

Nokia 7230 Օգտագործողի ուղեցույց

Բովանդակություն		Nokia Փոստ	17
		Ակնբարբային հաղորդագրությունների վախճանակում	18
Անվտանգություն	4	Չայնային հաղորդագրություններ	19
		Չարտրագրություն պարամետրեր	19
Ընդհանուր տեղեկություններ	5	Կռնտակոներ	19
Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին	5		
Ցանցի ռեժիմ	5	Կանչերի մատյան	20
Ցանցային ծառայություններ	5		
Հիշողության համօգտագործում	6	Պարանտերեր	20
Մուտքի կոդեր	6	Պրոֆիլներ	20
Անհատական համակարգչի միջոցով ծրագրակազմը քարմսցնելը	6	Հնչյերանցներ	20
Աջակցություն	7	Ցուցասարք	21
		Օր և ժամ	21
Սկսում ենք	7	Դուրանցումներ	21
Ստեղներ և մասեր	7	Համաժամանցում և կրկնօրինակում	21
SIM քարտ տեղադրելը	8	Միացնելիս խոսք	21
Հիւսաքարտ մտցնելը	8	Կանչ և հեռախոս	23
Մարտկոցը մտցնելը	10	Լքասարքեր	24
Մարտկոցի լիցաավարումը	10	Կազմածևում	24
Միացնել-անջատելը	11	Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը	24
Ցուցասարք	11		
Ստեղնախմբի կադպեք	11	Պատկերաարահ	24
GSM ալեհավաք	12		
Լքասարքեր	12	Մրադեր	25
		Չարքուցիչ	25
Կանչեր	13	Օրացույց և անելիքների ցանկ	25
Չանգահարելը և գանգին պատասխանելը	13	Հավելյալ	25
Բորքրախոս	13	Խցիկ և վիպեռ	26
Չանգահարելու պարանցումներ	14	FM ռադիո	27
		Չայնագրանցիչ	27
Տեքստ մուտքագրելը	14	Մեղիա նվագարիչ	28
Տեքստային ռեժիմներ	14	Քարտեզներ	29
Տեքստերի ավանդական ներմուծում	14		
Տեքստերի կանխատեսող ներմուծում	14	Համացանց կամ Ինտերնետ	32
		Համացանցային ծառայությունը վախալը	32
Նավարիում րնտրագանկերում	15		
		SIM ծառայություններ	32
Հաղորդագրությունների վախճանակում	15		
Տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ	15	Կանչա խորհուրդներ	32
Շոտալ հաղորդագրություններ	17	Խնայեք էներգիան	33
Nokia Xpress ծայնային հաղորդագրություններ	17	Վերամաակում	33
		Իմացեք ավելին	33

Լրասարքեր	34
Մարտից	34
Տեղեկություններ մարտիցի և լիցիավորիչի վերաբերյալ	34
Nokia մարտիցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց	34
Ձեր սարքի խնամք	35
Վերամշակում	35
Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ	35
Փոքր երեխաներ	35
Գործարկման միջավայրը	35
Բժշկական սարքավորումներ	36
Ավտամեքենաներ	36
Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր	36
Արտակարգ իրավիճակների հետախուսազանգեր	36
Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR)	37
Ցուցիչ	38

Անվտանգություն

Հրերեցեք այս պարզ ցուցումները: Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինական լինել: Երացուցիչ տեղեկությունների համար ընրերցեք օգտագործողի ուղեցույցն ամբողջությամբ:

ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ



Սարքը մի միացրեք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ երե այն կարող է աղյիտխանգարում կամ վտանգ առաջացնել:

ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱԹԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ



Հետևեք տեղական բոլոր օրենքներին: Ավտոմեքենա վարելիս ձեռքերը միշտ ազատ պահեք՝ այն դեկավարելու համար: Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի ճանապարհային անվտանգությունը:

ՌԱԴԻՈՆԱԿԱՐՈՒՄ



Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել աղյիտխանգարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա:

ԱՆՁԱՏԵԼ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ



Պահպանել բոլոր սահմանափակումները: Սարքն անջատեք օդանավում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, էլեկտրոնային սարքերի կամ պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում:

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ



Այս սարքի տեղադրումը և նորագումը կարող են կատարվել միայն սրակալ մտահոգեւորների կողմից:

ԼՐԱՍԱՐՔԻՆ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ



Օգտագործեք միայն թույլատրված լրատարքեր և մարտկոցներ: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

ՋՐԱԿԱԹՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ



Ձեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չոր պահեք:

Հնդհանուր տեղեկություններ

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանություն է ստացել GSM 850, 900, 1800, 1900 և WCDMA 900, 1900 և 2100 ՄՀց ցանցերում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր սարքը կարող է պարունակել էրբորդ անձանց ինտերնետային կայքերին միանալու համար նախապես տեղադրված էջանիշեր ու հղումներ և դեպի էրբորդ անձանց կայքեր մուտք գործելու հնարավորություն ունի: Դրանք կապված չեն Nokia-ի հետ, և Nokia-ն դրանց համար որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում: Եթե այդպիսի կայքեր եք մտնում, նախագրառական միջոցներ ձեռնարկեք անվտանգության կամ դրանց բովանդակության առնչությամբ:

Ուսադրություն.

Սույն սարքի՝ զարբուցիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարքը միացված լինի: Մի միացրեք սարքը, երբ անլար սարքի օգտագործումը կարող է առկախանգարում առաջացնել կամ վտանգ ներկայացնել:

Սույն սարքից օգտվելու ներարկվեք բոլոր օրենքներին և հարգեք տեղական սովորույթները, այլոց անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները: Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող է արգելել որոշ պատկերների, երաժշտության և այլ բովանդակության պատճենումը, փոփոխումը կամ փոխանցումը:

Սարքում պահվող կարևոր բոլոր տեղեկությունների համար տեղեկեք պահեստային պատճեններ կամ դրանք գրի առեք:

Այլ սարքերի միացնելիս կարպացեք դրանց օգտագործման ուղեցույցը՝ անվտանգության վերաբերյալ մանրամասն հրահանգներ ստանալու համար: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

Սույն ուղեցույցում ներկայացված պատկերները կարող են տարբերվել Ձեր սարքի էկրանին ցուցադրվածներից:

Ձեր սարքի մասին այլ կարևոր տեղեկություններ ստանալու համար՝ տե՛ս օգտագործողի ուղեցույցը:

Ցանցի ռեժիմ

Օգտագործվելիք ցանցի տեսակն ընտրելու համար ընտրեք **Հնցցակ > Պարամետրեր > Հեռախոս > Ցանցի ռեժիմ**: Ակտիվ կանչի ընրացումն այս ընտրանքից օգտվել չեք կարող:

Ցանցային ծառայություններ

Սարքի օգտագործելու համար Դուք պետք է ծառայության ստանա՞ք անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Որոշ գործառնական հնարավորություններ մատչելի են ոչ բոլոր ցանցերում, այլ հնարավորություններ կարող են պահանջել, որ Դուք հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերեք Ձեր ծառայության մատուցողի հետ՝ դրանցից օգտվելու համար: Ցանցային ծառայությունները ներառում են սվայների փոխանցում: Ծառայության մատակարարից տեղեկացե՛ք Ձեր տան ցանցում կիրառվող կամ այլ ցանցերում ռոտմիցից օգտվելու համար սահմանված վճարների մասին: Ծառայության մատուցողը կարող է բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վճար կգանձվի: Որոշ ցանցերում կարող են լինել սահմանափակումներ, որոնք ազդում են այն բանի վրա, թե ինչպես կարելի է օգտվել այս սարքի որոշ

հնարավորություններից, որոնք պահանջում են ցանցային ապահովում, ինչպիսին է WAP 2.0 կանխագրերի (HTTP և SSL) պես և TCP/IP կանխագրերով ու լեզվից կախված նախագրերով գործող առանձնահատուկ տեխնոլոգիաների ապահովում:

Ձեր ծառայության մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոշ ֆունկցիանալ հնարավորություններ անջատվեն կամ չակտիվացվեն: Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա Ձեր սարքի հրամանացանկում: Ձեր սարքը կարող է նաև ընտրովի տարբեր ունենալ, ինչպիսիք են ընտրացանկում եղած անվանումները, ընտրացանկի դասավորվածությունն ու պատկերակները:

Հիշողության համօգտագործում

Սույն սարքի գործարարյին հիշողությունը կարող է համակցված կերպով օգտագործվել հետևյալ ֆունկցիանալ հնարավորությունների կողմից. մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների փոխանակում (MMS), էլփաստի ծրագիր, ակնբարձային հաղորդագրությունների փոխանակում: Այդ ֆունկցիանալ հնարավորություններից մեկի կամ մի քանիսի օգտագործումը կարող է նվազեցնել մնացած ֆունկցիանալ հնարավորությունների համար նախատեսված հիշողության ծավալը: Եթե սարքը հիշողության լիքը լինելու մտին ծանուցում է ցուցադրում, վերացրեք համօգտագործող հիշողության մեջ պահվող տվյալների որոշ մասը:

Մուտքի կոդեր

Անվտանգության կոդը օգնում է պաշտպանել սարքը չլիազորված գործածումից: Հնրացիկ կոդը 12345 է: Կարող եք ստեղծել և փոխել ծածկագրեր, ինչպես նաև կանխադրել, որ սարքը կատարի կոդի հարցում: Գաղտնի պահեք կոդը, պահեք այն ապահով վայրում՝ սարքից առանձին: Եթե մոռանաք կոդը սարքը արգելափակված լինելու ժամանակ, սարքի անհրաժեշտ կլինի ուղարկել պատարհման: Կարող է գանձվել կրացուցիչ վարձ, իսկ սարքում պարունակվող անձնական բոլոր տվյալները կարող են ջնջվել: Կրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Nokia Care կես կամ սարքի վաճառքի գործակալին:

SIM քարտի հետ տրամադրված PIN կոդը քարտը պաշտպանում է չլիազորված գործածումից: Որոշ SIM քարտերի հետ տրամադրված PIN2 կոդ է պահանջվում՝ որոշակի ծառայություններից օգտվել կարողանալու համար: Եթե PIN կամ PIN2 կոդը երեք անգամ անընդմեջ սխալ էք մուտքագրեք, ձեզնից կպահանջվի PUK կամ PUK2 կոդը: Եթե այդ կոդերը չուներ, դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Մոդուլի PIN է պահանջվում ձեր SIM քարտի անվտանգության մոդուլում պահվող տվյալներ մուտք գործելու համար: Կարող է ստորագրող PIN պահանջվել քվային ստորագրություն համար: Արգելման հետևաբար է պահանջվում կանչի արգելափակման ծառայությունից օգտվելիս:

Նախադրելու համար, թե ինչպես է ձեր սարքն օգտագործում մուտքի կոդերն ու անվտանգություն պարամետրերը, ընտրել **Հնոցնի > Պարամետրեր > Անվտանգոքն:**

Անհատական համակարգչի միջոցով ծրագրակազմը քարմացնելը

Nokia Software Updater-ը համակարգչային ծրագիր է, որը հնարավորություն է տալիս քարմացնել Ձեր սարքի ծրագրակազմը: Ձեր սարքի ծրագրակազմը քարմացնելու համար անհրաժեշտ է համատեղելի համակարգիչ, լայնաեթրա ինտերնետ կապի առկայություն և Ձեր սարքը համակարգչին միացնելու համար տվյալների փոխանցման համատեղելի USB կաբել:

Կրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ծրագրակազմի վերջին տարբերակների բոլորիման մասին տեղեկանալու և Nokia Software Updater ծրագիրը ներբեռնելու համար այցելեք www.nokia.com/softwareupdate կամ Nokia տեղական կայքէջը:

Սարքի ծրագրակազմը թարմացնելու համար կատարեք հետևյալ ֆայլերը՝

- 1 Ներլցրեք և տեղադրեք **Nokia Software Updater** ծրագիրը Ձեր համակարգչում:
- 2 Միացնել սարքը համակարգչին՝ օգտագործելով **USB** տվյալների կաբել, և ընտրել **PC Suite**:
- 3 Բացել **Nokia Software Updater** ծրագիրը: **Nokia Software Updater** ծրագիրը ուղղադրում է ֆայլերը կրկնօրինակելու, ծրագրակազմը թարմացնելու և ֆայլերը վերականգնելու հարցերում:

Աջակցություն

Եթե ցանկանում եք ավելի լավ իմանալ, թե ինչպես պետք է օգտագործել Ձեր սարքը կամ համոզված չեք, թե ինչպես այն պետք է աշխատի, տեղեկացեք օգտվողի ուղեցույցից կամ այցելեք աջակցության էջերը հետևյալ հասցեով՝ www.nokia.com/support կամ **Nokia** տեղական կայքէջը, կամ շարժական սարքից՝ www.nokia.mobi/support:

Եթե դա չի լուծել Ձեր խնդիրը, կատարեք հետևյալ գործողությունները.

- Վերագործարկեք սարքը՝ անջատեք սարքը և հեռացրեք մարտկոցը: Մոտ մեկ րոպե անց վիսխարինեք մարտկոցը և միացրեք սարքը:
- Վերականգնեք գործարանային սկզբնական պարամետրերն այնպես, ինչպես ներկայացված է օգտագործողի ուղեցույցում:
- Լավագույն աշխատանքի և, հավանաբար, նոր հնարավորություններ ստանալու համար կանոնավոր կերպով թարմացրեք սարքի ծրագրակազմը, ինչպես ներկայացված է օգտագործողի ուղեցույցում:

Եթե Ձեր խնդիրը դեռ չի լուծվել, դիմեք **Nokia**-ին՝ վերանորոգման ընտրանքների մասին տեղեկանալու համար: Տե՛ս www.nokia.com/repair: Սարք վերանորոգման ուղարկելուց առաջ միշտ ստեղծեք Ձեր սարքում առկա տվյալների կրկնօրինակը:

Սկսում եմ

Ստեղծեք և մատչեք


1	Ցուցասարք
2	Navi™ ստեղծիչ (ուղարման ստեղծիչ)
3	Հնարության ստեղծիչ
4	Կանչի ստեղծիչ
5	Ստեղծարար
6	Ականջակալ
7	Վերջի/Սնունցման ստեղծիչ



8	Լիցենզիայի միակցիչ	
9	USB պորտ	
10	Ականջակալի միակցիչ	
11	Ոսպնյակներ	
12	Սևեռել ստեղծ	
13	Դաստակի փոխանց	

SIM ֆարս տեղադրելը

SIM ֆարսը և իր հղակները կարող են հեռուսրյամբ վնասվել ֆերծլածֆներից կամ նկումից, ուստի անհրաժեւո է զգույշ լինել ֆարսը գարծածելիս, մացնելիս կամ հեւացնելիս:

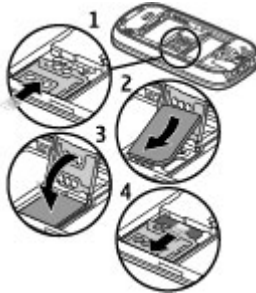

- 1 Հանել մարտկոցը, երե այն տեղադրված է, ապա սահեցրեք SIM ֆարսի ամբակն այնպես, որ այն բացվի:
- 2 Բացել ֆարսի ամբակը:
- 3 Տեղադրել SIM ֆարսն ամբակում այնպես, որ հղակային տիրույրը լինի ներքևում:
- 4 Փակել ֆարսի ամբակը:
- 5 Սահեցրեք ֆարսի ամբակը՝ այն փակելու համար:


Հիււաբարս մացնելը



Օգտագործեք միայն **Nokia**-ի կողմից այս սարքի համար թույլատրված համատեղելի **MicroSD** ֆարսեր: **Nokia**-ն օգտագործում է հիււստֆարսերի համար հաստատված արդյունաբերական ստանդարտներ, բայց հնարավոր է, որ որոշ ապրանքանշաններ լիտվին համատեղելի չլինեն այս սարքի հետ: Անհամատեղելի ֆարսերը կարող են վնասել ֆարսն ու սարքը և փչացնել ֆարսի վրա պահպանված տվյալները:


Ձեր սարքը ապահովում է մինչև **16** գբ հիււստարդյուն ծավալ ունեցող **microSD** ֆարսեր: Մեկ ֆայլի չափը չպետք է գերազանցի **2** գբ:

Հիււստֆարս մտցնելը

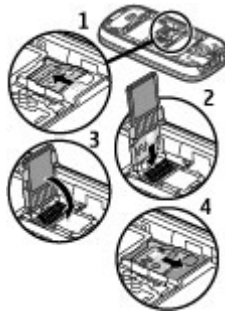

- 1 Հանեք մարտկոցը, եթե այն տեղադրված է, ապա սահեցրեք հիււստֆարսի ամրակն այնպես, որ այն բացվի:
- 2 Լքիվ բացեք ֆարսի ամրակը:
- 3 Տեղադրեք հիււստֆարսն ամրակում այնպես, որ հպակային տիրույթը լինի ներքևում:
- 4 Փակեք ֆարսի ամրակը:
- 5 Սահեցրեք ֆարսի ամրակը՝ այն փակելու համար:

Մարտկոցը մոցնելը

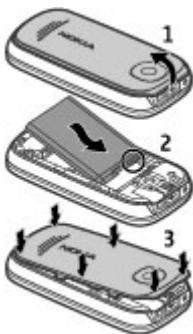

- 1 Հեռացրեք հետևի կափարիչը, եթե այն տեղադրված է, հայեք, թե ինչպես են տեղակայված մարտկոցի կոնտակտները, և մացրեք մարտկոցը:
- 2 Տեղադրեք հետևի կափարիչը:

Մարտկոցի լիցքավորումը

Գործարանում մարտկոցը մասամբ լիցքավորվել է: Եթե սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լիցքարավիված է, կատարեք հետևյալ գործողությունները.

- 1 Լիցքավորիչը միացնել պատի վարդակից:



- 2 Լիցքավորիչը միացնել սարֆին:
- 3 Եթե սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լրիվ լիցքավորված է, անջատել լիցքավորիչը սարֆից, ապա պատի վարդակից:

Հնարավոր է հոսե մարտկոցը լիցքավորել USB կաբելով՝ օգտագործելով համակարգչի հոսանք:


- 1 Միացնել USB կաբելը համակարգչի USB պորտին և Ջեր սարֆին:
- 2 Եթե մարտկոցը լրիվ լիցքավորվի, անջատել USB կաբելը:

Մարտկոցը լիցքավորելու համար որևէ հստակ ժամանակ սահմանված չէ, իսկ լիցքավորման ժամանակ կարող եք օգտագործել սարքը: Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքարավիված է, կարող է պահանջվել մի քանի րոպե, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի ցուցասարֆին կամ հեռարավոր լինի կանչեր կատարել:

Ռադիո լսելու ժամանակ սարքը լիցքավորելը կարող է ազդել ընդունման որակի վրա:

Միացնել-անջատելը

Սեղմել և պահել սնուցման ստեղնը:

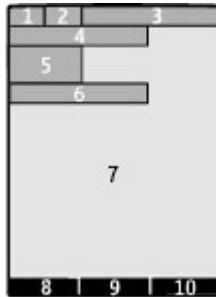Ցուցասարք

- 1 Բջջային ցանցի ազդանշանի հզորություն
- 2 Մարտկոցի լիցքավորման կարգավիճակ
- 3 Ցուցիչներ
- 4 Ցանցի անվանումը կամ օպերատորի պատկերանիշը
- 5 Ժամացույց
- 6 Ամսաթիվ (միայն եթե ապակտիվացված է կատարելագործված հիմնական էկրանը)
- 7 Ցուցասարք
- 8 Ընտրության ձախ ստեղնի գործառույթ
- 9 Ուղարման ստեղնի գործառույթ
- 10 Ընտրության աջ ստեղնի գործառույթ

Դուք կարող եք փոխել ընտրության ձախ և աջ ստեղների գործառույթները: [Տե՛ս «Դյուրանցումներ» էջ 21:](#)

Ստեղնախմբի կազմեք

Պատահական ստեղնահպումից խուսափելու համար վախկել հետախուզը և ընտրել **Կողպել 5** վայրկյան՝ ստեղնախումբը կազմելու նպատակով:

Ստեղնախումբը բացելու համար ընտրել **Բացել > OK** կամ բացել հետախուզը: Եթե անվտանգության ստեղնակազմեքը միացված է, պահանջի դեպքում մուտքագրել անվտանգության կազմ:

Եթե հետախուզը սպասման ռեժիմում է, նախադրված ժամանակից հետո ստեղնախումբը ինքնաբեր կազմելու համար ընտրել **Ընցնել > Պարանետրեր > Հետախու > Ավտոմատ ստղնկազմ > Միացնել:**

Կանչին պատասխանելու համար, երբ ստեղնախումբը կազմված է, սեղմել կանչի ստեղնը: Կանչն ավարտելու կամ մերժելու դեպքում ստեղնախումբն ինքնաբեր կազմվում է:

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, նույնիսկ երբ սարքը կամ ստեղծարարները կողմով չեն:

GSM ակտիվացում




Ձեր սարքը կարող է ներքին և արտաքին ակտիվացում ունենալ: Խուսափեք հաղորդման կամ ընդունման ընթացքում առանց անհրաժեշտության դիպչել ակտիվացման տարբերակներին: Այլ ակտիվացումներ կարող են հարկանքներ ստեղծել կամ հաղորդակցության որակի վրա, ինչը կարող է ավելի շատ սնուցում պահանջել օպերացիոնական ընթացքում և նվազեցնել մարտկոցի ծառայության ժամկետը:

Նկարում պատկերված է ակտիվացման գրադեցրած տարածքը, որը ճշգրիտ է նախագույնով:

Լրատվություն

USB կաբելին միացնելը

Բացեք USB միակցիչի կափարիչը և միացրեք USB կաբելը սարքին:

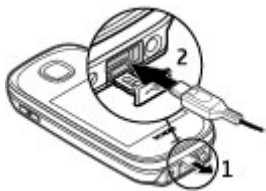

Ականջակալ

Ուժադրություն.


Գլխային հեռախոս օգտագործելը կարող է սահմանափակել արտաքին ձայներ լսելու Ձեր ունակությունը: Գլխային հեռախոսից մի օգտվեք այն դեպքերում, երբ դա կարող է սպառնալիք ստեղծել Ձեր անվտանգության համար:

Սույն սարքի հետ օգտագործելու համար Nokia Ա.Վ. միակցիչին Nokia-ի կողմից չհաստատագրված այլ արտաքին սարք կամ գլխային հեռախոս միացնելիս հատուկ ուշադրություն դարձրեք ձայնի ուժգնությանը:

Մի միացրեք էլեկտրոնային ազդեցություններ ստեղծող արտադրատեսակներ, քանի որ դա կարող է վնաս պատճառել սարքին: Nokia Ա.Վ. միակցիչին լարման սրկե՛ք ազդուր մի միացրե՛ք:



Փոկ

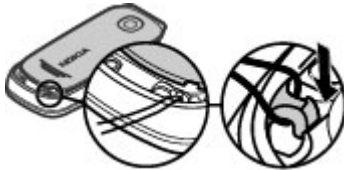

- 1 Բացել հետևի կախարիչը:
- 2 Թելել փակը և ամուր ձգել այն:
- 3 Փակել հետևի կախարիչը:

Կանչեր

Զանգահարելը և զանգին պատասխանելը

Զանգահարելու համար հավաքեք հեռախոսահամարը՝ անհրաժեշտության դեպքում ներառելով երկրի կոդն ու միջազգային կոդը, և սեղմեք կանչի ստեղծը: Խոսափողի կամ զլխադիրի ձայնը զանգի ընթացքում կարգավորելու համար ոչորեք վեր կամ վար:

Եկած զանգին պատասխանելու համար սեղմեք «Զանգել» ստեղծը: Ասանց պատասխանելու զանգի ընդհատելու համար սեղմեք «Վերջ» ստեղծը:

Բարձրախոս

Առկայության դեպքում կարող եք ընտրել **Բարձրխոս** կամ **Նորմալ**՝ խոսակցության ընթացքում բարձրախոսը կամ ակնհայտալը օգտագործելու նպատակով:

Ուժադրություն.

Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ակնջին մոտ մի պահեք:

Զանգահարելու դյուրանցումներ

Հեռախոսահամարին թվային ստեղծ վերագրելը

Ընտրել Ընացնել > Կոնտակտներ > Արագ հավաճում, ոչտրել դեպի հարկավոր թիվը (2-9) և ընտրել Վերագր: Մուտքագրել ցանկալի հեռախոսահամարը կամ ընտրել Որոնել և պահպանված կոնտակտը:

Արագ համարահավաճն ակտիվացնելը

Ընտրել Ընացնել > Պարամետրեր > Կանչ > Արագ համարահավաճ > Միացնել:



Կանչի կատարում արագ համարահավաճի միջոցով

Սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել հարկավոր թվային ստեղծը:

Տեխտ մուտքագրելը

Տեխտային ռեժիմներ

Տեխտ մուտքագրելու համար (օրինակ՝ հաղորդագրություններ գրելիս) կարող եք օգտվել տեխտերի ավանդական կամ կանխատեսող ներմուծման եղանակներից:

Տեխտ գրելիս սեղմել և պահել **Ընարք՝** տեխտերի ավանդական ներմուծման եղանակից, որը նված է  պատկերակով,  պատկերակով նված կանխատեսող ներմուծման եղանակին անցնելու համար, և՛ հակառակը: Ոչ բոլոր լեզուներն են կանխատեսող ներմուծման եղանակով ապահովված:

Տառաբերը նված են **Abc**, **abc** և **ABC** պատկերակներով:

Տառաբեր փոխելու համար սեղմեք **#**: Տառային ռեժիմից **123** պատկերակով նված թվային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք **#** և ընտրեք **Թվային ռեժիմ**: Թվային ռեժիմից տառային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք **#**:

Գրելու լեզուն նախադրելու համար ընտրեք **Ընարք > Գրելու լեզուն**.

Տեխտերի ավանդական ներմուծում

Մի ֆանի անգամ սեղմեք **2-9** թվային ստեղծներից որևէ մեկը, մինչև հայտնվի համապատասխան գրառուցանը: Գրառուցանների առկայությունը կախված է գրելու ընտրված լեզվից:

Եթե **Ձեք** ուզած հաջորդ տառը գտնվում է այն նույն ստեղծի վրա, ինչ նախորդը, սպասեք, մինչև հայտնվի Երբ ձեռքից, այնուհետև մուտքագրեք տառը:

Առավել հաճախակի օգտագործվող կետադրական նշաններից և հատուկ նիշերից օգտվելու համար հարկավոր անգամ սեղմեք **1**: Հատուկ նիշերի ցանկ մուտք գործելու համար սեղմեք *****: Բացառ ավելացնելու համար սեղմեք **0**:

Տեխտերի կանխատեսող ներմուծում

Տեխտերի կանխատեսող ներմուծումը հիմնված է ներկառուցված բառարանի վրա, որում կարող եք նաև նոր բառեր ավելացնել:

1 Սկսեք բառ գրել՝ գործածելով **2-9** ստեղծները: Յուրաքանչյուր ստեղծ միայն մեկ անգամ սեղմել մեկ տառ գրելու համար:

2 Բառը հաստատելու համար ոչ ոքից դեպի աջ կամ ավելացրեք բացատ:

- Եթե բառը ճիշտ չէ, մի փանի անգամ սեղմե՛ք * և բառն ընտրե՛ք ցուցակից:
- Եթե բառից հետո արտացոլվել է ? սխմվալը, ապա տվյալ բառը, որը դուք մտադիր էիք գրել, բառարանում չկա: Բառարանում բառ ավելացնելու համար ընտրե՛ք **Հեղել**: Մուտքագրե՛ք բառը՝ օգտվելով տեխստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, և ընտրե՛ք **Պահել**:
- Բազադրյալ բառեր գրելու համար մուտքագրե՛ք բառի առաջին մասը և այն հաստատելու համար ոչ ոքից դեպի աջ: Գրե՛ք բառի վերջին մասը և հաստատե՛ք բառը:

3 Սկսե՛ք գրել հաջորդ բառը:

Նավարկում ընտրացանկերում

Սարբի գործառույթները խմբավորված են ընտրացանկերում: Ընտրացանկերի ոչ բոլոր գործառույթները կամ տարբեր են այսուհի նկարագրված:

Հիմնական էկրանից ընտրել **Ընտցնկ** և ցանկալի ընտրացանկը կամ ենթացանկը:

Ելք ընտրացանկի ներկա մակարդակից

Ընտրել Ելք կամ Հետ:

Հիմնական էկրան վերադառնալը

Սեղմել ավարտի ստեղծը:

Ընտրացանկի տեսք փոխելը

Ընտրել Ընտցնկ > Ընտրք > Հիմն. ընտցիկ տեսք:

Հաղորդագրությունների փոխանակում

Ձեր սարբի միջոցով ստեղծե՛ք և ստացե՛ք տեխստի և մուլտիմեդիայի նման հաղորդագրություններ: Հաղորդագրությունների փոխանակման ծառայություններից հնարավոր է օգտվել այն դեպքում միայն, եթե ձեր ցանցը կամ ծառայության մատակարարը ապահովում են դրանք:

Տեխստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Դուք կարող ե՛ք ստեղծել հաղորդագրություն և ընտրովի կցել, օրինակ, նկար: Երբ ֆայլ է կցվում, ձեր հեռախոսը տեխստային հաղորդագրությունն ինքնաբեր փոխում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:

Տեխստային հաղորդագրություններ

Ձեր սարբն ապահովում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեխստային հաղորդագրությունների առաժնով: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսքով: Այդ դեպքում ծառայության մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Շեշտերով նշանագրերը, այլ նշաններ կամ որոշ լեզուների ընտրանքներ սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությամբ ուղարկվող նիւթերի քանակը:

Ցուցադրվում է մնացած նիւթերի ընդհանուր քանակը և ուղարկելու համար անհրաժեշտ հաղորդագրությունների քիվը:

Հաղորդագրություններ ուղարկելու համար Ձեր սարքում պետք է պահպանված լինի հաղորդագրությունների կենտրոնի ճիշտ համարը: Սովորաբար, այս համարը կանխադրված է լինում Ձեր SIM քարտի միջոցով:

Համարը ձեռքով կանխադրելու համար կատարեք հետևյալ ֆայլերը՝

- 1 Հնարել **Հնտցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Հղզրն պրմտ > Տեխտ. հղզներ > Հղզն կենտրոն:**
- 2 Մուտքագրեք անունը և Ձեր ծառայության մատակարարի կոդնից սրամադրված համարը:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունը կարող է պարունակել տեխտ, նկարներ և ձայնահաղվածակներ կամ տեսահաղվածակներ:

Միայն համատեղելի ֆունկցիոնալ հնարավորություններ ունեցող սարքերը կարող են մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ ստանալ և ցուցադրել: Հնդունող սարքից կախված՝ հաղորդագրության տեսքը կարող է տարբեր լինել:

Անլար ցանցը կարող է սահմանափակել MMS հաղորդագրությունների չափը: Եթե հաղորդագրության մեջ ներմուծված նկարի չափը գերազանցում է այս սահմանափակումը, սարքը կարող է այն փափրացնել, որպեսզի հնարավոր լինի ուղարկել MMS-ի միջոցով:

Կարևոր է. Զբաղյժ եղեք հաղորդագրությունները բացելու: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ծառայության (MMS) մուտչելուդրյունը ստուգելու և այդ ծառայությունը գրանցվելու համար դիմեք Ձեր ծառայություն մատուցողին:

Հաղորդագրություն ստեղծելը

- 1 Հնարեք **Հնտցնկ > Հաղորդագրում > Ստեղծ. հղզն:**
- 2 Գրեք հաղորդագրությունը:
Հատուկ ճիշ կամ ժպտիկ ավելացնելու համար ընտրել **Հնտրք > Մտցնել սիմվոլ:**
Հաղորդագրությանը օբյեկտ կցելու համար ընտրել **Հնտրք > Մտցնել օբյեկտ:** Հաղորդագրության տեսակն ինֆորմաբար փոխվում է՝ դառնալով մուլտիմեդիա հաղորդագրություն:
- 3 Հասցեատերեր ավելացնելու համար ընտրել **Ուղրկել՝** և հասցեատեր:
Հեռախոսահամար կամ փոստային հասցե ձեռքով մուտքագրելու համար ընտրել **Համար կամ էլփտ:**
Մուտքագրել հեռախոսահամար կամ ընտրել **Էլփտստ** և մուտքագրել փոստային հասցե:
- 4 Հնարել **Ուղրկել:**

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունները նովում են ցուցասարքի վերեկ մասում ցուցադրվող պատկերակով:

Ծառայության մատակարարները կարող են տարբեր վճարներ գանձել՝ հաղորդագրության տիպից կախված: Մանրամասների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Շտապ հաղորդագրություններ

Շտապ հաղորդագրությունները սեփական հաղորդագրություններ են, որոնք ակնբարձր են ցուցադրվում են ստացվելու պես:



Ընտրել **Ընտցնել > Հաղորդագրում:**

- 1 Ընտրել **Լրացուցիչ > Այլ հղբներ > Շտապ հղբներ:**
- 2 Գրել հաղորդագրություն:
- 3 Ընտրել **Ուղղվել՝** և կոնստակտ:

Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ

MMS-ի միջոցով հուսալիորեն ստեղծեք և ուղարկեք ձայնային հաղորդագրություններ:

Ընտրել **Ընտցնել > Հաղորդագրում:**

- 1 Ընտրել **Լրացուցիչ > Այլ հղբներ > Ձայն. հղբություն:** Բացվում է ձայնագրանցիչը:
- 2 Հաղորդագրությունը գրանցելու համար ընտրել :
- 3 Գրանցելը վերջացնելու համար ընտրել :
- 4 Ընտրել **Ուղղվել՝** և կոնստակտ:

Nokia Փոստ

Սարքով մուտք գործել Ձեր փոստի հաշիվը՝ նամակ կարգալու, գրելու և ուղարկելու համար: Փոստի այս ծրագիրը տարբեր է SMS-ի փոստի գործառույթից:

Նախնական փոստից օգտվել կարողանալը Դուք պետք է փոստի հաշիվ ունենաք փոստի ծառայության մատակարարից: Ասկայության և հիստ պարամետրերի համար դիմեք փոստի ծառայության մատակարարին: Դուք կարող եք փոստի կազմածևման պարամետրերը ստանալ կազմածևման հաղորդագրության տեսքով:

Փոստի նախադրման մոզը

Փոստի նախադրման մոզը բացվում է ինքնաբար, եթե սարքում փոստի պարամետրեր սահմանված չեն: Փոստի լրացուցիչ հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել **Ընտցնել > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Էլփոստ** կամ **Նոր հաշիվ:** Հետևեք հրահանգներին:

Նամակներ գրելը և ուղարկելը

Նամակ հնարավոր է գրել նախնական փոստային ծառայությանը միանալը:

- 1 Ընտրել **Ընտցնել > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Էլփոստ** և **Ստեղծել էլ-նմկ:**
- 2 Մուտքագրեք ստացողի փոստի հասցեն, բեման և հաղորդագրությունը: Ֆայլ կցելու համար ընտրել **Ընտրեք > Մտցնել:**
- 3 Եթե սահմանված է մեկից ավելի փոստային հաշիվ, ընտրեք այն հաշիվը, որից ցանկանում եք ուղարկել նամակը:
- 4 Ընտրել **Ուղարկել:**

Փոստ կարգալն ու պատասխանելը

Կարևոր է. Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Ընտրել Ընտցնել > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Էլփոստ:

Փոստի խորագրերը ներլցնելը

Ընտրել ձեր փոստի հաժիվը:

Փոստը և դրա կցուրդները ներլցնելը

Ընտրել փոստը և Բացել կամ Առբերել:

Փոստին պատասխանելը կամ փոստը փոխանցելը

Ընտրել Ընտրք > Պատասխանել կամ Փոխանցում:

Ձեր փոստի հաժիվն անջատելը

Ընտրել Ընտրք > Անջատել: Անգործության որոշ ժամանակահատվածից հետո միացումը փոստային հաժիվն ինքնաբերաբար ավարտվում է:

Ծանուցումներ նոր նամակների մասին

Սարքը կանխադրված ինտերվալներով ինքնաբերաբար ստուգում է Ձեր փոստային հաժիվը և քոչարկում է ծանուցում՝ նոր նամակ ստանալու դեպքում:

Ընտրել Ընտցնել > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Էլփոստ:

- 1 Ընտրել Էլփոստի պրմտ > Խմբգրլ փոստկղբերը:
- 2 Ընտրել Ձեր փոստային հաժիվը, Ներլցման պրմտ և հետևյալ ընտրանքները:

Թրմցնել միջակայքը — Կանխադրեք այն, թե որքան հաճախ է սարքը ստուգելու Ձեր փոստային հաժիվում նոր նամակների առկայությունը:

Ավտոմատ առբերում — Ինքնաբերաբար առբերեք նոր նամակները Ձեր փոստային հաժիվից:

- 3 Նոր նամակների մասին ծանուցելը միացնելու համար ընտրել Էլփոստի պրմտ > Նոր էլ-նմկի ծնցմ:

Ակնբարբային հաղորդագրությունների փոխանակում

Ակնբարբային հաղորդագրությունների փոխանակմամբ (IM, ցանցային ծառայություն) դուք կարող եք կարն աեքստային հաղորդագրություններ ուղարկել օնլայն օգտվողներին: Դուք պետք է բաժանորդագրվեք ծառայությունը և գրանցվեք այն IM ծառայությունը, որից ուզում եք օգտվել: Այս ծառայության, գնորոշման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք ձեր ծառայության մատակարարի հետ: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ IM մատակարարից կախված:

Ծառայությանը միանալու համար ընտրեք Ընտցնել > Հաղորդագրում > IM-ներ և հետևեք ցուցասարքի վրա տրված հրահանգներին:

Ձայնային հաղորդագրություններ

Ձայնային փոստարկիվը ցանցային ծառայություն է, որին գուցե հարկավոր լինի բաժանորդագրվել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր ձայնային փոստարկիին զանգելը

Սեղմել և պահել **1**:

Ձեր ձայնային փոստարկիի համարը խմբագրելը

Հնարել Հնոցցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Ձայն. հղցներ և Ձայն. փոստարկիի հ.:

Հաղորդագրության պարամետրեր

Հնարել Հնոցցնկ > Հաղորդագրում և Լրացուցիչ > Հղգրն պրմտ:

Հնարել հետևյալից.

Հնդհան. պրմտ — Սարբի մեջ պահպանել ուղարկված հաղորդագրությունների պատճենները, վերագրանցել ի՛ն հաղորդագրությունները հաղորդագրությունների լիքը հիւնդուրյան դեպքում և նախադրել հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ:


Տեխտ. հղցներ — Թույլատրել առա՛ման հաւելտվություններ, SMS-ի և SMS փոստի համար կազմածել հաղորդագրությունների կեհորոններ, ընտրել գրաճեւոնների ապահովման տեսակը և նախադրել տեխտային հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ:

Մուլտիմեդ. հղգրներ — Թույլատրել առա՛ման հաւելտվություններ, նախադրել մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների տեւք, թույլատրել մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների և գովադերի ստացում և նախադրել մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ:

Սպաս. հղգրներ — Ակտիվացնել սպասարկման հաղորդագրություններ և նախադրել սպասարկման հաղորդագրությունների հետ կապված նախապատվություններ:

Կոնտակտներ

Հնարել Հնոցցնկ > Կոնտակտներ:

Դո՛ւ կարող ե՛ք աճուններ և հեախոսահամարներ պահպանել սարբի կամ SIM քարտի հիւնդուրյան մեջ: Սարբի հիւնդուրյան մեջ կարող ե՛ք պահպանել կոնտակտներ՝ հեախոսահամարներով և տեխտային տարբերով: SIM քարտում պահպանված աճուններն ու համարները ճելում են -ով:

Կոնտակտ ավելացնելը

Հնարել Ավելացնել ճարը:

Որե՛կ կոնտակտի տվյալներ ավելացնելը

Հաճո՛ղվել, որ օգտագործվող հիւնդուրյունը կա՛մ Հեախոս է, կա՛մ Հեախոս և SIM: Հնարել Աճուններ, ուրբել մինչև աճունը և ընտրել Մճրմնն > Հնորք > Ավելց. մաճրամաճն:

Կոնտակտ որոնելը

Հնարել Աճուններ, ապա ուրբել կոնտակտների ցանկով կամ մուտքագրել սնվման առաջին տառերը:

Կոնտակտն այլ հիճոդությամ մեջ պատճենելը

Ընտրել Աճուճներ, ուղարկել դեպի կոնտակտը և ընտրել Ընտրք > Լքացուցիչ > Պատճ. կնտկտը: SIM քարտում կարող եք միայն մեկ հեռախոսահամար պահպանել յուրաքանչյուր անվան համար:

Կոնտակտներ պահելու վայրը, դրանց ցուցադրման եղանակը և կոնտակտներով հիճոդության սպառումն ընտրելը

Ընտրել Լքացուցիչ > Պարամետրեր:

Այցեքարտ ուղարկելը

Կոնտակտների ցանկում ուղարկել մինչև կոնտակտը և ընտրել Ընտրք > Լքացուցիչ > Այցեքարտ: vCard ստանդարտն ապահովող համատեղելի սարքից կարող եք ուղարկել ու ստանալ այցեքարտ:

Կանչերի մատյան

Ձեր կանչերի, հաղորդագրությունների, տվյալների և համաժամացման վերաբերյալ տեղեկություններ դիտելու համար ընտրեք Ընտցնել > Մատյան և հարկավոր տարրը:

Մանուցում. Մտառայություն մատուցողի՝ հեռախոսագնացների և այլ ծառայությունների համար ներկայացրած փաստացի հաժիվը կախված է ցանցի հատկություններից, բաղեավնարի հաժիվարկի կլարացումից, հարկերից, և այլն:

Պարամետրեր

Պրոֆիլներ

Սպասո՞ւմ եք զանգի, բայց չե՞ք ուզում, որ սարքը զանգի ազդանուն հնչեցնի: Ձեր սարքում առկա են զանազան պարամետրերի՝ պրոֆիլներ կոչվող խմբեր, որոնք կարող եք անհատականացնել տարբեր իրադարձությունների և միջավայրերի համար նախատեսված զանգերի ազդանուններով:

Ընտրել Ընտցնել > Պարամետրեր > Պրոֆիլներ:

Ընտրել ցանկալի պրոֆիլը և հետևյալ ընտրանքներից.

Ակտիվացնել — Ակտիվացնել պրոֆիլը:

Աճատակցնել — Փոփոխել պրոֆիլի պարամետրերը:

Ժամանակավրվծ — Նախադրել պրոֆիլի՝ մինչև որոշակի ժամն ակտիվ լինելը: Երբ պրոֆիլի համար նախադրված ժամանակը սպառվում է, ակտիվանում է նախորդ պրոֆիլը, որի վրա ժամանակի սահմանափակում դրված չի եղել:

Հնչերանգներ

Դուք կարող եք փոխել ընտրված ակտիվ պրոֆիլի հնչերանգների պարամետրերը:

Ընտրել Ընտցնել > Պարամետրեր > Հնչերանգներ: Դուք կարող եք նույն պարամետրերը գտնել Պրոֆիլներ ընտրացանկում:

Ցուցասարք

Պատասառը, ստառչավը կամ սարբի ցուցասարքին առնչվող այլ առանձնահատկություններ դիտելու կամ կարգավորելու համար ընտրել **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Ցուցասարք**:

Օր և ժամ

Ընտրել **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Ամսաթիվ և ժամ**:

Օրը և ժամը նախադրելու համար ընտրել **Օրուժամի պրմն**:

Օրվա և ժամի ձևաչափեր նախադրելու համար ընտրել **Օրուժամի ձևաչափ**:

Հեռախոսի մեջ ընդացիկ ժամանակային գոտու համաձայն օրվա և ժամի թարմացում նախադրելու համար ընտրել **Օրուժամի ինքնթրմ (ցանցային ծառայություն)**:

Դյուրանցումներ

Անհատական դյուրանցումներով դուք կարող եք արագ մուտք գործել դեպի հեռախոսի հաճախակի օգտագործվող գործառույթները:

Ընտրել **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Իմ դյուրանցմներ**:

Ընտրության ստեղծերին հեռախոսի գործառույթներ վերագրելը

Ընտրել **Աջ ընտր. ստեղծ կամ Զախ ընտ. ստեղծ** որևէ գործառույթ ցանկից:

Ոլորման ստեղծի համար դյուրանցման գործառույթներ ընտրելը

Ընտրել **Նավարկման ստեղծ**: Ոլորել ցանկալի ուղղությամբ և ընտրել **Փոխել կամ Վերագր** և որևէ գործառույթ ցանկից:

Համաժամացում և կրկնօրինակում

Ընտրել **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հմծ. և կրկնօրինկ**:

Ընտրել հետևյալ ընտրանքներից.

Համաժամացում — Համաժամացրեք ձեր անձնական տվյալները **Ovi**-ի հետ: Նախման կրկնօրինակումը սկսելը հարկավոր է ստեղծել **Nokia** հաշիվ: Ընտրել **Միանալ**, և ձեզ կուղեկցեն ամբողջ գործընթացով:

Հեռ. առջատիչ — Ընտրված տվյալները ձեր և մեկ այլ սարբի միջև համաժամացնելը կամ պատհենելը:

Ստղծ. կրկնօրինկ — Կրկնօրինակել ընտրված տվյալները

Վկնգ. կրկնօրինկ — Վերականգնել տվյալները կրկնօրինակից: Կրկնօրինակ ֆայլի մանրամասները դիտելու համար ընտրել **Ընտրք > Մանրամասներ**:

Տվյ. փոխանցում — Ընտրված տվյալները ձեր և ցանցային սերվերի միջև համաժամացնելը կամ պատհենելը (ցանցային ծառայություն):

Միացնելիություն

Ձեր հեռախոսը ունի մի քանի հնարավորություն, որոնք թույլ են տալիս միանալ այլ սարբերի՝ տվյալներ փոխանցելու և ստանալու համար:

Bluetooth անլար տեխնոլոգիա

Bluetooth տեխնոլոգիան բույլ է տալիս Ձեր սարքը ռադիոալիքների միջոցով միացնել համատեղելի Bluetooth սարքի՝ 10 մետր (32 սոսնաչափ) շառավղով:

Սույն սարքը բավարարում է Bluetooth 2.1 + EDR հատկորուժմանը, որն ապահովում է հետևյալ պրոֆիլները. Յանցի հեռալար մուտքի պրոֆիլ (DUN) Ֆայլերի փոխանցման պրոֆիլ (FTP) Ընդհանուր մուտքի պրոֆիլ (GAP) Ընդհանուր օբյեկտների փոխանակման պրոֆիլ (GOEP) Ջեռնագատ պրոֆիլ (HFP) Ականջակալի պրոֆիլ (HSP) Օբյեկտ հրելու պրոֆիլ (OPP) Հեռախոսագրքի մուտքի պրոֆիլ (PBAP) Հաջորդական պարտի պրոֆիլ (SPP) Ծառայության հայտնաբերման ծրագրի պրոֆիլ (SDAP) SIM մուտքի պրոֆիլ (SAP): Bluetooth տեխնոլոգիայով աշխատող այլ սարքերի հետ փոխհամատեղելիությունն ապահովելու համար օգտագործե՛ք միայն Nokia-ի կողմից այս մոդելի համար բույլատրված լրասարքեր: Սույն սարքի հետ այլ սարքերի համատեղելիությունը պարզելու համար դիմե՛ք այլ սարքերն արտադրողներին:

Bluetooth տեխնոլոգիաների կիրառիմանը գործող ֆունկցիոնալ հնարավորությունները մարտկոցից ավելի շատ սնուցում են պահանջում, ինչը նվազեցնում է մարտկոցի կյանքը:

Երբ անլար սարքը գտնվում է հեռավառավարման SIM ռեժիմում, զանգահարելու կամ հեռախոսագրքեր ստանալու համար Դուք կորսո՞ւք է՞ օգտագործել միայն համատեղելի լրասարքեր, օրինակ՝ ավտոմեքենայի համար նախատեսված սարքեր:

Այս ռեժիմում Ձեր անլար սարքից հնարավոր չի լինի կատարել որևէ գնագ՝ բացառությամբ դրանում ծրագրված արտակարգ իրավիճակների համարով զանգերի:

Կանչեր կատարելու համար դուք պետք է նախ դուրս գամ հեռավոր SIM ռեժիմից: Եթե սարքը արգելափակված է, նախ մուտքագրե՛ք արգելափակման ծածկագիրը՝ սարքն արգելափակումից հանելու համար:

Բացել Bluetooth միացում

- 1 Ընարել Ընտցնել > Պարամետրեր > Միացնելիություն > Bluetooth:
- 2 Ընարել Իմ հեռ. անունը և անուն մուտքագրել սարքի համար:
- 3 Bluetooth միացնելիությունն ակտիվացնելու համար ընտրել **Bluetooth** > Միացնել: ❌ նեւունը ցույց է տալիս, որ Bluetooth-ի միացնելիությունն ակտիվ է:
- 4 Ձեր սարքը ձայնային լրասարքի հետ միացնելու համար ընտրել **Միաց. լս. լրասարքեր** և լրասարքը:
- 5 Ձեր սարքը տիրույթում առկա որևէ Bluetooth սարքի հետ զուգասկելու համար ընտրել **Զուգակցված սարքեր** > Ավլ. նոր սարք:
- 6 Ուղրել դեպի գտնված սարքը և ընարել **Ավլցնել**:
- 7 Սարքի մեջ մուտքագրել անցակոդ (մինչև 16 նիւ) և բույլատրել միացում մյուս Bluetooth սարքի վրա:

Սարքը «բաճկված» ռեժիմում օգտագործելը հնարավորություն է տալիս խուսափել վնասակար ծրագրերից: Մի հաստատե՛ք Bluetooth կապ այն ադրյուրներին հետ, որոնց չե՛ք վստահում: Կարող ե՛ք նաև անջատել Bluetooth գործառույթը: Սարքի այլ գործառույթների վրա դա ազդեցություն չի ունենում:

ԱՀ-ի միացում ինտերնետին

Կարող եք օգտվել Bluetooth տեխնոլոգիայից՝ Ձեր համատեղելի անհատական համակարգիչն ինտերնետին միացնելու համար: Ձեր սարքը պետք է ինտերնետին (ցանցային ծառայությունը) միանալու հնարավորություն ունենա, իսկ ԱՀ-ը պետք է ապահովի Bluetooth տեխնոլոգիա: Սարքի ցանցային մուտքի կետի (NAP) ծառայությանը միանալուց և Ձեր ԱՀ-ի հետ զուգահեյլուց հետո, Ձեր սարքն ինքնաբերաբար փաթեթային տվյալների կապ կհաստատի ինտերնետի հետ:

Փաթեթային տվյալներ

Հնդիանուր հեռահաղորդման փաթեթային ռադիոկապը (GPRS) ցանցային ծառայություն է, որը բարձրակարգ հեռախոսներին բույլ է տալիս տվյալներ ուղարկել և ստանալ ինտերնետային կոնիստրուկտի (IP) վրա հիմնված ցանցով:

Սահմանելու համար, թե ինչպես օգտվել ծառայությունից, ընտրել **Հնոցնկ > Պարամետրեր > Միացնելիս բոլորն > Փաթ. տվյալներ > Փաթ. տվյլ. միացում** և հետևյալ ընտրամիջոցները:

Պենջի դեպի — փաթեթային տվյալների փոխանցման միացում հաստատելու համար, երբ ծրագրեր դա պահանջում է: Միացումը վաղիկում է, երբ ծրագրի գործողությունն ավարտվում է:

Միշտ օնլայն — փաթեթային տվյալների ցանցին ինքնաբար միանալու համար, երբ դուք միացնում եք հեռախոսը:

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսն օգտագործել որպես մոդեմ՝ այն միացնելով Bluetooth տեխնոլոգիա օգտագործող համատեղելի ԱՀ-ի: Մանրամասների համար տե՛ս Nokia PC Suite-ի փաստաթղթերի փաթեթը:

Կանչ և հեռախոս

Հնարել Հնոցնկ > Պարամետրեր > Կանչ:

Մտից կանչերը շեղելը

Հնարել Կանչի շեղում (ցանցային ծառայություն): Մանրամասների համար դիմե՛ք ծառայության մատակարարին:

Անհաջող փորձից հետո համարի ինքնաբերաբար վերահավաքման տարբ փորձ կատարելը

Հնարել Ավտ. վերահավաքում > Միացնել:

Կանչի ընթացքում մտից կանչերի մասին ծանուցում ստանալը

Հնարել Կանչի հետաձգում > Ակտիվացնել (ցանցային ծառայություն):

Ձեր համարը գոնգահարվող անձին ցուցադրելը կամ նրանից թաքցնելը

Հնարել Ուղ. իմ բժնրդ. ID (ցանցային ծառայություն):

Պատասխանել կանչին կամ ավարտել այն՝ բացելով կամ փակելով սահող հեռախոսը

Հնարել Կանչ ընդ. սեղնելիս:

Հնարել Հնոցնկ > Պարամետրեր > Հեռախոս:

Ցուցադրման լեզուն նախադրելը

Հնարել կեզվի պարամետրեր > Հեռախոսի լեզուն:

Լրասարքեր

Այս ընտրացանկը և իր գտնազան ընտրանքները ցուցադրվում են, միայն եթե հեռախոսը միացված է համատեղելի շարժական լրասարքի:

Հնարել Հնոցնկ > Պարամետրեր > Լրասարքեր: Հնարել լրասարք և ավյալ լրասարքին համապատասխան ընտրանք:

Կազմածևու

Կարող եք ձեր սարքը կազմածևել սրտեակի ծառայությունների համար պահանջվող պարամետրերով: Ձեր ծառայություն մատակարարը նույնպես կարող է ձեզ ուղարկել այդ պարամետրերը:

Հնարել Հնոցնկ > Պարամետրեր և Կազմածև:

Հնարել հեռույալ ընտրանքներից.

Կնխդրվծ կզմծև պմ — Դիտել սարքում պահպանված ծառայության մատակարարների և կանխադրել ծառայության մատակարար:

Ակտ. կնխ. պմ բլ. ծզ — Ակտիվացնել կանխադրված կազմածևման պարամետրերը՝ ապահովվող ծրագրերի համար:

Նախընտ. մտք. կետ — Դիտել պահպանված մուտքի կետերը:

Անհատական պրմտ — Ավելացնել նոր անձնական հաճիվ գտնազան ծառայությունների համար, ինչպես նաև ակտիվացնել կամ վերացնել դրանք: Նոր անձնական հաճիվ ավելացնելու համար ընտրել **Ավ. նոր կամ Հնարք > Ավելացնել նարք**: Հնարել ծառայության տեսակը և մուտքագրել պահանջվող տեղեկությունները: Անձնական հաճիվ ակտիվացնելու համար ուղարել դեպի հաճիվը և ընտրել **Հնարք > Ակտիվացնել**:

Գործարանային պարամետրերը վերահանգնելը

Հեռախոսի գործարանային պարամետրերը վերահանգնելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Պարամետրեր > Վրկնգ. գրծն. պմ** և սրևէ մեկը հեռույալից.

Միայն պրմետրեր — Հեռադարձեք բուր նախապատվությունների պարամետրերն՝ առանց անձնական ավյալների վերացման:

Բուրը — Հեռադարձեք բուր նախապատվությունների պարամետրերը և վերացրեք բուր անձնական ավյալները, ինչպիսիք են կոնտակտները, հաղորդագրությունները, մեպիա ֆայլերը և ակտիվացման բանալիները:

Պատկերասրահ

Պատկերասրահում կարող եք կառավարել պատկերներ, տեսառուվակներ և երաժշտական ֆայլեր:

Պատկերասրահի բովանդակությունը դիտելը

Հնարել Հնոցնկ > Պատկերասրահ:

Տալը դիտելիս դեպի ցանցահեն ծառայություն պատկեր կամ տեսանյութ վերբեռնելը
 Ընտրել Ընտրք > Ուղարկել > Վերբեռն. հմցնցմ և ցանկալի վերբեռնման ծառայությունը:

Մրազրեր

Զարթուցիչ

Կարող եմ նախադրել տագնապը՝ նախընտրած ժամին հնչելու համար:

Տագնապը նախադրելը

- 1 Ընտրել Ընտցնկ > Մրազրեր > Զարթուցիչ:
- 2 Նախադրել տագնապը և մուտքագրել տագնապի ժամը:
- 3 Շաբաթվա նախընտրած օրերին տագնապը հնչեցնելու համար ընտրել **Կրկնում՝** > Միացված և օրերը:
- 4 Ընտրել տագնապի ազդանշանը: Ռադիոն որպես տագնապի ազդանշան ընտրելու դեպքում սարքին միացնել գլխային հեռախոսը:
- 5 Նախադրել նիքիելու պարապուրդի տևողությունը և ընտրել **Պահպնել**:

Տագնապը վերջացնելը

Ընտրել **Վեք**: Եթե բույլ եմ տալիս, որ տագնապը հնչի մեկ րոպե, կամ ընտրում եմ **Նիքիել**, տագնապը ընդհատվում է նիքիման պարապուրդի տևողության չափով, այնուհետև վերակազմվում է:

Օրացույց և անելիքների ցանկ

Ընտրել Ընտցնկ > Օրացույց: Ընրացիկ օրը բջջանակված է: Եթե օրվա համար հեռումներ կան արված, ապա օրը ցույց է արվում բավ նիշերով:

Օրացուցային հեռում ավելացնելը

Ուրել դեպի ամսաթիվը և ընտրել Ընտրք > Նեում անել:

Նեում մանրամասները դիտելը

Ուրել դեպի հեռումը և ընտրել Դիտել:

Օրացույցից բոլոր հեռումները վերացնելը

Ընտրել Ընտրք > Վերացնել հեռումներ > Բոլոր հեռումները:

Անելիքների ցանկը դիտելը

Ընտրել Ընտցնկ > Մրազրեր > Անելիքների ցնկ:

Անելիքների ցանկը ցուցադրվում և տեսակավորվում է ըստ առաջնայնության: Նեում ավելացնելու, վերացնելու կամ ուղարկելու, գրառումը որպես արված նշելու կամ անելիքների ցանկին ըստ վերջնաժամկետի տեսակավորելու համար ընտրել **Ընտրք**:

Հավելյալ

Ձեր սարքում կարող եմ ներառված լինել դրա համար հատուկ նախատեսված որոշ խաղեր և Java™ ծրագրեր:

Հնարել Հնոցնկ > Ծրագրեր > Հավելյալ:

Նազ կամ ծրագիր բացելը

Հնարել Նազեր, Հավաքածու կամ Հիշառարտ, ապա որևէ խաղ կամ ծրագիր:

Նազի և ծրագրի սեղադրումների համար մատչելի հիշողության ծավալը դիտելը

Հնարել Հնարք > Հիշ. կարգավիճակ:

Նազ կամ ծրագիր ներլցնելը

Հնարել Հնարք > Ներլցումներ > Նազի ներլցնել կամ Ծր. ներլցումներ:

Ձեր սարքն ապահովում է J2ME™ Java ծրագրեր: Նախան ծրագրի ներլցնելը համոզվե՛ք, որ այն համատեղելի է սարքի հետ:

Կարևոր է. Տեղադրե՛ք և օգտագործե՛ք միայն վստահելի աղբյուրներից ստացված ծրագրեր և ծրագրակազմեր՝ այնպիսիք, ինչպիսիք են Symbian Signed նշագրմամբ կամ Java Verified™ փորձաքննությունն անցած ծրագրերը:

Ներլցված ծրագրերը կարելի է պահպանել Պատկերասրահ-ում՝ Ծրագրեր-ի փոխարեն:

Նցիկ և վիդեո

Ձեր սարքը ապահովում է 2048x1536 պիքսել խառնայն նկարահանում:

Նցիկի ռեժիմ

Լուսանկարահանման գործառույթից օգտվելը

Հիմնական էկրանի ռեժիմում սեղմել սևեռման ստեղծը:

Չափերը մեծացնելը կամ փոքրացնելը

Ոլորել վեր կամ վար:

Պատկեր սևեռելը

Սեղմել սևեռման ստեղծը:

Նախադիտման ռեժիմը և ժամանակը նախադրելը

Հնարել Հնարք > Պարամետրեր > Լսնկրի նիդիտմ. ժմկ:

Ինֆորմադիք սկստիվացնելու համար ընտրել Հնարք և նախընտրած տարբերակը:

Տեսագրման ռեժիմ

Տեսագրման գործառույթից օգտվելը

Սեղմել և պահել սևեռման ստեղծը:

Տեսահոլովակի տեսագրումը սկսելը

Սեզմել սևեռման ստեղծելը:

Խցիկի ռեժիմից տեսագրման ռեժիմին անցնելը

Խցիկի կամ տեսագրման ռեժիմում ոլորել ձախ կամ աջ:

FM ռադիո

FM ռադիոյի աշխատանքը կախված է պլեհավախից, որը հեռախոսի նույն պլեհավախը չէ: FM ռադիոյի նարմալ աշխատանքի համար հարկավոր է համատեղելի գլխային հեռախոս կամ լրասարք օգտագործել:

Ուսուցչություն.

Տեսախնարեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժշտությունը լսեք չավալար բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ականջին մոտ մի պահեք:

Հնարել Հնոցնկ > Մրազրեք > Ռադիո:

Հարևան կայան որոնելը

Ոլորման ստեղծել սեզմել և պահել դեպի ձախ կամ աջ:

Կայան պահպանելը

Լարել դեպի հարկավոր կայանը և բնորել Հնորք > Պահպանել կայանը:

Պահպանված կայաններից մեկից մյուսին անցնելը

Ոլորեք ձախ կամ աջ՝ մի կայանից մյուսին անցնելու համար, կամ սեզմեք հիւղողության մեջ հարկավոր կայանի տեղին համապատասխանող րվային ստեղծել:

Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելը

Ոլորել վեր կամ վար:

Ռադիոն հետին պլանում աշխատեցնելը

Սեզմել ավարտի ստեղծելը:

Ռադիոն փակելը

Սեզմել և պահել ավարտի ստեղծելը:

Ձայնագրանցիչ

Հնարել Հնոցնկ > Մրազրեք > Ձայնագրանցիչ:

Գրանցում սկսելը

Հնարել ձայնագրման պատկերակը:

Կանչի ընթացում գրանցում սկսելը

Հնարել Հնարք > Լրացուցիչ > Գրանցել: Կանչ գրանցելիս հետախուզ պահել ականջի մոտ բնական դիրքում: Գրանցումը պահպանվում է Գրանցումներ պահուցում՝ Պատկերասրահ-ում:

Ամենավերջին գրանցումը լսելը

Հնարել Հնարք > Նվագ. վերջինը:

Վերջին գրանցումը մուտիմեդիա հաղորդագրությամբ ուղարկելը

Հնարել Հնարք > Ուղ. վրջն գրցծ:

Մեդիա նվագարկիչ

Ձեր սարքում ներառված է մեդիա նվագարկիչ՝ երգեր, այլ MP3 կամ AAC ձայնաֆայլեր լսելու համար:

Ուժադրություն.

Տևակահորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժշտությունը լսե՛ք չավա՛վար բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ակնջին մոտ մի պահե՛ք:

Հնարել Հնացնկ > Մրագրեր > Մեդ. նվզկչ:

Նվագարկումը սկսելը կամ դադար տալը

Սեղմել ուլարման ստեղներ:

Դեպի ընթացիկ երգի սկիզբը ցատկելը

Ուլարել դեպի ձախ:

Դեպի նախորդ երգը ցատկելը

Երկու անգամ ուլարել դեպի ձախ:

Դեպի հաջորդ երգը ցատկելը

Ուլարել դեպի աջ:

Հնթացիկ երգը հետ փաթաթելը

Ուլարման ստեղներ սեղմել և պահել դեպի ձախ:

Հնթացիկ երգը արագ առաջ փաթաթելը

Ուլարման ստեղներ սեղմել և պահել դեպի աջ:

Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելը

Ուլարել վեր կամ վար:

Նվագարկչի ձայնը խլացնելը կամ միացնելը

Սեղմել #:

Մեզիա նվագարկիչը հետին պլանում աշխատեցնելը

Սեզմել ավարտի ստեղծելը:

Մեզիա նվագարկիչը փակելը

Սեզմել և պահել ավարտի ստեղծելը:

Քարտեզներ

«Քարտեզներ»-ի միջոցով կարող եմ գննարկել տարբեր ֆայտֆեյերի և երկրների ֆարտեզներ, որոնք հասցեներ և հետաքրքրություններ կապեցնող տարբեր վայրեր, պլանավորել մեկ վայրից դեպի մյուսը տանող երթուղիներ, ֆարտեզի վրա տեսնել Ձեր ներկա գտնվելու վայրը, երե ունեք GPS կապ, և պահպանել վայրերն ու դրանք ուղարկել դեպի համատեղելի սարքեր: Կարող եմ նաև արտոնագիր գնել ձայնային ուղղորդմամբ նավարկման ծառայության համար: Այս ծառայությունը մատչելի է ոչ բոլոր երկրներում կամ տարածաշրջաններում:

Քարտեզների մասին

Եթե Ձեր սարքում կամ մտցված հիշատարտում կան ֆարտեզներ, կարող եմ դրանք գննարկել՝ առանց ինտերնետին միանալու: Երբ գննարկում եմ այն տարածքը, որն ընդգրկված է Ձեր սարքի մեջ արդեն ներցված ֆարտեզներում, այդ տարածքի ֆարտեզն ինֆրաբերաբար ներցվում է ինտերնետի միջոցով: Ձեզ կարող է առաջարկվել ընտրել մուտքի կետ՝ ինտերնետային կապի հետ օգտագործելու համար:

Քարտեզներ ներցնելը կարող է հանգեցնել Ձեր ծառայության մատակարարի ցանցով մեծ ֆունկցիոնալ սլայդների փոխանցման: Տվյալների փոխանցման համար գանձվող վարձի վերաբերյալ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Կարող եմ Ձեր սարքի մեջ ֆարտեզներ ներցնելու համար օգտագործել նաև Nokia Map Loader համակարգչային ծրագիրը: **Nokia Map Loader**-ը համատեղելի ԱՀ-ում տեղադրելու համար տե՛ս www.nokia.com/maps:

Հնարել **Հնցսցել > Մրազրեք > Քարտեզներ** և հետևյալ ընտրամեմբերից.

Վերջին ֆարտեզ — Բացել վերջինը ցուցադրված ֆարտեզը:

Գտնել հասցեներ — Որոնել կոնկրետ հասցե:

Պեղված տեղերը — Գտնել սարքի մեջ պահպանված տեղավայրեր:

Վերջին տեղերը — Դիտել գննարկված տեղավայրերը:

Հնթացիկ դիրք — Դիտել ներկա գտնվելու տեղը, երե GPS կապը մատչելի է:

Մրգրել երթուղի — Պլանավորել երթուղի:

Լրաց. ծրայներ — Նավարկման համար գնել արտոնագիր:

Պարամետրեր — Սահմանել պարամետրերը:

Գրեթե բոլոր օվային ֆարտեզները պարունակում են որոշակի աստիճանի անհետություններ և այս կամ այն չափով ամբողջական չեն: Ձի կարելի ամբողջովին ապավինել սույն սարքում օգտագործելու համար Ձեր ներլցված ֆարտեզներին:

Nokia Map Loader

Անհատական համակարգչի համար նախատեսված **Nokia Map Loader** ծրագրի միջոցով կարող եք ինտերնետից ներլցնել քարտեզներ և ձայնային կառավարմամբ ֆայլեր: Հարկավոր է բավարար ազատ հիշողությամբ հիշամբար սնցնել սարքի մեջ: Դուք պետք է նախքան **Nokia Map Loader**-ից օգտվելը գտնեք մեկ անգամ օգտագործեք «Քարտեզներ» ծրագիրը և զննարկեք քարտեզներ, քանի որ **Nokia Map Loader**-ն օգտագործում է «Քարտեզներ»-ի պատմության մեջ առկա տվյալները՝ ստուգելու համար, թե քարտեզների որ վարկածն է պետք ներլցնել:

Nokia Map Loader տեղադրելու համար այցելեք www.nokia.com/maps, և հետևեք հրահանգներին:

Nokia Map Loader-ի միջոցով քարտեզներ ներլցնելը

- 1 Սարքը համատեղելի **USB** տվյալների կաբելով կամ **Bluetooth** կապի միջոցով միացնել համակարգչին: Տվյալների կաբել օգտագործելու դեպքում ընտրել **PC Suite**-ը՝ որպես **USB** միացման եղանակ:
- 2 Համակարգչում բացել **Nokia Map Loader**-ը:
- 3 Ընտրել մայրցամաք, երկիր կամ տարածաբջջան:
- 4 Ընտրել քարտեզները կամ ծառայությունները և դրանք ներլցնել ու տեղադրել սարքի մեջ:

Nokia Map Loader-ի «Սպասարկում» ներդիրից կարող եք գնել նավարկման և էքսիկուրյան տեղեկատվության արտոնագրեր, ճանապարհորդական ուղեցույցներ և ներլցնել քարտեզներ:

GPS-ի մասին

GPS ընդունիչ

Ձեր սարքում չկա **GPS** ներքին ընդունիչ: **GPS** միացում պահանջող ծրագրեր օգտագործելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել արտաքին **GPS** ընդունիչ (լրասարքը վաճառվում է առանձին):

Արտաքին GPS ընդունիչ օգտագործելը

- 1 Լրիվ լիցքավորել համատեղելի **GPS** ընդունիչը և այն միացնել:
- 2 **Bluetooth** միացում հաստատել սարքի և **GPS** ընդունիչի միջև:
- 3 **GPS** ընդունիչը դնել այնպիսի տեղում, որտեղից առկա է երկնքի անարգել դիտում:
- 4 Բացել «Քարտեզներ» ծրագիրը և ընտրել արտաքին **GPS** ընդունիչը:

Ձեր սարքը արտաքին **GPS** ընդունիչի հետ գուգոտիկուց հետո կպահանջվի մի քանի րոպե, որ սարք ցուցադրի ներկայիս դիրքը:

Կարող եք **GPS**-ն օգտագործել՝ ի օժանդակություն «Քարտեզներ» ծրագրի: Որպեսզի Ձեր դիրքը կամ չափեք տարածությունները:

Կարող եք Քարտեզներն օգտագործել նաև առանց **GPS** ընդունիչի՝ քարտեզներ զննարկելու, հասցեներ ու տեղավայրեր որոնելու և էքսպլիներ պլանավորելու համար:

Դեպի նպատակակետ նավարկելը



«Քարտեզներ» ծրագիրն հնարավոր է արդիացնել՝ այն դորձնելով նավարկման լրիվ համակարգ, որը կարելի է օգտագործել մեկենա վարելիս կամ զբոսնելիս: Կառավարման լրիվ համակարգի համար անհրաժեշտ է ունենալ տարածաբաշխման արտոնագիր և համատեղելի GPS ընդունիչ: Մեկենայի նավարկումը ամբողջովին ուղղորդվում է ձայնով և ցուցադրում երկչափ և եռաչափ ֆարսեզներ: Հետևողների նավարկման արագությունը սահմանափակված է 30 կմ/ժ-ով (18.6 մղոն/ժ) և չի տրամադրում ձայնով ուղղորդում: Նավարկման ծառայությունը մատչելի է սչ բոլոր երկրներում և տարածաբաշխման: Մանրամասների համար այցելեք Nokia տեղական կայքը:

Նավարկման համար արտոնագիր գնելը

Հնարել կրաց, ծրայններ: Արտոնագիրը տարածաբաշխման համար տարբեր է և կարող է օգտագործվել միայն ընտրված տարածքում:

Դեպի նպատակակետ նավարկելը

- 1 Հնարել Մրգրել երթուղի և ստեղծել երթուղի:
- 2 Հնարել Հնտրք > Ցույց տալ երթուղին > Հնտրք > Սկսել նավարկումը:
- 3 Հնդունել ցուցադրվող հրաժարումը:
- 4 Հնարել ձայնով ուղղորդման լեզուն, եթե հուշում լինի:

Եթե չեղվեք սահմանված երթուղուց, սարքն ինքնաբերաբար նոր երթուղի կալանավարի:

Ձայնով ուղղորդումը կրկնելը

Հնարել Կրկնել:

Ձայնով ուղղորդումը լռեցնելը

Հնարել Հնտրք > Խլացնել աուդիո:

Նավարկումը վերջացնելը

Հնարել Վերջ:

Ուտֆոլ նավարկելը

Ընտրել Պարամետրեր > Երբուզու պրմտ > Երբուզու ընտրում > Ուտֆոլ: Սա լավարկում է ստֆոլ նավարկման համար Ձեր ստեղծած երբուզիները:

Համացանց կամ Ինտերնետ

Ձեր հեռախոսի գննարկիչով կարող եք մտնոք գործել գոնագոն ինտերնետային ծառայություններ: Համացանցային էջերի արտաֆին տեղք կարող է տարբեր լինել՝ էկրանի չաֆերից կախված: Հնարավոր է, որ ցանկէջերում չկարողանաք տեսնել բոլոր մանրամասնությունները:

Հեռախոսից կախված՝ համացանցի գննարկման գործառույթը կարող է ընտրացանկում ցուցադրվել որպես Համացանց կամ Ինտերնետ, այսուհետև՝ Համացանց:

Կարևոր է. Օգտվեք միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պահպանություն վնասակար ծրագրերից:

Այս ծառայությունների, գնորոշման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք Ձեր ծառայության մատակարարի հետ:

Դուք կարող եք ստանալ գննարկման համար պահանջվող կազմածևման պարամետրեր՝ որպես կազմածևման հաղորդագրություն ծառայության մատակարարից:

Համացանցային ծառայությունը միանալը

Ընտրել Ընցցնկ > Համացանց > Հիմնաէջ: Կամ սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել **O**:

Ծառայության հետ կապ հաստատելուց հետո կարող եք սկսել էջերի գննարկումը: Հեռախոսի ստեղծելի գործառույթները կարող են տարբեր լինել տարբեր ծառայությունների դեպքում: Հետևեք հեռախոսի ցուցասարֆի վրայի տեքստային հրահանգներին: Կրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

SIM ծառայություններ

Ձեր SIM քարը կարող է տրամադրել հավելյալ ծառայություններ: Դուք կարող եք մտնոք գործել այս ընտրացանկի այն դեպքում միայն, էթե դա ապահովվում է ձեր SIM քարով: Ընտրացանկի անունը և բովանդակությունը կախված են առկա ծառայություններից:

Կանաչ խորհուրդներ



Ահա՝ մի քանի խորհուրդ, թե ինչպես նպաստել քրջակա միջավայրի պահպանությանը:

Խնայե՛ք էներգիան

Մարտկոցը լրիվ լիցքավորելուց և լիցքավորիչը սարքից անջատելուց հետո լիցքավորիչը հանե՛ք մեկ պատի վարդակից:

Կարի՛ք չի լինի մարտկոցը հանախակի լիցքավորել, եթե անե՛ք հետևյալը.

- Փակե՛ք և անջատե՛ք ծրագրերը, ծառայությունները և միացումները, երբ դրանք չե՛ք օգտագործում:
- Թուլացրե՛ք էկրանի պայծառությունը:
- Սարքը նախադրե՛ք այնպես, որ ոչ ակտիվ լինելու որոշակի ժամանակից հետո այն մտնի էներգիայի խնայարարի ռեժիմ, եթե այդ հնարավորությունն առկա է ձեր սարքում:
- Անջատե՛ք անհարկի ձայները, օրինակ՝ ստեղնախմբի և կանչի հնչեղանակները:

Վերամշակում

Nokia հեռախոսում առկա նյութերի մեծամասնությունը կարող է վերամշակվել: Իմանալու համար, թե ինչպես վերամշակել Nokia արտադրանքները, այցելե՛ք www.nokia.com/werecycle, կամ, շարժական սարքի դեպքում, www.nokia.mobi/werecycle:

Փաթեթավորումն ու օգտագործողի ուղեցույցները վերամշակման հանձնե՛ք տեղական վերամշակման համակարգում:

Իմացե՛ք ավելին

Ձեր սարքի բնագաղափարական հատկանիշների վերաբերյալ այցելե՛ք www.nokia.com/ecodeclaration:

Լրատվեր

Ուռուցարարյուն.

Գործածել բացառապես այնպիսի մոդելի հետ օգտագործելու համար Nokia-ի կապից հաստատագրված մարտկոցներ, լիցենզիայից հետո և լրատվերը: Յնակցած այլ տեսիլների օգտագործումը կարող է ամփոփել գործնելի հաստատումները կամ էրաթիվները և վառագույն լինել: Մատուցարարակա, հաստատում չստացած լիցենզիայից հետո կամ մարտկոցների անօգտագործումը կարող է հրեղևի, պայրյուն, արտառոտի կամ այլ վառագույն իրադարյուն պատճառ դառնալ:

Nokia-ի կապից հաստատագրված լրատվերի ակադարյունը պարզելու համար դիմել Ձեր գործակալին: Լրատվերի հաստատումը լարն անջատելու բռնել և ֆակեթ իրացը, այլ ոչ չէ լարը:

Մարտկոց

Տեղեկարարներ մարտկոցի և լիցենզիայի վերաբերյալ

Ձեր սարքը անջգվում է վերալիցենզիայով մարտկոցից: Այս սարքի հետ օգտագործման համար նախատեսված մարտկոցն է՝ **BL-4CT: Nokia**-ն կարող է այս սարքի համար մարտկոցները լրացուցիչ մոդելներ արտադրել: Այսպիսով սարքի նախատեսված է հետևյալ լիցենզիայիներով օգտագործվելու համար. **AC-3:** Իրացուցիչ տեսիլից կախված՝ լիցենզիայի մոդելի ստացված համար կարող է սարքեր լինել: Իրացուցիչ տեսալը նախատեսված է սարքի հավանելից սրել մեկով. **E, EB, X, AR, U, A, C, K** կամ **UB:**

Մարտկոցը կարելի է հարյուրավոր անգամներ լիցենզիայի և լիցենզիայի, բայց ի վերջո այն կերտրակի բնականում սնվածապատ: Երբ նկատվել, որ խոտակարարյուն է սարքի՝ սպառելու ճեթման զանգված: Ժամանակակից մոդելները սովորականից նկատելիորեն ավելի կարն են գործել, սպա փոխել մարտկոցը: Օգտագործել միայն այս սարքի համար նախատեսված և **Nokia**-ի կապից հաստատված մարտկոցներ և լիցենզիայիներ դրանք լիցենզիայի համար:

Մարտկոցն առաջին անգամ օգտագործելու կամ երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել հաջի միացնել լիցենզիայից, սպա անջատել այն և հարից միացնել՝ մարտկոցի լիցենզիայումը սկսելու համար: Երբ մարտկոցը ամբողջովին լիցենզիայից է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցենզիայումը ևս **Nokia**-ի կապից հաստատված մարտկոց լինել գտնելը կատարել:

Ավտոմատ հանում: Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միակ անջատել և լիցենզիայից գտնել:

Պատճառ լիցենզիայում: Երբ լիցենզիայից չի օգտագործվում, անջատել այն հաստատել վրադիցի և սարքից: Անրազարար լիցենզիայում մարտկոցը լիցենզիայից միացված մի րոպե, համար գերլիցենզիայումը կարող է կրնաել մարտկոցի անօգտագործման ժամկետը: Չօգտագործվելու դեպքում ամբողջությամբ լիցենզիայում մարտկոցը ժամանակի ընթացում լիցենզիայից է:

Խոտակի ծայրակեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճաններից: Առնառեմ մարտկոցը պահել **15°C** մինչև **25°C (59°F** և **77°F)** ջերմաստիճանում: Մայրակեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են մարտկոցի կարգարյունը և կրնառում անօգտագործման ժամկետը: Տաք կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չափանալ: Մարտկոցի աշխատանքը հատկապես սահմանափակ է զրայից ցածր ջերմաստիճաններում:

Կարծիք միացում մի անդրել: Պատճառակ կարն միացում կարող է առաջանալ, երբ մեռագույն սրել իր, օրինակ՝ մեռագույնում, ամբակ, կամ գրիչ, ուղի միացարյուն ստեղծ մարտկոցի դրակն (+) և բացատակն (-) կապիցների միջև: (Կրանք մարտկոցի վրա մեռագույն շերտերի տեսնում): Սա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ այն պակասապից մարտկոցը զրակնում կամ դրամագույնում է գտնում: Չպակիների կարն միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, սրբ կարն միացում է առաջարկել:

Թարիներին հետադար: Մարտկոցը կրակի մեջ մի գցել, ֆակի սր այն կարող է պայրել: Մարտկոցները դեմ գցելիս գործել տեղական իրավական ակտերի համաձայն: Երբ հնարավոր է, մարտկոցը հանճել՝ հյարերը կրակի օգտագործումը համար: Մարտկոցը դեմ մի նետել սրբակ կենցաղային սարք:

Արտառոտ: Էլեմենտները կամ մարտկոցները չպետք է կոզմոտել, կորել, բռնել, փռել, նկել, ծակել կամ կտրատել: Արտառոտի դեպքում թաշի մի ավել, որ մարտկոցի հետալը մտակից կամ տակերին դիպի: Երբ պա պատակի, վնասված մակերեսներն անմիջապես ջրով լվացել կամ դիմել բժշկի օգնարյունը:

Վնասված: Մարտկոցը չի կարելի ձեռադիտել, վերանաղել: Ձի կարելի փորել օտար առարկաներ մոցնել մարտկոցի մեջ, այն բնկվում ջրի կամ այլ եղալիների մեջ կամ երարելի աղալիս օղեղարյունը: Վնասվելու դեպքում մարտկոցները կարող են պայրել:

Ճիշտ գործածում: Մարտկոցն օգտագործել միայն իր նպատակային նախատարյունը: Մարտկոցի սխալ օգտագործումը կարող է հրեղևի, պայրելների կամ այլ վնասված իրադարյուն պատճառ դառնալ: Երբ սարքը կամ մարտկոցը վայր է գցել, հատկապես՝ սխալ մակերևույթի վրա, և կարծում էք, որ մարտկոցը վնասվել է, հախիտ օգտագործումը շարունակել այն սարքն ստարիսն կենարան՝ զննում համար: Վնասված լիցենզիայի կամ մարտկոց մի օգտագործել: Մարտկոցը վաբերելիսներից հետո պահել:

Nokia մարտկոցի խելարյունը առաջին անգամ

Ձեր աղախարյունը համար օգտագործել միայն **Nokia**-ի բնօրինակ մարտկոցներ: Համարված լինելու համար, որ **True Nokia**-ի բնօրինակ մարտկոց էք ձեռք բերում, այն գնել **Nokia**-ի լիազորված աղախարյուն կենարանից կամ գործակալից և առազեք հուղարմային սխալի՝ կատարելով հետևյալ հայրերը.

Ստուգել կապարմը

- 1 Պիտակի վրայի կապարմը դիտելիս պետք է մի անկյուն առակ տեսնել **Nokia** ձեռքերը միացուցի ևս, և մեկ այլ անկյուն առակ նալելիս՝ **Nokia Original Enhancements** պատկերաճանաչ:



2 Հալօգտման ծածկ, աջ, ներքև և վերև թեկնելիս զուգ պետ է նրա կադմերի վրա տեսնել համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ:



Բոլոր չարա ֆայլերը հաջողությամբ տվարևերը լիովին չի երաշխավորում մարտկոցի գործարանային լիներում փաստը: Եթե չե՛ք կարող հաստատել մարտկոցի խնայարյունը կամ պահպանել այն՝ հասկանալի, որ պիտակի վրա եղածոսման ռե՛զուլտատը Ձեր Nokia մարտկոցի խնայարյունը Nokia մարտկոցի չէ, խոստովանել այն օգտագործելուց և սարքի Nokia-ի մոտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցություն ստանալու համար:

Գործարանային Nokia մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս www.nokia.com/battery:

Ձեր սարքի ինժամնր

Ձեր սարքը բարձրակարգ անխազճման և հնուարյուն արդյունք է, և այն պետ է ինժամնր օգտագործել: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձեզ ուժի մեջ պահել արտադրողի երաշխիքը:

- Սարքը չար պահել: Տեղումները, խոնավությունը և հեղուկների բուրբ տեսակները կարող են սարքերը պարահասկել, որսն կարող են հանգեցնել էլեկտրոնային սխեմաների ֆաշտամբը: Եթե սարքը բջջվել է, մարտկոցը հաննել և նորից տեղադրելուց առաջ պատե՛ք, մինչև սարքը արդյունավետ չարանա:
- Սարքը չի կարելի փառոտ, կեղտոտ փայտերում պահել կամ օգտագործել: Եարճական մոտերն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կարելի պահել բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները ընդացեցնում են էլեկտրոնային սարքերի անխազճման ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծանառում կամ հալեցնում պատամասայի պարս: Սարքեր: Եթե սարքը ցածր ջերմաստիճանից տախանում է մինչև իր բնական ջերմաստիճանը, սարքի ներսում կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային սպասարկումները:
- Մի փորձել բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը փայր մի օգնել, մի ցնցել, հարվածի մի ներարկել: Կողիա վերաբերմունքը կարող է կորսել ներքին սպասարկումները և մեխանիկական նարբ բաղադրամասերը:
- Սարքը մաքրելիս մի օգտագործել ուժեղ միմխական նյութեր, մաքրող լուծիչներ կամ ուժեղ նեղզործարյուն մաքրող նյութեր: Սարքի մաքրելույրը մաքրելու համար օգտագործել միայն փափուկ, մաքուր, չար քոր:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներկը կարող է իջանկվել արճոճական մաքրի միջև՝ խփանկելով սարքի պատան ախտառմանը:

- Միայն սարքի կես մոտակարգված կամ հաստատագրված ալեկտրոն օգտագործել: Չհաստատագրված, փոփոխված կամ կցարված ալեկտրոնները կարող են վնասել սարքը և խոստակ ապիտարների օգտագործումը կանանակարգող օրենքները:
- Լիցենզիայից միայն տեղանալ կամ բնակարանում օգտագործել:
- Կրկնօրինակել այն տեղեկությունները, որսն ցանկանում էք պահպանել, օրինակ՝ կոնանակային այլալներ և օրտուցային նուումներ:
- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի ախտառմանը բարելավելու նպատակով սարքը էլման վիճակի բերել՝ այն առնցատելով և մարտկոցը հանելով:

Այս խորհուրդները հավատարապեղ վերաբերում են Ձեր սարքին, մարտկոցին, լիցենզիային և բուրբ լրատարքերին:

Վերանուակում

Ձեր օգտագործած էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և փարերտվորման նյութերը մեռա վերադարձրել հատակի արտն համար անխտանաված հովախման կետեր: Այս կերպ Դա՛ք կօգնել կանկել բաժանների չվերանակվող կեղտոտումը և կնպատակել նյութական պարսերի վերաօգտագործմանը: Երջատիա միջալալայի պահպանության վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու և պարզելու համար, րե ինչպեղա վերանակել Nokia արտադրանքները, այցելել www.nokia.com/werecycle կամ nokia.mobi/werecycle:



Արտադրանքի, մարտկոցի, սպագիր նյութերի կամ փարերտվորման վրա խաչանված անվալար աղբյուրի պատկերը կեղեցնում է, որ բուրբ էլեկտրոնային և էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և կուտակիչները, իրենց անխազճման ժամկետի ավարտից հետո, պետ է հաննվելն հատակի ընդունման կետերին: Այս պատանը գործում է Եվրամիության արտաճման: Դեն մի նետե՛ք այս նետակ պիտակարգված արտադրանքը՝ որդեղա չտեսակարարված կեղտոտային աղբ: Երջատիա միջալալայի պահպանության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս արտադրանքի էղա-Հայտարարագրերը www.nokia.com/environment կայանա:

Անվանուարյուն համար լրացուցիչ տեղեկություններ

Մտնուարյուն: Սույն սարքի մաքրելույրը ճաճիկպատանը նիկիլ չի պարանկանում: Սույն սարքի մաքրելույրը պարանկանում է չճմեղտող պողպատ:

Փաքը երկնակոնը

Ձեր սարքը կամ իր լրատարքերը խողալով չեն: Դրանք կարող են փայր մոտեր պարահասկել: Դրանք փայր երկնակոնից կեռա պահել:

Գործարկման միջալալայը

Սույն սարքը բաժարարում է ՌՀ հնաուարյուն պահուցիչների, երե օգտագործվում է նորուղ պիբում՝ ալեուցի մոտ, կամ երբ տեղալալում է մարնից անվալար 1.5 սանիտար (5/8 պլալո) կեռալարյուն վրա: Տեղալալման պողպատիչ, գրատա արնալից կամ սարքը մարնի վրա անխազճմելու համար նախտեսված արեկ կրիչ չպետ է մեռաղ պարահասկի և պետ է սարքը մարնից նեղաճ կեռալարյուն վրա պահել:

Տվյալներ պարունակող ֆայլեր կամ հղաբաղաբաղայիններն ուղարկելը ցանցի կես որակյալ կազմ է պահանջում: Տվյալների ֆայլերի կամ հղաբաղաբաղայինների ուղարկումը կարող է հետաձգվել, մինչև այդպիսի կապը առկա լինի: Մինչև տվյալների փոխանցման ավարտը կատարվի հեռավարայինը վերաբերող հրահանգները:

Սարքի մասերը մագնիսական հատկություններ ունեն: Մետաղական մասեր կարող են ձգվել դեպի սարքը: Կտրկային բարեր կամ մագնիսական պակետավորման այլ հարմարանքներ չի կարելի սարքի մոտակայումս տեղադրել, բացի որ դրանք վրա գրանցված տեղեկությունները կարող են ջնջվել:

Բժեկական սարքավորանքներ

Ռադիոհաղորդիչ սարքավորման աշխատանքը՝ ներառյալ անլար հեռախոսները, կարող է խանգարել բավարար պատճառներայան չունեցող բժեկական սարքերի աշխատանքին: Խորհրդակցե՛ք բժեկի կամ բժեկական սարքավորման արտադրողի կես՝ պարզելու համար, երբ արդյա՛հ այդ սարքերը բավարար պատճառներայան ունեն Ռադիոհեռախոսայան արտադրիչ էներգիայից: Անջատե՛ք Ձեր սարքը, երբ փակցված կանոնները կրտանհանում են այդպես վարվել: Հնարավոր է, որ կիվանդանցներն ու առողջապահական հաստատությունները ռադիոհեռախոսայան արտադրիչ էներգիայի նկատմամբ զգայուն սարքավորանքներ օգտագործեն:

Ինչո՞ւն են բեկական կարճալից սարքավորանքները

Բժեկական սարքավորանքներ արտադրողները խորհուրդ են տալիս ամսվա՞կ 15.3 սահմանիւնար (6 դյույմ) սարքավորանքն պահպանել անլար սարքի և փոխադասավորված բժեկական սարքավորանքների միջև (ինչպիսիք են արդի սիրտվարող կամ արտամեղմի թելիխոսվարող վերցմանը էլեկտրական սարքը)՝ բժեկական սարքի աշխատանքի հնարավոր խտրաբա՞նց խտտափոխելու համար: Այդպիսի սարքավորանքներ կրող անձինք պետ է:

- Անլար սարք միւտա ավելի էան 15.3 սահմանիւնար (6 դյույմ) հեռա պահեն բժեկական սարքից:
- Սարքը չպահեն ծոցազգայանում:
- Անլար սարքը պահեն բժեկական սարքավորանքն նկատմամբ հակառակ տկանց մաս:
- Անջատեն անլար սարքը, երբ այդպիսի ազդեցության տակայությունը ներդրումը կնիւնրել հան:
- Հետևե՛ք արտադրողի՝ փոխադասավորված բժեկական սարքավորանքն վերաբերյալ ցուցանանքներին:

Ձեր անլար սարքը բժեկական սարքավորանքն կես օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենույալ դեպումս խորհրդակցե՛ք Ձեզ բժեկական ծառայություններն մտառցող անձին հես:

Կառուցված օժանդակ սարքեր

Թվային անլար որոտ սարքեր կարող են խանգարել որոտ լուսական օժանդակ սարքերի աշխատանքներին:

Ավտոմեղմանքներ

Ռադիոհեռախոսայան ազդանշանները կարող են ազդել ավտոմեղմանքներում սխալ տեղեկայան կամ ոչ պատան կերպով պատճառված էլեկտրոնային համակարգերի վրա (փոսելինի էլեկտրոնային ներսիման, էլեկտրոնային հակախտարման աղբղեկային, արագության կառավարման էլեկտրոնային և անվտանգության բարձրիկներին համակարգեր): Կրտցանցի

տեղեկությունների համար դիմել Ձեր մեղմայի կամ սարքավորանքի արտադրողին:

Միայն արտեղադրված անձնակազմը պետ է սպասարկի սարքավորանքներ կամ դրանք տեղադրի ավտոմեղմայի մեջ: Միայ տեղադրումը կամ սպասարկումը կարող է վառագարել լինել և անվախի դարձնել սարքի երա՞շխիքը: Պարբերաբար ստուգե՛ք, որ Ձեր ավտոմեղմայի տեղադրված անլար բաղար սարքավորանքները պատանորեն արճացված և սարքին լինեն: Սարքի, դրա մասերի կամ լրտարարների կես ճանց կցիկան չի կարելի դուրսբառա հեղուկներ, գազեր կամ պայթուցիկ նյութեր պակել: Հիւսել, որ անվտանգության բարձրիկներն մեծ առավել են փչվում: Ձեր սարքը կամ լրտարարներն մի՛ տեղադրե՛ք անվտանգության բարձրիկն թոցման սարքում:

Անջատե՛ք Ձեր սարքը օդումով բարձրաույան տառց: Օդումովումս անլար հեռախոսարկղայան սարքերն օգտագործումը կարող է օդումով աշխատանքի համար վառաց վտանգ ներկայացնել և հակաբաղական լինել:

Հնարավոր պայթյանակառանց միջավայրեր

Սարքի անջատել հնարավոր պայթյանակառանց միջավայրերում: Հետևե՛ք բաղար փակցված կրտանհանքներին: Կանոն վայրերում կայծը կարող է պայթյանի կամ կրկնի հանգեցնել, ինչը կարող է պատանուել մարմնական վնասվածքներ և մոտ: Սարքի անջատել վառելիքի լրտակայաններում: Հետևե՛ք սահմանափակումներին վառելայանայի պակետավորանքն և բա՞շխման վայրերում, բնիական գործարաններում կամ այն վայրերում, արտել պայթեցման աշխատանքներ են կատարվում: Հնարավոր պայթյանակառանց միջավայր ունեցող սարքավորանքները սովորաբար, բայց ոչ միւտա, հաստարկին եւճան են լինում: Իրան ներտանու են այն վայրերը, արտել խորհուրդ է արվում ավտոմեղմայի արճիցին անջատել, ինչպես նաև նախկինում առիտակամանի տակ գտնվող սարքավորանք, բնիական նյութերի տեղափոխման կամ պակետավորանք վայրերն ու այն սարքավորանք, արտել օղջ պարանախում է բնիական նյութեր կամ մոտանիկներ, ինչպիսիք են ավազանտակիլ, փոսին կամ մտառափոսին: Իրա՛ն պետ է ստուգել հեղուկ գազով (օրինակ՝ պարտանուց կամ բարանուց) աշխատող ավտոմեղմայներն արտադրողների կես, երբ արդյա՛հ այս սարքը կարելի է անվտանգ օգտագործել դրանց մոտակայումս:

Արտադրող իրավիանցների հետախոսողանքներ

Կարծր է. Մույն սարքը գործում է ռադիոազդանշանների, անլար և ֆիւնամ հեռախոսանցների, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող գործառույթների միջոցով: Երբ Ձեր սարքի ինտելլեկտուալ ծառայային կանչին հնարավորայան է սուլիս (ինտելլեկտային զանգեր), սկսվալուցե՛ք և՛ ինտելլեկտային զանգերը, և՛ բջջային հեռախոսը: Երբ երկուսն էլ ակտիվացված են, ապա հնարավոր է, որ սարքը փորձի արտադրող իրավիանցների կանչ կատարել և՛ բջջային ցանցի, և՛ Ձեզ ինտելլեկտային կանչին ծառայություններն արտանդրողի միջոցով: Բաղար դեղեկներում չէ, որ միջոցանները կարող են երա՞շխարված լինել: Կարծրաբ դեղեկներում, օրինակ՝ բժեկական ծառագործարան կանչելու անկառա՞ծառայան դեպումս, չի կարելի հաւան արողջակվին անլար սարքի օգտագործման վրա դնել:

Արտադրող իրավիանցներում զանգանախելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

1. Երբ սարքը միացված չէ, միացրե՛ք այն: Հանաղբղե՛ք, որ ազդանշանի հզորությանը բավարար է: Ձեր սարքից կոսված՝ գուցե կարելի լինի կատարել հետևյալը.

Ցուցիչ**Պայմանագրեր կամ թվեր**

GPS (գլոբալ տեղորոշման համակարգ)	30
GSM	5
IM	18
microSD ֆայրս	8
Nokia Map Loader	30
nokia software updater	6
Nokia աջակցության տեղեկություններ	7
PIN կոդ	6
SIM ֆայրս	8
UMTS	5

Ա

ազդանշանի հզորության ցուցիչ	11
ակնհայտ	12
ակնբարբային հաղորդաբաղադրիչների վիճակում	18
անելիքների ցանկ	25
անվտանգության կոդ	6
աջակցության ռեսուրսներ	7
արագ համարահավաք	14

Գ

գործարանային պարամետրեր, վերականգնում	24
---------------------------------------	----

Դ

դյուրանցումներ	21
----------------	----

Զ

զննարկիչ	32
----------	----

Է

էլփոստ	17
--------	----

Ը

ընտրացանկեր	15
-------------	----

Թ

թարմացումներ	6
թվային ռեժիմ	14

Ի

ինտերնետ	32
----------	----

Լ

լրատարներ	24
-----------	----

Խ

խաղեր	25
խցիկ	26

Մ

ձրագրակազմի թարմացումներ	6
ձրագրեր	25

Կ

կազմածևում	24
կանչեր	13
կանչերի մատյան	20
կարգավիճակի ցուցիչներ	11

Հ

հաղորդաբաղադրիչի պարամետրեր	19
հաղորդաբաղադրիչներ	16
հաղորդաբաղադրիչների կենտրոնի համարը	15
համաժամացում	21
համացանց	32
հավելյալ	25
հեռախոսի պարամետրեր	23
հիլեաֆայրս	8
հնչերանգներ	20

Ձ

ձայնագրանցիչ	27
ձայնային հաղորդաբաղադրիչներ	17, 19

Մ

մարտից	10
մարտիցը մոցնելը	10
մարտիցի լիցավորման մակարդակի ցուցիչ	11
մեղխա նվազարկիչ	28
Միացնումը USB կաբելին	12
մուտքի կապեր	6

Ն

նամակներ	17, 18
նշանաբաններ	6

Շ

շտապ հաղորդագրություններ	17
--------------------------	----

Պ

Պատկերապատի	24
պատկերի ռեժիմ	26
պարամետրեր	20
— ժամ	21
— օր	21
պարամետրեր, ցուցադրել	21
պարամետրերի վերականգնումը	24
պրոֆիլներ	20

Ս

ստեղնախմբի կողպեք	11
ստեղնակողպեք	11
ստեղներ	7

Տ

տեսագրման ռեժիմ	26
տեխտ մուտագրելը	14
տեխնոլոգիան հաղորդագրություններ	15
տեխնոլոգիան ռեժիմներ	14
տեխստերի ավանդական ներմուծում	14
տեխստերի կանխատեսող ներմուծում	14
տվյալների կրկնօրինակում	21

Ծ

ցանցի պարամետրեր	5
ցուցասարքի պարամետրեր	21

Փ

փոփ	13
փոստ	17, 18

Ք

Քարտեզներ	29
ֆարտեզներ	29, 30, 31

Օ

օրացույց	25
----------	----

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԿԻՐ

CE 0434

NOKIA CORPORATION-ը սույնպիսի հայտարարում է, որ սույն RM-604 արտադրատեսակը համապատասխանում է 1999/5/EC գլոբալիտիկի կիմնական պահանջներին և կիրառելի այլ պահանջներին: Համապատասխանության հայտարարագրի կարելի է ծանոթանալ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ ինտերնետային էջում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia, Nokia Connecting People և Navi հանուններ Nokia Corporation-ի ապրանքային կամ գրանցված ապրանքային հանուններ են: Nokia tune ձայնային ազդեանքը Nokia Corporation-ի ձայնային հանուն է: Սույն փաստաթղթում էլեկտրոնիկոլոգ ապրանքային կամ ֆիրմային այլ անվանումներ կարող են հանդիսանալ զրանց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային հանուններ:

Արգելվում է սույն փաստաթղթի բովանդակության՝ որևէ եզրահանվող կատարված ամբողջական կամ մասնակի վերադրություն, փոխանցում, աղբյուրում կամ պահեստավորումը՝ առանց Nokia-ից նախորդ ստացված գրավոր թույլատրություն: Nokia-ն անընդհատ կատարելագործում է ապրանքային ծանուցիչը և վարում է: Nokia-ն իրավունք է վերապահում, առանց նախորդ ծանուցիչի, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթղթում նկարագրված որևէ արտադրանքի մեջ:



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Սույն արտադրանքը լիցենզավորված է MPEG-4 Visual Patent Portfolio License-ով՝ (i) MPEG-4 Visual Standard-ին համապատասխան կազմավորված տեղեկային ամբողջական և ոչ առևտրային գործառնության մեջ ներգրավված սպասուկ կողմից ամբողջական և ոչ առևտրային նպատակով օգտագործման և (ii) լիցենզավորված մտավորարարից ստացված MPEG-4 տեսույթների ամբողջարժեք օգտագործման համար: Որևէ այլ օգտագործման համար լիցենզիա՝ սպասուկներ կամ սնուցողականներ, չի տրամադրվում: Կրթությանից տեղեկություններ, ներառյալ գովազդային, ներքին և առևտրային նպատակներով օգտագործումը, կարող են ձեռք բերվել MPEG LA, LLC-ից: Տե՛ս <http://www.mpegla.com>:

ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՆԻՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՎՎԱԾ ԱՊԱՎԵԼԱԳՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒԹՎԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՆԶՆԻԱ ԼԻԾԵՆՁԱՏՈՒՆԵՐԸ ՈՉ ՄԻ ՊԱՐԱԿԱՑՈՒՄ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԶԵՆ ԿՐՈՒՄ ԵՏՎԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ԿՈՐՄՍԻ, ԻՐԱԿԱՆ, ԿՈՐՄԵՆԱԿԻ, ՇԵՏՎԱՆՔԱՑՈՒՄ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՎԱԿԻ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՎՆԱՄԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉ ՊԱՐԱԿԱՑՈՒՄ Է՛լ ՈՐ ԴՐԱՆՔ ԳՊԱՏԱՌՎԱԾ ԼԻՆԵՆ:

ՍՈՒԹՆ ՓԱՏԱՏՈՒԹՎՈՒ ԲՈՎԱԼՆԻԿԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԸ ՆԵՐԿԱՑԱՑՎԱԾՈՒՄ Է՛ ՎԵՆԶՆԻԱ ՈՐ ԿԱ: ՍՈՒԹՆ ՓԱՏԱՏՈՒԹՎՈՒ ԸՇԳՐՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՎԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱԼՆԻԿԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՄՈՉՈՒԹՅԱՄԲ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱԾԽԻՐՔ ԼԻՎԻՂԱ ՊՈՑԻՏԻՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ, ԹԵ՛ ԵՆԹԱԿՐԵՑԱԿ (ՆԵՐԱԹՅԱԿ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՎԱՀԱՌՔԻ ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԿՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿՐԵՑԱԿ ԵՐԱԾԽԻՐՔՆԵՐԸ) ԶԻ՝ ՏՐԱՄԱԿԻՎՈՒՄ, ԵԹԵ ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՅՍ ԲԱՆ ՆԱԽԱՏԵՎԱԾ ԶԻ: NOKIA-Ն ԻՐԱՎՈՒՆՔ Է՛ ՎԵՐԱՊԱՇՈՒՄ ԶԱՆԿԱՑՄԵ ՊԵՆԻՔ ՓՈՒԹԻՆԵԼ ԱՅՍ ՓԱՏԱՏՈՒԹՎՈՒՄ ԿԱՄ ՇԵՏ ԿԱՆՉԷ՛լ ԱՅՆ՝ ԱՊԱՆՑ ՆԱՑՈՐՈՒՔ ԾԱՆՈՒԳԵԼՈՒ:

Այս կամ այլ արտադրատեսակի, ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների առկայությանը կարող է ապրքերել՝ առաժառեցանք կախված: Լիզավան ապրքերակների առկայության և մտնրամտների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար դիմե՛ք Nokia-ի Ձեր գործակալին: Սույն սարքը կարող է պարահանել նյութեր, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որանց վրա տարածվում են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտահանման օրենքներ կամ կանոնակարգեր: Օրենքը Երջանքը կամ զրանց նախափելի արգելված է:

Ձեր սարքի հետ տրամադրվող երբոր անճանց պատկանող ծրագրերը կարող են ստեղծվել լինել և պատկանել Nokia-ի հետ փոխկապակցված կամ կազմված անճ չհամարվող անճանց կամ կազմակերպություններին:

Երբոր անճանց ծրագրերի նկատմամբ հեղինակային կամ մտավոր սեփականության իրավունքները Nokia-ին չեն պատկանում: Ուստի, Nokia-ն պատասխանատվություն չի կրում այլ ծրագրերի աշխատանքի, օգտագործվելի՝ զրանց հետ կազմված օժանդակության մատուցելու, կամ զրանց մեջ պարահանվող տեղեկատվության համար՝ Nokia-ն երբոր անճանց պատկանող ծրագրերի համար որևէ երաշխիք չի տրամադրում: ԾՐԱԿՐԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՎ՝ ԴՈՒՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՅՐ՝ ԾՐԱԿՐԵՐԸ ՏՐԱՄԱԿԻՎՈՒՄ ԵՆ ՏՐԱՄԱԿՐՄԱՆ ՊԱՀՆԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԱՊԱՆՑ ՈՐԵ՛ՎԷ ԵՐԱԾԽԻՐՔ՝ ԲԱՅՑԱՀՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԿՐԵՑԱԿ, ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՎԱԾ ԱՊԱՎԵԼԱԳՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒԹՎԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ: ԴՈՒՔ ՆԱՎՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՆԶՆԻԱ ՇԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱՑՎԱԾ ԱՆՉՆՔՐ ԲԱՅՑԱՀՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԿՐԵՑԱԿ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱԾԽԻՐՔ ԿԱՄ ԵՐԱԾԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԶԵՆ ՏՐԱՄԱԿՐՈՒՄ, ՆԵՐԱԹՅԱԿ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՆ, ՎԱՀԱՌՔԻ ԿԱՄ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԿՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻՒԹՅԱՆԸ, ԵՐՐՈՒՄ ՏՐԱՀԱՆՑ ԱՐՏԱԿԱՑՈՒՄ, ՇԵՆԻՆԿԱՑՈՒՄ, ՖԻՐՄԱՑՈՒՄ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԱՅՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԶԵՆԱՏԵՎՈՒՄ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԵՐԱԾԽԻՐՔՆԵՐ ՈՒ ԵՐԱԾԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

Հրատարակություն 1 HY