

Nokia 2710 Օգտագործողի ուղեցույց

Բովանդակություն

Անվտանգություն	4
Աջակցություն	5
Սկսում եմ	5
SIM փաթեթի և մարտկեց մտցնելը	5
microSD փաթեթի մտցնելը	5
Հեռացնել microSD փաթեթը	6
Մարտկեցի լիցավորումը	6
GSM ալեհավաք	7
Ակնհայտ	8
USB տվյալների կաբել միացնելը	8
Մագնիսներ և մագնիսական դաշտեր	8
Ստեղծել և մասեր	9
Մուտքի կոդեր	10
Միացնելը կամ անջատելը	10
Հիմնական էկրան	10
Ստեղծումների կոդեր	11
Սարքի առանց SIM փաթեթի օգտագործելը	11
Հեռին պահում գործող ծրագրեր	11
Կանչեր	11
Զանգահարելը և զանգի պատասխանելը	11
Բարձրակոչ	12
Զանգահարելու պայմաններ	12
Տեխտ մուտքագրելը	12
Տեխտային ռեժիմներ	12
Տեխտերի ավանդական ներմուծում	13
Տեխտերի կանխատեսող ներմուծում	13
Նավարկումը ընտրացանկերում	13
Հաղորդագրությունների վախճանահամ	14
Տեխտային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ	14
Շտապ հաղորդագրություններ	15
Nokia Xpress ծայրային հաղորդագրություններ	15
Nokia Փոստ	16
Զայնային հաղորդագրություններ	17
Հաղորդագրության պարամետրեր	17

Կանտակներ 17

Կանչերի գրանցամատյան 18

Պարամետրեր	18
Պրոֆիլներ	18
Հնչյուններ	18
Ցուցատախտիկ	19
Օր և ժամ	19
Դյուրանցումներ	19
Համաժամացում և կրկնօրինակում	19
Միացնելիություն	19
Կանչ և հեռախոս	21
Լրատախտիկ	21
Կազմակերպում	21
Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը	22

Օպերատորի ընտրացանկ 22

Պատկերաբան 22

Մրցարկ	22
Զարթուցիչ	22
Օրացույց և անելիքների ցանկ	23
Հավելյալ	23
Խցիկ և վիդեո	24
FM ռադիո	24
Զայնագրանցիչ	25
Մեդիա նվագարկիչ	25

Փարեզներ 26

Փարեզների մասին	26
Ներածություն	27
Դեպի նպատակակետը նավարկելը	28

Համացանց կամ Ինտերնետ 31

Համացանցային ծառայությունը միանալը	31
------------------------------------	----

SIM ծառայություններ 31

Կանչի խորհուրդներ 32

Խնայել էներգիան	32
Վերածնունդ	32
Իմացել ավելին	32

**Տեղեկություններ արտագրանֆի և
տահազործման անվտանգության մասին 32**

Ցուցիչ 41

Անվտանգություն

Հրերեցեք այս պարզ ցուցումները: Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինական լինել: Երացուցիչ տեղեկությունների համար ընրերցեք օգտագործողի ուղեցույցն ամբողջությամբ:

ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ



Սարքը մի միացրեք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ երե այն կարող է աղիտխոսնգարում կամ վտանգ առաջացնել:

ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱԹԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ



Հետևեք տեղական բոլոր օրենքներին: Ավտոմեքենա վարելիս ձեռքերը միշտ ազատ պահե՛ք՝ այն դեկավարելու համար: Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի ճանապարհային անվտանգությունը:

ՌԱԴԻՈՅԱՆՎԱՐՈՒՄ



Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել աղիտխոսնգարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա:

ԱՆՁԱՏԵԼ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ



Պահպանել բոլոր սահմանափակումները: Սարքն անջատե՛ք օդանավում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, ֆիմիական նյութերի կամ պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում:

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ



Այս սարքի տեղադրումը և նորագումը կարող են կատարվել միայն սրակալ մտահոգեւոների կողմից:

ԼՐԱՍԱՐՔԻՆ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ



Օգտագործե՛ք միայն թույլատրված լրատարքեր և մարտկոցներ: Մի միացրե՛ք անհամատեղելի սարքեր:

ՋՐԱԿԱԹՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ



Ձեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չոր պահե՛ք:

Աջակցություն

Եթե ցանկանում եք ավելին խմանալ այն մասին, թե ինչպես օգտագործել արտադրանքը, կամ չգիտեք, թե ինչպես պետք է գործի Ձեր սարքը, այցելեք www.nokia.com/support կամ օգտագործելով բջջային սարք՝ nokia.mobi/support:

Եթե դա չի լուծել Ձեր խնդիրը, կատարեք հետևյալ գործողությունները.

- Վերասկզբնաբեռնեք ձեր սարքը: Անջատեք սարքը և հանեք մարտկոցը: Մոտ մեկ րոպե հետո փոխեք մարտկոցը և սարքը միացրեք:
- Սկզբնական գործարանային պարամետրերը վերականգնելը:
- Թարմացրեք Ձեր սարքի ծրագրակազմը:

Եթե խնդիրը մնում է չլուծված, նորոգման տարբերակների համար դիմեք **Nokia**-ին: Անցեք www.nokia.com/repair: Նախօրոք սարքը նորոգման ուղարկելը միշտ կրկնօրինակեմ է ձեր սարքում առկա տվյալները:

Սկսում եմ

SIM ֆարս և մարտկոց մտցնելը

Անվտանգ հանում: Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից գատեք:

SIM ֆարսը և իր կադակները կարող են հեռուստայն վնասվել ֆերծվածքներից կամ նկումից, ուստի անհրաժեշտ է զգույս լինել ֆարսը գործածելիս, մտցնելիս կամ հեռացնելիս:



- 1 Սահեցրեք հետևի կախարիչը դեպի ներքև և հանեք այն (1):
- 2 Հեռացրեք մարտկոցը (2):
- 3 Մացրեք SIM ֆարսը: Համոզվեք, որ կոնտակտային մակերեսը ուղղված է դեպի ներքև և SIM ֆարսի թեղ կտրված անկյունն ուղղված է դեպի սարքի ներքևի մասը (3, 4, 5):
- 4 Փոխեք մարտկոցը և փակեք հետևի կախարիչը (6, 7):


microSD ֆարս մտցնելը

Օգտագործեք միայն **Nokia**-ի կողմից այս սարքի համար թույլատրված համատեղելի **microSD** ֆարսեր: **Nokia**-ն օգտագործում է հիշատարտերի համար հաստատված արդյունաբերական ստանդարտներ, բայց հնարավոր է, որ որոշ ապրանքանշաններ լիովին համատեղելի չլինեն այս սարքի հետ: Անհամատեղելի ֆարսերը կարող են վնասել ֆարսն ու սարքը և փչացնել ֆարսի վրա պահպանված տվյալները:



Ձեր հեռախոսը ապահովում է մինչև 16 ԳԲ հիշողության ծավալ ունեցող microSD ֆարսեր:

Սարքի հետ կարող է տրամադրվել համատեղելի հիւսաֆարս, որը կարող է արդեն մտցված լինել սարքի մեջ: Հակառակ դեպքում արեք հետևյալը՝

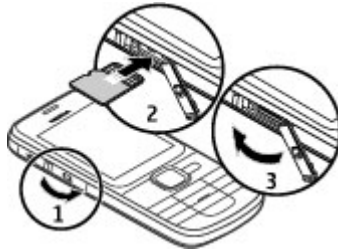

- 1 Բացեք հիշողության ֆարսի բնիկի կափարիչը:
- 2 Տեղադրեք ֆարսը հիշողության ֆարսի բնիկի մեջ այնպես, որ կոնտակտային մակերևույթը ուղղված լինի դեպի վերև, և սեղմեք ֆարսը, մինչև այն խրվի իր տեղը:
- 3 Փակեք հիշողության ֆարսի բնիկի կափարիչը:

Հեռացրեք microSD ֆարսը

Կարևոր է. Հիշողության ֆարսը չի կարելի հանել գործողության ընթացքում: Քարտը հանելը կարող է վնասել հիւսաֆարսն ու սարքը և վնասցնել ֆարսի վրա պահպանված տվյալները:

Հեռախոսի գործարկման ընթացքում կարող եք առանց սարքն առջատելու հեռացնել կամ վտխարիները հիշողության ֆարսը, բայց մինչ այդ հարկավոր է համոզվել, որ տվյալ պահին ոչ մի ծրագիր հիշողության ֆարսից չի օգտվում:



Մարտկոցը լիցքավորումը

Մարտկոցը մասամբ լիցքավորվել է գործարանում: Եթե սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լիցքարտփված է, ապա կատարեք հետևյալ ֆայլերը՝



- 1 Լիցքավորիչը միացնել պատի վարպակից:
- 2 Լիցքավորիչը միացրեք սարքին:
- 3 Երբ սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լրիվ լիցքավորված է, լիցքավորիչը ճախ անջատեք սարքից և ապա՝ պատի վարպակից:

Մարտկոցը լիցքավորելու համար որևէ հստակ ժամանակ սահմանված չէ, իսկ լիցքավորման ժամանակ կարող եք օգտվել սարքից: Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաբաթիված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման ճեղքը հայտնվի ցուցասարքին կամ հնարավոր լինի կանչեր կատարել:

GSM ալեհավաք



Չեք սարքը կարող է ներքին և արտաքին ալեհավաքներ ունենալ: Խուսափեք հազարյան կամ ընդունման ընթացքում առանց անհրաժեշտության դիպչել ալեհավաքի տիրույթին: Ալեհավաքների հետ հպումը ազդում է հազարյակցության որակի վրա, ինչը կարող է ավելի քան սնուցում պահանջել անհազարման ընթացքում և նվազեցնել մարտկոցի ծառայության ժամկետը:

Նկարում պատկերված է ալեհավաքի գրադեցրած տարածքը, որը ճշված է մոխրագույնով:

Ականջակալ

Ուժադրություն.

Գլխային հեռախոս օգտագործելը կարող է սահմանափակել արտաֆին ձայներ լսելու Ձեր ունակությունը: Գլխային հեռախոսից մի օգտվե՛ք այն դեպքերում, երբ դա կարող է սպառնալիք ստեղծել Ձեր անվտանգության համար:


Սույն սարքի հետ օգտագործելու համար **Nokia Ա.Վ** միակցիչին **Nokia**-ի կողմից չհաստատագրված այլ արտաֆին սարք կամ գլխային հեռախոս միացնելիս հատուկ ուժադրություն դարձրե՛ք ձայնի ուժգնությանը:

Մի միացրե՛ք էլ ֆային ազդանշաններ ստեղծող արտադրատեսակներ, քանի որ դա կարող է վնաս պատճառել սարքին: **Nokia Ա.Վ** միակցիչին լարման որևէ աղբյուր մի միացրե՛ք:



USB տվյալների կարել միացնելը

USB միակցիչին միացնել համատեղելի USB տվյալների կարել: Հնարավոր է, որ USB տվյալների կարել անհրաժեշտ լինի գնել առանձին:

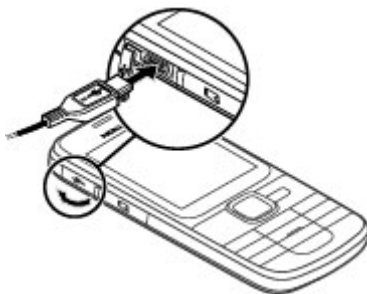


USB պարամետրերը փոփոխելու համար ընտրել **Հնտցնկ > Պարամետրեր > Միացնելիւրքյն > USB տվյալ. կարել** և ցանկալի ռեժիմը:


Մագնիսներ և մագնիսական դառեր

Ձեր սարքը հեռու պահե՛ք մագնիսներից և մագնիսական դառերից:

Ստեղծեր և մասեր

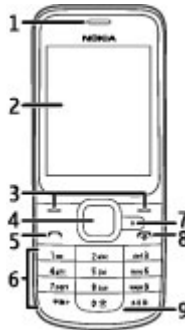

- 1 Ականջակալ
- 2 Ցուցաստոր
- 3 Ընտրության ստեղծեր
- 4 Navi™ ստեղծ (ոլորման ստեղծ)
- 5 Կանչի ստեղծ
- 6 Ստեղծախումբ
- 7 Քարտեզներ ստեղծ
- 8 Վերջի/Սնուցման ստեղծ
- 9 Միկրոֆոն

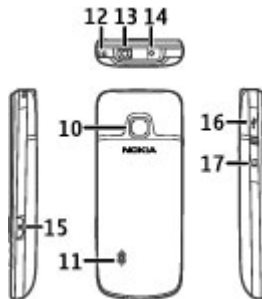

- 10 Խցիկի սողնյակներ
- 11 Բարձրախոս
- 12 Դաստակի փոխանց
- 13 Գլխային հեռախոսի միակցիչ/Nokia ԱՎ միակցիչ (3.5 մմ)
- 14 Լիցքավարիչի միակցիչ
- 15 Սևեռման ստեղծ
- 16 Միկրո USB կաբելի միակցիչ

17 Հիւղողության ֆարաի բնիկ

Մուտքի կոդեր

Անվտանգության կոդը օգնում է պաշտպանել սարքը չլիազորված գործածումից: Հերթացիկ կոդը 12345 է: Կարող եք ստեղծել և փոխել ծածկագիրը, ինչպես նաև կանխադրել, որ սարքը կատարի կոդի հարցում: Գաղտնի պահեք կոդը, պահեք այն ապահով վայրում՝ սարքից առանձին: Եթե մոռանաք կոդը սարքը արգելափակված լինելու ժամանակ, սարքն անհրաժեշտ կլինի ուղարկել սպասարկման: Կարող է գանձվել լրացուցիչ վարձ, իսկ սարքում պարունակվող անձնական բոլոր տվյալները կարող են ջնջվել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք **Nokia Care** կես կամ սարքի վաճառքի գործակալին:

SIM ֆարաի հետ տրամադրված **PIN** կոդը ֆարաը պաշտպանում է չլիազորված գործածումից: Որոշ **SIM** ֆարաերի հետ տրամադրված **PIN2** կոդ է պահանջվում՝ որոշակի ծառայություններից օգտվել կարողանալու համար: Եթե **PIN** կամ **PIN2** կոդը երեք անգամ անընդմեջ սխալ էք մուտքագրեք, ձեզնից կպահանջվի **PUK** կամ **PUK2** կոդը: Եթե այդ կոդերը չունեք, դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:


Մոդուլի **PIN** է պահանջվում ձեր **SIM** ֆարաի անվտանգության մոդուլում պահվող տվյալներ մուտք գործելու համար: Կարող է ստորագրող **PIN** պահանջվել րվային ստորագրության համար: Արգելման նշանաբառ է պահանջվում կանչի արգելափակման ծառայությունից օգտվելիս:

Նախադրելու համար, թե ինչպես է ձեր սարքն օգտագործում մուտքի կոդերն ու անվտանգության պարամետրերը, ընտրել **Ընտցնիկ > Պարամետրեր > Անվտանգքրն**:

Միացնելը կամ անջատելը

Սեղմել և պահել սնուցման ստեղծը:

Հիմնական էկրան

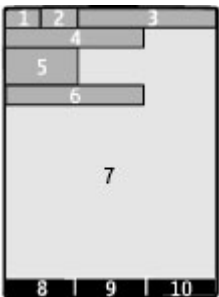

- 1** Ցանցային ազդանշանի ուժգնություն
- 2** Մարակոցի լիցեզիայի կարգավիճակ
- 3** Ցուցիչներ
- 4** Ցանցի անունը կամ օպերատորի պատկերանիշը
- 5** Ժամացույց
- 6** Անտարիկ (երե ապակտիվացված է կիմնական էկրանի ռեժիմը)

- 7 Ցուցասարք
- 8 Ընտրության ձախ ստեղնի գործառույթ
- 9 Ոլորման ստեղնի գործառույթ
- 10 Ընտրության աջ ստեղնի գործառույթ

Ստեղնախմբի կողպեք

Ստեղնախումբը կողպելը

Ընտրել Ընցցեցի և սեղմել * 2.5 վայրկյան:

Ստեղնախումբը բացելը

Ընտրել Բացել և սեղմել * 1.5 վայրկյան: Պահանջի դեպքում մուտքագրեք արգելափակման կոդը:

Կողպված ստեղնախմբի դեպքում կանչին պատասխանելը

Սեղմել կանչի ստեղնը: Կանչ ավարտելու կամ մերժելու դեպքում ստեղնախումբն ինքնաբերաբար կազդվում է:

Ստեղնախմբի ինքնաբերական կողպում նախադրելը

Ընտրել Ընցցեցի > Պարամետրեր > Հեռախոս > Ավտոմտ ստղնկողպ > Միացնել, և նախադրել այն ժամանակամիջոցը, որից հետո ստեղնախումբը կազդվում է:

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պատճառով հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, մույնիսկ երբ սարքը կամ ստեղնախումբը կողպված է:

Սարքն առանց SIM ֆարտի օգտագործելը

Ձեր սարքի որոշ գործառույթներ, օրինակ՝ խաղերը, կարող են օգտագործվել առանց SIM ֆարտ սեղադրելու: Օֆլայն պրոֆիլում անհասանելի հնարավորությունները հնարավոր չէ ընտրել ընտրացանկերից:

Հեռին պլանում գործող ծրագրեր

Չանջատված և հեռին պլանում ախտառելու թողնված ծրագրերը ավելի շատ սնուցում են պահանջում մարտկոցից և նվազեցնում են մարտկոցի շահագործման ժամանակը:

Հեռին պլանում սովորաբար գործող ծրագրերից են, օրինակ, Ռադիո և Էրաժեռության նվազարգիչի ծրագրերը:

Կանչեր

Զանգահարելը և զանգին պատասխանելը

Կանչ կատարելը

Հավաքել հեռախոսահամարը՝ անհրաժեշտության դեպքում ներառելով երկրի կոդն ու միջազգային կոդը, և սեղմել կանչի ստեղնը:

Մտից կանչին պատասխանելը

Սեզմել կանչի ստեղծել:

Կանչ մերժելը

Սեզմել ավարտի ստեղծել:

Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելը

Հեռախոսակառնչի ընթացքում ոչուրեք վեր կամ վար:

Բարձրախոս

Առկայություն դեպքում կարող եք ընտրել **Բրձրխոս** կամ **Նորմալ**՝ խոսակցության ընթացքում բարձրախոսը կամ ականջակալը օգտագործելու նպատակով:

Ուժադրություն.

Տեղեկանքներ բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժշտությունը լսեք չավաճվոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ակնջին մոտ մի պահեք:

Ձանգահարելու դյուրանցումներ

Հեռախոսահամարին թվային ստեղծ վերագրելը

Ընտրել **Ընտցնել > Կոնտակտներ > Լրացուցիչ > Արագ հավաքում**, ոչուրեք դեպի հարկավոր թիվը (2-9) և ընտրել **Վերագր:** Մուտքագրել ցանկալի հեռախոսահամարը կամ ընտրել **Որոնել** և պահպանված կոնտակտը:

Արագ համարահավաքն ակտիվացնելը

Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Կանչ > Արագ համարահավաք > Միացնել:**

Կանչի կատարում արագ համարահավաքի միջոցով

Հիմնական էկրանի ռեժիմում սեզմել և պահել հարկավոր թվային ստեղծել:

Տեխտ մուտքագրելը

Տեխտային ռեժիմներ

Տեխտ մուտքագրելու համար (օրինակ՝ հաղորդագրություններ գրելիս) կարող եք օգտվել տեխստերի ավանդական կամ կանխատեսող ներմուծման եղանակներից:

Տեխտ գրելիս սեզմեք և պահեք **Ընտրք**՝ տեխստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, որը նշված է պատկերակով, **Մ** պատկերակով նշված կանխատեսող ներմուծման եղանակին անցնելու համար, և՛ հակառակը: Ոչ բոլոր լեզուներն են կանխատեսող ներմուծման եղանակով ապահովված:

Տառաւերքը նշված են **Abc**, **abc** և **ABC** պատկերակներով:

Տառաւորը փոխելու համար սեղմեք **#**: Տառային ռեժիմից **123** պատկերակով նշված բվային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք **#** և ընտրեք **Թվային ռեժիմ**: Թվային ռեժիմից տառային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք **#**:

Գրելու լեզուն նախադրելու համար ընտրեք **Հնորք > Գրելու լեզուն**.

Տեխստերի ավանդական ներմուծում

Մի ֆանի անգամ սեղմեք **2-9** բվային ստեղներից որևէ մեկը, մինչև հայտնվի համապատասխան գրանցանը: Գրանցանների առկայությունը կախված է գրելու ընտրված լեզվից:

Եթե **Ջեր** ուզած հաջորդ տառը գտնվում է այն նույն ստեղնի վրա, ինչ նախորդը, սպասեք, մինչև հայտնվի շարժագիծը, այնուհետև մուտքագրեք տառը:

Առավել հաճախակի օգտագործվող կեսադրական նշաններից և հատուկ նիշերից օգտվելու համար հարկավոր անգամ սեղմեք **1**: Հատուկ նիշերի ցանկ մուտք գործելու համար սեղմեք *****: Բացաս ավելացնելու համար սեղմեք **0**:

Տեխստերի կանխատեսող ներմուծում

Տեխստերի կանխատեսող ներմուծումը հիմնված է ներկառուցված բառարանի վրա, որում կարող եք նաև նոր բառեր ավելացնել:

- 1 Սկսեք բառ գրել՝ գործածելով **2-9** ստեղները: Յուրաքանչյուր ստեղն միայն մեկ անգամ սեղմել մեկ տառ գրելու համար:
- 2 Բառը հաստատելու համար ուրբեք դեպի աջ կամ ավելացրեք բացաս:
 - Եթե բառը նիւտ չէ, մի ֆանի անգամ սեղմեք ***** և բառն ընտրեք ցուցակից:
 - Եթե բառից հետո արտացոլվել է ? սիմվոլը, ապա ավյալ բառը, որը դուք մտադիր էիք գրել, բառարանում չկա: Բառարանում բառ ավելացնելու համար ընտրեք **Հեգել**: Մուտքագրեք բառը՝ օգտվելով տեխստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, և ընտրեք **Պահպ**:
 - Բաղադրյալ բառեր գրելու համար մուտքագրեք բառի առաջին մասը և այն հաստատելու համար ուրբեք դեպի աջ: Գրեք բառի վերջին մասը և հաստատեք բառը:
- 3 Սկսեք գրել հաջորդ բառը:

Նավարկում ընտրացանկերում

Մարֆի գործառույթները խմբավորված են ընտրացանկերում: Հնորացանկերի ոչ բոլոր գործառույթները կամ տարբեր են այստեղ նկարագրված:

Հիմնական էկրանից ընտրել **Հնոցնկ** և ցանկալի ընտրացանկը կամ ենթացանկը:

Եւք ընտրացանկի ներկա մակարդակից

Հնորել Եւք կամ Հետ:

Հիմնական էկրան վերադառնալը

Սեղմել ավարտի ստեղնը:

Ընտրացանկի տեսքը փոխելը

Ընտրել Ընտցնել > Ընտրվ > Հիմն. ընտցիկ տեսք:

Հաղորդագրությունների փոխանակում

Ձեր սարքի միջոցով ստեղծե՛ք և ստացե՛ք տեխնիկ և մուլտիմեդիայի նման հաղորդագրություններ: Հաղորդագրությունների փոխանակման ծառայություններից հնարավոր է օգտվել այն դեպքում միայն, եթե ձեր ցանցը կամ ծառայության մատակարարը ապահովում են դրանք:

Տեխնոլոգիայի և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Դուք կարող եք ստեղծել հաղորդագրություն և ընտրովի կցել, օրինակ, նկար: Երբ ֆայլ է կցվում, ձեր հեռախոսը տեխնոլոգիայի հաղորդագրությունն ինքնաբեր փոխում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:

Տեխնոլոգիայի հաղորդագրություններ

Ձեր սարքն ապահովում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեխնոլոգիայի հաղորդագրությունների առաձևում: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսքով: Այդ դեպքում ծառայություն մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Շեռտերով հեռագրերը, այլ հեռուներ կամ որոշ լեզուների ընտրանքներ սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությանը ուղարկվող նիշերի քանակը:

Ցուցադրվում է մնացած նիշերի ընդհանուր քանակը և ուղարկելու համար անհրաժեշտ հաղորդագրությունների քիվը:

Հաղորդագրություններ ուղարկելու համար Ձեր սարքում պետք է պահպանված լինի հաղորդագրությունների կենտրոնի նիշտ համարը: Սովորաբար, այս համարը կանոնադրված է լինում Ձեր SIM փաթեթի միջոցով:

Համարը ձեռքով կանխադրելու համար կատարե՛ք հետևյալ ֆայլերը՝

- 1 Ընտրել Ընտցնել > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Հղգրն պրմտ > Տեխսո. հղգրներ > Հղգր կենտրոն:
- 2 Մուտքագրե՛ք անունը և Ձեր ծառայության մատակարարի կոդմից տրամադրված համարը:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունը կարող է պարունակել տեխտ, նկարներ և ձայնահաղովակներ կամ տեսահաղովակներ:

Միայն համատեղելի ֆունկցիոնալ հնարավորություններ ունեցող սարքերը կարող են մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ ստանալ և ցուցադրել: Ընդունող սարքից կախված՝ հաղորդագրության տեսքը կարող է տարբեր լինել:

Անլար ցանցը կարող է սահմանափակել MMS հաղորդագրությունների չափը: Եթե հաղորդագրության մեջ ներմուծված նկարի չափը գերազանցում է այս սահմանափակումը, սարքը կարող է այն վաճարացնել, որպեսզի հնարավոր լինի ուղարկել MMS-ի միջոցով:

Կարևոր է. Ձգույշ եղե՛ք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ծառայության (MMS) մտաշելիությունը ստուգելու և այդ ծառայությանը գրանցվելու համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատուցողին:

Հաղորդագրություն ստեղծելը

- 1 Ընտրել **Ընտցնել > Հաղորդագրում > Ստեղծ. հղցն:**
- 2 Գրե՛ք հաղորդագրությունը:
 Հատուկ նիշ կամ ժպտիկ ավելացնելու համար ընտրել **Ընտրք > Մտցնել սիմվոլ:**
 Հաղորդագրությանը օբյեկտ կցելու համար ընտրել **Ընտրք > Մտցնել օբյեկտ:** Հաղորդագրության տեսակն ինքնաբերաբար փոխվում է՝ դառնալով մուլտիմեդիա հաղորդագրություն:
- 3 Հասցեատերեր ավելացնելու համար ընտրել **Ուղղկել՝** և հասցեատեր:
 Հեռախոսահամար կամ փոստային հասցե ձեռնով մուտքագրելու համար ընտրել **Համար կամ էլփոս:** Մուտքագրել հեռախոսահամար կամ ընտրել **Էլփոստ** և մուտքագրել փոստային հասցե:
- 4 Ընտրել **Ուղղկել:**

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունները հսկվում են ցուցատարբի վերևի մասում ցուցադրվող պատկերով:

Ծառայության մատակարարները կարող են տարբեր վճարներ գանձել՝ հաղորդագրության տիպից կախված: Մանրամասների համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Շտապ հաղորդագրություններ

Շտապ հաղորդագրությունները տեխնոլոգիայի հաղորդագրություններ են, որոնք ակնթարթորեն ցուցադրվում են ստացվելուն պես:



Ընտրել **Ընտցնել > Հաղորդագրում:**

- 1 Ընտրել **Լրացուցիչ > Այլ հղցրներ > Շտապ հղցրություն:**
- 2 Գրել հաղորդագրություն:
- 3 Ընտրել **Ուղղկել՝** և կոնտակտ:

Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ

MMS-ի միջոցով հուսալիորեն ստեղծե՛ք և ուղարկե՛ք ձայնային հաղորդագրություններ:

Ընտրել **Ընտցնել > Հաղորդագրում:**

- 1 Ընտրել **Լրացուցիչ > Այլ հղցրներ > Ձայն. հղցրություն:** Բացվում է ձայնագրանցիչը:
- 2 Հաղորդագրությունը գրանցելու համար ընտրել 
- 3 Գրանցելը վերջացնելու համար ընտրել 
- 4 Ընտրել **Ուղղկել՝** և կոնտակտ:

Nokia Փոստ

Սարքով մուտք գործել Ձեր փոստի հաշիվը՝ նամակ կարգալու, գրելու և ուղարկելու համար: Փոստի այս ծրագիրը տարբեր է SMS-ի փոստի գործառույթից:

Այս գործառույթը հասանելի չէ բոլոր տարածաբջջաններում:

Նախօրին փոստից օգտվել կարողանալը Դուք պետք է փոստի հաշիվ ունենաք փոստի ծառայության մատակարարից: Առկայության և ճիշտ պարամետրերի համար դիմեք փոստի ծառայության մատակարարին: Դուք կարող եք փոստի կազմածևման պարամետրերը ստանալ կազմածևման հաղորդագրության տեսքով:

Փոստի գործարկման մոզ

Փոստի գործարկման մոզը բացվում է ինքնաբերաբար, եթե սարքում փոստի պարամետրեր սահմանված չեն: Փոստի լրացուցիչ հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել **Ընցցնկ > Հաղորդագրում և էլփոստ > Նոր հաշիվ**: Հետևեք հրահանգներին:

Նամակներ գրելը և ուղարկելը

Նամակ ենարավոր է գրել նախօրին փոստային ծառայությանը միանալը:

- 1 Ընտրել **Ընցցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > էլփոստ և Ստեղծել էլ-նմկ**:
- 2 Մուտքագրեք ստացողի փոստի հասցեն, թեման և հաղորդագրությունը: Ցայլ կցելու համար ընտրել **Ընտրք > Մտցնկ**:
- 3 Եթե սահմանված է մեկից ավելի փոստային հաշիվ, ընտրեք այն հաշիվը, որից ցանկանում եք ուղարկել նամակը:
- 4 Ընտրել **Ուղարկել**:

Նամակ կարդալն ու պատասխանելը

Կարևոր է. Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Ընտրել **Ընցցնկ > Հաղորդագրում**:

Նամակների խորագրեր ներլցնելը

Ընտրել փոստի հասցեն:

Նամակ և կցուրդներ ներլցնելը

Ընտրել նամակ և **Բացել կամ Առբերել**:

Նամակին պատասխանելը կամ այն փոխանցելը

Ընտրել **Ընտրք > Պատասխանել կամ Փոխանցում**:

Փոստի հաշիվն անջատելը

Ընտրել **Ընտրք > Անջատել**: Որոշ ժամանակ գործունեությունը դադարեցնելուց հետո կապը փոստի հաշիվի հետ ինքնաբար ավարտվում է:

Ձայնային հաղորդագրություններ

Ձայնային փոստարկիլը ցանցային ծառայություն է, որին գուցե հարկավոր լինի բաժանորդագրվել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր ձայնային փոստարկիին զանգելը

Սեղմել և պահել **1**:

Ձեր ձայնային փոստարկիի համարը խմբագրելը

Ընտրել **Ընտցնել > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Ձայն. հղցներ և Ձայն. փոստարկիի հ.:**

Հաղորդագրության պարամետրեր

Ընտրել **Ընտցնել > Հաղորդագրում և Լրացուցիչ > Հղգրն պրմտ:**

Ընտրել հետևյալ ընտրանքներից.


Ընդհան. պրմտ — Նախադրել հաղորդագրությունների տառաչափը և ակտիվացնել գրաֆիկական ժպտիկներն ու առանձն հավելումները:

Տեքստ. հղցներ — Նախադրել տեքստային հաղորդագրությունների և SMS փոստի հաղորդագրության կենտրոնները:

Մուլտիմեդ. հղցներ — Թույլատրել առանձն հավելումներ, ինչպես նաև մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ և գովազդ ստանալը, և նախադրել մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախադրումներ:

Սպաս. հղցներ — Ակտիվացրե՛ք սպասարկման հաղորդագրությունները և նախադրե՛ք սպասարկման հաղորդագրությունների հետ կապված նախադրումները:

Կոնտակտներ

SIM ֆարսի և սարֆի հիշողության մեջ կարող ե՛ք պահպանել տնուներն ու հեռախոսահամարներ: Սարֆի հիշողության մեջ կարող ե՛ք պահպանել կոնտակտներ՝ հեռախոսահամարներով և տեքստային տարբերով: SIM ֆարսում պահպանված տնուներն ու համարները նշվում են -ով:

Ընտրել **Ընտցնել > Կոնտակտներ > Անուններ:**

Կոնտակտ ավելացնելը

Ընտրել **Ընտրե՛ք > Ավլց. նոր կոնտ.:**

Որևէ կոնտակտի տվյալներ ավելացնելը

Համոզվել, որ օգտագործվող հիշողությունը կա՛մ Հեռախոս է, կա՛մ Հեռախոս և SIM: Ուրբել մինչև կոնտակտը և ընտրել **Մ՛ըմսն > Ընտրե՛ք > Ավլց. մանրամասն:**

Կոնտակտ որոնելը

Ընտրել **Անուններ:** Ուրբել կոնտակտների ցանկով կամ մուտքագրել կոնտակտի անվան առաջին նիշերը:

Սարֆի կամ SIM ֆարսի հիճոդությունից կոնտակտ պատճենելը

Ընտրել Անուններ, ուղղել մինչև կոնտակտը և ընտրել Ընտրք > Լրացուցիչ > Պատճ. կոնտակտը: SIM ֆարսում կարող եմ միայն մեկ հեռախոսահամար պահպանել յուրաքանչյուր անվան համար:

Կոնտակտների համար SIM ֆարսի կամ սարֆի հիճոդությունը, կոնտակտների ցանկում անունների և համարների ցուցադրման եղանակն ընտրելու, ինչպես նաև կոնտակտների համար նախատեսված հիճոդության ծավալը դիտելու համար ընտրել **Պարամետրեր** և համապատասխան ընտրանքը:

Դուք կարող եմ որևէ անձի կոնտակտային տվյալներ ուղարկել ու ստանալ այցեֆարսի տեւոյ՝ vCard ստանդարտ ապահովող համատեղելի սարֆից:

Այցեֆարս ուղարկելը

Ընտրել կոնտակտ, Ընտրք > Լրացուցիչ > Այցեֆարս, և ուղարկման տեսուկը:

Կանչերի գրանցամատյան

Ձեր կանչերի, հաղորդագրությունների, տվյալների և համաժամացման վերաբերյալ տեղեկություններ դիտելու համար ընտրեք **Ընտցնել > Մատյան** և առկա ընտրանքներից:

Ծանուցում. Ծառայություն մատուցողի՝ հեռախոսագնացների և այլ ծառայությունների համար ներկայացրած փաստացի հաժիվը կախված է ցանցի հատկություններից, բաղեւանարի հաժիարի կլարացումից, հարկերից, և այլն:

Պարամետրեր

Պրոֆիլներ

Սպասում եմ զանգի, բայց չեմ ուզում, որ սարքը զանգի ազանան հնչեցնի: Ձեր սարքում առկա են զանազան պարամետրերի՝ պրոֆիլներ կոչվող խմբեր, որոնք կարող եմ անհատականացնել սարքեր իրադարձությունների և միջավայրերի համար նախատեսված զանգերի ազանաններով:

Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Պրոֆիլներ:**

Ընտրել ցանկալի պրոֆիլը և հետևյալ ընտրանքներից.

Ակտիւացնել — Ակտիւացնել պրոֆիլը:

Անհատակցնել — Փոփոխել պրոֆիլի պարամետրերը:

Ժամանակավորվծ — Նախադրել պրոֆիլի՝ մինչև որոակի ժամն ակտիւվ լինելը: Երբ պրոֆիլի համար նախադրված ժամանակը սպառվում է, ակտիւանում է նախորդ պրոֆիլը, որի վրա ժամանակի սահմանակալում որված չի եղել:

Հնչերանգներ

Դուք կարող եմ փոխել ընտրված ակտիւ պրոֆիլի հնչերանգների պարամետրերը:

Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Հնչերանգներ:** Դուք կարող եմ նույն պարամետրերը գտնել **Պրոֆիլներ** ընտրացանկում:

Ցուցասարք

Պաստառը, ստաշավը կամ սարքի ցուցասարքին առնչվող այլ առանձնահատկություններ դիտելու կամ կարգավորելու համար ընտրել **Հնտցնկ > Պարամետրեր > Ցուցասարք**:

Օր և Ժամ

Հնտրել **Հնտցնկ > Պարամետրեր > Ամսաթիվ և Ժամ**:

Օրը և Ժամը նախադրելը

Հնտրել **Օրուժամի պրմտ**:

Օրվա և Ժամի ձևաչափեր նախադրելը

Հնտրել **Օրուժամի ձևաչափ**:

Ժամանակը ընթացիկ ժամային գոտու համաձայն ինքնաբերաբար թարմացնելը

Հնտրել **Օրուժամի ինքնթրմ (ցանցային ծառայություն)**:

Դյուրանցումներ

Անհատական դյուրանցումներով դուք կարող եք արագ մուտք գործել դեպի հեռախոսի համախափ օգտագործվող գործառույթները:

Հնտրել **Հնտցնկ > Պարամետրեր > Իմ դյուրանցումներ**:

Հնտրության ստեղծելիս հեռախոսի գործառույթներ վերագրելը

Հնտրել **Աջ ընտր. ստեղծ կամ Ձախ ընտ. ստեղծ** որևէ գործառույթ ցանկից:

Ուղղման ստեղծի համար դյուրանցման գործառույթներ ընտրելը

Հնտրել **Նավարկման ստեղծ**: Ուղղել ցանկից ուղղությամբ և ընտրել **Փոխել կամ Վերագր** և որևէ գործառույթ ցանկից:

Համաժամացում և կրկնօրինակում

Հնտրել **Հնտցնկ > Պարամետրեր > Հմժ. և կրկնօրնկ**:

Հնտրել հետևյալ ընտրանքներից.

Հեռ. անջատիչ — Հնտրված տվյալները, օրինակ՝ կոնտակտները, օրացույցի գրառումները, նշումները կամ հաղորդագրությունները, համաժամացրել կամ պատճեններ **Ձեր սարքի** և մեկ այլ սարքի միջև:

Ստղծ. կրկնօրնկ — Կրկնօրինակել ընտրված տվյալները

Վկնգ. կրկնօրնկ — Վերականգնել տվյալները կրկնօրինակից: Կրկնօրինակ ֆայլի մանրամասները դիտելու համար ընտրել **Հնտրք > Մանրամասներ**:

Տվյ. փոխանցում — Հնտրված տվյալները համաժամացրել կամ պատճեններ **Ձեր սարքի** և ցանցային սերվերի (ցանցային ծառայության) միջև:

Միացնելիություն


Ձեր հեռախոսը ունի մի քանի հնտրավորություն, որոնք թույլ են տալիս միանալ այլ սարքերի՝ տվյալներ փոխանցելու և ստանալու համար:

Bluetooth անլար տեխնոլոգիա

Bluetooth տեխնոլոգիան թույլ է տալիս սարքը ադդիտալիքների միջոցով միացնել 10 մետր (32 ստոնչափ) շառավղի վրա գտնվող համատեղելի Bluetooth սարքին կամ լրասարքին:

Հնարել Հնացնել > Պարամետրեր > Միացնել/ուրջուն > Bluetooth:

Bluetooth միացման գործարկում

- 1 Հնարել **Իմ հեռ. անուրը** և մուտքագրել սարքի անուրը:
- 2 Հնարել **Bluetooth > Միացնել:**  նշանը ցույց է տալիս, որ Bluetooth միացնել/ուրջունն ակտիվ է:
- 3 Սարքը առկա լրասարքին միացնելու համար ընտրել **Միաց. լս. լրասարքեր** և այն սարքը, որին ցանկանում եք միացում կատարել:
- 4 Սարքը տիրույթում առկա որևէ Bluetooth սարքի հետ գուգոտակելու համար ընտրել **Զուգակցված սարքեր > Ավլ. հար սարք:**

Ուրբել դեպի գտնված սարքը և ընտրել **Ավլցնել:**

Սարքի մեջ մուտքագրել անցակոդ (մինչև 16 ճիշ) և թույլտրտրել միացումը մյուս Bluetooth սարքի վրա:

Եթե մտահոգված եք անվտանգությանը, ապաստիտիվացրեք Bluetooth գործառույթը կամ կանխադրեք **Իմ հեռ. տանելուրջունը-ը Թափցված-ի:** Bluetooth հաղորդակցության ունեցեք միայն նրանց հետ, ում վստահում եք:

ԱՀ-ն համացանցին միացնելը

Կարող եք օգտագործել Bluetooth տեխնոլոգիան՝ Ձեր համատեղելի ԱՀ-ն առանց PC Suite ծրագրակազմի համացանցին միացնելու համար: Ձեր սարքը պետք է համացանցին (ցանցային ծառայություն) միանալու հնարավորություն ունենա, իսկ ԱՀ-ը պետք է ապահովի Bluetooth տեխնոլոգիան: Սարքի ցանցային մուտքի կետի (NAP) ծառայությանը միանալուց և Ձեր ԱՀ-ի հետ գուգոտակելուց հետո, սարքն ինքնաբերաբար վաթթթային տվյալների կադ կհաստատի համացանցի հետ:

Սույն սարքը բավարարում է Bluetooth 2.0 + EDR հատկործանը, որն ապահովում է հետևյալ պարփիլները. ընդհանուր մուտք, ձեռնագրտ, ակտնջակալ, օբյեկտի հրում, Ֆայլերի փոխանցում, հեռադիլի մուտք դեպի ցանց, հաջորդակալի պարտ, SIM մուտք և օբյեկտների ընդհանուր փոխանակում: Bluetooth տեխնոլոգիայով ածխտող այլ սարքերի հետ փոխհամատեղելությունն ապահովելու համար օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս մոդելի համար թույլտրտրված լրասարքեր: Սույն սարքի հետ այլ սարքերի համատեղելությունը պարզելու համար դիմեք այլ սարքերն արտադրողներին:

Bluetooth տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գործող ֆունկցիոնալ հնարավորությունները մարտկոցից ավելի շատ սնուցում են պահանջում, ինչը նվազեցնում է մարտկոցի կյանքը:

Փաթեթային տվյալներ

Հնդհանուր նեանակության վաթթթային ադդիտակալը (GPRS) ցանցային ծառայություն է, որը շարժական հեռախոսների թույլ է տալիս տվյալներ ուղարկել և ստանալ ինտերնետային կանխագրի (IP) վրա հիմնված ցանցով:

Սահմանելու համար, թե ինչպես օգտվել ծառայությունից, ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Միացնել/խուրճն > Փաթ. տվյալներ > Փաթ. տվյլ. միացում** և հետևյալ ընտրամենիքից.

Պենջի դեպքում — փաթեթային տվյալների փոխանցման միացում հաստատելու համար, երբ ծրագիրը դա պահանջում է: Միացումը փակվում է, երբ ծրագրի գործողությունն ավարտվում է:

Միշտ օնլայն — փաթեթային տվյալների ցանցին ինքնաբար միանալու համար, երբ դուք միացնում եք հեռախոսը:

Կանչ և հեռախոս

Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Կանչ**:

Մտից կանչերը լեղելը

Ընտրել **Կանչի լեղում** (ցանցային ծառայություն): Մանրամասների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Անհաջող փորձից հետո համարի ինքնաբերաբար վերահավաքման տարբեր փորձ կատարելը

Ընտրել **Ավտ. վերահավաքում > Միացնել**:

Կանչի ընթացքում մտից կանչերի մասին ծանուցում ստանալը

Ընտրել **Կանչի հետաձգում > Ակտիվացնել** (ցանցային ծառայություն):

Ջեր համարը զանգահարվող անձին ցուցադրելը կամ նրանից թափանցելը

Ընտրել **Ուղ. իմ բժնրդ. ID** (ցանցային ծառայություն):

Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Հեռախոս**:

Ցուցադրման լեզուն ցախադրելը

Ընտրել **Լեզվի պարամետրեր > Հեռախոսի լեզուն**:

Լրասարքեր

Այս ընտրացանկը մտաչելի է, միայն երբ սարքը միացված է համատեղելի լրասարքի:

Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Լրասարքեր**: Ընտրել լրասարք և տվյալ լրասարքին համապատասխան ընտրամեն:

Կազմածևում

Կարող եք ձեր սարքը կազմածևել որոշակի ծառայությունների համար պահանջվող պարամետրերով: Ջեր ծառայության մատակարարը նույնպես կարող է ձեզ ուղարկել այդ պարամետրերը:

Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր և Կազմածև**:

Ընտրել հետևյալ ընտրամենիքից.

Կնխդրված կզմծև պմ — Դիտել սարքում պահպանված ծառայության մատակարարների և կանխդրված ծառայության մատակարար:

Ակտ. կնիք. պմ բլ. ծգ — Ակտիվացնել կանխադրված կազմածևման պարամետրերը՝ ապահովվող ծրագրերի համար:

Նախընտ. մտք. կետ — Դիտել պահպանված մուտքի կետերը:

Անհատական պրմտ — Ավելացնել նոր անձնական հաշիվ գանգազան ծառայությունների համար, ինչպես նաև ակտիվացնել կամ վերացնել պրմտ: Նոր անձնական հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել **Ավ. նոր կամ Հնարք > Ավելացնել նորը**: Հնարել ծառայության տեսակը և մուտքագրել պահանջվող տեղեկությունները: Անձնական հաշիվն ակտիվացնելու համար ուրբել դեպի հաշիվը և ընտրել **Հնարք > Ակտիվացնել**:

Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը

Հեռախոսը գործարանային վիճակի բերելու համար ընտրեք **Հնտցնկ > Պարամետրեր > Վրկնգ. գրծն. պմ** և հետևյալ ընտրանքներից մեկը.

Միայն պրմտերը — Հեռադարձեք բոլոր նախապատվությունների պարամետրերն՝ առանց անձնական ավյալների վերացման:

Բոլորը — Հեռադարձեք բոլոր նախապատվությունների պարամետրերը և վերացրեք բոլոր անձնական ավյալները, ինչչպիսիք են կոնտակտները, հաղորդագրությունները, մեդիա ֆայլերը և ակտիվացման բանալիները:

Օպերատորի ընտրացանկ

Մուտք գործեք ձեր ցանցային օպերատորի կողմից տրամադրված ծառայությունների պորտալ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար պիմեք ձեր ցանցային օպերատորին: Օպերատորը կարող է այս ընտրացանկը քարմացնել սպասարկման հաղորդագրությամբ:

Պատկերասրահ

Պատկերասրահում կարող եք կառավարել պատկերներ, տեսառոլովակներ և երաժշտական ֆայլեր:

Պատկերասրահի բովանդակությունը դիտելը

Հնարել Հնտցնկ > Պատկերասրահ:

Մրագրեր

Զարբուցիչ

Կարող եք նախադրել տագնապը՝ նախընտրած ժամին հնչելու համար:

Տագնապը նախադրելը

- 1 Հնարել Հնտցնկ > Մրագրեր > Զարբուցիչ:
- 2 Նախադրել տագնապը և մուտքագրել տագնապի ժամը:
- 3 Եարբովա նախընտրած օրերին տագնապը հնչեցնելու համար ընտրել **Կրկնում՝ > Միացված** և օրերը:
- 4 Հնարել տագնապի ազդանշանը: Ռադիոն որպես տագնապի ազդանշան ընտրելու դեպիում սարքին միացնել գլխային հեռախոսը:
- 5 Նախադրել նրբիելու պարապուրդի տևողությունը և ընտրել **Պահպնել**:

Տագնապը վերջացնելը

Ընտրել **Վերջ**: Եթե թույլ եք տալիս, որ ստագնապը հնչի մեկ րոպե, կամ ընտրում եք **Նրբեղ**, ստագնապը ընդհատվում է նրբաման պարապուրդի տեսողության չափով, այնուհետև վերականգնվում է:

Օրացույց և անելիքների ցանկ

Ընտրել **Ընտցնել > Օրացույց**: Ընթացիկ օրը շրջանակված է: Եթե օրվա համար նշումներ կան արված, սպա օրը ցույց է արվում թավ նիւթերով:

Օրացույցային նշում ավելացնելը

Ուղարկել դեպի ամսաթիվը և ընտրել **Ընտրք > Նշում անել**:

Նշման մանրամասները դիտելը

Ուղարկել դեպի նշումը և ընտրել **Դիտել**:

Օրացույցից բուլար նշումները վերացնելը

Ընտրել **Ընտրք > Վերացնել նշումներ > Բուլար նշումներ**:

Անելիքների ցանկը դիտելը

Ընտրել **Ընտցնել > Մրազեր > Անելիքների ցանկ**:

Անելիքների ցանկը ցուցադրվում և տեսակավորվում է ըստ առաջնայնության: Նշում ավելացնելու, վերացնելու կամ ուղարկելու, գրառումը որպես արված նշելու կամ անելիքների ցանկին ըստ վերջնաժամկետի տեսակավորելու համար ընտրել **Ընտրք**:

Հավելյալ

Ձեր սարքում կարող են ներառված լինել դրա համար հատուկ նախատեսված որոշ խաղեր և **Java™** ծրագրեր:

Ընտրել **Ընտցնել > Մրազեր > Հավելյալ**:

Խաղ կամ ծրագրի բացելը

Ընտրել **Խաղեր**, **Հավաքածու** կամ հիշողության ֆորտ, ինչպես նաև խաղ կամ ծրագիր:

Խաղի և ծրագրի տեղադրումների համար մատչելի հիշողության ծավալը դիտելը

Ընտրել **Ընտրք > Հիշ. կարգավիճակ**:

Խաղ կամ ծրագրի ներլցնելը

Ընտրել **Ընտրք > Ներլցումներ > Խաղի ներլցնել կամ Մր. ներլցումներ**:

Ձեր սարքը ապահովում է **J2ME™ Java** ծրագրեր: Ներլցնելուց առաջ համոզվեք, որ ծրագիրը համատեղելի է սարքի հետ:

Կարևոր է. Տեղադրեք և օգտագործեք միայն վստահելի աղբյուրներից ստացված ծրագրեր: Ոչ վստահելի աղբյուրներից ստացված ծրագրերը կարող են պարունակել չարամիտ ծրագրեր, որոնք կարող են մուտք գործել Ձեր սարքում պահվող տվյալներ, ֆինանսական վնաս պատճառել կամ վնասել Ձեր սարքը:

Ներկայած ծրագրերը կարելի է պահպանել Պատկերաբառ-ում՝ Մրագրեր-ի փոխարեն:

Խցիկ և վիդեո

Ձեր սարքը ապահովում է 1200x1600 պիքսել խտությամբ նկարահանում:

Խցիկի ռեժիմ

Կուսակարահանման գործառույթից օգտվելը

Հիմնական էկրանի ռեժիմում սեղմել սևեաման ստեղծել:

Չափերը մեծացնելը կամ փոքացնելը

Ուղարել վեր կամ վար:

Պատկեր սևեռելը

Սեղմել սևեաման ստեղծել:

Նախադիտման ռեժիմը և ժամանակը նախադրելը

Ընտրել Ընտրք > Պարամետրեր > Լսնկրի նիտիում. Ժմկ:

Ինքնաբերական ակտիվացնելու կամ արագ հաջորդականությամբ պատկերներ սևեռելու համար ընտրել Ընտրք և հարկավոր սարքերակը:

Տեսագրման ռեժիմ

Տեսագրման գործառույթից օգտվելը

Սեղմել և պահել սևեաման ստեղծել:

Տեսահոլովակի տեսագրումը սկսելը

Սեղմել սևեաման ստեղծել:

Խցիկի ռեժիմից տեսագրման ռեժիմին անցնելը

Խցիկի կամ տեսագրման ռեժիմում ուղարել ձախ կամ աջ:

FM ռադիո

FM ռադիոյի աշխատանքը կախված է ալեհավաքից, որը հեռախոսի նույն ալեհավաքը չէ: FM ռադիոյի նորմալ աշխատանքի համար հարկավոր է համատեղելի գլխային հեռախոս կամ լրատարք օգտագործել:

Ուսադրություն.

Տեսականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ալանջին մոտ մի պահեք:

Ընտրել Ընտցնել > Մրագրեր > Ռադիո կամ, հիմնական էկրանի ռեժիմում, սեղմել և պահել *:

Հարևան կայան որոնելը

Ուղարման ստեղծել սեղմել և պահել դեպի ձախ կամ աջ:

Կայան պահպանելը

Լարել դեպի հարկավոր կայանը և ընտրել **Հնտբք > Պահպանել կայանը**:

Պահպանված կայաններից մեկից մյուսին անցնելը

Ուղրեք ձախ կամ աջ՝ մի կայանից մյուսին անցնելու համար, կամ սեղմեք հիւռդուրյան մեջ հարկավոր կայանի տեղին համապատասխանող րվային ստեղծել:

Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելը

Ուղրել վեր կամ վար:

Ռադիոն հետին պլանում աշխատեցնելը

Սեղմել ավարտի ստեղծել:

Ռադիոն փակելը

Սեղմել և պահել ավարտի ստեղծել:

Ձայնագրանցիչ

Հնտրել **Հնտցնկ > Մրագրեր > Ձայնագրանցիչ**:

Գրանցում սկսելը

Հնտրել ձայնագրման պատկերակը:

Կանչի ընթացքում գրանցում սկսելը

Հնտրել **Հնտբք > Լրացուցիչ > Գրանցել**: Կանչ գրանցելիս հեռախոսը պահել ականջի մոտ բնական դիրքում: Գրանցումը պահպանվում է Գրանցումներ պահեստում՝ Պատկերասրահում:

Ամենավերջին գրանցումը լսելը

Հնտրել **Հնտբք > Նվագ. վերջինը**:

Վերջին գրանցումը մուլտիմեդիա հաղորդագրությամբ ուղարկելը

Հնտրել **Հնտբք > Ուղ. վրջն գրցծ**:

Մեդիա նվագարկիչ

Ձեր սարքում ներառված է մեդիա նվագարկիչ՝ երգեր, այլ **MP3** կամ **AAC** ձայնաֆայլեր լսելու համար:

Ուսադրություն.

Տեղադրարեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժժությունը լսեք չավավոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ականջին մոտ մի պահեք:

Հնտրել **Հնտցնկ > Մրագրեր > Մեդիա նվգկիչ**:

Նվագարկումը սկսելը կամ դադար տալը

Սեզմել ոլարման ստեղներ:

Դեպի ընթացիկ երգի սկիզբը ցատկելը

Ոլարել դեպի ձախ:

Դեպի նախորդ երգը ցատկելը

Երկու անգամ ոլարել դեպի ձախ:

Դեպի հաջորդ երգը ցատկելը

Ոլարել դեպի աջ:

Ընթացիկ երգը հետ փաթաթելը

Ոլարման ստեղներ սեզմել և պահել դեպի ձախ:

Ընթացիկ երգը արագ առաջ փաթաթելը

Ոլարման ստեղներ սեզմել և պահել դեպի աջ:

Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելը

Ոլարել վեր կամ վար:

Նվագարկչի ձայնը խլացնելը կամ միացնելը

Սեզմել #:

Մեղիա նվագարկիչը հետին պլանում աշխատեցնելը

Սեզմել ավարտի ստեղներ:

Մեղիա նվագարկիչը փակելը

Սեզմել և պահել ավարտի ստեղներ:

Քարտեզներ

Քարտեզների մասին

 Ընտրել Ընտցնի > Քարտեզներ:

Քարտեզների միջոցով կարող եք դիտել սարքեր ֆալոֆների և երկրների ֆարտեզներ, որոնք հասցեներ և տեսարժան վայրեր, ինչպես նաև, մատչելի լինելու դեպքում, դիտել Ձեր ընթացիկ գտնվելու վայրը: Կարող եք նաև ծրագրել երթուղիներ և ստանալ նավարկման մանրամասն օգնություն:

Եթե Ձեր սարքում կամ դրանում առկա հիշատարտում մատչելի են ֆարտեզներ, ապա կարող եք դիտել դրանք՝ առանց ինտերնետ միացում օգտագործելու: Եթե Ձեր սարքում աղբյուր իսկ ներլցված ֆարտեզները չեն պարունակվում դիտվող տարածքը, այդ տարածքի ֆարտեզը ինֆրաբերաբար ներլցվում է ինտերնետից: Հնարավոր է, որ կատարվի հարցում՝ ինտերնետ միացման համար մուտքի կետ ընտրելու համար:

Քարտեզներ ներլցնելը կարող է հանգեցնել Ձեր ծառայության մատակարարի ցանցով մեծ ֆանախորքամբ սովյալների փոխանցման: Տվյալների փոխանցման համար գանձվող վճարը վերաբերյալ տեղեկությունների համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Որոշ ծառայություններ կարող են հասանելի չլինել բոլոր երկրներում և տրամադրվել միայն որոշ լեզուներով:

Քարտեզները բացելուց հետո ընտրել հետևյալից.

Ընթացիկ դիրք — Դիտել ներկայիս գտնվելու վայրը:

Վերջին տեղերը — Դիտել արդեն խոսի դիտված վայրերը:

Գտնել հասցեներ — Որոնել արտակի հասցեներ:

Ինձ ցույց տալ — Ուղղությունը դեպի նպատակակետը դիտել ուղիղ գծի տեսքով:

Պեղված տեղերը — Գտնել սարքում պահպանված վայրը:

Ծրագրել երթուղի — Ծրագրել երթուղի:

Պարամետրեր — Սահմանել Քարտեզների պարամետրերը:

Գրեթե բոլոր թվային ֆարտեզները պարունակում են որոշակի աստիճնանի անհատություններ և այս կամ այն չափով ամբողջական չեն: Ձի կարելի ամբողջովին ապավինել սույն սարքում օգտագործելու համար Ձեր ներլցրած ֆարտեզներին:

Ներածություն

Տեղորոշման մեթոդների մասին

Քարտեզները ցուցադրում են ֆարտեզի վրա Ձեր գտնվելու վայրը՝ օգտագործելով GPS կամ A-GPS:

Գլոբալ տեղորոշման համակարգը (GPS) Ձեր գտնվելու վայրը հաշվարկելու համար օգտագործվող արբանյակային տեղորոշման համակարգ է: Օժանդակված GPS (A-GPS)-ը ցանցային ծառայություն է, որն օգտագործում է տեղական ցանցի տեղեկությունները՝ GPS տեղորոշման արագությունն ու ճշգրտությունը բարելավելու համար:

A-GPS սովյալներ ներլցնելը ներառում է Ձեր ծառայության մատակարարի ցանցով սովյալներ փոխանցելը: Ռուսմիկո օգտագործելու ընթացքում, այսինքն՝ Ձեր ծառայության մատակարարի ցանցից դուրս սովյալների փոխանցման դիմաց գանձվող վճարը կարող է լինել նախատեսվածից բարձր: Հետևաբար, ռուսմիկո օգտագործելու դեպքում A-GPS-ը կանխադրված չի օգտագործվում, սակայն դա նշանակում է, որ Ձեր գտնվելու վայրը հաշվարկելը կարող է տևել ավելի երկար, քան A-GPS-ն օգտագործելու դեպքում:

Ռուսմիկոյի ընթացքում A-GPS օգտագործելը թույլատրելու համար ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Միացնել ինտերնետ > GPS > Ինտ. օժանդակմամբ GPS**: Տվյալների փոխանցման տեղեկությունների համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Գլոբալ Դիրքավորման Համակարգը (GPS) գործարկում է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, որը համակարգի ճշգրիտ աշխատանքի և սպասարկման միակ պատասխանատուն է: Տեղորոշման ճշգրտությունը կարող է փոփոխվել Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից GPS արբանյակների վրա կատարվող փոփոխությունների հետևանքով և ենթակա է փոփոխման՝ ԱՄՆ Պաշտպանության Դեպարտամենտի ֆարմացիայական GPS ազդմամբության և Ֆեյերալ ռոպիտանավագնացության պլանից կախված: Արբանյակների անհաջող դիրքերում գտնվելը նույնպես կարող է ազդել չափումների ճշտության վրա: Ձեր գտնվելու վայրը, շենքերի ու բնական արգելիքների առկայությունը, ինչպես նաև եղանակային պայմանները

նույնպես կարող են ազդեցություն ունենալ GPS ազդանշանների առկայության ու որակի վրա: GPS ազդանշանները գուցե հասանելի չլինեն շենքերի ներսում կամ մետրոյում և կարող են թուլանալ բետոնի կամ մետաղի պես նյութերի պատճառով:

GPS համակարգը չպետք է օգտագործվի որպես տեղորոշման հեզբիտ սարք. ինչպես տեղորոշման, այնպես էլ տարածություն մեջ տեղաճարժվելու նպատակով կոյմնրոշման համար չպետք է ապավինել բացառապես GPS ընդունիչից և բջջային ապիլացանցերից ստացված տվյալներին:

Ճանապարհաչափի հեռությունը սահմանափակ է, և հնարավոր են կլրացման սխալներ: Ճգբոսություն վրա կարող են ազդել նաև GPS ազդանշանների առկայությունն ու որակը:

GPS ընդունիչ

Եթե Ձեր սարքն ունի ներքին GPS ընդունիչ, այն կարող է օգտագործել Քարտեզների հետ:

Ներքին GPS ընդունիչ օգտագործելը կարող է ավելի արագ սպասել սարքի մարտկոցը:

Արտաքին GPS ընդունիչ օգտագործելը

- 1 Լրիվ լիցքավորեք համատեղելի GPS ընդունիչը և միացրեք այն:
- 2 Bluetooth միացում գործարկեք Ձեր սարքի և GPS ընդունիչի միջև:
- 3 Տեղադրեք GPS ընդունիչն այնպիսի վայրում, որտեղից ազատ երևում է երկինքը:
- 4 Բացել Քարտեզներ ծրագիրը և ընտրել արտաքին GPS ընդունիչը:

Առաջին GPS միացում հաստատելու համար կարող է պահանջվել մի քանի րոպե: Հետագա միացումները կատարվելու են ավելի արագ, բայց եթե մի քանի օր չօգտագործեք GPS միացումը կամ գանվեք շատ երևա այն վայրից, որտեղ վերջին անգամ օգտագործել էք այն, ապա արբանյակային ուժեղ ազդանշան գտնելու համար որոշակի ժամանակ կպահանջվի:

Քարտեզներ դիտելու, հասցեներ ու վայրեր որոնելու և երթուղիներ ծրագրելու համար կարող էք նաև օգտագործել Քարտեզներ՝ առանց GPS ընդունիչի:

Դեպի նպատակահետք նավարկելը

Երթուղի ծրագրելը

Մրգրեք Ձեր հանապարհարկությունը և, հանապարհ ընկնելուց առաջ, ստեղծեք երթուղին և դիտեք այն ֆարսեզի վրա:

Ընտրել Ընտցնել > Քարտեզներ:

- 1 Ընտրել Մրգրել երթուղի:
- 2 Որպես երթուղու սկզբնակետ ընտրել Մեկնակետ և Ձեր ներկայիս դիրքը, պահպանված կամ վերջին տեղը, որևէ վայր ֆարսեզի վրա կամ որոշակի հասցե:
- 3 Ընտրել Նպատակակետ և Ձեր երթուղու վերջնակետը:

Երթուղին ֆարսեզի վրա ցուցադրելը

Ընտրել Ընտրք > Ցույց տալ երթուղին > Դու ֆտգ:

Դեպի նպատակակետը նավարկելը

Ընտրել Ընտրք > Ցույց տալ երթուղին > Ընտրք > Սկսել նավարկումը:

Երթուղու մանրամասները դիտելը

Ընտրել Ընտրք > Երթուղի > Երթուղու տվյալներ:

Երթուղին ջնջելը

Ընտրել Ընտրք > Երթուղի > Ջնջել երթուղին:

Դեպի նախատեսված վայր նավարկելը

Մեքենա վարելու կամ ֆայլելու ընթացքում կարող եք մանրամասն ուղղորչումներ ստանալ:

Ընտրել Ընտցնկ > Քարտեզներ:

- 1 Ընտրել Մրգքել երթուղի և ստեղծել երթուղի:
- 2 Ընտրել Ընտրք > Ցույց տալ երթուղին > Ընտրք > Սկսել նավարկումը:
- 3 Ընդունել ցուցադրվող պատասխանատվությունից հրաժարումը, եթե հարկ լինի:
- 4 Ընտրել ձայնակառավարման լեզուն, եթե հարկ լինի:

Ձայնակառավարման ֆայլեր ներլցնելը կարող է հանգեցնել մեծ ֆանկուրյանք տվյալների փոխանցման (ցանցային ծառայություն): Կրացուցիչ սեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ցանցային ծառայության մատակարարին:

Ձայնակառավարումը կրկնելը

Ընտրել Կրկնել:

Ձայնակառավարումը լռեցնելը

Ընտրել Ընտրք > Խլացնել աուդիո:

Կանխադրված երթուղուց շեղվելու դեպքում սարքը ինքնաբերաբար ծրագրելու է նոր երթուղի:


Նավարկումը վերջացնելը

Ընտրել Վերջ:

Նավարկում ռոտով


Ընտրել Պարամետրեր > Երթուղու պրոտ > Երթուղու ընտրում > Ոտո՞ւմ: Սա լավարկում է այն երթուղիները, որոնք ստեղծում եք ռոտով ընթացքում նավարկելու համար:

Նավարկման տեսքը մեկենա վարելիս

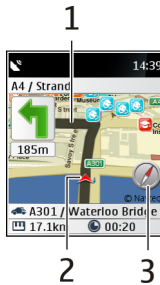

- 1 Երբույի
- 2 Ձեր գտնվելու վայրը և շարժման ուղղությունը
- 3 Կողմնացույց

Նավարկման տեսքը ֆայելիս

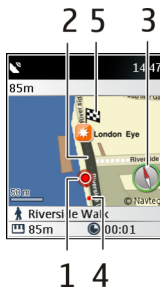

- 1 Ձեր տեղը
- 2 Երբույի, որին անհրաժեշտ է հետևել
- 3 Կողմնացույց
- 4 Ձեր երթուղու հետքը՝ ցուցադրում է արդեն իսկ անցած համապարկը:
- 5 Նպատակահետ

Դեպի նպատակակետն ուղղությունը դիտելը

Եթե կարատված տեղանքում եք կամ Ձեր սարքում ներլցված չեն տարածքի ֆարտեզները, կարող եք դիտել դեպի նպատակակետը տանող ուղղությունը:

Ընտրել Ընտցնել > Փարտեզներ:

- 1 Ընտրել Ինձ ցույց տալ:
- 2 Նպատակակետը կանխադրելու համար ընտրել համապատասխան ընտրանքը:

3 Ընտրել ցանկալի վայրը:

Ուղիղ գծով նշվում է դեպի Ձեր նպատակակետը տանող ամենաուղիղ և ամենակարճ երկաթուղային ուղևորությունը: Այս երթուղու դեպքում անտեսվում են դրանում հանդիպող խոչընդոտները, օրինակ՝ շենքերը և բնական արգելիները, կամ բարձրության տարբերությունները:

Որոշելու համար, որպես երթևեկում եք ճիշտ ուղղությամբ, կարմիր կետերով նշվում է ոտքով կամ մեքենայով անցած հանապարհը:

Համացանց կամ Ինտերնետ

Ձեր հեռախոսի գնահարկչով կարող եք մուտք գործել զանազան ինտերնետային ծառայություններ: Համացանցային էջերի արտաբնական կարող է տարբեր լինել՝ էկրանի չափերից կախված: Հնարավոր է, որ ցանցէջերում չկարողանաք տեսնել բոլոր մանրամասնությունները:

Հեռախոսից կախված՝ համացանցի գնահարկման գործառույթը կարող է ընտրացանկում ցուցադրվել որպես Համացանց կամ Ինտերնետ, այսուհետև՝ Համացանց:

Կարևոր է. Օգտվեք միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Այս ծառայությունների, գնորտման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք Ձեր ծառայության մատակարարի հետ:

Դուք կարող եք ստանալ գնահարկման համար պահանջվող կազմածևան պարամետրեր՝ որպես կազմածևան հաղորդագրություն ծառայության մատակարարից:

Համացանցային ծառայությունը միանալը

Ընտրել Ընտցնել > Համացանց > Հիմնաէջ: Կամ սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել **O**:

Ծառայության հետ կապ հաստատելուց հետո կարող եք սկսել էջերի գնահարկումը: Հեռախոսի ստեղծերի գործառույթները կարող են տարբեր լինել տարբեր ծառայությունների դեպքում: Հետևեք հեռախոսի ցուցատարբի վրայի տեխնոլոգիայի հրահանգներին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

SIM ծառայություններ

Ձեր SIM փաթեթը կարող է տրամադրել հավելյալ ծառայություններ: Դուք կարող եք մուտք գործել այն ընտրացանկ այն դեպքում միայն, եթե դա ապահովվում է ձեր SIM փաթեթով: Ընտրացանկի անունը և բովանդակությունը կախված են առկա ծառայություններից:

Կանաչ խորհուրդներ



Ահա՛ մի ֆանի խորհուրդ, թե ինչպես նպաստել շրջակա միջավայրի պահպանությանը:

Խնայե՛ք էներգիան

Մարտկոցը լրիվ լիցքավորելուց և լիցքավորիչը սարքից անջատելուց հետո լիցքավորիչը հանե՛ք մատի վարդակիցը:

Կարի՛ք չի լինի մարտկոցը հաճախակի լիցքավորել, եթե անե՛ք հետևյալը.

- Փակե՛ք և անջատե՛ք ծրագրերը, ծառայությունները և միացումները, երբ դրանք չե՛ք օգտագործում:
- Թուլացրե՛ք էկրանի պայծառությունը:
- Սարքը նախադրե՛ք այնպես, որ ոչ ակտիվ լինելու որոշակի ժամանակից հետո այն մտնի էներգիայի խնայարարի ռեժիմ, եթե այդ հնարավորությունն առկա է ձեր սարքում:
- Անջատե՛ք անհարկի ձայները, օրինակ՝ ստեղնախմբի և կանչի հնչեքանգները:

Վերամշակում

Nokia հեռախոսում առկա նյութերի մեծամասնությունը կարող է վերամշակվել: Իմանալու համար, թե ինչպես վերամշակել Nokia արտադրանքները, այցելե՛ք www.nokia.com/werecycle, կամ, շարժական սարքի դեպքում, www.nokia.mobi/werecycle:

Փաթեթավորումն ու օգտագործողի ուղեցույցները վերամշակման հանձնե՛ք տեղական վերամշակման համակարգում:

Իմացե՛ք այլե՛լին

Ձեր սարքի բնագրային և արտադրողի հասկանիչների վերաբերյալ այցելե՛ք www.nokia.com/ecodeclaration:

Տեղեկություններ արտադրանքի և շահագործման անվտանգության մասին

Հեղձանք տեղեկություններ

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սաչն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը կախում է ստացել (E)GSM 850, 900, 1800 և 1900 ՄՀց ցանցերում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր սարքը կարող է պարունակել երրորդ անձանց ինտերնետային կայքերին միանալու համար նախատեսված էջանիշեր ու կղաններ և զեպի երրորդ անձանց կայքեր մուտք գործելու հնարավորություն սալ: Դրանք կապված չեն Nokia-ի հետ, և Nokia-ն դրանց համար պե՛կ պատասխանատվություն չի ստանձնում: Եթե այդպիսի կայքեր ե՛ք մտնում, նախագրա՛նական միջոցներ ձեռնարկե՛ք անվտանգության կամ դրանց բովանդակության առկայության:

Ուսուցչություն.

Սալյն սարքի՝ գարայտիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարք միացված լինի: Մի միացրեք սարքը, երբ տևար սարքի օգտագործումը կարող է առիթմաբարձրա՞ն առաջացնել կամ վնասել ներկայացնել:

Սալյն սարքից օգտվելիս ենթարկվեք բույր օրեֆներին և հարգե՛ք տեղական սովորույթները, այլոց անձնական կյանքի անձեռնմխելույունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները: Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող է արգելել որոշ պատկերներին, երաժշտության և այլ բովանդակության պատճենում, փոխվումը կամ միայնցումը:

Սարքում պահվող կարևոր բույր տեղեկությունների համար ստեղծե՛ք պահեստային պատճեններ կամ պահե՛ք գրի տա՛նք:

Այլ սարքերի միացնելիս կարողե՛ք պահեց օգտագործման ուղեցույցը՝ անվտանգության վերաբերյալ մանրամասն հրահանգներ ստանալու համար: Մի միացրե՛ք անհամատեղելի սարքեր:

Սալյն ուղեցույցում ներկայացված պատկերները կարող են սարքերվել Ձեր սարքի կրկնակի ցուցադրվածներին:

Ձեր սարքի մասին այլ կարևոր տեղեկություններ ստանալու համար՝ տե՛ս օգտագործողի ուղեցույցը:

Ցանցային ծառայություններ

Սարքի օգտագործելու համար Դուք պե՛տ է ծառայություն ստանալ անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Որոշ գործառնական հնարավորություններ մատչելի են ոչ բոլոր ցանցերում, այլ հնարավորություններ կարող են պահանջել, որ Դուք հասուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերե՛ք Ձեր ծառայության մատուցողի հետ՝ դրանցից օգտվելու համար: Ցանցային ծառայությունները ներառում են տվյալների փոխանցում: Ծառայության մատակարարից տեղեկացե՛ք Ձեր տան ցանցում կիրառվող կամ այլ ցանցերում առանհիցից օգտվելու համար սահմանված վճարների մասին: Ծառայության մատուցողը կարող է բացասել, թե ծառայություն համար ինչ վճար կգանձվի: Որոշ ցանցերում կարող են լինել սահմանափակումներ, որոնք ազդում են այն բանի վրա, թե ինչպես կարելի է օգտվել այս սարքի որոշ հնարավորություններից, որոնք պահանջում են ցանցային ապահովում, ինչպիսին է WAP 2.0 կանխագրքերի (HTTP և SSL) պես և TCP/IP կանխագրքերով և լեզվից կախված նախագրքերով գործող առանձնահատուկ տեխնոլոգիաների ապահովում:

Ձեր ծառայության մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոշ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ անջատվեն կամ չակտիվացվեն: Նրան դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա Ձեր սարքի երաժշտանցումում: Ձեր սարքը կարող է նաև ընտրովի ստորերև ունենալ, ինչպիսին են ընթացակարգում եղած անվտանգությունները, ընթացակարգի պատվիրվածությունն ու պատկերակները:

Հիշողության համօգտագործում

Սալյն սարքի գործարարային հիշողությունը կարող է համակցված կերպով օգտագործվել հետևյալ ֆունկցիոնալ հնարավորությունների կողմից. մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների փոխանակում (MMS), էլ փոստի ծրագրի, տվերաբրային հաղորդագրությունների փոխանակում: Այդ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից մեկի կամ մի քանիսի օգտագործումը կարող է նվազեցնել մնացած ֆունկցիոնալ հնարավորությունների համար նախատեսված հիշողության ծավալը: Եթե սարքը հիշողության լիքը լինելու մասին ծանուցում է ցուցադրում, վերացրե՛ք համօգտագործող հիշողության մեջ պահվող տվյալների որոշ մասը:

Իրավունքների թվային կառավարում

Բովանդակության սեփականատերերը կարող են իրավունքների թվային կառավարման (DRM) գաղափար տեսակներ օգտագործել իրենց մատուցող սեփականությանը, այդ թվում՝ հեղինակային իրավունքները, պաշտպանելու համար: Այս սարքը DRM ծրագրերի ստորերև տեսակներ է օգտագործում՝ DRM-ի միջոցով պաշտպանված նյութերից օգտվելու համար: Սալյն սարքի միջոցով դուք կարող ե՛ք օգտվել WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock և OMA DRM 2.0: Եթե որևաակի DRM ծրագրերը բովանդակությունը չի պաշտպանում, բովանդակության սեփականատերերը կարող են պահանջել, որպեսզի այդ DRM ծրագրի կողմից նոր բովանդակությունից օգտվելու հնարավորությունը դադարեցվի: Դադարեցումը կարող է նաև արգելել Ձեր սարքի վրա արգելի իսկ գտնվող DRM-պաշտպանված բովանդակության օգտագործման ժամկետի երկարացումը: DRM ծրագրի դադարեցումը չի ազդում DRM այլ տեսակներով պաշտպանված կամ DRM պաշտպանության չունեցող բովանդակության օգտագործման վրա:

Լրացրե՛ք

Ուսուցչություն.

Գործածե՛ք բացառապես տվյալ մոդելի հետ օգտագործելու համար Nokia-ի կողմից հաստատագրված մարկային, լիցենզիայիցներ և լրատարներ: Ցանկացած այլ տեսակների օգտագործումն ու կարող է անվավեր դարձնել հաստատումները կամ երաժիշկները և վնասվածքի լինել: Մտանվորապես, հաստատում չստացած լիցենզիայիցների կամ մարկայինների օտարգործումը կարող է հրդեհի, պայրայուն, արտառափի կամ այլ վնասվածքի իրադարձություն պատճառ դա՛նալ:

Ստազիֆ հոլոգրամը

1 Պիտակի վրայի հոլոգրամը գիտելիս պետք է մի անկյան սակ տեսնեի Nokia ձևաչափը միացնող հստակ, և մեկ այլ անկյան սակ հայելիա՝ Nokia Original Enhancements պատկերաբանը:



2 Հոլոգրամը ձախ, աջ, ներքև և վերև թեփելիս զուգ պետք է երևա կողմերի վրա տեսնել համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ:



Բոլոր չարա ֆայլերը հեռացված պարտադիր լիովին չի երաշխավորում մարտկոցի գործարանային լինելու փաստը: Երբ չե՛ք կարող հաստատել մարտկոցի խնդիրները կամ պատճառներ ունե՛ք կապահովելու, որ պիտակի վրա հոլոգրամ ունեցող Ձեր Nokia մարտկոցը իսկապես Nokia մարտկոց չէ, խուսափե՛ք այն օգտագործելուց և տարե՛ք Nokia-ի մտատևա լիցազր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցության ստանալու համար:

Գործարանային Nokia մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս www.nokia.com/battery:

Խնամե՛ք Ձեր սարքը

Ձեր սարքի, մարտկոցի, լիցավորիչի և լրատարների հետ վարվել խնամով: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն ուժի մեջ պահել արտադրողի երաշխիքը:

- Սարքը չար պահե՛ք: Տեղումները, խոնավությունը և հեղուկները բոլոր տեսակները կարող են տարբեր պարտահալել, որոնք ֆայթայում են էլեկտրոնային սխեմաները: Երբ սարքը բջջվել է, մարտկոցը հանե՛ք և սպասե՛ք, մինչև սարքը չարաբան:
- Սարքը չի կարելի փառա կամ կեղտոտ վայրերում պահել կամ օգտագործել: Եարժակում մտներն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կարելի պահել բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները ճկազգեցնում են սարքի շահագործման ժամկետը, վնասում մարտկոցը, ծանուս կամ հալեցնում պլաստմասայե տարրերը:
- Սարքը չի կարելի պահել ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում: Երբ սարքը ցածր ջերմաստիճանից տաքանում է մինչև իր բնական ջերմաստիճանը, սարքի ներսում կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային շարքերը:
- Մի փորձե՛ք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է օգտագործողի ուղեցույցում:
- Չկազարված փափուկությունները կարող են վնասել սարքը և խախտել ապիտարների օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Սարքը վայր մի գցե՛ք, մի ցնցե՛ք, հարվածի մի ենթարկե՛ք: Կողմա վերաբերմունքը կարող է կտրել ներքին տպագրատակները և մեխանիկական բաղադրամասերը:
- Սարքի ստերիլայրը մաքրելու համար օգտագործե՛ք միայն փափուկ, մաքուր, չար շար:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներքև կարող է խցանվել շարժական մասերի միջև՝ խախտելով սարքի պատճառ աշխատանքը:
- Սարքի աշխատանքը բարելավելու նպատակով ժամանակ առ ժամանակ անջատե՛ք սարքը և հանե՛ք մարտկոցը:
- Ձեր սարքը հեռու պահե՛ք մագնիսներից և մագնիսական գուռերից:

- 1 Եթե ստբքբ միտցված չէ, միտցրեք այն: Համոզվեք, որ արգանեանի հզորությունը բավարար է: Ձեր ստբքից կախված՝ գուցե կարիք լինի կատարել հետևյալը.
 - Մտցրեք SIM քարտը, երբ ստբքն այդպիսի քարտ օգտագործում է:
 - Վերացրեք կանչերի վրա դրված որսո սահմանափակումներ, որոնք սկսվածացրել էք Ձեր ստբքում:
 - Փոխե՛ք ստբքի աբստանային սեժիմը՝ օժիտյա կամ քոչիքային սեժիմից անհնելալ սկսվող սեժիմ:
- 2 Սեղնեք «ԿԵՂՁ» ստեղըը այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է էկրանը մաքրելու և ստբքը հետախոսագանց կատարելու համար պտարտատ վիճակի քերելու համար:
- 3 Մասնագրեք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիհանկերի կտտավորման կենտրոնի պատասխան հետախոսանաժարը: Արտակարգ իրավիհանկերի կտտավորման կենտրոնների համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, ստբքը լինել:
- 4 Սեղնեք գտնագտարելու ստեղը:

Արտակարգ իրավիհանկերի հետախոսագանցի ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր սեղնելույրոնները հնարավորինս հզորալից: Հնարավոր է, որ դեղիքի վայրում Ձեր անդ որ ստբքը կտրի մոտիկ միջոցը լինել: Հետախոսագանցը մի քնդհատե՛ք մինչև քոչիքավայրում չտատանա:

Տեղեկություններ հտտատագործման մասին (SAR)
Սույն արժանիան ստբքը համապատասխանում է առիհանաագայրումը վերաքերող ուղեցույցներից

Ձեր արժանիան ստբքը առիհանաագայրից և քնդուրիչ ստբք է: Այն հատկոցված է այնպես, որդեղից չգերգանցի առիհանաագայրների ուղեցույրոն միջոցայրին ուղեցույցներով սահմանված սահմանափակումները: Այդ ուղեցույցները մտակել են ICNIRP անկտիս գիտական կազմակերպության կողմից և հերտտում են այն քոչիքատրելի սահմանները, որոնք մտակված են քոչիք մարդկանց պատագոնվածայրումը ապահովելու համար՝ անկտիս հրոնց տարիքից կամ առողջական վիճակից:


Ռադիոհնաագայրման անչիքող ուղեցույցները արժանիան ստբքերի համար օգտագործում են կլանման անտակարար կելա (4ՏԿ կամ SAR) կաչվող չափման միավորը: ICNIRP ուղեցույրոն արժանիան SAR-ի սահմանային արժեքը միջիտագված կտտավածմային 10 գրամի վրա կազմում է 2.0 վտատ/կիլոգրամ (Վտ/կգ): SAR-ի չափման քարժերը կտտարվել են օգտագործման տատերարտ դիքիում, երբ ստբքը հտոչրոյում է հտտատված անհնարարը հզորության մակարդակով՝ ստուգվող բոլոր հանախոսայրոնների տիքայրներում: Գործող ստբքի իրական SAR-ի մակարդակը կարող է առավելագույն արժեքից ցածր լինել, բանի որ այն հատկոցված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միտնուլու համար անհրաժեշտ հզորությունը միայն: Այս արժեքը փափակվում է մի արթ գործոններից կախված, մասնավորապես՝ այն բանից, թե ցանցի հտոչրոյակայրից ինչ հետախոսայրոն վրա էք գտնվում:

Համոտայն ICNIRP ուղեցույցի՝ ստբքը սկանչի մոտ օգտագործելու դեղիում SAR-ի առավելագույն արժեքը չպետ է գերգանցի 0.80 Վտ/կգ:

Կրտարբերի օգտագործումը կարող է SAR-ի ստբքեր արժեքների հանգեղնել: SAR-ի արժեքները կարող են ստբքը լինել՝ կախված հազվեալայրոններից և չափումների ազգային պահանջներից և ցանցի հանախոսայրոնային տիքայրից: SAR-ի վերաքերող լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են աքանաղբվել www.nokia.com ինտերնետային կայրում՝ համապատասխան արտադրոնքի տեղեկատվական էջում:

Հեղինակային իրավունք և այլ ծանուցումներ

ՀԱՄԱԳԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՐՈՒՄ



NOKIA CORPORATION-ը սույնով հայտարարում է, որ սույն RM-586 արտադրատեսակը համապատասխանում է 1999/5/EC դիրեկտիվի կիմոտակ պահանջներին և կիրառելի այլ դրոյրներին: Համապատասխանայրոն հայտարարագրին կարելի է ծանոթանալ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ ինտերնետային էջում:

© 2010 Nokia Բոլոր իրավունքները պատրագրված են:

Nokia, Nokia Connecting People և Navi հանները Nokia Corporation-ի ստրոնային կամ գրանցված ապրանքային հաններն են: Nokia tune ծայնային ազգանունը Nokia Corporation-ի ծայնային հանն է: Սույն փատարարումը իլետատկվող ապրանքային կամ ֆիքրային այլ անվանումներ կարող են հանդիտանալ դրանց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային հանները:

Արզելվում է սույն փատարարի բովանդակայրան՝ որի է կզանակալ կտտարված անբոջանակ կամ մասնակի վերաքերայրոնը, փախնցումը, տարածումը կամ պտեստակարումը՝ տառն Nokia-ից հանթորս ստացված գրավոր քոչիքատվայրոն: Nokia-ն անընդհատ կտտարվագործում

բազմակամուրյուն է վարում: **Nokia**-ն իրավունք է վերադասում, առանց նախօրոք ծանուցելու, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթղթում նկարագրված որևէ արտադրանքի մեջ:



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Սույն արտադրանքը լիցենզավորված է **MPEG-4 Visual Patent Portfolio License**-ով՝ (i) **MPEG-4 Visual Standard**-ին համապատասխան կազմավորված տեղեկատվությունը անճանկան և ոչ առևտրային գործունեության մեջ ներգրավված սպասարկող կազմից անճանկան և ոչ առևտրային նպատակով օգտագործման և (ii) լիցենզավորված մատակարարողից ստացված **MPEG-4** սեռանյութերի անհնարաբար օգտագործման համար: Որևէ այլ օգտագործման համար լիցենզիա՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, չի տրամադրվում: Կրթագիչ տեղեկություններ, ներառյալ գովազդային, ներքին և առևտրային նպատակներով օգտագործումը, կարող են ձևափոխվել **MPEG LA, LLC**-ից: Տե՛ս՝ <http://www.mpegla.com>.

ԿԻՐԱՅԻՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՆԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԴԱՅԱՍՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵՂԱԳՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՎԱՏՐԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ **NOKIA**-Ն ԵՎ ՎԵՐՁԻՆԻՍ ՄԻՋՆԱԿԱՏՈՒՆԵՐԸ ՈՉ ՄԻ ՊԻՐԱԳԱՅՈՒՄՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՆ ԿԻՐՈՒՄ ՏՎՅԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ԿՈՐՄՍԻ, ԻՐԱՎԱՆ, ԿՈՐՆԵՎԻ, ՉԵՏԵՎԱՐՔԱՅՈՒՆ ԿԱՄ ԱՆՈՂՂԱԿԻ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՎՆԱՆԵՐԻ շԱՄԱՐ, ԻՆՉ ՊԻՐԱԳԱՅՈՒՄ ԷՎ ՈՐ ԴՐԱՔ ՊԱՏԱՍՎԱԾ ԿԱՄ ԼՆԵՆ:

ՍՈՒՅՆ ՓԱՏԱՏՈՂԹԻ ԲՈՎԱՆՂԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՆ ՈՐ ԿԱ»: ՍՈՒՅՆ ՓԱՏԱՏՈՂԹԻ ՃԵՐԳՏՈՒԹՅԱՆ, ՉԱՎԱՍՏԻԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆՂԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ՝ ԼՄԻՂԱ ՊՈՅԻՏԻՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ԹԵ՛Ն ԵՆԹԱԿՐԵՎԱ (ԼԵՐԱՌՅԱՎ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻՆՍԵ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՇԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿՐԵՎԱ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ) ՉԻ ՏՐԱՄԱԴԿՎՈՒՄ, ԵԹԵ ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՅՆ ԲԱՆ ԴԱՅԱՍՏԵՍՎԱԾ ՁԵ՛: **NOKIA**-Ն ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄ ՑՆԱԿԱՑՆԱԾ ՊԱՀԻ ՓՈՒՈՒՆԵՂ ԱՅՍ ՓԱՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ՉԵՏ ԿԱՆՁԵՂ ԱՅՆ՝ ԱՌԱՆՑ ԴԱՅՈՐՈՒՄ ԾԱՆՈՒՅՆԵՂՈՒՄ:

Սույն արտադրանքին վերաբերող առանձին սարքերի, ծրագրային ապահովման և ծառայությունների առկայությունը կարող է տարբերվել՝ տարածաբանաց կախված: Ավելային տարբերակների առկայության և մանրամասների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար դիմե՛ք **Nokia**-ի գործակալին: Սույն սարքը կարող է պարունակել նյութեր, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որոնց վրա տարածվում են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտոնագրան օրենքները կամ կանոնակարգերը: Օրենքին հակասող բեռումները արգելված են:

Ձեր սարքի հետ արամադրվող երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերը կարող են ստեղծված լինել և պատկանել **Nokia**-ի հետ փոխկապակցված կամ կապված անձ չհամարվող անձանց կամ կազմակերպություններին: Երրորդ անձանց ծրագրերի նկատմամբ եղելիակային կամ մտավոր սեփականության իրավունքները **Nokia**-ին չեն պատկանում: Ուստի, **Nokia**-ն պատասխանատվություն չի կրում այդ ծրագրերի աշխատանքի, օգտագործողին՝ դրանց հետ կապված օժանդակության մատուցելու, կամ դրանց մեջ պարանախնդ տեղեկատվություն համար: **Nokia**-ն երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերի համար որևէ երաշխիք չի արամադրում:

ԾՐԱԳԻՐԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵՂՈՒՄ՝ ԴՈՒՔԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՅՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՏՐԱՄԱԴԿՎՈՒՄ ԵՆ ՏՐԱՄԱԴԿՐԱՆ ՊԱՀԻՆ ԱՌԱՎ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔԻ՝ ԲԱՅՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԿՐԵՎԱ, ՕՐԵՆՔՈՎ ԴԱՅԱՍՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵՂԱԳՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՎԱՏՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ: ԴՈՒՔԻ ԴԱՅԻՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ **NOKIA**-Ն ԵՎ ՎԵՐՁԻՆԻՍ ՉԵՏ ՓՈՆԿԱՊԱՑՎԱԾ ԱՆՁԻՔԻ ԲԱՅՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԿՐԵՎԱ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՆ ՏՐԱՄԱԴԿՐՈՒՄ, ԼԵՐԱՌՅԱՎ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻՆՍԵ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՆ, ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱՄ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԵՂՈՒ ՇԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵՂՈՒԹՅԱՆԸ, ԵՐՈՐ՝ ԱՆՁԱՆՑ ԱՐՏՈՒԱԳՐԱՅԻՆ, ՉԵՂԻՆԱՎՅՈՒՆ ԶՈՒՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆԱՆ ԱՅՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԶԵՆԱՏԵՂՈՒՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՈՒ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

27/«ԻՆՂԵՍՏԻՆ ԿԱՆԱԿ» ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Ձեր սարքը կարող է ստացվել հետևյալում համապատասխան (օրինակ, հետախոն քննարկի սարքավորման անվանակազմ մատակցման օգտագործելիս): Ինքնաթիռ Կանադան կամ 27Չ-ն կարող են պատկանել Ձեզանցից դրադրեցնել հետախոն օգտագործումը, եթե այդ խնդրանքները հնարավոր չէ վերացնել: Օգնություն կարիքի դեպքում, դիմե՛ք տեղական պատասխան կետ: Սույն սարքը համապատասխանում է ՀԷՀ կանոնակարգի 15-րդ բաժնի պահանջներին: Սարքը բաղադրելիս պետք է նկատի առնել հետևյալը. (1) սույն սարքը չի կարող ստացվել վնասվածք հետախոնարկային խնդրանքներ, և (2) սույն սարքը նրանում է ստացված բազմ խնդրանքները, ներառյալ այնպիսի, որոնք կարող են հանգեցնել անցանկալի գործողությունների: Որևէ փոփոխություն կամ ձևափոխում, որը կատարվել է առանց **Nokia**-ի ուղղակի նախաձեռնության, կարող է անվավեր դարձնել օգտագործողի կազմից սույն սարքը բաղադրելու իրավունքը:

Հրատարակւոյւմ 3 ԿԿ

Ցուցիչ		Խ	
Պայմանագրեր և այլ բաներ		խաղեր	23
Bluetooth	20	խցիկ	24
microSD ֆարս	5	Մ	
Nokia աջակցության տեղեկություններ	5	մրագրեր	22
PIN կոդ	10	Կ	
SIM ֆարս	5, 11	կաբելի միացում	8
USB միացում	8	կազմածույն	21
Ա		կանչեր	11
ազդանշանի կոդերի ցուցիչ	10	կանչերի գրանցամատյան	18
ակնհայտ	8	կոնտակտներ	17
ամսաթիվ և ժամ	19	Հ	
այցեքարտեր	17	հաղորդագրության պարամետրեր	17
անելիքների ցանկ	23	հաղորդագրություններ	15
անվտանգության կոդ	10	հաղորդագրությունների կենտրոնի	
աջակցություն	5	համարը	14
արագ համարակալում	12	համաժամացում	19
Փ		համացուց	31
գործարանային պարամետրեր	22	հավելյալ	23
Դ		հիստորիա	5
դյուրանցումներ	19	հնչյունագրեր	18
Ջ		Ջ	
զննարկիչ	31	ձայնագրանցիչ	25
Է		ձայնային հաղորդագրություններ	15, 17
էքստա	16	Մ	
Ը		մարտից	5
ընտրացանկեր	13	— լիցենզիայի և	6
Թ		մարտից լիցենզիայի մակարդակի	
թվային ռեժիմ	12	ցուցիչ	10
Ի		մեկիս նվազարկիչ	25
ինտերնետ	31	մուտքի կոդեր	10
Լ		Ն	
լրատարներ	21	նամակներ	16
		նշանակատներ	10
		Շ	
		շտապ հաղորդագրություններ	15

Պ	
Պատկերասրահ	22
պատկերի ռեժիմ	24
պարամետրեր	18
— հեռախոս	21
պարամետրեր, ցուցադրել	19
պրոֆիլներ	18

Ս	
սարքը միացնելը/անջատելը	10
սարքի սնուցումը միացնելը/անջատելը	10
ստեղնախմբի կադպեֆ	11
ստեղնակադպեֆ	11
ստեղներ	9

Տ	
տեսագրման ռեժիմ	24
տեֆտ սնուցադրելը	12
տեֆտային հաղորդագրություններ	14
տեֆտային ռեժիմներ	12
տեֆտերի ավանդական ներմուծում	13
տեֆտերի կանխատեսող ներմուծում	13
տվյալների կրկնօրինակում	19

Ց	
ցուցասարքի պարամետրեր	19
ցուցիչներ	10

Փ	
փոստ	16

Ք	
Քարտեզներ	26
— GPS ընդունիչ	28
— երթուղիներ	28
— հոսվաբկում	29, 30
— տեղորոշում	27

Օ	
օպերատորի ընտրացանկ	22
օրացույց	23
օֆլայն պրոֆիլ	11