Nokia 3710 fold Օգտագործողի ուղեցույց

Հրատարակություն 1.1

Բովանդակություն

Անվտանգություն 4

Սկսում ենք 5
Ստեղներ և մասեր 5
SIM քարտ և մարտկոց մտցնելը 6
Հիշաքարտ մտցնելը և հեռացնելը 8
Մարտկոցի լիցքավորումը 9
GSM ալեհավաք 9
Լրասարքեր 10

Միացնելը 11
Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին 11
Ցանցային ծառայություններ 12
Մուտքի կոդեր 12
Սարքը միացնելը և անջատելը 13
Հիմնական էկրան 13
Նավարկում ընտրացանկերում 16
Ստեղները կողպելը 16
Գործառույթներ՝ առանց SIM քարտի 16
Թռիչքային պրոֆիլ 17

Աջակցություն և թարմացումներ 17
Աջակցություն 17
My Nokia 18
Բովանդակության ներլցումը 18
Համակարգչի միջոցով ծրագրակազմը թարմացնելը 18
Ծրագրակազմի անլար թարմացում 18
Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը 19

Դարձրեք այն Ձեր սարքը 19
Հիմնական պարամետրեր 19
Սարքն անհատականացնելը 21
Միանալ 23
Ցանցային ծառայության մատակարարի ծառայությունները 25

Կապի մեջ մնալը 27
Կանչեր կատարելը 27
Տեքստ և հաղորդագրություններ 31
Փոստ և ակնթարթային հաղորդագրում 35

Լուսանկարահանում և տեսագրում 40
Պատկերներ սևեռելը 40
Տեսահոլովակներ տեսագրելը 41
Խցիկի և տեսագրման պարամետրեր 41
Պատկերասրահ 41
Պատկերներ տպելը 43
Պատկերների և տեսահոլովակների առցանց համօգտագործումը 43
Հիշաքարտ 43

Ժամանց 44
Երաժշտություն լսելը 44
Համացանց 48
Խաղեր և ծրագրեր 50

Քարտեզներ 51
Քարտեզների մասին 51
Nokia Map Loader 52
GPS-ի մասին 53
GPS ընդունիչ 53
Դեպի նպատակակետ նավարկելը 53

Կազմակերպել 54
Կոնտակտներ կառավարելը 54
Այցեքարտեր 56
Օր և ժամ 56
Զարթուցիչ 56
Օրացույց 57
Անելիքների ցանկ 57
Նշումներ 57
Nokia PC Suite 58
Հաշվիչ 58
Հետհաշվարկի ժամանակաչափ 58
Վայրկենաչափ 58

Կանաչ խորհուրդներ 59
Խնայեք էներգիան 59
Վերամշակում 59
Իմացեք ավելին 59

Տեղեկություններ արտադրանքի և շահագործման անվտանգության մասին 59

Ցուցիչ 66

Անվտանգություն

Ընթերցեք այս պարզ ցուցումները։ Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինական լինել։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ընթերցեք օգտագործողի ուղեցույցն ամբողջությամբ։

ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ

Սարքը մի միացրեք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ երբ այն կարող է ռադիոխանգարում կամ վտանգ առաջացնել։

ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Հետևեք տեղական բոլոր օրենքներին։ Ավտոմեքենա վարելիս ձեռքերը միշտ ազատ պահեք՝ այն ղեկավարելու համար։ Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի ճանապարհային անվտանգությունը։

ՌԱԴԻՈԽԱՆԳԱՐՈՒՄ

Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել ռադիոխանգարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա։

ԱՆՋԱՏԵԼ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Պահպանել բոլոր սահմանափակումները։ Սարքն անջատեք օդանավերում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, քիմիական նյութերի կամ պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում։

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Այս սարքի տեղադրումը և նորոգումը կարող են կատարվել միայն որակյալ մասնագետների կողմից։

ԼՐԱՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

Օգտագործեք միայն թույլատրված լրասարքեր և մարտկոցներ։ Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր։

ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չոր պահեք։

Սկսում ենք

Ճանաչեք Ձեր սարքը, մտցրեք մարտկոցը, SIM քարտն ու հիշաքարտը և իմացեք Ձեր սարքի մասին որոշ կարևոր տեղեկություններ:

Ստեղներ և մասեր

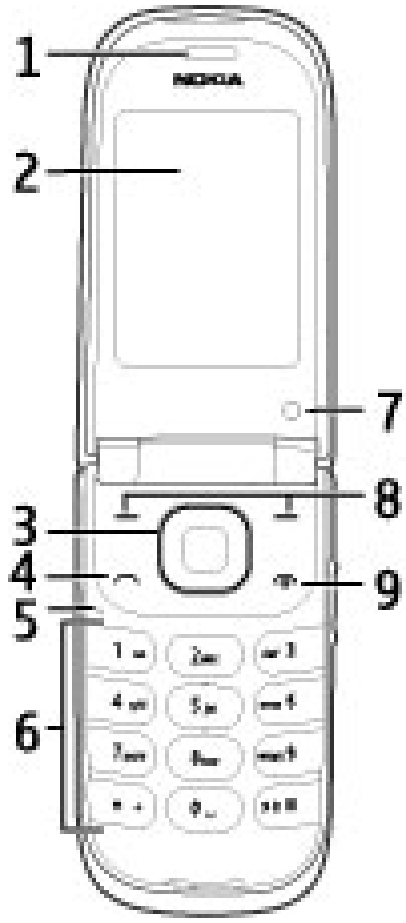

1 Ականջակալ
2 Ցուցասարք
3 Navi™ ստեղն (ոլորման ստեղն)
4 Կանչի ստեղն
5 Միկրոֆոն
6 Ստեղնախումբ
7 Օժանդակ խցիկ
8 Ձախ և աջ ընտրության ստեղներ
9 Վերջի/Սնուցման ստեղն

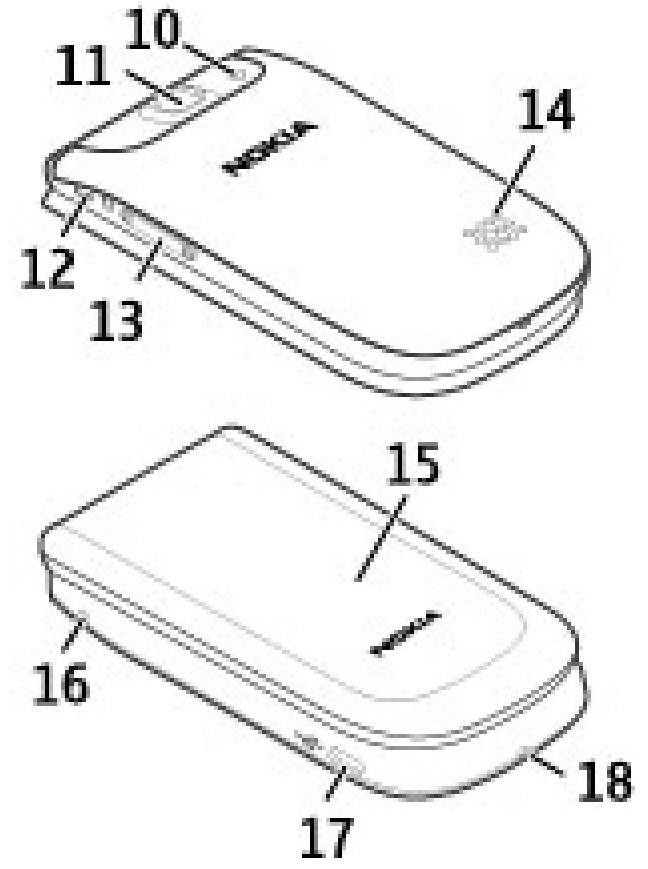

10 Խցիկի լուսաբռնկիչ
11 Խցիկի ոսպնյակներ
12 Nokia ԱՎ միակցիչ (2,5 մմ)
13 Ձայնի ուժգնության ստեղներ
14 Բարձրախոս
15 Թաքնված ցուցասարք
16 Լիցքավորիչի միակցիչ
17 Micro USB կաբելի միակցիչ
18 Փոկանցք

SIM քարտ և մարտկոց մտցնելը

Ծանուցում. Կափարիչները հանելիս հոսանքազրկեք հեռախոսը, զատեք լիցքավորիչը կամ միացված այլ սարքեր: Կափարիչները փոխելիս խուսափեք էլեկտրոնային բաղադրամասերին դիպչելուց: Սարքը միշտ պահեք և օգտագործեք կափարիչները հագցրած վիճակում:

SIM քարտը և իր հպակները կարող են հեշտությամբ վնասվել քերծվածքներից կամ ճկումից, ուստի անհրաժեշտ է զգույշ լինել քարտը գործածելիս, մտցնելիս կամ հեռացնելիս:

1 Բացել հետևի կափարիչը և հեռացնել այն:

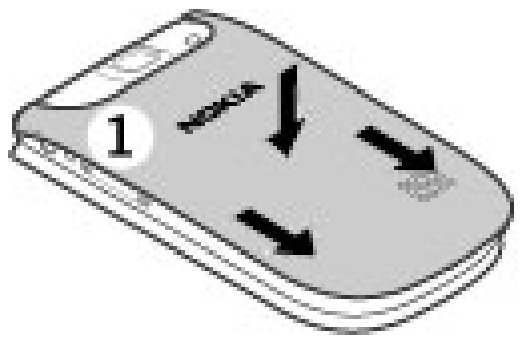

2 Հեռացնել մարտկոցը:

3 Բացել SIM քարտի սևեռակը: Տեղադրել SIM քարտը սևեռակի մեջ այնպես, որ շեղ անկյունը ուղղված լինի վար, իսկ կոնտակտային մակերևույթը ուղղված լինի դեպի սարքի կոնտակտները: Շեղատված անկյունով կողմը տեղավորվում է սարքի օղից ներքև: Փակել SIM քարտի սևեռակը:

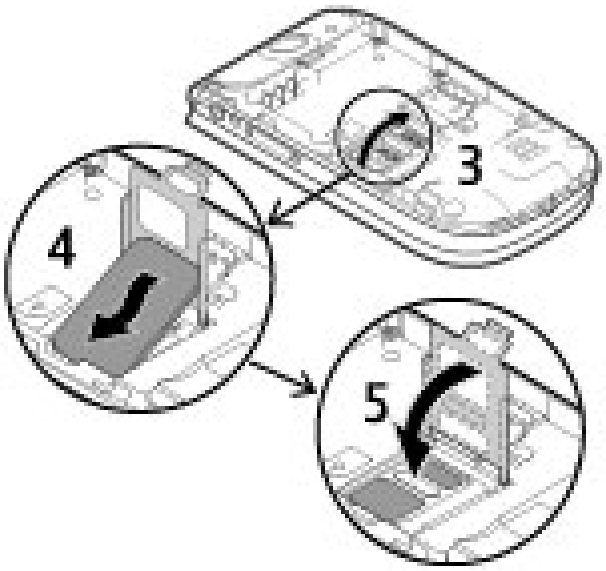

4 Ծայրակցել մարտկոցի կոնտակտները և տեղադրել մարտկոցը:

5 Մարտկոցի կափարիչը դնել սարքի վրա այնպես, որ կափարիչի վերին մասի կեռիկները մի գծի վրա լինեն սարքի համապատասխան ակոսների հետ: Սահեցնել հետևի կափարիչը՝ այն փակելու համար:

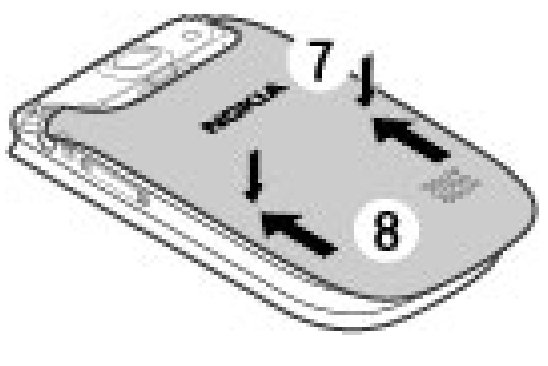

Հիշաքարտ մտցնելը և հեռացնելը

Օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս սարքի համար թույլատրված համատեղելի microSD քարտեր: Nokia-ն օգտագործում է հիշաքարտերի համար հաստատված արդյունաբերական ստանդարտներ, բայց հնարավոր է, որ որոշ ապրանքանշաններ լիովին համատեղելի չլինեն այս սարքի հետ: Անհամատեղելի քարտերը կարող են վնասել քարտն ու սարքը և փչացնել քարտի վրա պահպանված տվյալները:

Ձեր սարքն ապահովում է microSD քարտեր մինչև 8 ԳԲ տարողությամբ: Մեկ ֆայլի չափը չպետք է գերազանցի 2 ԳԲ:

Հիշաքարտ մտցնելը

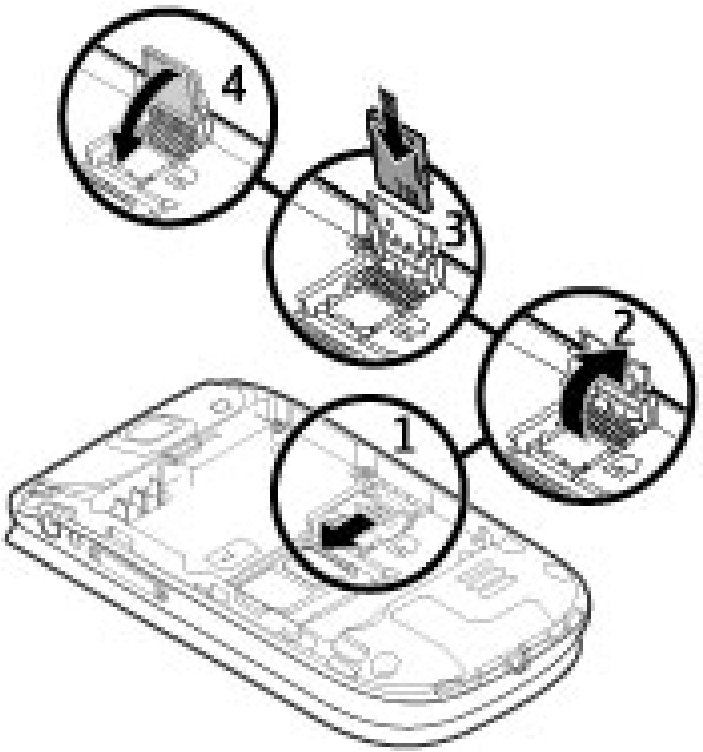

1 Անջատել սարքը և հանել հետևի կափարիչն ու մարտկոցը:
2 Արգելաբացելու համար հիշաքարտի սևեռակը սահեցնել դեպի ներս:
3 Բացել քարտի սևեռակը և հիշաքարտը տեղադրել սևեռակում այնպես, որ հպակային տիրույթը ուղղված լինի դեպի ներքև:
4 Կողպելու համար փակել հիշաքարտի սևեռակը և սահեցնել:
5 Փոխարինել մարտկոցն ու հետևի կափարիչը:

Հիշաքարտը հեռացնելը

1 Հեռացնել հետևի կափարիչն ու մարտկոցը:
2 Բացել հիշաքարտի սևեռակը և հանել հիշաքարտը: Փակել հիշաքարտի սևեռակը:
3 Փոխարինել մարտկոցն ու հետևի կափարիչը:

Մարտկոցի լիցքավորումը

Մարտկոցը մասամբ լիցքավորվել է գործարանում: Եթե սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լիցքաթափված է, ապա կատարեք հետևյալ քայլերը՝

1 Լիցքավորիչը միացնել պատի վարդակից:

2 Լիցքավորիչը միացրեք սարքին:

3 Երբ սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լրիվ լիցքավորված է, լիցքավորիչը նախ անջատեք սարքից և ապա՝ պատի վարդակից:

Կարող եք մարտկոցը լիցքավորել նաև USB կաբելով՝ օգտագործելով համակարգչի հոսանքը:

1 USB կաբելը միացրեք համակարգչի USB պորտին և Ձեր սարքին:

2 Երբ մարտկոցը լրիվ լիցքավորվի, անջատել USB կաբելը:

Եթե մարտկոցն ամբողջովին լիցքաթափված է, USB-ով լիցքավորումը կարող է չաշխատել: Փոխարենը՝ օգտագործել լիցքավորիչը:

Մարտկոցը լիցքավորելու համար որևէ հստակ ժամանակ սահմանված չէ, իսկ լիցքավորման ժամանակ կարող եք օգտվել սարքից: Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի ցուցասարքին կամ հնարավոր լինի կանչեր կատարել:

Ռադիո լսելու ժամանակ սարքը լիցքավորելը կարող է ազդել ընդունման որակի վրա:

GSM ալեհավաք



Ձեր սարքը կարող է ներքին և արտաքին ալեհավաքներ ունենալ: Խուսափեք հաղորդման կամ ընդունման ընթացքում առանց անհրաժեշտության դիպչել ալեհավաքի տիրույթին: Ալեհավաքների հետ հպումը ազդում է հաղորդակցության որակի վրա, ինչը կարող է ավելի շատ սնուցում պահանջել շահագործման ընթացքում և նվազեցնել մարտկոցի ծառայության ժամկետը:

Նկարը պատկերում է GSM ալեհավաքի զբաղեցրած տարածքը՝ մոխրագույնով նշված:

Լրասարքեր

USB կաբել միացնելը

Ականջակալ

Ուշադրություն.
Գլխային հեռախոս օգտագործելը կարող է սահմանափակել արտաքին ձայներ լսելու Ձեր ունակությունը: Գլխային հեռախոսից մի օգտվեք այն դեպքերում, երբ դա կարող է սպառնալիք ստեղծել Ձեր անվտանգության համար:

Սույն սարքի հետ օգտագործելու համար Nokia ԱՎ միակցիչին Nokia-ի կողմից չհաստատագրված այլ արտաքին սարք կամ գլխային հեռախոս միացնելիս հատուկ ուշադրություն դարձրեք ձայնի ուժգնությանը:

Մի միացրեք ելքային ազդանշաններ ստեղծող արտադրատեսակներ, քանի որ դա կարող է վնաս պատճառել սարքին: Nokia ԱՎ միակցիչին լարման որևէ աղբյուր մի միացրեք:

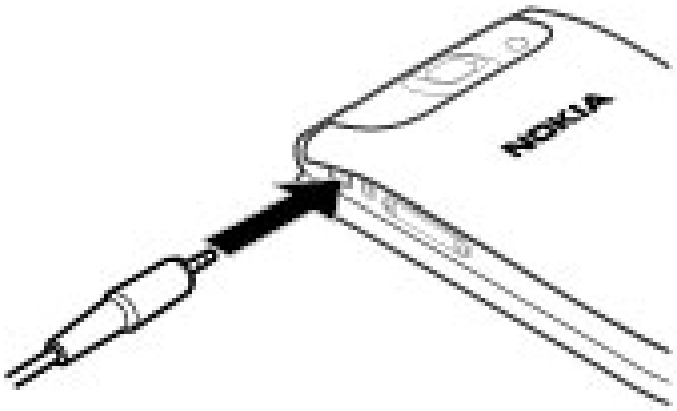

Փոկ

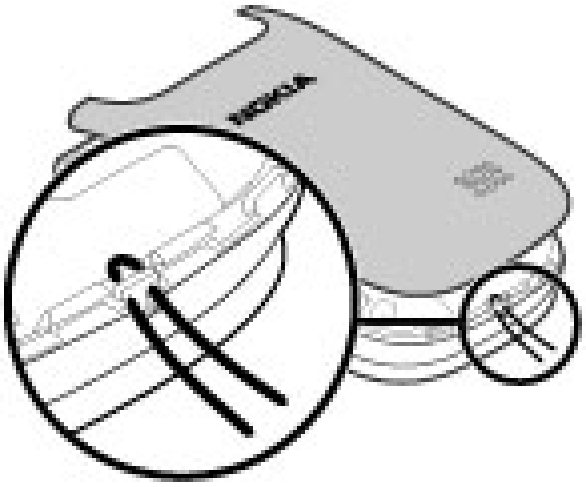

1 Բացել հետևի կափարիչը:
2 Թելել փոկը և ամուր ձգել այն:
3 Փակել հետևի կափարիչը:

Միացնելը

Իմացեք, թե ինչպես է պետք միացնել Ձեր սարքը և օգտագործել հիմնական գործառույթները:

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանություն է ստացել GSM 850, 900, 1800, 1900 ՄՀց և WCDMA 900, 1700-2100, 2100 ՄՀց ցանցեր-ում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր սարքը կարող է պարունակել երրորդ անձանց ինտերնետային կայքերին միանալու համար նախապես տեղադրված էջանիշեր ու հղումներ և դեպի երրորդ անձանց կայքեր մուտք գործելու հնարավորություն տալ: Դրանք կապված չեն Nokia-ի հետ, և Nokia-ն դրանց համար որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում: Եթե այդպիսի կայքեր եք մտնում, նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեք անվտանգության կամ դրանց բովանդակության առնչությամբ:

Ուշադրություն.
Սույն սարքի՝ զարթուցիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարքը միացված լինի: Մի միացրեք սարքը, երբ անլար սարքի օգտագործումը կարող է ռադիոխանգարում առաջացնել կամ վտանգ ներկայացնել:

Սույն սարքից օգտվելիս ենթարկվեք բոլոր օրենքներին և հարգեք տեղական սովորույթները, այլոց անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները: Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող է արգելել որոշ պատկերների, երաժշտության և այլ բովանդակության պատճենումը, փոփոխումը կամ փոխանցումը:

Սարքում պահվող կարևոր բոլոր տեղեկությունների համար ստեղծեք պահեստային պատճեններ կամ դրանք գրի առեք:

Այլ սարքերի միացնելիս կարդացեք դրանց օգտագործման ուղեցույցը՝ անվտանգության վերաբերյալ մանրամասն հրահանգներ ստանալու համար: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

Սույն ուղեցույցում ներկայացված պատկերները կարող են տարբերվել Ձեր սարքի էկրանին ցուցադրվածներից:

Ձեր սարքի մասին այլ կարևոր տեղեկություններ ստանալու համար` տե՛ս օգտագործողի ուղեցույցը:

Ցանցային ծառայություններ

Սարքն օգտագործելու համար Դուք պետք է ծառայություն ստանաք անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Որոշ գործառական հնարավորություններ մատչելի են ոչ բոլոր ցանցերում, այլ հնարավորություններ կարող են պահանջել, որ Դուք հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերեք Ձեր ծառայություն մատուցողի հետ՝ դրանցից օգտվելու համար: Ցանցային ծառայությունները ներառում են տվյալների փոխանցում: Ծառայության մատակարարից տեղեկացեք Ձեր տան ցանցում կիրառվող կամ այլ ցանցերում ռոումինգից օգտվելու համար սահմանված վճարների մասին: Ծառայություն մատուցողը կարող է բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վճար կգանձվի:

Ձեր ծառայություն մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոշ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ անջատվեն կամ չակտիվացվեն: Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա Ձեր սարքի հրամանացանկում: Ձեր սարքը կարող է նաև ընտրովի տարրեր ունենալ, ինչպիսիք են ընտրացանկում եղած անվանումները, ընտրացանկի դասավորվածությունն ու պատկերակները:

Մուտքի կոդեր

Նախադրելու համար, թե ինչպես է սարքն օգտագործում մուտքի կոդերն ու անվտանգության պարամետրերը, ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Անվտանգքն > Մուտքի կոդեր:

- Անվտանգության կոդը օգնում է Ձեր սարքը պաշտպանել չլիազորված օգտագործումից: Նախադրված կոդն է՝ 12345: Կարող եք փոխել կոդը և նախադրել, որ սարքը պահանջի այն: Որոշ գործողությունների համար անվտանգության կոդը անհրաժեշտ է` անկախ պարամետրերից, օրինակ՝ եթե ցանկանում եք վերականգնել գործարանային պարամետրերը: Կոդը պահեք գաղտնի՝ Ձեր սարքից առանձին վայրում: Եթե մոռանաք կոդը, և Ձեր սարքն արգելափակվի, այն անհրաժեշտ կլինի սպասարկել, ինչի համար կարող է գանձվել լրացուցիչ վարձ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Nokia Care կենտրոն կամ Ձեր սարքի վաճառքի գործակալին:
- SIM քարտի հետ տրամադրվող PIN կոդը օգնում է պաշտպանել քարտը չլիազորված օգտագործումից:
- Որոշ SIM քարտերի հետ տրամադրվող PIN2 կոդը պահանջվում է որոշակի ծառայություններ մուտք գործելու համար:
- SIM քարտի հետ կարող են տրամադրվել PUK և PUK2 կոդերը: Եթե PIN կոդը երեք անգամ անընդմեջ սխալ մուտքագրվի, Ձեզանից կպահանջվի մուտքագրել PUK կոդը: Եթե կոդերը տրամադրված չեն, դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:
- Արգելող նշանաբառը պահանջվում է կանչի արգելման ծառայությունն օգտագործելու դեպքում՝ Ձեր սարքից և դեպի սարք կանչեր կատարելն արգելելու համար (ցանցային ծառայություն):
- Զննարկչի անվտանգության մոդուլի պարամետրերը դիտելու կամ փոխելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Անվտանգքն > Անվտնգ. համակարգ:

Սարքը միացնելը և անջատելը

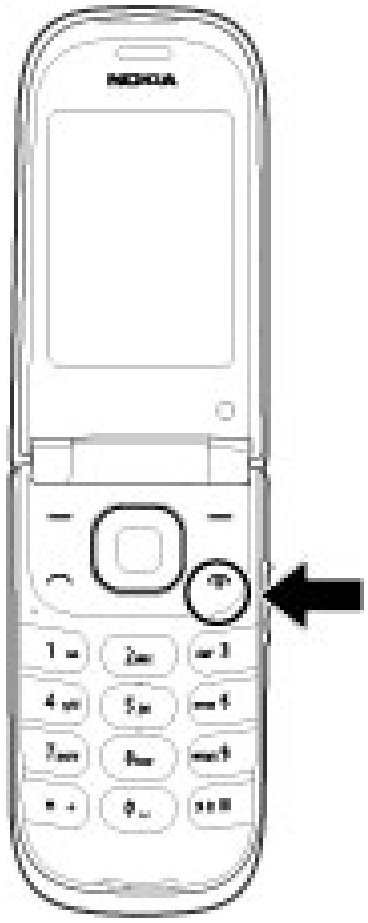

Միացնելը և անջատելը
Սեղմել և պահել սնուցման ստեղնը:

Մուտքագրել PIN կոդը
Անհրաժեշտության դեպքում մուտքագրել PIN կոդը (ցուցադրվում է **** տեսքով):

Նախադրել ժամանակը և ամսաթիվը
Պահանջի դեպքում մուտքագրել ժամը և օրը:

Ձեզնից գուցե պահանջվի կազմաձևման պարամետրեր ձեռք բերել ծառայության մատակարարից (ցանցային ծառայություն): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Հիմնական էկրան

Երբ սարքը պատրաստ է օգտագործման, և Դուք որևէ նիշ չեք մուտքագրել, սարքը հիմնական էկրանում է:

Ցուցասարք

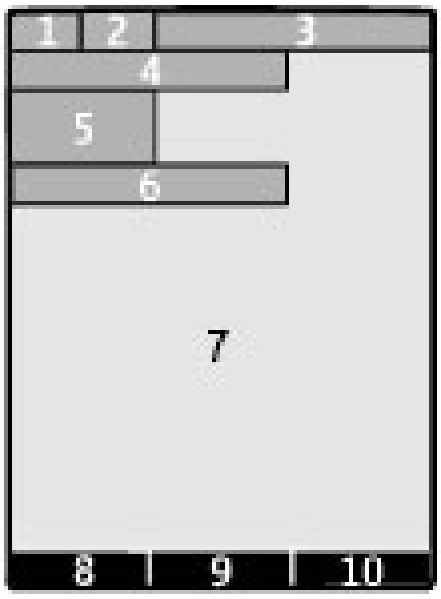

1 Բջջային ցանցի ազդանշանի ուժգնություն
2 Մարտկոցի լիցքավորման վիճակը
3 Ցուցիչներ
4 Ցանցի անունը կամ օպերատորի պատկերանշանը
5 Ժամացույց
6 Ամսաթիվ (եթե միայն կատարելագործված հիմնական էկրանն ապաակտիվացված է)
7 Ցուցասարք
8 Ձախ ընտրության սաեղնի գործառույթը
9 Ոլորման սաեղնի գործառույթը
10 Աջ ընտրության սաեղնի գործառույթը

Կարող եք փոխել ձախ կամ աջ ընտրության սաեղների գործառույթը: Տե՛ս « Ձախ և աջ ընտրության սաեղներ » էջ 22:

Կատարելագործված հիմնական էկրան

Կատարելագործված հիմնական էկրանի միջոցով կարող եք ցուցադրել ընտրյալ տեղեկությունների և հնարավորությունների ցանկը, որոնցից կարող եք օգտվել անմիջականորեն:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Ցուցասարք > Հիմնական էկրան:

Կատարելագործված հիմնական էկրանն ակտիվացնելը

Ընտրել Հիմն. էկրանի ռեժիմ > Միացնել:

Կատարելագործված հիմնական էկրանը կազմակերպելը և անհատականացնելը

Ընտրել Անհատկնցնլ տեսքը:

Կատարելագործված հիմնական էկրանն ակտիվացնելու համար օգտագործվող սաեղն ընտրելը

Ընտրել Հիմն. էկրանի բնլի:

Հիմնական էկրանում նավարկելը
Ցանկով նավարկելու համար ոլորել վեր կամ վար և ընտրել Ընտրել, Դիտել, կամ Խմբգրել: Սլաքները նշանակում են, որ կան լրացուցիչ տեղեկություններ:

Նավարկումը վերջացնելը
Ընտրել Ելք:

Դյուրանցումներ

Երբ Ձեր սարքը հիմնական էկրանում է, կարող եք օգտագործել դյուրանցումներ:

Կորսված, ստացված և հավաքված կանչեր
Սեղմել կանչի ստեղնը: Կանչ կատարելու համար ոլորել մինչև համարը կամ անունը և սեղմել կանչի ստեղնը:

Ձայնարկիչը բացելը
Սեղմել և պահել 0:

Դեպի ձայնային փոստարկղի համար կանչ կատարելը
Սեղմել և պահել 1:

Որպես դյուրանցում օգտագործել այլ ստեղներ
Տե՛ս «Զանգահարելու դյուրանցումներ» էջ 28:

Ցուցիչներ

- Կան չընթերցված հաղորդագրություններ:
- Կան չուղարկված, դադարեցված կամ չառաքված հաղորդագրություններ:
- Ստեղնաշարը կողպված է:
- Մտից կանչի կամ տեքստային հաղորդագրության դեպքում սարքը չի զանգում:
- Տագնապը նախադրված է:
- G / E Սարքը գրանցված է GPRS կամ EGPRS ցանցերում:
- G / E GPRS կամ EGPRS միացումը բաց է:
- GPRS կամ EGPRS միացումը դադարեցված է (սպասում է):
- Bluetooth միացնելիությունն ակտիվացված է:
- GPS ազդանշանը հասանելի է:
- GPS ազդանշանը անհասանելի է:
- 2 Եթե ունեք երկու հեռախոսագիծ, օգտագործվում է երկրորդ գիծը:
- Բոլոր մտից կանչերը վերահասցեավորված են դեպի այլ համար:
- Կանչերը սահմանափակված են փակ օգտվողների խմբով:
- Ներկայումս ակտիվ պրոֆիլը ժամանակավորված է:
- Սարքին միացված է գլխային հեռախոս:
- Սարքը համատեղելի USB կաբելով միացված է այլ սարքի:

Նավարկում ընտրացանկերում

Սարքում առկա են ընտրացանկերում խմբավորված մի շարք գործառույթներ:

1 Ընտրացանկ մուտք գործելու համար ընտրել **Ընտցնկ**:
2 Ոլորել ընտրացանկով և նշել որևէ ընտրանքը (օրինակ՝ **Պարամետրեր**):
3 Եթե նշված ընտրացանկը պարունակում է ենթաընտրացանկեր, ընտրէք դրանցից որևէ մեկը (օրինակ՝ **Կանչ**):
4 Ընտրէք Ձեր նախընտրած պարամետրերը:
5 Ընտրացանկի նախորդ մակարդակ վերադառնալու համար ընտրել **Հետ**:
Ընտրացանկից ելնելու համար ընտրել **Ելք**:

Ընտրացանկի տեսքը փոխելը
Ընտրել **Ընտրք** > **Հիմն. ընտցկի տեսք**: Ոլորել աջ և ընտրել առկա ընտրանքներից:

Ընտրացանկը վերադասավորելը
Ընտրել **Ընտրք** > **Կազմակերպել**: Ոլորել դեպի տեղափոխման ենթակա ընտրացանկի տարրը և ընտրել **Տղփխել**: Ոլորել դեպի այն տեղը, ուր ցանկանում էք տեղափոխել ընտրացանկի տարրը և ընտրել **OK**: Փոփոխությունը պահպանելու համար ընտրել **Արված** > **Այո**:

Ստեղները կողպելը

Կողպել ստեղնախումբը՝ պատահական ստեղնահպումից խուսափելու համար:

Ստեղնախումբը կողպելը
Ընտրել **Ընտցնկ** և սեղմել * 3.5 վայրկյան:

Ստեղնախումբը բացելը
Ընտրել **Բացել** և սեղմել * 1.5 վայրկյան: Անհրաժեշտության դեպքում մուտքագրել կողպէքի կոդը:

Ստեղնախումբը կողպված լինելու ժամանակ կանչին պատասխանելը
Սեղմել «Կանչ» ստեղնը: Կանչն ավարտելու կամ մերժելու դեպքում ստեղնախումբն ինքնաբար կողպվում է:

Կան նաև այլ հնարավորություններ՝ Ավտոմ ստղնկղպ և Անվտնգ. ստղնկղպ: Տե՛ս «Հեռախոսի պարամետրեր» էջ 19:

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, նույնիսկ երբ սարքը կամ ստեղնախումբը կողպված է:

Գործառույթներ՝ առանց SIM քարտի

Ձեր սարքի որոշ գործառույթներ, ինչպիսիք են Կազմակերպիչ գործառույթները և խաղերը, կարող են օգտագործվել առանց SIM քարտ տեղադրելու: Որոշ գործառույթներ, որոնք աղոտ են պատկերված ընտրացանկերում, չեն կարող օգտագործվել:

Թռիչքային պրոֆիլ

Ձայնազգայնազգային միջավայրում, որտեղ պահանջվում է սարքից չօգտվել, կարող եք, այնուամենայնիվ, մուտք գործել օրացույց, կոնտակտների ցանկ և արտացանցային խաղեր՝ ակտիվացնելով թռիչքային պրոֆիլը:

ցույց է տալիս, որ թռիչքային պրոֆիլն ակտիվ է:

Թռիչքային պրոֆիլն ակտիվացնելը

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Պրոֆիլներ և Թռիչք > Ակտիվացնել կամ Անհատականցնել:

Թռիչքային պրոֆիլն ապաակտիվացնելը

Ընտրել ցանկացած այլ պրոֆիլ:

Ուշադրություն.
Սարքը թռիչքային ռեժիմում դրված լինելու դեպքում հնարավոր չէ զանգեր ստանալ կամ կատարել (ներառյալ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների հեռախոսահամարներով կատարվող զանգերը), կամ օգտվել բջջային ցանցի ծածկույթ պահանջող այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից: Զանգահարելու համար նախապես հարկավոր է ակտիվացնել հեռախոսի ֆունկցիան՝ աշխատանքի ռեժիմը փոխելու միջոցով: Եթե սարքն արգելափակված է, մուտքագրեք արգելափակման ծածկագիրը:

Եթե սարքն արգելափակված է ու գտնվում է թռիչքային ռեժիմում և արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոն զանգահարելու անհրաժեշտություն կա, կարող եք սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարը մուտքագրել արգելափակման ծածկագրի դաշտում և ընտրել «Զանգել»: Սարքը կհաստատի, որ դուրս եք գալիս թռիչքային ռեժիմից՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոն զանգահարելու համար:

Աջակցություն և թարմացումներ

Nokia-ն բազմաթիվ եղանակներով օգնում է, որ Ձեր սարքը առավել օգտակար լինի Ձեզ համար:

Աջակցություն

Եթե ցանկանում եք ավելի լավ իմանալ, թե ինչպես պետք է օգտագործել Ձեր սարքը կամ համոզված չեք, թե ինչպես այն պետք է աշխատի, տեղեկացեք օգտվողի ուղեցույցից կամ այցելեք աջակցության էջերը հետևյալ հասցեով՝ www.nokia.com/support կամ Nokia տեղական կայքէջը, կամ շարժական սարքից՝ www.nokia.mobi/support:

Եթե դա չի լուծել Ձեր խնդիրը, կատարեք հետևյալ գործողությունները.

- Վերագործարկեք սարքը՝ անջատեք սարքը և հեռացրեք մարտկոցը: Մոտ մեկ րոպե անց փոխարինեք մարտկոցը և միացրեք սարքը:
- Վերականգնեք գործարանային սկզբնական պարամետրերն այնպես, ինչպես ներկայացված է օգտագործողի ուղեցույցում:
- Լավագույն աշխատանքի և, հավանաբար, նոր հնարավորություններ ստանալու համար կանոնավոր կերպով թարմացրեք սարքի ծրագրակազմը, ինչպես ներկայացված է օգտագործողի ուղեցույցում:

Եթե Ձեր խնդիրը դեռ չի լուծվել, դիմեք Nokia-ին՝ վերանորոգման ընտրանքների մասին տեղեկանալու համար: Տե՛ս www.nokia.com/repair: Սարքը վերանորոգման ուղարկելուց առաջ միշտ ստեղծեք Ձեր սարքում առկա տվյալների կրկնօրինակը:

My Nokia

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Հավելյալ > Հավաքածու > My Nokia:

My Nokia-ն անվճար ծառայություն է, որը Ձեզ կանոնավորապես ուղարկում է Nokia սարքի համար օգտակար խորհուրդներ, հնարքներ և օժանդակություն պարունակող հաղորդագրություններ: Այն նաև թույլ է տալիս My Nokia կայքը, որտեղ կարող եք մանրամասներ գտնել Nokia սարքերի մասին և ներլցնել հնչերանգներ, գրաֆիկա, խաղեր և ծրագրեր:

My Nokia ծառայությունից օգտվելու համար այն պետք է մատչելի լինի Ձեր երկրում և ապահովվի ծառայության մատակարարի կողմից: Ծառայությունից օգտվելու համար հարկավոր է գրանցվել: Կանչի համար վճարներ գանձվում են, երբ գրանցվելու կամ բաժանորդագրությունից դուրս գալու համար հաղորդագրություններ եք ուղարկում: Պայմանների և դրույթների համար տե՛ս Ձեր սարքի հետ տրամադրված փաստաթղթերը կամ www.nokia.com/mynokia:

Բովանդակության ներլցումը

Հնարավոր է, որ Ձեր սարքի մեջ կարողանաք ներլցնել նոր բովանդակություն (օրինակ՝ թեմաներ) (ցանցային ծառայություն):

Կարևոր է. Օգտվեք միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Տարբեր ծառայությունների ու սակագների առկայությունը պարզելու համար դիմել ծառայության մատակարարին:

Համակարգչի միջոցով ծրագրակազմը թարմացնելը

Nokia Software Updater-ը համակարգչային ծրագիր է, որը հնարավորություն է տալիս թարմացնել Ձեր սարքի ծրագրակազմը: Ձեր սարքի ծրագրակազմը թարմացնելու համար անհրաժեշտ է համատեղելի համակարգիչ, լայնաշերտ ինտերնետ կապի առկայություն և Ձեր սարքը համակարգչին միացնելու համար տվյալների փոխանցման համատեղելի USB կաբել:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու և Nokia Software Updater ծրագիրը ներլցնելու համար այցելեք www.nokia.com/softwareupdate:

Ծրագրակազմի անլար թարմացում

Ձեր ծառայության մատակարարը կարող է սարքի ծրագրակազմի թարմացումները անլար ուղարկել անմիջապես դեպի Ձեր սարք (ցանցային ծառայություն): Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ կախված Ձեր սարքից:

Ծրագրակազմերի թարմացումների ներլցումը կարող է պահանջել մեծ քանակությամբ տվյալների փոխանցում (ցանցային ծառայություն):

Թարմացման ներլցումը սկսելուց առաջ հավաստիացեք, որ սարքի մարտկոցը բավարար չափով լիցքավորված է, կամ միացրեք լիցքավորիչը:

Ուշադրություն.
Ծրագրեր տեղադրելիս, քանի դեռ տեղադրումն ավարտված չէ և սարքը վերագործարկված չէ, Դուք սարքը չեք կարող օգտագործել նույնիսկ արտակարգ իրավիճակների զանգերի համար: Նախքան ծրագրերը թարմացնելը՝ անպայման պահեստավորեք տվյալները:

Ծրագրակազմի թարմացում հայցելը

1 Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Հեռախոս > Հեռ. թարմացումներ՝ Ձեր ծառայության մատակարարից ծրագրակազմի թարմացումներ հայցելու համար:
2 Ընտրել Ընթ. ծրգկզմի տվյլնր՝ ծրագրակազմի ներկայիս տարբերակը և թարմացման անհրաժեշտությունը ստուգելու համար:
3 Ընտրել Ներլցնլ հեռ. ծրգկզմ՝ ծրագրակազմի թարմացումը ներլցնելու և տեղադրելու համար: Հետևել հրահանգներին:
4 Ներլցնելուց հետո տեղադրումը դադարեցնելու դեպքում ընտրել Տեղդրլ ծգկզմ թրմցմ՝ տեղադրումը սկսելու համար:

Ծրագրակազմի թարմացումը կարող է տևել մի քանի րոպե: Տեղադրման հետ խնդիրների ունենալու դեպքում դիմեք Ձեր ծառայությունը մատուցողին:

Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը

Սարքի գործարանային պարամետրերը վերականգնելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Վրկնգ. գրծն. պմ և որևէ մեկը հետևյալից.

Միայն պրմետրեր — Հետադարձել բոլոր նախապատվությունների պարամետրերը՝ առանց անձնական տվյալների վերացման:

Բոլորը — Հետադարձել բոլոր նախապատվությունների պարամետրերը և վերացնել բոլոր անձնական տվյալները, ինչպիսիք են կոնտակտները, հաղորդագրությունները, մեդիա ֆայլերը և ակտիվացման բանալիները:

Դարձրեք այն Ձեր սարքը

Նախադրեք Ձեր սարքը, անհատականացրեք այն և մի քանի միացրեք՝ օգտագործելով մի քանի եղանակ:

Հիմնական պարամետրեր

Հեռախոսի պարամետրեր

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Հեռախոս:

Ընտրել հետևյալից.

Լեզվի պարամետրեր — Ձեր սարքի լեզուն նախադրելու համար ընտրել Հեռախոսի լեզուն և լեզուն: Ձեր սարքի լեզուն SIM քարտի տվյալներին համաձայն նախադրելու համար ընտրել Հեռախոսի լեզուն > Ինքնաբար:

Հիշ. կարգավիճակ — Դիտել հիշողության օգտագործումը:

Ավտմտ ստղնկղպ — Նախադրել նախասահմանված ժամանակից հետո ստեղնախմբի ինքնաբերաբար կողպումը՝ հիմնական էկրանում որևէ գործառույթ չօգտագործելու դեպքում:

Անվտնգ. ստղնկղպ — Սարքը նախադրել այնպես, որպեսզի ստեղնախումբը արգելաբացելու համար անվտանգության կոդի հուշում արվի

Ձայնի ճանաչում — Նախադրել ձայնային հրամաններ կամ սկսել ձայնի ճանաչման վարժանք:

Թռիչքի հարցում — Նախադրել սարքն այնպես, որպեսզի սարքը միացնելիս թռիչքային պրոֆիլի հուշում արվի: Թռիչքային պրոֆիլում ամբողջ ռադիոկապն անջատվում է:

Հեռ. թարմացումներ — Թույլատրել ծրագրակազմի թարմացումներ Ձեր ծառայության մատակարարից (ցանցային ծառայություն): Առկա ընտրանքները կարող են տարբեր լինել:

Ցանցի ռեժիմ — GSM և (հասանելի լինելու դեպքում) 3G ցանցեր օգտագործելու համար ընտրել **Երկակի ռեժիմ**: Այս ընտրանքը հասանելի չէ ակտիվ կանչի ժամանակ:

Օպերատ. ընտրություն — Ձեռքով ընտրել օգտագործման ենթակա ցանցը:

Օգն. տեքստ ակտվցմ — Նախադրել, որպեսզի սարքը ցուցադրի օգնության տեքստը:

Գործարկ. հնչերանգ — Սարքը միացնելիս նվագարկել հնչերանգ:

Փեղկի փակում — Ընտրել սարքի վարքը, երբ փեղկը փակ է:

Հաստ. SIM գրծղները — SIM քարտից մուտք գործել ցանցի լրացուցիչ ծառայություններ: Այս ընտրանքը կարող է հասանելի չլինել՝ կախված SIM քարտից:

Անվտանգության պարամետրեր

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Անվտանգքն:

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, նույնիսկ երբ օգտագործվում են զանգահարելու հնարավորությունը սահմանափակող անվտանգության միջոցներ (ինչպիսիք են հեռախոսազանգերի արգելքը, միայն որոշակի համարներով զանգահարելու սահմանափակումը, միայն օգտագործողների սահմանափակ խմբի անդամներին զանգելու սահմանափակումը): Կանչերի արգելափակումը և վերահասցեավորումը չեն կարող ակտիվ լինել միաժամանակ:

Ընտրել որևէ մեկը հետևյալից.

PIN կոդի հարցում կամ **UPIN կոդի հարցում** — Նախադրել, որպեսզի սարքը միացման ժամանակ միշտ կատարի PIN կամ UPIN կոդերի հարցում: Որոշ SIM քարտեր չեն թույլատրում ապաակտիվացնել կոդի հարցումը:

Կանչի արգելմ. ծռթն — Արգելել դեպի սարք կատարվող մուտքային և սարքից կատարվող ելքային կանչերը (ցանցային ծառայություն): Անհրաժեշտ է արգելող ծածկագիր:

Ամրագրված հմրհվք — Արգելել հեռախոսից դեպի ընտրյալ հեռախոսահամարներ ելքային կանչեր կատարելը, եթե SIM քարտը դա ապահովում է: Երբ միացված է ամրագրված համարահավաքը, GPRS միացումն անհնար է բացի այն դեպքերից, երբ GPRS միացումով ուղարկվում են տեքստային հաղորդագրություններ: Այս դեպքում հասցեատիրոջ և հաղորդագրությունների կենտրոնի հեռախոսահամարները պետք է ներառված լինեն ամրագրված համարահավաքի ցանկում:

Փակ օգտ. խումբ — Որոշել մարդկանց խումբ, ում հեռախոսահամարին հնարավոր է կանչ կատարել, և ովքեր կարող են զանգահարել Ձեզ (ցանցային ծառայություն):

Անվտնգ. աստիճան — Ամեն անգամ սարքում նոր SIM քարտ տեղադրելուց հետո անվտանգության կոդի հարցում կատարելու համար ընտրել **Հեռախոս**:

Մուտքի կոդեր — Փոխել անվտանգության, PIN, UPIN, PIN2 կոդերը կամ արգելող ծածկագիրը:

PIN2 կոդի հարցում — Նախադրել, որ կատարվի PIN2 կոդի հարցում՝ PIN2 կոդով պաշտպանված սարքի հատուկ հնարավորություններն օգտագործելու դեպքում: Որոշ SIM քարտեր չեն թույլատրում ապաակտիվացնել կոդի հարցումը: Այս ընտրանքը կարող է հասանելի չլինել՝ կախված SIM քարտից: Մանրամասների մասին տեղեկանալու համար դիմեք ծառայության մատակարարին:

Կոդը գործ. մեջ է — Ցուցադրել և ընտրել օգտագործման համար նախատեսված PIN կոդը:

Լիազորագրեր կամ **Օգտղի վկայականնր** — Դիտել սարքում առկա լիազորման կամ օգտագործողի վկայականների ցանկը:

Անվտնգ. համակարգ — Դիտել Անվտ. հմկրգ տվյլնր, ակտիվացնել Հմկրգի PIN-ի պհնջ կամ փոխել մոդուլի PIN-ը և մուտքի PIN-ը:

Սարքն անհատականացնելը

Անհատականության երանգ հաղորդեք Ձեր սարքին՝ օգտագործելով հնչերանգներ, ցուցասարքի ֆոնային պատկերներ և թեմաներ: Ձեր նախընտրած հնարավորությունների համար ավելացրեք դյուրանցումներ և կցեք լրացուցիչ սարքեր:

Պրոֆիլներ

Ձեր սարքն ունի մի քանի պրոֆիլ, որոնք կարող եք ընտրակայել:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Պրոֆիլներ:

Ընտրել հարկավոր պրոֆիլը և որևէ մեկը հետևյալից.

Ակտիվացնել — Ակտիվացնել պրոֆիլը:

Անհատակնցնել — Փոփոխելը պրոֆիլի պարամետրերը:

Ժամանակավրվծ — Նախադրել պրոֆիլն այնպես, որպեսզի այն ակտիվ լինի որոշակի ժամանակամիջոցի ընթացքում: Երբ պրոֆիլի համար նախադրված ժամանակը սպառվում է, ակտիվանում է նախորդ պրոֆիլը, որի վրա ժամանակի սահմանափակում դրված չի եղել:

Թեմաներ

Թեմաների միջոցով կարող եք անհատականացնել Ձեր սարքը:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Թեմաներ:

Թեմա ընտրելը

Ընտրել Ընտրել թեմա > Թեմաներ և թեմա:

Այլ թեմաներ ներլցնելը

Ընտրել Թեմայի նրլցմներ:

Հնչերանգներ

Դուք կարող եք փոփոխել տվյալ պահին ակտիվ պրոֆիլի հնչերանգների պարամետրերը:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Հնչերանգներ: Դուք կարող եք նույն պարամետրերը գտնել Պրոֆիլներ ընտրացանկում:

Լույսեր

Կարող եք ակտիվացնել կամապաակտիվացնել սարքի տարբեր գործառույթների հետ փոխկապակցված լուսային էֆեկտները:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Լույսեր:

Ցուցասարք

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Ցուցասարք:

Ընտրել հետևյալից.

Պաստառ — Հիմնական էկրանին ավելացնել ֆոնային պատկեր:

Հիմնական էկրան — Ակտիվացնել, կազմակերպել և անհատականացնել հիմնական էկրանը:

Հիմն. էկ. տառի գույն — Հիմնական էկրանի համար ընտրել տառատեսակի գույնը:

Տեղ. ստղ. պտկրկներ — Հիմնական էկրանում ցուցադրել ոլորման ստեղնի պատկերակները:

Ծանուցմ. տվյալներ — Կորսված կանչերի և հաղորդագրությունների ծանուցումներում ցուցադրել մանրամասներ:

Փեղկի շրժպտկրում — Փեղկը բացելիս կամ փակելիս ցուցադրել շարժապատկեր:

Հիմն. ընտցկի տեսք — Ընտրել հիմնական ընտրացանկի դասավորվածքը:

Տառաչափ — Նախադրել տառաչափը հաղորդագրման, կոնտակտների և ցանցէջերի համար:

Օպերատ. պտկրնշն — Ցուցադրել ներկա պահին ընտրված օպերատորի պատկերանշանը:

Բջջի տվյ. ցուց. — Ցուցադրել բջջի ինքնությունը՝ ցանցում առկա լինելու դեպքում:

Իմ դյուրանցումներ

Անհատական դյուրանցումներով կարող եք արագ մուտք գործել դեպի սարքի հաճախակի օգտագործվող գործառույթները: Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** և **Իմ դյրանցմնր**:

Ձախ և աջ ընտրության ստեղներ

Ձախ կամ աջ ընտրության ստեղնին վերագրված գործառույթը փոխելու համար ընտրել **Ձախ ընտ. ստեղն** կամ **Աջ ընտր. ստեղն**, և հարկավոր գործառույթը:

Հիմնական էկրանում, եթե ձախ ընտրության ստեղնն է Գնալ, գործառույթներ ավելացնելու, հեռացնելու կամ վերակազմակերպելու համար ընտրել **Գնալ** > **Ընտրք** > **Ընտ. ընտրնքներ** կամ **Կազմակերպել**:

Այլ դյուրանցումներ

Ընտրել հետևյալից.

Նավարկման ստեղն — Ոլորման ստեղներին կանխորոշված ցանկից վերագրել այլ գործառույթներ:

Հիմն. էկրանի բնլի — Հիմնական էկրանն ակտիվացնելու համար ընտրել ոլորման ստեղնի շարժումը:

Համարահավաքի դյուրանցումներ վերագրելը

Ստեղծեք դյուրանցումներ՝ հեռախոսահամարներ վերագրելով 3-9 թվային ստեղներին:

1 Ընտրել Ընտցնկ > **Կոնտակտներ** > **Արագ հավաքում**, և ոլորել դեպի թվային ստեղն:

2 Ընտրել **Վերագր**, կամ, եթե ստեղնին արդեն վերագրված է համար, ընտրել **Ընտրք** > **Փոխել**:

3 Մուտքագրել համար կամ որոնել կոնտակտ:

Ձայնային հրամաններ

Ձայնային հրամանները կարող եք օգտագործել կանչեր կատարելու, ծրագրեր գործարկելու և պրոֆիլներ ակտիվացնելու համար: Ձայնային հրամանները կախված են լեզվից:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Հեռախոս:

Լեզուն նախադրելը
Ընտրել Լեզվի պարամետրեր > Հեռախոսի լեզուն և լեզուն:

Սարքի ձայնի ճանաչումը Ձեր ձայնին վարժեցնելը
Ընտրել Ձայնի ճանաչում > Ձայնի ճնչման վրժնf:

Գործառույթի համար ձայնային հրաման ակտիվացնելը
Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հեռախոս > Ձայնի ճանաչում > Ձայն. հրամաններ, հնարավորություն և գործառույթը: նշում է, որ ձայնային հրամանն ակտիվացված է: Եթե ցուցադրված չէ, ընտրել Ավլցնլ:

Ակտիվացված ձայնային հրաման վերարտադրելը
Ընտրել Նվագել:

Ձայնային հրամաններ օգտագործելը
Տե՛ս «Ձայնային համարահավաք» էջ 29:

Ձայնային հրաման վերանվանելը կամ ապաակտիվացնելը
Ոլորել դեպի գործառույթ և ընտրել Ընտրf > Խմբագրել կամ Հեռացնել:

Բոլոր ձայնային հրամաններն ակտիվացնելը կամ ապաակտիվացնելը
Ընտրել Ընտրf > Ավելացնել բոլորը կամ Հեռացնել բոլորը:

Միանալ

Ձեր սարքը տրամադրում է տվյալներ փոխանցելու և ստանալու նպատակով այլ սարքերի միանալու մի քանի հնարավորություն:

Bluetooth անլար տեխնոլոգիա

Bluetooth անլար տեխնոլոգիայով կարող եք Ձեր սարքը ռադիոալիքների միջոցով միացնել համատեղելի Bluetooth սարքի՝ 10 մետր (32 ոտնաչափ) շառավղով:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Միացնլիություն > Bluetooth:

Սույն սարքը բավարարում է Bluetooth 2.1 + EDR հատկորոշմանը, որն ապահովում է հետևյալ պրոֆիլները. SIM մուտf, օբյեկտի հրում, ֆայլի փոխանցում, ականջակալ, ձեռնազատ, ընդհանուր մուտf, հաջորդական պորտ, օբյեկտների ընդհանուր փոխանակում, հեռադիր մուտf դեպի ցանց, սարքի ՆՀ, հեռախոսագրքի մուտf, ծառայության հայտնաբերման ծրագիր, ձայնի առաջավոր բաշխում, ձայնի և պատկերի հեռահար կառավարման վահանակ և ձայնի/պատկերի ընդհանուր բաշխում: Bluetooth

տեխնոլոգիայով աշխատող այլ սարքերի հետ փոխհամատեղելիությունն ապահովելու համար օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս մոդելի համար թույլատրված լրասարքեր: Սույն սարքի հետ այլ սարքերի համատեղելիությունը պարզելու համար դիմեք այդ սարքերն արտադրողներին:

Bluetooth տեխնոլոգիաների կիրարկմամբ գործող ֆունկցիոնալ հնարավորությունները մարտկոցից ավելի շատ սնուցում են պահանջում, ինչը նվազեցնում է մարտկոցի կյանքը:

Bluetooth միացման գործարկում

1 Ընտրել **Իմ հեռ. անունը** և անուն մուտքագրել սարքի համար:

2 Bluetooth միացնելիությունն ակտիվացնելու համար ընտրել **Bluetooth** > **Միացնել**: ✱ նշանը ցույց է տալիս, որ Bluetooth-ի միացնելիությունն ակտիվ է:

3 Ձեր սարքը ձայնային լրասարքի հետ միացնելու համար ընտրել **Միաց. լս. լրսարքեր** և լրասարքը:

4 Ձեր սարքը տիրույթում առկա որևէ Bluetooth սարքի հետ զուգակցելու համար ընտրել **Զուգակված սարքեր** > **Ավլ. նոր սարք**:

5 Ոլորել դեպի գտնված սարքը և ընտրել **Ավլցնլ**:

6 Մյուս սարքն օգտագործողի հետ համաձայնության գալ անցակոդի (մինչև 16 նիշ) վերաբերյալ և այն մուտքագրել Ձեր սարքում: Միացում հաստատելու համար մուտքագրել անցակոդը մյուս սարքի վրա՝ ըստ պահանջի:

Սարքը «թաքնված» ռեժիմում օգտագործելը հնարավորություն է տալիս խուսափել վնասակար ծրագրերից: Մի հաստատեք Bluetooth կապ այն աղբյուրների հետ, որոնց չեք վստահում: Կարող եք նաև անջատել Bluetooth գործառույթը: Սարքի այլ գործառույթների վրա դա ազդեցություն չի ունենա:

Անհատական համակարգիչն ինտերնետին միացնելը

Կարող եք օգտվել Bluetooth-ից՝ Ձեր համատեղելի անհատական համակարգիչն առանց PC Suite ծրագրակազմի ինտերնետին միացնելու համար: Ձեր սարքը պետք է ինտերնետին (ցանցային ծառայությանը) միանալու հնարավորություն ունենա, իսկ ԱՀ-ը պետք է ապահովի Bluetooth տեխնոլոգիա:

1 Համոզվեք, որ սարքը կարող է միանալ ինտերնետին:

2 Ձեր սարքը զուգակցեք ԱՀ-ի հետ՝ օգտվելով Bluetooth միացնելիությունից: Ձեր սարքն ինքնաբերաբար փաթեթային տվյալների միացում է բացում դեպի ինտերնետ:

USB տվյալների կաբել

USB տվյալների կաբելը կարող եք օգտագործել սարքի և համատեղելի համակարգչի կամ PictBridge-ը ապահովող տպիչի միջև տվյալներ փոխանցելու համար:

USB ռեժիմ ընտրելը

Տվյալներ փոխանցելու կամ պատկեր տպելու նպատակով սարքն ակտիվացնելու համար միացնել USB տվյալների փոխանցման կաբելը և ընտրել հետևյալից.

PC Suite — Ձեր սարքի վրա օգտագործեք Nokia PC Suite:

Տպում և միջոցներ — Ձեր սարքն օգտագործեք PictBridge-ի հետ համատեղելի տպիչի կամ համատեղելի համակարգչի հետ:

Տվյալների պահում — Միացրեք համակարգչին, որում չկա Nokia ծրագրակազմ, և սարքը օգտագործեք որպես տվյալների պահոց:

USB ռեժիմ փոխելը

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Միացնելիություն > USB տվյալ. կաբել և հարկավոր USB ռեժիմը:

USB սարք միացնելը

Ձեր սարքին կարող եք միացնել USB հիշասարք (օրինակ՝ հիշողության կրիչ) և զննարկել ֆայլերի համակարգն ու ֆայլեր փոխանցել:

1 Ձեր սարքի USB պորտին միացնել համատեղելի հարմարիչ:
2 Միացնել USB պահպանման վայրը հարմարիչի կաբելին:
3 Ընտրել Ընտցնկ > Պատկերասրահ և USB սարքը:

Ապահովվում են ոչ բոլոր USB սարքերը. դա կախված է այդ սարքերի էներգիայի օգտագործման քանակից:

Համաժամացում և կրկնօրինակում

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հմժ. և կրկնօրնկ > Համաժամացում և հետևյալ ընտրանքներից.

Հեռ. անջատիչ — Համաժամացրեք կամ պատճենեք ընտրված տվյալները Ձեր սարքի և մեկ ուրիշ սարքի միջև՝ օգտագործելով Bluetooth տեխնոլոգիա:

Ստղծ. կրկնօրնկ — Ստեղծել ընտրված տվյալների կրկնօրինակ:

Վկնգ. կրկնօրնկ — Ընտրել պահպանված կրկնօրինակ ֆայլը և տվյալները վերականգնել սարքի մեջ: Ընտրեք Ընտրք > Մանրամասներ՝ ընտրված պահեստային ֆայլի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար:

Տվյ. փոխանցում — Ընտրված տվյալները համաժամացրեք կամ պատճենեք Ձեր սարքի և մեկ այլ սարքի, անհատական համակարգչի կամ ցանցային սերվերի (ցանցային ծառայության) միջև:

Փաթեթային տվյալներ

Ընդհանուր նշանակության փաթեթային ռադիոկապը (GPRS) ցանցային ծառայություն է, որը շարժական սարքերին թույլ է տալիս տվյալներ ուղարկել և ստանալ ինտերնետային կանխագրի (IP) վրա հիմնված ցանցով:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Միացնելիություն > Փաթ. տվյալներ > Փաթ. տվյլ. միացում:

Ընտրել հետևյալից.

Պնենջի դեպքում — Հաստատել փաթեթային տվյալների փոխանակման կապ, միայն երբ ծրագիրը դա պահանջում է: Միացումը փակվում է, երբ ծրագիրը փակվում է:

Միշտ օնլայն — Սարքը միացնելիս ինքնաբերաբար միանալ փաթեթային տվյալների ցանցին:

Կարող եք սարքն օգտագործել որպես մոդեմ՝ այն միացնելով համատեղելի ԱՀ-ին: Մանրամասների համար տե՛ս Nokia PC Suite-ի փաստաթղթերի փաթեթը:

Ցանցային ծառայության մատակարարի ծառայությունները

Ձեր ցանցային ծառայության մատակարարը մատուցում է մի քանի լրացուցիչ ծառայություն, որոնցից զուցե կցանկանայիք օգտվել: Այդ ծառայություններից մի քանիսի դիմաց կարող է վարձ գանձվել:

Օպերատորի ընտրացանկ

Մուտք գործեք ձեր ցանցային օպերատորի կողմից տրամադրված ծառայությունների պորտալ: Օպերատորը կարող է այս ընտրացանկը թարմացնել սպասարկման հաղորդագրությամբ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր ցանցային օպերատորին:

SIM ծառայություններ

Ձեր SIM քարտը կարող է տրամադրել հավելյալ ծառայություններ: Դուք կարող եք մուտք գործել այս ընտրացանկ այն դեպքում միայն, եթե դա աջակցվում է Ձեր SIM քարտով: Ընտրացանկի անունը և բովանդակությունը կախված են առկա ծառայություններից:

Այս ծառայություններ մուտք գործելը կարող է հանգեցնել հաղորդագրություններ ուղարկելուն կամ կանչեր կատարելուն, ինչի դիմաց Ձեզանից կարող է գանձվել գումար:

Տեղի մատյան

Ցանցը կարող է ուղարկել Ձեզ դիրքի հարցում (ցանցային ծառայություն): Բաժանորդագրվելու և տեղորոշման տեղեկությունների առաքման մասին համաձայնելու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Տեղի մասին հարցումն ընդունելը կամ մերժելը

Ընտրել Ընդուն. կամ Մերժել:

Տեղի մասին ամենավերջին հարցումները դիտելը

Ընտրել Ընտցնկ > Մատյան > Տեղորոշում և Տեղի մատյան:

Եթե հարցումը չեք նկատում, սարքն ինքնաբերաբար ընդունում կամ մերժում է այն՝ ըստ ծառայության մատակարարի հետ ունեցած Ձեր համաձայնության:

Ինֆո հաղորդագրություններ և SIM հաղորդագրություններ

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում:

Ինֆո հաղորդագրություններ դիտելը

Ընտրել Լրացուցիչ > Ինֆո հղզրներ: Ձեր ծառայության մատակարարից կարող եք ստանալ տարբեր թեմաների վերաբերող հաղորդագրություններ (ցանցային ծառայություն): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:.

SIM հաղորդագրություններ դիտելը

Ընտրել Ընտրք > SIM հղզրություններ: SIM հաղորդագրությունները Ձեր SIM քարտի մեջ պահպանվող հատուկ տեքստային հաղորդագրություններ են: Այդ հաղորդագրությունները կարող եք պատճենել կամ տեղափոխել SIM-ից սարքի հիշողության մեջ, բայց ոչ հակառակ ուղղությամբ:

Կազմաձևի պարամետրեր

Սարքը հնարավոր է կազմաձևել որոշակի ծառայությունների համար պահանջվող պարամետրերով: Այդ պարամետրերը կարող եք ստանալ որպես ծառայության մատակարարից կազմաձևման հաղորդագրություն:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր:

Ընտրել Կազմաձև որևէ մեկը հետևյալից.

Կնխդրվծ կզմձև պմ — Դիտել սարքում պահպանված ծառայության մատակարարներին և կանխադրել ծառայության մատակարար:

Ակտ. կնխ. պմ բլ. ծգ — Ապահովվող ծրագրերի համար ակտիվացնել կանխադրված կազմաձևի պարամետրերը:

Նախընտ. մտճ. կետ — Դիտել պահպանված մուտքի կետերը:

Սարքի կովրչի պմտ — Թույլատրել, որպեսզի սարքը ստանա ծրագրակազմերի թարմացումները, կամ կանխել այն: Կախված սարքից՝ այս ընտրանքը կարող է հասանելի չլինել:

Անհատական պրմտ — Զանազան ծառայությունների համար ձեռքով ավելացնել նոր անհատական հաշիվներ, ակտիվացնել կամ վերացնել դրանք: Անհատական նոր հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել Ավ. նոր կամ Ընտրք > Ավելացնել նորը: Ընտրել ծառայության տեսակը և մուտքագրել պահանջվող պարամետրերը: Անհատական հաշիվ ակտիվացնելու համար ոլորել դեպի հաշիվ և ընտրել Ընտրք > Ակտիվացնել:

Կապի մեջ մնալը

Իմացեք, թե ինչպես կանչեր կատարել, տեքստ մուտքագրել, հաղորդագրություններ ուղարկել և օգտագործել Ձեր սարքի փոստի հնարավորությունները:

Կանչեր կատարել

Զայնային կանչ կատարելը

Համարը ձեռքով հավաքելը

Մուտքագրել հեռախոսահամարը՝ ներառյալ միջքաղաքային կոդը, ապա սեղմել կանչի ստեղնը:

Միջազգային կանչերի համար երկու անգամ սեղմել *՝ միջազգային պրեֆիքս մուտքագրելու համար («+» նիշը փոխարինում է մուտքի միջազգային կոդը), մուտքագրել երկրի կոդը, միջքաղաքային կոդը՝ անհրաժեշտության դեպքում առանց նախորդող «0»-ի, և հեռախոսահամարը:

Համարը վերահավաքելը

Հավաքած համարների ցանկ մուտք գործելու համար հիմնական էկրանի ռեժիմում սեղմել կանչի ստեղնը: Ընտրել համար կամ անուն և սեղմել կանչի ստեղնը:

Կոնտակտին կանչ կատարելը

Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ և Անուններ: Ընտրել կոնտակտ և սեղմել կանչի ստեղնը:

Զայնականչեր կառավարելը

Փեղկի միջոցով կանչերը կառավարելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Կանչ > Պտսխ. փեղկը բցլիս:

Մտից կանչին պատասխանելը

Սեղմել կանչի ստեղնը կամ բացել փեղկը:

Կանչն ավարտելը

Սեղմել ավարտի ստեղնը կամ փակել փեղկը:

Զանգի հնչերանգը խլացնելը

Ընտրել Լռեցնել:

Փեղկը փակելուց հետո սեղմել ձայնի ուժգնության ստեղնը:

Մտից կանչ մերժելը

Սեղմել ավարտի ստեղնը:

Փեղկը փակելուց հետո սեղմել և պահել ձայնի ուժգնության ստեղնը:

Կանչի ընթացքում ձայնը կարգավորելը

Օգտվել ձայնի ուժգնության ստեղներից:

Տեսականչ կատարելը

Տեսականչի ժամանակ Ձեր սարքի առջևի խցիկով տեսագրվող պատկերը ցուցադրվում է տեսականչն ընդունողին: Տեսականչ կատարելու համար պետք է ունենաք USIM քարտ և միացած լինեք WCDMA ցանցին: Տեսականչի ծառայությունների առկայությունը և դրանց բաժանորդագրումը պարզելու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին: Տեսականչը կարող է կատարվել դեպի համատեղելի սարք կամ երկու կողմերի միջև ISDN սպասառու: Տեսականչերը չեն կարող կատարվել այլ ձայնային, տեսա- կամ տվյալների փոխանակման կանչն ակտիվ լինելու ընթացքում:

1 Տեսականչ սկսելու համար մուտքագրեք հեռախոսահամարը՝ ներառյալ միջքաղաքային կոդը:

2 Սեղմեք և պահեք կանչի ստեղնը կամ ընտրեք **Ընտրք** > **Տեսականչ**:

Տեսականչը կարող է սկսվել որոշ ժամանակ անց: Եթե կանչը կատարել չհաջողվեց, փոխարենը խնդրում ենք կատարել ձայնային կանչ կամ ուղարկել հաղորդագրություն:

3 Կանչն ավարտելու համար սեղմեք ավարտի ստեղնը:

Զանգահարելու դյուրանցումներ

Կարող եք 3-9 թվային ստեղներին վերագրել հեռախոսահամարներ:

1 Ընտրել **Ընտցնկ** > **Կոնտակտներ** > **Արագ հավաքում**, և ոլորել դեպի թվային ստեղն:

2 Ընտրել **Վերագր**, կամ, եթե ստեղնին արդեն վերագրված է համար, ընտրել **Ընտրք** > **Փոխել**:

3 Մուտքագրել համար կամ որոնել կոնտակտ:

4 Մեկ ստեղնով համարահավաքն ակտիվացնելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** և **Կանչ** > **Արագ համարհավաք** > **Միացնել**

Համարահավաքի դյուրանցումներ օգտագործելը

Սեղմել թվային ստեղնը, ապա կանչի ստեղնը:

Մեկ ստեղնով համարահավաք օգտագործելը

Սեղմել և պահել որևէ թվային ստեղն:

Ձայնային համարահավաք

Կանչ կատարեք՝ արտասանելով Կոնտակտներում պահպանված անունը:

Քանի որ ձայնային հրամանները կախված են լեզվից, ձայնային համարահավաքից առաջ ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Հեռախոս > Լեզվի պարամետրեր > Հեռախոսի լեզուն, և լեզուն:

Ծանուցում. Ձայնային հատկորոշիչներից օգտվելը կարող է դժվար լինել աղմկոտ պայմաններում կամ արտակարգ իրավիճակներում, ուստի հարկավոր չէ բոլոր դեպքերում հույսն ամբողջովին դնել համարը ձայնային հրամաններով հավաքելու վրա:

1 Հիմնական էկրանում սեղմել և պահել աջ ընտրության ստեղնը: Կարճակվլի կարճ ազդանշան և կցուցադրվի **Խոսել ձայնից հետո**:

2 Արտասանել այն կոնտակտի անունը, ում համարը ցանկանում եք հավաքել: Եթե ձայնի ճանաչումը հաջողվի, կցուցադրվի առաջարկվող համընկնումների ցուցակը: Սարքը նվագարկում է ցուցակի առաջին համընկնման ձայնային հրամանը: Եթե դա ճիշտ հրամանը չէ, ոլորեք դեպի այլ գրառում:

Ընտրանքներ կանչի ընթացքում

Այն ընտրանքներից շատերը, որոնք կարող եք օգտագործել կանչի ընթացքում, ցանցային ծառայություններ են: Ծառայությունների մատչելիությունը պարզելու համար դիմեք ծառայության մատակարարին:

Կանչի ընթացքում ընտրանքներ ակտիվացնելը

Ընտրել Ընտրք:

Ցանցային ընտրանքներից են՝ Սպասել, Նոր կանչ, Ավ. խորհրդժողվն, Ավրտ. բոլ. կանչերը, և հետևյալը՝

Ուղարկել DTMF — Ուղարկել տոնաշարեր:

Փոխատեղել — Ակտիվ կանչից անցնել սպասող կանչի:

Փոխանցել — Սպասող կանչը միացնել ակտիվ կանչին և ինքնուրույն անջատել:

Խորհրդաժողով — Կատարել հեռախոսային խորհրդակցության կանչ:

Անձնական կանչ — Խորհրդակցության կանչի ընթացքում սկսել մեկուսի քննարկում:

Ձայնային հաղորդագրություններ

Ձայնային փոստարկղը ցանցային ծառայություն է, որին գուցե հարկավոր լինի բաժանորդագրվել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր ձայնային փոստարկղին զանգելը

Սեղմել և պահել 1:

Ձեր ձայնային փոստարկղի համարը խմբագրելը

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Ձայն. հղգներ և Ձայն. փոստարկղի հ.:

Տեսահաղորդագրություններ

Տեսափոստարկղը ցանցային ծառայություն է, որի համար կարող է անհրաժեշտ լինի բաժանորդագրվելը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Կանչ կատարեք դեպի Ձեր տեսափոստարկղ

Սեղմել և պահել 2:

Խմբագրեք Ձեր տեսափոստարկղի համարը

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում և Լրացուցիչ > Տեսահղգրներ > Տեսափոստարկղի հ.:

Կանչերի մատյան

Ձեր կանչերի, հաղորդագրությունների, տվյալների և համաժամացման վերաբերյալ մանրամասներ դիտելու համար ընտրեք Ընտցնկ > Մատյան և հարկավոր տարրը:

Ծանուցում. Ծառայություն մատուցողի՝ հեռախոսազանգերի և այլ ծառայությունների համար ներկայացրած փաստացի հաշիվը կախված է ցանցի հատկություններից, բոլորավճարի հաշվարկի կլորացումից, հարկերից, և այլն:

Կանչի պարամետրեր

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Կանչ և որևէ մեկը հետևյալից.

Կանչի շեղում — Վերահասցեավորել մտից կանչերը (ցանցային ծառայություն): Որոշ կանչեր արգելափակող գործառույթների ակտիվ լինելու դեպքում հնարավոր է, որ չկարողանաք վերահասցեավորել Ձեր կանչերը:

Որևէ-ստեղն պտսխն — Պատասխանել մտից կանչին՝ արագ սեղմելով որևէ ստեղն, բացի սնուցման ստեղնից, ձախ կամ աջ ընտրության ստեղներից կամ ավարտի ստեղնից:

Ավտ. վերահվփում — Անհաջող կանչի դեպքում սարքն ինքնաբերաբար վերահավաքում է համարը: Սարքը կատարում է համարը կանչելու 10 փորձ:

Տեսա-ձայն վերհվքմ — Սարքն ինքնաբերաբար ձայնականչ է կատարում նույն համարով, որով չի հաջողվել կատարել տեսականչ:

Ձայնի պարզություն — Բարելավել խոսքի ըմբռնելիությունը, հատկապես աղմկոտ միջավայրերում:

Արագ համարհավաք — Հավաքել թվային ստեղներին (2-9) վերագրված անունները ու հեռախոսահամարները՝ համապատասխան թվային ստեղնը սեղմելով և պահելով:

Կանչի հետաձգում — Ընթացիկ կանչի առկայության դեպքում ցանցը ծանուցում է մտից կանչ ստանալու մասին (ցանցային ծառայություն):

Կանչի տևող. ցուցդր. — Ցուցադրել ընթացիկ կանչի տևողությունը:

Ամփ. կանչից հետո — Արագ ցուցադրել յուրաքանչյուր կանչից հետո մոտավոր տևողությունը:

Ուղ. իմ բժնրդ. ID — Հեռախոսահամարը ցույց տալ այն անձին, ում զանգում եք (ցանցային ծառայություն): Ձեր ծառայության մատակարարի հետ համաձայնեցված պարամետրն օգտագործելու համար ընտրել Դ. է ցնցի կղմց:

Ելից կանչերի գիծ — Ընտրել կանչի կատարման հեռախոսագիծը, եթե Ձեր SIM քարտը սատարում է բազմակի հեռախոսագծեր (ցանցային ծառայություն):

Պտսխ. փեղկը բցլիս — Կանչին պատասխանել կամ կանչն ավարտել՝ փեղկը բացելով կամ փակելով:

Տեքստ և հաղորդագրություններ

Գրեք տեքստ, ստեղծեք հաղորդագրություններ և նշումներ:

Տեքստ մուտքագրելը

Տեքստի ներմուծման ռեժիմներ

Տեքստ մուտքագրելու համար, օրինակ՝ հաղորդագրություններ գրելիս, կարող եք օգտվել տեքստերի ավանդական կամ կանխատեսող ներմուծման եղանակներից:

Abc, abc, և ABC ցույց են տալիս տառաչափերը: 123 ցույց է տալիս թվային ռեժիմը:

Տեքստի ներմուծման մի ռեժիմից մյուսին անցնելը

Ընտրել և պահել Ընտրք: Ոչ բոլոր լեզուներն են կանխատեսող ներմուծման եղանակով ապահովված:

Մի տառաչափից մյուսին անցնելը

Սեղմել #:

Տառային ռեժիմից թվային ռեժիմին անցնելը

Սեղմել և պահել #:

Գրելու լեզուն նախադրելը

Ընտրել Ընտրք > Լրացուցիչ > Գրելու լեզուն:

Տեքստերի ավանդական ներմուծում

Բառ գրելը

Մի քանի անգամ սեղմել 2-9 թվային ստեղներից որևէ մեկը, մինչև ցուցադրվի համապատասխան գրանշանը: Գրանշանների առկայությունը կախված է գրելու ընտրված լեզվից: Եթե հաջորդ տառը, որն ուզում եք մուտքագրել, գտնվում է այն նույն ստեղնի վրա, ինչ նախորդը, սպասեք, մինչև ցուցադրվի շարժագիծը, այնուհետև մուտքագրեք տառը:

Ընդհանուր կետադրական նշաններ մտցնելը

Սեղմել 1 մի քանի անգամ:

Հատուկ նիշեր մտցնելը

Սեղմել *, և ցանկից ընտրել նիշ:

Բացատ մտցնելը

Սեղմել 0:

Տեքստերի կանխատեսող ներմուծում

Տեքստերի կանխատեսող ներմուծումը հիմնված է ներկառուցված բառարանի վրա, որում կարող եք նաև նոր բառեր ավելացնել:

Բառ գրելը

Սեղմել թվային ստեղներ՝ 2-9: Յուրաքանչյուր ստեղն միայն մեկ անգամ սեղմել՝ մեկ տառ գրելու համար:

Բառ հաստատելը

Ոլորել աջ կամ սեղմել 0՝ բացատ ավելացնելու համար:

Ճիշտ բառն ընտրելը

Եթե բառը ճիշտ չէ, մի քանի անգամ սեղմել * և ցանկից ընտրել հարկավոր բառը:

Բառարանի մեջ բառ ավելացնելը

Եթե բառից հետո արտացոլվել է ? սիմվոլը, ապա տվյալ բառը, որը դուք մտադիր էիք գրել, բառարանում չկա: Բառարանում բառ ավելացնելու համար ընտրեք Հեգել: Մուտքագրեք բառը՝ օգտվելով տեքստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, և ընտրեք Պահպ:

Բարդ բառ գրելը

Գրել բառի առաջին մասը և ոլորել աջ՝ այն հաստատելու համար: Գրել բառի հաջորդ մասը և նորից հաստատել:

Տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Դուք կարող եք ստեղծել հաղորդագրություն և ընտրովի կցել, օրինակ, նկար: Երբ ֆայլ է կցվում, Ձեր սարքն ինքնաբերաբար տեքստային հաղորդագրությունը փոխում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:

Տեքստային հաղորդագրություններ

Ձեր սարքն ապահովում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեքստային հաղորդագրությունների առաքում: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսքով: Այդ դեպքում ծառայություն մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Շեշտերով նշանագրերը, այլ նշաններ կամ որոշ լեզուների ընտրանքներ սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությամբ ուղարկվող նիշերի քանակը:

Ցուցադրվում է մնացած նիշերի ընդհանուր քանակը և ուղարկելու համար անհրաժեշտ հաղորդագրությունների թիվը:

Հաղորդագրություններ ուղարկելու համար Ձեր հեռախոսում պետք է պահված լինի հաղորդագրությունների կենտրոնի ճիշտ համարը: Սովորաբար այդ համարը կանխադրվում է Ձեր SIM քարտի միջոցով:

1 Համարը ձեռքով դնելու համար ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում և Նրացուցիչ > Հղգն պարամետրեր > Տեքստ. հղգներ > Հղգն կենտրոն:
2 Մուտքագրել ծառայության մատակարարից ստացված անունը և համարը:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունը կարող է պարունակել տեքստ, նկարներ և ձայնահոլովակներ կամ տեսահոլովակներ:

Միայն համատեղելի ֆունկցիոնալ հնարավորություններ ունեցող սարքերը կարող են մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ ստանալ և ցուցադրել: Ընդունող սարքից կախված՝ հաղորդագրության տեսքը կարող է տարբեր լինել:

Անլար ցանցը կարող է սահմանափակել MMS հաղորդագրությունների չափը: Եթե հաղորդագրության մեջ ներմուծված նկարի չափը գերազանցում է այս սահմանափակումը, սարքը կարող է այն փոքրացնել, որպեսզի հնարավոր լինի ուղարկել MMS-ի միջոցով:

Կարևոր է. Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ծառայության (MMS) մատչելիությունը ստուգելու և այդ ծառայությանը գրանցվելու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Հաղորդագրություն ստեղծելը

1 Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում և Ստեղծ. հղգն:
2 Գրել հաղորդագրություն:
   Հատուկ գրանշան կամ ժպտիկ մտցնելու համար ընտրել Ընտրք > Մտցնել սիմվոլ:
   Հաղորդագրությանը օբյեկտ կցելու համար ընտրել Ընտրք > Մտցնել օբյեկտ: Հաղորդագրության տիպն ինքնաբերաբար փոխվում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:
3 Հասցեատերեր ավելացնելու համար ընտրել Ուղրկել՝ և հասցեատեր:
   Ձեռքով հեռախոսահամար կամ փոստի հասցե մուտքագրելու համար ընտրել Համար կամ էլփտ: Մուտքագրել հեռախոսահամար կամ ընտրել Էլփոստ և մուտքագրել փոստի հասցե:
4 Ընտրել Ուղրկել:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունները ցուցասարքի վերին մասում նշվում են պատկերակով:

Ծառայության մատակարարները կարող են տարբեր գներ նշանակել՝ հաղորդագրության տիպից կախված: Մանրամասների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Հաղորդագրություն կարդալն ու պատասխանելը

Կարևոր է. Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Ստացված հաղորդագրություն կարդալը
Ընտրել Դիտել:

Հաղորդագրությանը պատասխանելը
Ընտրել Պտսխն:

Մի քանի ստացված հաղորդագրություն կարդալը
Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում և Մուտքի արկղ, և հարկավոր հաղորդագրությունը:

Հաղորդագրություններ ուղարկելը և կազմակերպելը

Հաղորդագրություն ուղարկելու համար ընտրեք Ուղարկել:

Ծանուցում. Ձեր սարքի էկրանին հայտնված «հաղորդագրությունն ուղարկված է» պատկերակը կամ տեքստը չի նշանակում, որ հաղորդագրությունը ստացվել է նախատեսված նպատակատեղում:

Եթե հաղորդագրություն ուղարկելը ընդհատվեց, սարքը մի քանի անգամ կրկին փորձում է ուղարկել հաղորդագրությունը: Եթե այս փորձերը չեն հաջողվում, հաղորդագրությունը «Ուղարկվածներ» պահոցում նշվում է որպես ձախողված:

Սարքը պահպանում է ստացված հաղորդագրությունները Մուտքի պահոցում:

Տապ հաղորդագրություններ

Տապ հաղորդագրությունները տեքստային հաղորդագրություններ են, որոնք ակնթարթորեն ցուցադրվում են ստացվելուն պես:

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում:

1 Ընտրել Լրացուցիչ > Այլ հղզրներ > Տապ հղզրն:
2 Գրել հաղորդագրություն:
3 Ընտրել Ուղրկել՝ և կոնտակտ:

Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ

MMS-ի միջոցով հուսալիորեն ստեղծեք և ուղարկեք ձայնային հաղորդագրություններ:

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում:

1 Ընտրել Լրացուցիչ > Այլ հղզրներ > Ձայն. հղզրություն: Բացվում է ձայնագրանցիչը:
2 Հաղորդագրությունը գրանցելու համար ընտրել ●:
3 Գրանցելը վերջացնելու համար ընտրել ■:
4 Ընտրել Ուղրկել՝ և կոնտակտ:

Հաղորդագրության պարամետրեր

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում և Լրացուցիչ > Հղզրն պրմտ:

Ընտրել հետևյալից.

Ընդհան. պրմտ — Սարքի մեջ պահպանել ուղարկված հաղորդագրությունների պատճենները, վերագրանցել հին հաղորդագրությունները հաղորդագրությունների լիքը հիշողության դեպքում և նախադրել հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ:

Տեքստ. հղզներ — Թույլատրել առաքման հաշվետվություններ, SMS-ի և SMS փոստի համար կազմաձևել հաղորդագրությունների կենտրոններ, ընտրել գրանշանների պահովման տեսակը և նախադրել տեքստային հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ:

Մուլտիմեդ. հղզրներ — Թույլատրել առաքման հաշվետվություններ, նախադրել մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների տեսքը, թույլատրել մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների և գովազդերի ստացում և նախադրել մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ:

Էլփոստ հղգրներ — Թույլատրել փոստի ստացում, պատկերի չափերը նախադրել նամակի մեջ և նախադրել փոստի հետ կապված այլ նախապատվություններ:

Սպաս. հղգրներ — Ակտիվացնել սպասարկման հաղորդագրություններ և նախադրել սպասարկման հաղորդագրությունների հետ կապված նախապատվություններ:

Փոստ և ակնթարթային հաղորդագրում

Նախադրեք Ձեր սարքը՝ Ձեր փոստի հաշվի միջոցով նամակներ ուղարկելու և ստանալու, կամ ակնթարթային հաղորդագրման (ԱՀ) համայնքում զրուցելու համար:

Ձեր սարքը կարող է ապահովել Nokia Messaging ծառայություն (NMS) կամ դասական Nokia Փոստ կամ Nokia ԱՀ՝ Ձեր երկրից կախված: Տեսնելու համար, թե որ հաղորդագրման համակարգն է գործում, ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Էլփոստ:

Եթե ցուցասարքի վերին մասում է հայտնվում, ապա գործում է Nokia Messaging ծառայությունը: Տե՛ս «Nokia Messaging ԱՀ», էջ 37 և «Nokia Messaging փոստ», էջ 35:

Այլապես, տե՛ս «Nokia ԱՀ», էջ 40 և «Nokia Փոստ», էջ 38:

Nokia Messaging փոստ

Ձեր շարժական սարքի միջոցով մուտք գործեք դեպի տարբեր մատակարարներից ստացված փոստի հաշիվներ՝ նամակ կարդալու, գրելու և ուղարկելու համար:

Նախքան կկարողանաք փոստից օգտվել, պետք է փոստի հաշիվ ունենաք: Եթե արդեն փոստի հաշիվ չունեք, այն ստեղծեք Ovi-ում: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ փոստի մատակարարից կախված:

Փոստ նախադրելը

Կարող եք մտնել փոստի առկա հաշիվ կամ նախադրել Ovi Փոստ նոր հաշիվ:

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Էլփոստ:

Փոստի Ձեր հաշիվը մտնելը

1 Ընտրել փոստային ծառայության մատակարարին:
2 Մուտքագրել հաշվի ID-ն և նշանաբառը:
3 Ընտրել Հիշել նշանաբառը՝ փոստի հաշիվ մտնելու ժամանակ նշանաբառի հարցումն անջատելու համար:
4 Ընտրել Մտնել:

Փոստի լրացուցիչ հաշիվ մտնելու համար ընտրել Ավելացնել հաշիվ:

Ovi Փոստ նախադրելը

Եթե դեռ չունեք փոստի հաշիվ, կարող եք ստեղծել Nokia հաշիվ, որն ընդգրկում է Ovi Փոստ ծառայությունը:

1 Ընտրել Ստացեք Ovi Mail:

2 Հետևեք ցուցասարքին ցուցադրվող հրահանգներին:

Նոր Nokia հաշիվ ստեղծելուն պես կարող եք մտնել Ovi Փոստ ծառայություն և սկսել ուղարկել ու ստանալ փոստային հաղորդագրություններ: Հաշիվը կարող եք նաև օգտագործել՝ Ovi այլ ծառայություններ, օրինակ՝ ԱՀ, մտնելու համար: Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք www.ovi.com:

Փոստային հաղորդագրություններ կարդալ, ստեղծել ու ուղարկել

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Էլփոստ և փոստի հաշիվ:

Փոստային հաղորդագրություններ կարդալը և դրանց պատասխանելը

1 Ընտրել փոստային հաղորդագրություն և Բացել:
2 Փոստային հաղորդագրությունն ամբողջությամբ տեսնելու համար օգտագործել ոլորման ստեղնը:
3 Փոստային հաղորդագրությանը պատասխանելու կամ այն փոխանցելու համար ընտրել Ընտրնք:

Կցորդները դիտելը և պահելը

Կցորդներ, օրինակ՝ նկարներ, պարունակող փոստային հաղորդագրությունները նշվում են ամրակի պատկերակով: Որոշ կցորդներ կարող են համատեղելի չլինել Ձեր սարքի հետ, և սարքը դրանք չի կարողանա ցուցադրել:

1 Կցորդների ցանկն ընդլայնելը:
2 Ընտրել կցորդ և Դիտել:
3 Կցորդը սարքում պահելու համար ընտրել Պահել:

Փոստային հաղորդագրություն ստեղծել ու ուղարկելը

1 Ընտրել Ընտրնք > Կազմել:
2 Մուտքագրել ստացողի էլփոստի հասցեն, թեման և Ձեր հաղորդագրությունը:
3 Փոստային հաղորդագրությանը ֆայլ կցելու համար ընտրել Ընտրնք > Կցել ֆայլ:
4 Պատկեր սևեռելու և այն փոստային հաղորդագրությանը կցելու համար ընտրել Ընտրնք > Կցել նոր պատկեր:
5 Փոստային հաղորդագրությունն ուղարկելու համար ընտրել Ուղարկել:

Փոստի ծրագիրը փակելը

Ընտրել Դուրս գալ:

Փոստի Ձեր հաշվից ԱՀ մուտք գործելը

Փոստային ծառայությունների որոշ մատակարարներ թույլ են տալիս ակնթարթային հաղորդագրման հաշիվ մուտք գործել անմիջապես փոստային հաշվից:

Փոստային հաղորդագրություն գրելու ընթացքում ծառայությունների Ձեր մատակարարի ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակման ծառայություն մտնելու համար ընտրել Ընտրնք և Ձեր ԱՀ ծառայությունը:

Nokia Messaging ԱՀ

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակման (ԱՀ) միջոցով կարող եք զրուցել այլ առցանց օգտագործողների հետ՝ օգտվելով Ձեր սարքից:

Կարող եք օգտագործել Ձեր սարքի կողմից պահպանված ԱՀ համայնքի հետ արդեն գոյություն ունեցող հաշիվ:

Եթե գրանցված չեք ԱՀ ծառայությանը, կարող եք ԱՀ հաշիվ ստեղծել պահպանված ԱՀ ծառայության հետ՝ օգտվելով Ձեր համակարգչից կամ սարքից: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ ԱՀ ծառայությունից կախված:

ԱՀ ծառայություններ

Առկա ԱՀ հաշիվ մտնելը

1 Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > IM-ներ:
2 Ընտրել ԱՀ ծառայություն:
3 Մուտքագրել հաշվի ID-ն և նշանաբառը:
4 Հետևեք ցուցասարքին ցուցադրվող հրահանգներին:

Nokia նոր հաշիվ ստեղծելը

Ձեր անհատական համակարգչի միջոցով փոստի և ԱՀ-ի ծառայությունները ներառող Nokia հաշիվ ստեղծելու համար այցելեք www.ovi.com: Ձեր սարքի միջոցով հաշիվ ստեղծելու համար կատարեք հետևյալ գործողությունները.

1 Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Էլփոստ:
2 Հետևեք ցուցասարքին ցուցադրվող հրահանգներին:

ԱՀ ծառայությունները միաժամանակ օգտագործելը

1 Դեպի ԱՀ հիմնական տեսք վերադառնալու համար ԱՀ որևէ ծառայությունից ընտրել Հիմնկն:
2 Ընտրել ԱՀ ծառայություն և մտնել:
3 ԱՀ ծառայությունների միջև անցում կատարելու համար կոնտակտների ցանկի տեսքում ոլորել ձախ կամ աջ:

Հաղորդագրություններ փոխանակելը

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > IM-ներ:

ԱՀ ուղարկելը

1 Ընտրել ԱՀ ծառայություն:
2 Կոնտակտների ցանկից ընտրել կոնտակտ:

Զրույցի դիտման մեջ յուրաքանչյուր զրույց տեղի է ունենում առանձին էջանիշում:

3 Հաղորդագրությունը մուտքագրել ցուցասարքի ներքևում գտնվող տեքստային տուփում:
4 Ընտրել Ուղրկլ:

Հաղորդագրություններ ստանալը

Երբ ներկայիս զրույցի ընթացքում ստանում եք նոր հաղորդագրություն, այն հայտնվում է զրույցի պատմության վերջում: Երբ նոր հաղորդագրություն եք ստանում այլ զրույցի համար, համապատասխան զրույցի էջանիշը սկսում է թարթել: Զրույցների միջև անցում կատարելու համար կատարեք հետևյալ գործողությունները.

1 Ոլորել դեպի զրույցի էջանիշը:

2 Զրույց բացելու համար ոլորել ձախ կամ աջ:

Երբ նոր հաղորդագրությունը ստանում եք այլ համայնքից, այն նշվում է վերին կամ ստորին անկյունում:

Ոլորել վեր և ընտրել **Փոխել** կամ **Ընտրել**:

Ծանուցման պարամետրեր

Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ծրագիրը չի օգտագործվում, Դուք ծանուցվում եք նոր հաղորդագրությունների մասին: Ծանուցման պարամետրերը փոփոխելու համար կատարեք հետևյալ գործողությունները.

1 ԱՀ հիմնական տեսքում ընտրել Ընտրք > IM **պարամետրեր**:

2 Ընտրել ծանուցման տեսակը և Պեպնլ:

ԱՀ ծրագրից դուրս գալը

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակման (ԱՀ) ծրագրից դուրս գալուց հետո Դուք դեռ մնում եք ԱՀ այլ ծառայություններում: Ձեր աշխատաշրջանները, համաձայն ծառայության բաժանորդագրման, որոշ ժամանակ մնում են ակտիվ: Երբ ԱՀ ծրագիրն աշխատում է հետին պլանում, հնարավոր է բացել այլ ծրագրեր, ապա վերադառնալ ԱՀ օգտագործման՝ առանց կրկին մտնելու անհրաժեշտության:

ԱՀ պատուհանը փակելը

Անցնել դեպի ԱՀ հիմնական տեսքը և ընտրել Ելք:

ԱՀ-ից դուրս գալը

Ընտրել Ընտրք > Դուրս գալ:

Բոլոր զրույցները փակվում են:

Nokia Փոստ

Սարքով մուտք գործեք Ձեր փոստի հաշիվը՝ նամակ կարդալու, գրելու և ուղարկելու համար: Փոստի այս ծրագիրը տարբեր է SMS-ի փոստի գործառույթից:

Նախքան փոստից օգտվել կարողանալը Դուք պետք է փոստի հաշիվ ունենաք փոստի ծառայության մատակարարից: Առկայության և ճիշտ պարամետրերի համար դիմեք փոստի ծառայության մատակարարին: Դուք կարող եք փոստի կազմաձևման պարամետրերը ստանալ կազմաձևման հաղորդագրության տեսքով:

Փոստի նախադրման մոգ

Փոստի նախադրման մոգը բացվում է ինքնաբերաբար, եթե սարքի մեջ փոստի պարամետրեր սահմանված չեն: Նախադրման մոգը բացելու, լրացուցիչ փոստի հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել Ընտցնկ >

Հաղորդագրում և գոյություն ունեցող փոստի հասցեն: Ընտրել Ընտրք > Ավլց. փոստարկղ: Կարող եք նաև Ovi-ում անվճար ստեղծել նոր փոստի հաշիվ: Հետևել հրահանգներին:

Նամակ գրելը և ուղարկելը

Ձեր նամակը կարող եք գրել փոստի ծառայությանը միանալուց առաջ:

1 Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում և Ստեղծ. հղգն > Էլփոստի հղգն:
2 Մուտքագրել ստացողի փոստի հասցեն, թեման և փոստի հաղորդագրությունը: Ֆայլ կցելու համար ընտրել Ընտրք > Մտցնել:
3 Եթե սահմանված է մեկից ավել փոստի հաշիվ, ընտրեք այն հաշիվը, որից ցանկանում եք ուղարկել նամակը:
4 Ընտրել Ուղարկել:

Նամակ կարդալն ու պատասխանելը

Կարևոր է. Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում:

Նամակների խորագրեր ներլցնելը
Ընտրել փոստի հասցեն:

Նամակ և կցուրդներ ներլցնելը
Ընտրել նամակ և Բացել կամ Առբերել:

Նամակին պատասխանելը կամ այն փոխանցելը
Ընտրել Ընտրք > Պատասխանել կամ Փոխանցում:

Փոստի հաշիվն անջատելը
Ընտրել Ընտրք > Անջատել: Որոշ ժամանակ գործունեությունը դադարեցնելուց հետո կապը փոստի հաշվի հետ ինքնաբար ավարտվում է:

Նոր փոստի ծանուցումներ

Ձեր սարքը կարող է սահմանված ժամանակահատվածներում ինքնաբար ստուգել Ձեր փոստի հաշիվը և ծանուցում ուղարկել նոր նամակ ստանալու մասին:

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում և Լրացուցիչ:

1 Ընտրել Հղգրն պրմտ > Էլփոստի պրմտ > Խմբգրլ փոստկղերը:
2 Ընտրել փոստի հաշիվը, Ներլցման պրմտ, և հետևյալ ընտրանքները.

Թրմցնել միջակայքը — Նախադրել, թե ինչ հաճախականությամբ սարքը Ձեր հաշվում ստուգի նոր նամակի ստացումը:

Ավտոմատ առբերում — Ձեր փոստի հաշվից ինքնաբերաբար առբերել նոր փոստ:

3 Նոր նամակի մասին ծանուցումը միացնելու համար ընտրել Հղգրն պրմտ > Էլփոստի պրմտ > Նոր էլ-նմկի ծնցմ:

Nokia ԱՀ

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակման (ԱՀ) ցանցային ծառայության միջոցով կարող եք տեքստային հաղորդագրություններ ուղարկել առցանց օգտագործողներին: Դուք պետք է բաժանորդագրվեք ծառայությանը և գրանցվեք այն ԱՀ ծառայությանը, որից ուզում եք օգտվել: Այս ծառայության առկայության, գնորոշման և հրահանգների վերաբերյալ հարցերով դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ ԱՀ մատակարարից կախված:

Ծառայությանը միանալու համար ընտրեք Ընտցնկ > Հաղորդագրում > IM-ներ, և հետևեք հրահանգներին:

Լուսանկարահանում և տեսագրում

Պատկերներ սևեռելը

Խցիկի ակտիվացումը

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Խցիկ կամ, տեսագրման ռեժիմում, ոլորել ձախ կամ աջ:

Չափերը մեծացնելը կամ փոքրացնելը

Պատկերի ռեժիմում ոլորել վեր կամ վար, կամ օգտագործել ձայնի կարգավորման ստեղները:

Պատկեր սևեռելը

Ընտրել Սևեռել:

Պատկերները պահվում են Պատկերասրահ ում:

Խցիկի լուսաբռնկիչի ակտիվացումը

Նախադրելու համար, որ սարքն ինքնաբար օգտագործի լուսաբռնկիչը, եթե դա անհրաժեշտ է՝ հաշվի առնելով լուսավորության պայմանները, ընտրել Ընտրք > Լուսաբռնկիչ > Ինքնաբար: Նախադրելու համար, որը սարքը միշտ օգտագործի լուսաբռնկիչը, ընտրել Լսբռնկչը միաց. է:

Լուսաբռնկիչը օգտագործեք անվտանգ հեռավորության վրա: Մի օգտագործեք լուսաբռնկիչը մարդկանց և կենդանիների անմիջական մոտակայքում: Նկարահանելիս լուսաբռնկիչը մի ծածկեք:

Սևեռելուց հետո պատկերներ ցուցադրելը

Ընտրել Ընտրք > Պարամետրեր > Նսնկրի նխդիտմ. ժմկ և նախադիտման ժամանակը:

Պատկերի նախադիտումը ձեռքով ավարտելը

Ընտրել Հետ:

Ձեր սարքը ապահովում է մինչև 1536x2048 պիքսել խտությամբ նկարահանում:

Տեսահոլովակներ տեսագրելը

Տեսագրման ռեժիմն ակտիվացնելը

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր և Տեսախցիկ կամ, եթե պատկերի ռեժիմում է, ոլորել ձախ կամ աջ:

Գրանցում սկսելը

Ընտրել Գրանցել:

Գրանցումն ընդմիջելը կամ վերսկսելը

Ընտրել Դադար կամ Շարուն.:

Գրանցումն ավարտելը

Ընտրել Վերջ:

Տեսահոլովակները պահպանվում են Պատկերասրահում:

Խցիկի և տեսագրման պարամետրեր

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Խցիկ:

Պատկերի կամ տեսագրման ռեժիմում ընտրել Ընտրf և որևէ մեկը հետևյալից.

Ինքնաթողf — Օգտագործել ինքնաթողf:

Էֆեկտներ — Սևեռված պատկերի համար կիրառել տարբեր էֆեկտներ (օրինակ՝ մոխրագույնի սանդղակ և կեղծ գույն):

Սպիտ. հաշվեկշիռ — Խցիկը հարմարեցնել լուսավորման առկա պայմաններին:

Հորիզոն. ձևաչափ կամ **Ուղղաձիգ ձևաչափ** — Ընտրել խցիկի կողմնորոշումը:

Պարամետրեր — Փոփոխել խցիկի և տեսագրման այլ պարամետրեր և ընտրել պատկերների և տեսանյութերի պահպանման տեղը:

Պատկերասրահ

Կառավարեf պատկերները, տեսահոլովակները, երաժշտական ֆայլերը, թեմաները, գրաֆիկան, հնչերանգները, ձայնագրությունները և ստացված ֆայլերը: Այդ ֆայլերը պահվում են սարքի հիշողության մեջ կամ հիշաfարտի վրա, և դրանf հնարավոր է դասավորել պահոցներում:

Լուսանկարներ

Պատկերները դիտեf և տեսահոլովակները նվագարկեf «Լուսանկարներ» ծրագրի միջոցով:

Ընտրել Ընտցնկ > Պատկերասրահ > Լուսանկարներ:

Ընտրել որևէ մեկը հետևյալից.

Իմ լուսնկարներ — Դիտեf պատկերները որպես մանրապատկերների ցանց: Պատկերները կարող եf տեսակավորել ըստ ամսաթվի, անվան կամ չափի:

Ժմնկի սանդղակ — Դիտեf պատկերները այն հերթականությամբ, որով դրանf սևեռվել են:

Իմ ալբոմները — Պատկերները տեսակավորեք՝ կազմելով ալբոմներ: Կարող եք ստեղծել, վերանվանել և հեռացնել ալբոմներ: Եթե ալբոմը հեռացվում է, դրանում եղած պատկերները հիշողությունից չեն վերանում:

Պատկեր պտտելը
Ընտրել Ընտրք > Հորիզոն. ռեժիմ կամ Ուղղաձիգ ռեժիմ:

Սլայդերի ցուցադրում դիտելը
Սլայդերի ցուցադրման համար օգտագործվում են ներկա պահին ընտրված պահոցում կամ ալբոմում պարունակվող պատկերները:

1 Ընտրել Իմ լուսնկարներ, Ժմնկի սանդղակ, կամ Իմ ալբոմները:
2 Ընտրել Ընտրք > Սլայդ. ցուցադրում:
3 Ընտրել Սկսլ սլյդերի ցցդրմ:

Պատկերներ խմբագրելը
Կարող եք, օրինակ, պտտել, շրջել, եզրատել պատկերները և կարգավորել դրանց պայծառությունը, ցայտունությունը և գույները:

1 Ընտրել որևէ պատկեր Իմ լուսնկարներ, Ժմնկի սանդղակ ում կամ Իմ ալբոմները ում:
2 Ընտրել Ընտրք > Խմբգրլ լուսանկար:
3 Ընտրել խմբագրման որևէ ընտրանք և օգտագործել ոլորման ստեղնը՝ պարամետրերը կամ արժեքները փոխելու համար:

Երաժշտություն և տեսահոլովակներ
Երգեր նվագելու և տեսահոլովակներ դիտելու համար սարքում առկա է մեդիա նվագարկիչ: Սարքի հիշողության կամ հիշաքարտի երաժշտական պահոցում պահվող երաժշտական ֆայլերն ու տեսաֆայլերը ինքնաբերաբար հայտնաբերվում և ավելացվում են տեսա- կամ երաժշտադարանին:

Ընտրել Ընտցնկ > Պատկերասրահ և Երժշ. և տսնյթեր:

Ընտրել որևէ մեկը հետևյալից.

Տեսահլվկներ — Թվել առկա բոլոր տեսահոլովակները:

Բոլոր երգերը — Թվել առկա բոլոր երգերը: Օրինակ՝ կարող եք երգերը տեսակավորել ըստ կատարողի, ալբոմի կամ ժանրի:

Պահոցներ և ֆայլեր կառավարելը
Պատկերասրահ ում պահոցներ և ֆայլեր կառավարելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պատկերասրահ:

Պահոցների ցանկը դիտելը
Ընտրել Ամբողջը:

Պահոցում ֆայլերի ցանկը դիտելը
Ընտրել պահոց և Բացել:

Ֆայլ տեղափոխելու ընթացքում հիշաքարտի պահոցները դիտելը

Ոլորել դեպի հիշաքարտ, ապա ոլորել աջ:

Պատկերներ տպելը

Ձեր սարքն ապահովում է Nokia XpressPrint, որը թույլ է տալիս տպել JPEG ձևաչափով պատկերներ:

1 Օգտագործելով USB տվյալների կաբել կամ, եթե տպիչն ապահովում է, Bluetooth միացնելիություն՝ սարքը միացրեք համատեղելի տպիչի:
2 Ընտրել որևէ պատկեր Պատկերասրահ ից և Ընտրք > Տպել:

Պատկերների և տեսահոլովակների առցանց համօգտագործումը

Համօգտագործեք պատկերներ և տեսահոլովակներ համացանցում տեղակայված համատեղելի առցանց ծառայությունների միջոցով:

Առցանց համօգտագործումից օգտվելու համար պետք է բաժանորդագրվել համօգտագործման առցանց ծառայության (ցանցային ծառայություն):

1 Ընտրել Ընտցնկ > Պատկերասրահ > Լուսանկարներ և ֆայլը:
2 Ընտրել Ընտրք > Ուղարկել > Վերբռն. հմցնցմ:
3 Ընտրեք առցանց համօգտագործման ծառայություն և հետևեք ցուցասարքին ցուցադրվող հրահանգներին:

Հնարավոր է նաև նշել մի քանի պատկեր կամ տեսահոլովակ և դրանք միասին վերբեռնել դեպի առցանց համօգտագործման ծառայություն:

Ձեր սարքից հնարավոր է դիտել դեպի առցանց համօգտագործման ծառայության ինտերնետային էջերը կատարված վերբեռնումները:

Առցանց համօգտագործման և համատեղելի ծառայության մատակարարների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք Nokia տեխնիկական աջակցության էջերը կամ Nokia տեղական կայքէջը:

Հիշաքարտ

Օգտագործեք հիշաքարտը՝ Ձեր մուլտիմեդիա ֆայլերը, օրինակ՝ տեսահոլովակները, երգերը, ձայնային ֆայլերը, պատկերները և հաղորդագրությունների փոխանակման տվյալները պահելու համար:

Ընտրել Ընտցնկ > Պատկերասրահ > Ամբողջը > Հիշաքարտ:

Պատկերասրահ ի որոշ պահոցներ, որոնք պարունակում են սարքի կողմից օգտագործվող բովանդակություն (օրինակ՝ Թեմաներ) կարող են պահվել հիշաքարտում:

Եթե հիշաքարտը նախապես ֆորմատավորված չէր, անհրաժեշտ է այն ֆորմատավորել: Հիշաքարտը ֆորմատավորելիս քարտի վրա եղած բոլոր տվյալները ընդմիշտ կվերանան:

Հիշաքարտը փորմատավորելը

Ընտրել Ընտրք > Հիշքրտի ընտրանք > Ֆորմատ. հիշաքարտ > Այո: Ֆորմատավորման ավարտից հետո մուտքագրել հիշաքարտի անունը:

Հիշաքարտը նշանաբառով պաշտպանելը

Ընտրել Ընտրք > Հիշքրտի ընտրանք > Դնել նշանաբառ: Հիշաքարտը պահպանվում է Ձեր սարքում, իսկ եթե փորձեք հիշաքարտն օգտագործել այլ սարքում, անհրաժեշտ կլինի պարզապես մուտքագրել նշանաբառը:

Հիշաքարտի նշանաբառը հեռացնելը

Ընտրել Ընտրք > Հիշքրտի ընտրանք > Վերացնել նշանբառ:

Հիշողության օգտագործումը ստուգելը

Ընտրել Ընտրք > Մանրամասներ: Ցուցադրում է տվյալների տարբեր խմբերի օգտագործած հիշողությունը և նոր ծրագրակազմ տեղադրելու համար առկա հիշողության ծավալը:

Ժամանց

Երաժշտություն լսելը

Երաժշտություն լսեք նվագարկչով կամ ռադիոյով, իսկ ձայնագրանցիչով ձայնագրեք հնչյուններ կամ ձայներ: Երաժշտությունը ներլցրեք ինտերնետից կամ փոխանցեք Ձեր համակարգչից:

Ուշադրություն.
Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ականջին մոտ մի պահեք:

Մեդիա նվագարկիչ

Մեդիա նվագարկիչը բացելու համար ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Մեդիա նվգկիչ:

Երաժշտության ընտրացանկ

Մուտք գործեք սարքի հիշողության կամ հիշաքարտի հիշողության մեջ պահվող երաժշտական փայլերը, համացանցից ներլցրեք երաժշտություն կամ տեսահոլովակներ, կամ դիտեք համատեղելի հոսքային տեսանյութեր ցանցային սերվերով (ցանցային ծառայություն):

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Մեդիա նվգկիչ:

Մեդիա փայլ նվագարկելը

Առկա պահոցներից ընտրել փայլ և Նվգրկել:

Համացանցից փայլեր ներլցնելը

Ընտրել Ընտրք > Ներլցումներ և ներլցման կայք:

Երաժշտադարանը փայլերն ավելացնելուց հետո թարմացնելը

Ընտրել Ընտրք > Թրմց. փայլադարան:

Երգացանկ ստեղծելը

1 Ընտրել **Երգացանկեր** > **Ստեղծել երգացանկ** և մուտքագրել երգացանկի անունը:
2 Ցուցադրվող ցանկերից երաժշտություն կամ տեսահոլովակներ ավելացնելը:
3 Երգացանկը պահելու համար ընտրել **Արված**:

Հոսքային ծառայության կազմաձևումը

Հոսքային պարամետրերը կարող եք ստանալ որպես կազմաձևման հաղորդագրություն ծառայության մատակարարից: Պարամետրերը հնարավոր է նաև մուտքագրել ձեռքով:

1 Ընտրել **Ընտրք** > **Ներլցումներ** > **Հոսքային պարմտրեր** > **Կազմաձև**:
2 Ընտրել ծառայության մատակարար **Կանխադրված** կամ **Անհատ. կզմձև** հոսքային ծառայության համար:
3 Կազմաձևման ակտիվ պարամետրերից ընտրել **Հաշիվ** և հոսքային ծառայության հաշիվ:

Երգերի նվագարկումը

Մեդիա նվագարկչից օգտվելը

Օգտագործել ոլորման ստեղնը՝ ցուցասարքի թվացյալ ստեղներին համապատասխան:

Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելը

Օգտվել ձայնի ուժգնության ստեղներից:

Նվագարկումն սկսելը

Ընտրել ▶:

Նվագարկումն ընդմիջելը

Ընտրել ⏸:

Դեպի հաջորդ երգը ցատկելը

Ընտրել ⏭:

Դեպի նախորդ երգը ցատկելը

Ընտրել ⏮ երկու անգամ:

Ընթացիկ երգը արագ առաջ փաթաթելը

Ընտրել և պահել ⏭:

Ընթացիկ երգը հետ փաթաթելը

Ընտրել և պահել ⏮:

Դեպի երաժշտության ընտրացանկ փոխելը

Ընտրել ☰:

Դեպի ներկայիս ընտրացանկ փոխելը

Ընտրել (••):

Մեդիա նվագարկիչը հետին պլանում աշխատեցնելը
Սեղմել ավարտի ստեղնը:

Մեդիա նվագարկիչն անջատելը
Սեղմել և պահել ավարտի ստեղնը:

Մեդիա նվագարկչի տեսքը փոխելը

Ձեր սարքում կա մի քանի թեմա՝ մեդիա նվագարկչի տեսքը փոխելու համար:

Ընտրել Ընացնկ > Ծրագրեր > Մեդիա նվգկիչ և Գն. Մեդիա նվգկչ > Ընտրք > Պարամետրեր > Մեդիա նվգկչի թեմա և նախընտրելի թեման:

Թվացյալ ստեղները կարող են փոխվել՝ ըստ թեմայի:

Երաժշտությունը համակարգչից փոխանցելը

Երաժշտությունը հնարավոր է դեպի Ձեր սարք փոխանցել հետևյալ կերպ.

- Օգտագործել Nokia Music՝ դեպի Ձեր համակարգիչ և շարժական սարք նոր երաժշտություն փոխանցելու, սկավառակից պատճենելու, գրելու և նվագարկելու համար: Համակարգչային ծրագրակազմը կարելի է ներբեռնել հետևյալ կայքից՝ www.music.nokia.com/download:
- Սարքը Bluetooth միացնելիության և համատեղելի USB տվյալների կաբելի միջոցով համակարգչին միացնելու համար օգտագործել PC Suite և Nokia Music Manager: USB տվյալների կաբել օգտագործելու համար որպես միացման ռեժիմ ընտրել PC Suite:
- Սարքը միացրեք համակարգչին՝ օգտագործելով Bluetooth միացնելիություն կամ համատեղելի USB տվյալների կաբել, և երաժշտական ֆայլերը պատճենեք սարքի հիշողության մեջ: USB տվյալների կաբել օգտագործելու համար որպես միացման ռեժիմ ընտրել Տվյալների պահում:
- Օգտագործել Windows Media Player: Միացնել համատեղելի USB տվյալների կաբել և որպես միացման ռեժիմ ընտրել Տպում և միջոցներ:

Ռադիո

FM ռադիոյի աշխատանքը կախված է ալեհավաքից, որը նույնը չէ, ինչ անլար սարքի ալեհավաքը: FM ռադիոյի պատշաճ աշխատանքի համար սարքին հարկավոր է միացնել համատեղելի ականջակալ կամ լրասարք:

Ընտրել Ընացնկ > Ծրագրեր > Ռադիո:

Ռադիոկայանների լարք

1. Որոնումը սկսելու համար սեղմեք և սեղմած պահեք ոլորման ստեղնը ձախ կամ աջ: Ռադիոյի հաճախականությունը 0.05 MHz քայլերով փոխելու համար արագ սեղմեք ոլորման ստեղնը ձախ կամ աջ:
2. Կայանը հիշողության տեղադրության մեջ պահպանելու համար ընտրել Ընտրք > Պահպանել կայանը:
3. Ռադիոկայանի անունը մուտքագրելու համար ընտրել Ընտրք > Կայաններ > Ընտրք > Վերանվանել.

Ընտրել **Ընտրք** և հետևյալ ընտրանքներից.

Որնլ բոլ. կյներր — Ինքնաբերաբար որոնել Ձեր դիրքում առկա կայանները:

Դնել հնխթն — Մուտքագրել ռադիոկայանի հաճախությունը:

Կայան տղկտու — Մուտք գործել դեպի ռադիոկայանների ցանկ պարունակող ինտերնետային կայք:

Կայաններ — Ցանկագրել, վերանվանել կամ վերացնել պահպանված կայանները:

Ցուցասարքի թվացյալ ստեղների օգտագործումը

Օգտագործել ոլորման ստեղնը:

Կայաններ փոխելը

Ոլորել վեր կամ վար, կամ սեղմել կայանների ցանկում առկա կայանի համարին համապատասխանող թվային ստեղնը:

Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելը

Օգտվել ձայնի ուժգնության ստեղներից:

Ռադիոն հետին պլանում աշխատելու համար նախադրելը

Արագ սեղմել ավարտի ստեղնը:

Ռադիոն փակելը

Սեղմել և պահել ավարտի ստեղնը:

Ռադիոյի պարամետրեր

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Ծրագրեր** > **Ռադիո**:

Ընտրել **Ընտրք** > **Պարամետրեր** որևէ մեկը հետևյալից.

RDS — Ցուցադրել ռադիոյի տվյալների համակարգի տեղեկություններ, օրինակ՝ ռադիոկայանի անունը:

Ինքնհաճախություն — Թույլատրել, որպեսզի սարքը ինքնաբար փոխի ավելի լավ ընդունվող հաճախականությանը (հասանելի է RDS-ն ակտիվացված լինելու դեպքում):

Նվագարկումը՝ — Լսել ականջակալով կամ բարձրախոսով:

Ելք — Անցում կատարել ստերեո և մոնո ելքերի միջև:

Ռադիոթեմա — Ընտրել ռադիոյի տեսքը:

Ձայնագրանցիչ

Ձայնագրեք խոսք, ձայներ կամ ակտիվ կանչ և գրանցումները պահպանեք Պատկերասրահում:

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Ծրագրեր** > **Ձայնագրանցիչ**:

Ձայնագրիչը հնարավոր չէ օգտագործել, երբ գործածվում է տվյալների փոխանակման զանգը կամ ակտիվացրած է GPRS ծառայությունը:

●, ▯▯, կամ ■ գրաֆիկական ստեղներն օգտագործելու համար ոլորել ձախ կամ աջ:

Գրանցում սկսելը

Ընտրել ●, կամ կանչի ընթացքում ընտրել **Ընտրք** > **Գրանցել**: Կանչի գրանցման ընթացքում խոսակցության բոլոր կողմերը լսելու են թույլ շարունակական ազդանշան:

Գրանցումն ընդմիջելը

Ընտրել ⏸:

Գրանցումն ավարտելը

Ընտրել ■: Գրանցումը պահպանվում է Պատկերասրահի «Գրանցումներ» պահոցում:

Վերջին գրանցումը նվագարկելու կամ ուղարկելու, գրանցումների ցանկ մուտք գործելու կամ գրանցումների պահման հիշողություն և պահոց ընտրելու համար ընտրել **Ընտրք** և համապատասխան ընտրանքը:

Հավասարիչ

Մեդիա նվագարկիչն օգտագործելու ընթացքում ձայնը կարգավորելը

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Ծրագրեր** > **Հավասարիչ**:

Հավասարիչի կանխորոշված խումբն ակտիվացնելը

Ոլորել դեպի խումբը և ընտրել **Ակտիվացնել**:

Հավասարիչի նոր խումբ ստեղծելը

1 Ընտրել ցանկի երկու վերջին խմբերից մեկը և **Ընտրք** > **Խմբագրել**:

2 Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելու համար օգտագործել ոլորման ստեղնը:

3 Պարամետրերը պահելու և խմբի համար անուն մուտքագրելու համար ընտրել **Պահպ** և **Ընտրք** > **Վերանվանել**:

Համացանց

Ձեր սարքի զննարկիչով կարող եք մուտք գործել զանազան ինտերնետային ծառայություններ (ցանցային ծառայություն): Ինտերնետային էջերի արտաքին տեսքը կարող է տարբեր լինել՝ էկրանի չափերից կախված: Հնարավոր է, որ չկարողանաք տեսնել ինտերնետային էջերի բոլոր մանրամասները:

Կարևոր է. Օգտվեք միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Այս ծառայությունների, գնորոշման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք Ձեր ծառայության մատակարարի հետ:

Դուք կարող եք ստանալ զննարկման համար պահանջվող կազմաձևման պարամետրեր՝ որպես կազմաձևման հաղորդագրություն ծառայության մատակարարից:

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Համացանց**:

Ծառայությունը նախադրելու համար ընտրել **Հմցանցի պմտ** > **Կազմաձևի պրմտ**, կազմաձև և հաշիվ:

Համացանցը զննարկելը

Ընտրել Ընտցնկ > Համացանց:

Հիմնաէջը բացելը

Ընտրել Հիմնաէջ, կամ հիմնական էկրանում սեղմել և պահել 0:

Էջանիշ ընտրելը

Ընտրել Էջանիշեր:

Համացանցի հասցե մուտքագրելը

Ընտրել Գնալ հասցեով, մուտքագրել հասցեն և ընտրել OK:

Վերջին այցելված համացանցի հասցեն ընտրելը

Ընտրել Վրջ. ցնց հսցե:

Համացանցում որոնելը

Առաջին անգամ որոնում կատարելիս ընտրել որոնման մատակարար: Այնուհետև ընտրել Որոն. հմցնցում, մուտքագրել որոնվող արտահայտությունները և ընտրել Որոնել:

Որոնման մատակարար փոխելը

Ընտրել Ընտրք > Փոխ. ծառ. տրամ.:

Ծառայությանը միանալուց հետո կարող եք սկսել էջերի զննարկումը: Սարքի ստեղների գործառույթները կարող են տարբեր լինել տարբեր ծառայությունների դեպքում: Հետևել հրահանգներին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Համացանցի վերբեռնումներ

Համատեղ օգտագործման ծառայության ցանցէջում կարող եք դիտել վերբեռնված պատկերներ ու տեսահոլովակներ և փոփոխել պարամետրեր (ցանցային ծառայություն):

Ընտրել Ընտցնկ > Համացանց և Հմցնց. վերբռնմ:

Առցանց համատեղ օգտագործման ծառայություն բացելը

Ընտրել առցանց համօգտագործման ծառայություն և ծառայության առաջարկած որևէ հղում:

Պարամետրեր փոփոխելը

Երբ առցանց համօգտագործման ծառայությունը բաց է, ընտրել Ընտրք > Պարամետրեր:

Զննարկչի պարամետրեր

Համացանցը զննարկելիս ընտրել Ընտրք > Պարամետրեր և հետևյալ ընտրանքներից.

Ցուցադրել — Ընտրել տառաչափը, պատկերների ցուցադրումը և տեքստի ցուցադրման եղանակը:

Ընդհանուր — Ընտրել բովանդակության կոդավորման տեսակը, այսինքն՝ արդյոք համացանցի հասցեներն ուղարկվում են որպես Unicode (UTF-8), և արդյոք JavaScript™ ընձեռված է:

Առկա ընտրանքները կարող են տարբեր լինել:

Հիշապահեստ

Հիշապահեստը հիշողության մի մաս է, որն օգտագործվում է տվյալների ժամանակավոր պահպանման համար: Եթե Դուք փորձել եք օգտվել կամ օգտվել եք գաղտնաբառեր պահանջող գաղտնի տեղեկություններից, օգտվելուց հետո ամեն անգամ դատարկեք հիշապահեստը: Հիշապահեստում են պահպանվում այն տեղեկությունները կամ ծառայությունները, որոնցից օգտվել եք:

Թխուկը տվյալ է, որը կայքը պահպանում է Ձեր սարքի հիշապահեստում: Թխուկները պահպանվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք մաքրել հիշապահեստը:

Հիշապահեստը մաքրելը

Զննարկելիս ընտրել Ընտրք > Գործիքներ > Մքրել հիշապահեստ:

Թխուկներ թույլատրելը կամ արգելելը

Ընտրել Ընտցնկ > Համացանց և Հմցանցի պմտ > Անվտանգություն > Cookie-ներ:

Զննարկչի անվտանգություն

Անվտանգության միջոցներ կարող են պահանջվել որոշ ծառայությունների համար, ինչպիսիք են բանկային ծառայությունները կամ օնլայն գնումներ կատարելը: Այդպիսի միացումների համար Ձեզ հարկավոր են անվտանգության վկայագրեր և, հնարավոր է, անվտանգության համակարգ, որոնք կարող են առկա լինել Ձեր SIM քարտում: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Անվտանգության համակարգի պարամետրերը դիտելու կամ փոխելու, կամ Ձեր սարքի մեջ ներլցված լիազորման կամ օգտագործողի վկայականների ցուցակը դիտելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Անվտանգթն > Անվտնգ. համակարգ, Լիազորագրեր, կամ Օգտղի վկայականնր:

Կարևոր է. Նույնիսկ հաշվի առնելով, որ հավաստագրերի օգտագործումը նշանակալիորեն նվազեցնում է հեռավոր միացություններ ստեղծելու և ծրագրեր տեղադրելու ժամանակ առաջացող վտանգները, դրանք հարկավոր է ճիշտ օգտագործել՝ անվտանգության առավել բարձր մակարդակ ապահովելու համար: Հավաստագրի առկայությունը ինքնըստինքյան որևէ պաշտպանություն չի ընձեռում. հավաստագրերի կառավարիչը պետք է ճիշտ, արժանահավատ կամ վստահելի հավաստագրեր պարունակի՝ անվտանգության առավել բարձր մակարդակ ապահովելու համար: Հավաստագրերն ունեն գործողության սահմանափակ ժամկետ: Եթե ստանում եք «Ժամկետանց հավաստագիր» կամ «Դեռ ուժի մեջ չմտած հավաստագիր» հաղորդագրությունը, նույնիսկ երբ ակնկալվում է, որ հավաստագիրը վավեր է, ստուգեք, թե ճի՞շտ են արդյոք Ձեր սարքի մեջ նշված ամսաթիվն ու ժամը:

Որևէ հավաստագրի տվյալները փոփոխելուց առաջ համոզվեք, որ հավաստագրի սեփականատիրոջն իրոք վստահում եք և որ հավաստագիրն իրոք նշված սեփականատիրոջն է պատկանում:

Խաղեր և ծրագրեր

Դուք կարող եք կառավարել ծրագրեր և խաղեր: Ձեր սարքում կարող են տեղադրված լինել որոշ խաղեր կամ ծրագրեր: Այդ ֆայլերը պահվում են սարքի կամ դրան միացրած հիշաքարտի հիշողության մեջ. ֆայլերը հնարավոր է դասավորել պահոցներում:

Ծրագիր բացելը

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Հավելյալ:

Խաղ կամ ծրագիր բացելը

Ընտրել Խաղեր, Հավաքածու, կամ Հիշաքարտ:

Ոլորել մինչև խաղը կամ ծրագիրը և ընտրել Բացել:

Խաղի ձայները, լույսերը և ցնցումները կարգավորելը

Ընտրել Ընտրք > Ծրագրի պրմտ:

Ծրագիր ներլցնելը

Ձեր սարքն ապահովում է J2ME™ Java ծրագրեր: Նախքան ծրագիր ներլցնելը՝ համոզվեք, որ այն համատեղելի է Ձեր սարքի հետ:

Կարևոր է. Տեղադրեք և օգտագործեք միայն վստահելի աղբյուրներից ստացված ծրագրեր և ծրագրակազմեր՝ այնպիսիք, ինչպիսիք են Symbian Signed նշագրմամբ կամ Java Verified™ փորձաքննությունն անցած ծրագրերը:

Նոր ծրագրեր և խաղեր կարելի է ներլցնել ուղղակիորեն կամ անհատական համակարգչի միջոցով:

Ուղղակիորեն ներլցնելը

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Հավելյալ և Ընտրք > Ներլցումներ > Ծր. ներլցումներ կամ Խաղի ներլցնլք. ցուցադրվում է առկա էջանիշերի ցանկը:

ԱՀ-ի միջոցով ներլցնելը

Ձեր անհատական համակարգչի մեջ ներլցրեք ծրագրեր ու խաղեր և օգտվեք PC Suite-ից՝ դրանք Ձեր սարքի վրա տեղադրելու համար:

Տարբեր ծառայությունների ու սակագների առկայությունը պարզելու համար դիմել ծառայության մատակարարին:

Քարտեզներ

«Քարտեզներ»-ի միջոցով կարող եք զննարկել տարբեր քաղաքների և երկրների քարտեզներ, որոնել հասցեներ և հետաքրքրություն ներկայացնող տարբեր վայրեր, պլանավորել մեկ վայրից դեպի մյուսը տանող երթուղիներ, քարտեզի վրա տեսնել Ձեր ներկա գտնվելու վայրը, եթե ունեք GPS կապ, և պահպանել վայրերն ու դրանք ուղարկել դեպի համատեղելի սարքեր: Կարող եք նաև արտոնագիր գնել ձայնային ուղղորդմամբ նավարկման ծառայության համար: Այս ծառայությունը մատչելի է ոչ բոլոր երկրներում կամ տարածաշրջաններում:

Քարտեզների մասին

Եթե Ձեր սարքում կամ մուցված հիշաքարտում կան քարտեզներ, կարող եք դրանք զննարկել՝ առանց ինտերնետին միանալու: Երբ զննարկում եք այն տարածքը, որն ընդգրկված չէ Ձեր սարքի մեջ արդեն ներլցված քարտեզներում, այդ տարածքի քարտեզն ինքնաբերաբար ներլցվում է ինտերնետի միջոցով: Ձեզ կարող է առաջարկվել ընտրել մուտքի կետ՝ ինտերնետային կապի հետ օգտագործելու համար:

Քարտեզներ ներլցնելը կարող է հանգեցնել Ձեր ծառայության մատակարարի ցանցով մեծ ծավալի տվյալների փոխանցման: Տվյալների փոխանցման համար գանձվող վարձի վերաբերյալ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Կարող եք Ձեր սարքի մեջ քարտեզներ ներլցնելու համար օգտագործել նաև Nokia Map Loader համակարգչային ծրագիրը: Nokia Map Loader-ը համատեղելի ԱՀ-ում տեղադրելու համար տե՛ս www.nokia.com/maps:

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Քրտզներ և հետևյալ ընտրանքներից.

Վերջին քարտեզ — Բացել վերջինը ցուցադրված քարտեզը:

Գտնլ հասցեներ — Որոնել կոնկրետ հասցե:

Պահված տեղերը — Գտնել սարքի մեջ պահպանված տեղավայրը:

Վերջին տեղերը — Դիտել զննարկված տեղավայրերը:

Ընթացիկ դիրք — Դիտել ներկա գտնվելու տեղը, եթե GPS կապը մատչելի է:

Ծրգրել երթուղի — Պլանավորել երթուղի:

Լրաց. ծոռյններ — Նավարկման համար գնել արտոնագիր:

Պարամետրեր — Սահմանել պարամետրերը:

Գրեթե բոլոր թվային քարտեզները պարունակում են որոշակի աստիճանի անճշտություններ և այս կամ այն չափով ամբողջական չեն: Չի կարելի ամբողջովին ապավինել սույն սարքում օգտագործելու համար Ձեր ներլցրած քարտեզներին:

Nokia Map Loader

Անհատական համակարգչի համար նախատեսված Nokia Map Loader ծրագրի միջոցով կարող եք ինտերնետից ներլցնել քարտեզներ և ձայնային կառավարմամբ ֆայլեր: Հարկավոր է բավարար ազատ հիշողությամբ հիշաքարտ մտցնել սարքի մեջ: Դուք պետք է նախքան Nokia Map Loader-ից օգտվելը գոնե մեկ անգամ օգտագործեք «Քարտեզներ» ծրագիրը և զննարկեք քարտեզներ, քանի որ Nokia Map Loader-ն օգտագործում է «Քարտեզներ»-ի պատմության մեջ առկա տվյալները՝ ստուգելու համար, թե քարտեզների որ վարկածն է պետք ներլցնել:

Nokia Map Loader տեղադրելու համար այցելեք www.nokia.com/maps, և հետևեք հրահանգներին:

Nokia Map Loader-ի միջոցով քարտեզներ ներլցնելը

1 Սարքը համատեղելի USB տվյալների կաբելով կամ Bluetooth կապի միջոցով միացնել համակարգչին: Տվյալների կաբել օգտագործելու դեպքում ընտրել PC Suite-ը՝ որպես USB միացման եղանակ:

2 Համակարգչում բացել Nokia Map Loader-ը:

3 Ընտրել մայրցամաք, երկիր կամ տարածաշրջան:

4 Ընտրել քարտեզները կամ ծառայությունները և դրանք ներլցնել ու տեղադրել սարքի մեջ:

Nokia Map Loader-ի «Սպասարկում» ներդիրից կարող եք գնել նավարկման և երթևեկության տեղեկատվության արտոնագրեր, ճանապարհորդական ուղեցույցներ և ներլցնել քարտեզներ:

GPS-ի մասին

Գլոբալ Դիրքավորման Համակարգը (GPS) գործարկում է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, որը համակարգի ճշգրիտ աշխատանքի և սպասարկման միակ պատասխանատուն է: Տեղորոշման ճշգրտությունը կարող է փոփոխվել Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից GPS արբանյակների վրա կատարվող փոփոխությունների հետևանքով և ենթակա է փոփոխման՝ ԱՄՆ Պաշտպանության Դեպարտամենտի քաղաքացիական GPS ռազմավարության և Ֆեդերալ ռադիոնավագնացության պլանից կախված: Արբանյակների անհաջող դիրքերում գտնվելը նույնպես կարող է ազդել չափումների ճշտության վրա: Ձեր գտնվելու վայրը, շենքերի ու բնական արգելքների առկայությունը, ինչպես նաև եղանակային պայմանները նույնպես կարող են ազդեցություն ունենալ GPS ազդանշանների առկայության ու որակի վրա: GPS ազդանշանները գուցե հասանելի չլինեն շենքերի ներսում կամ մետրոյում և կարող են թուլանալ բետոնի կամ մետաղի պես նյութերի պատճառով:

GPS համակարգը չպետք է օգտագործվի որպես տեղորոշման ճշգրիտ սարք. ինչպես տեղորոշման, այնպես էլ տարածության մեջ տեղաշարժվելու նպատակով կողմնորոշման համար չպետք է ապավինել բացառապես GPS ընդունիչից և բջջային ռադիոցանցերից ստացված տվյալներին:

Ճանապարհաչափի ճշտությունը սահմանափակ է, և հնարավոր են կլորացման սխալներ: Ճշգրտության վրա կարող են ազդել նաև GPS ազդանշանների առկայությունն ու որակը:

GPS ընդունիչ

Ձեր սարքը ներքին GPS ընդունիչ ունի: Արբանյակներից լավագույն ազդանշանը ստանալու համար սարքը դնել այնպիսի տեղում, որտեղից առկա է երկնքի անարգել դիտում:

Կարող եք GPS-ն օգտագործել՝ ի օժանդակություն «Քարտեզներ» ծրագրի: Որոշեք Ձեր դիրքը կամ չափեք տարածությունները և գծեք կոորդինատները:

Դեպի նպատակակետ նավարկելը

«Քարտեզներ» ծրագիրն հնարավոր է արդիացնել՝ այն դարձնելով նավարկման լրիվ համակարգ, որը կարելի է օգտագործել մեքենա վարելիս կամ զբոսնելիս: Նավարկման լրիվ համակարգի համար անհրաժեշտ է ունենալ տարածաշրջանային արտոնագիր: Մեքենայի նավարկումը ամբողջովին ուղղորդվում է ձայնով և ցուցադրում երկչափ և եռաչափ քարտեզներ: Հետիոտների նավարկման արագությունը սահմանափակված է 30 կմ/ժ-ով (18.6 մղոն/ժ) և չի տրամադրում ձայնով ուղղորդում: Նավարկման ծառայությունը մատչելի է ոչ բոլոր երկրներում և տարածաշրջաններում: Մանրամասների համար այցելեք Nokia տեղական կայքը:

Նավարկման համար արտոնագիր գնելը

Ընտրել Լրաց. ծռթյններ: Արտոնագիրը տարածաշրջանների համար տարբեր է և կարող է օգտագործվել միայն ընտրված տարածքում:

Դեպի նպատակակետ նավարկելը

1 Ընտրել Ծրգրել երթուղի և ստեղծել երթուղի:

2 Ընտրել Ընտրք > Ցույց տալ երթուղին > Ընտրք > Սկսել նավարկումը:

3 Ընդունել ցուցադրվող հրաժարումը:

4 Ընտրել ձայնով ուղղորդման լեզուն, եթե հուշում լինի:

Եթե շեղվեք սահմանված երթուղուց, սարքն ինքնաբերաբար նոր երթուղի կպլանավորի:

Ձայնով ուղղորդումը կրկնելը

Ընտրել Կրկնել:

Ձայնով ուղղորդումը լռեցնելը

Ընտրել Ընտրք > Խլացնել աուդիո:

Նավարկումը վերջացնելը

Ընտրել Վերջ:

Ոտքով նավարկելը

Ընտրել Պարամետրեր > Երթուղու պրմտ > Երթուղու ընտրում > Ոտքով: Սա լավարկում է ոտքով նավարկման համար Ձեր ստեղծած երթուղիները:

Կազմակերպել

Թող Ձեր հեռախոսը օգնի Ձեզ՝ Ձեր կյանքը կազմակերպելու գործում:

Կոնտակտներ կառավարելը

Սարքում և SIM քարտում որպես կոնտակտներ պահպանեք անուններ, հեռախոսահամարներ և հասցեներ:

Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ:

Կոնտակտների համար օգտագործելու հիշողություն ընտրելը

Սարքի հիշողության մեջ հնարավոր է պահպանել կոնտակտներ լրացուցիչ մանրամասներով, ինչպիսիք են այլընտրանքային հեռախոսահամարները: Սահմանափակ քանակությամբ կոնտակտների համար կարող եք նաև պահպանել պատկեր, հնչերանգ կամ տեսահոլովակ:

SIM քարտի հիշողության մեջ հնարավոր է պահպանել անունները՝ դրանց կցված մեկ հեռախոսահամարով: SIM քարտի հիշողության մեջ պահպանված կոնտակտները նշվում են -ով:

1 Ընտրել Լրացուցիչ > Պարամետրեր > Հիշղթն օգտգծվում է՝ Ձեր կոնտակտների համար SIM քարտը, սարքի հիշողությունը կամ երկուսն էլ ընտրելու համար:

2 Ընտրել Հեռախոս և SIM՝ երկու հիշողություններից կոնտակտները ընտրելու համար: Կոնտակտները պահպանելիս դրանք պահպանվում են սարքի հիշողության մեջ:

Կոնտակտներ կարգավորել

Կոնտակտ որոնելը Ընտրել Անուններ: Ոլորել կոնտակտների ցանկով կամ ընտրել կոնտակտի անվան առաջին նիշերը:
Անվան ու հեռախոսահամարի պահպանումը Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ և Ավելացնել նորը:
Մանրամասների ավելացնելը ու խմբագրելը Ընտրել Անուններ, կոնտակտ և Մնրմսն > Ընտրք > Ավելց. մանրամասն:
Մանրամասնություն վերացնելը Ընտրել Անուններ, կոնտակտ և Մնրմսն: Ընտրել մանրամասնություն և Ընտրք > Վերացնել:
Կոնտակտ վերացնելը Ընտրել Անուններ, կոնտակտ և Ընտրք > Վեր. կոնտակտը:
Բոլոր կոնտակտները վերացնելը Ընտրել Նրացուցիչ > Վեր. բոլ. կնտկտ > Հեռ. հիշողությունից կամ SIM քարտից:

Սարքի և SIM քարտի հիշողությունների միջև կոնտակտների պատճենումն ու տեղափոխումը

Մեկ կոնտակտի պատճենումը Ընտրել Անուններ > Ընտրք > Նրացուցիչ > Մակնշմ. ընտրանք > Նշել: Նշել այն կոնտակտները, որոնք ցանկանում եք պատճենել կամ տեղափոխել, և ընտրել Ընտրք > Պտճնլ նշվածները կամ Տեղափ. նշվածը:
Բոլոր կոնտակտների պատճենումը Ընտրել Նրացուցիչ > Պտճ. կնտկտնր կամ Տեղփ. կնտկտնր:

Կոնտակտների խումբ ստեղծելը

Դասավորեք կոնտակտները զանգի տարբեր հնչերանգներ և խմբի պատկերներ ունեցող զանգողների խմբերում:

1 Ընտրել Նրացուցիչ > Խմբեր:
2 Ընտրել Ավլցնլ կամ Ընտրք > Ավլցնլ նոր խումբ՝ նոր խումբ ստեղծելու համար:
3 Մուտքագրել խմբի անունը, ըստ ցանկության ընտրել պատկեր և կանչի հնչերանգ և ընտրել Պահպ:
4 Ընտրել խումբը և Դիտել > Ավլցնլ՝ կոնտակտները խումբ ավելացնելու համար:

Այցեքարտեր

Դուք կարող եք ուղարկել ու ստանալ որևէ անձի կոնտակտային տվյալներ՝ vCard ստանդարտն ապահովող համատեղելի սարքից:

Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ և Անուններ:

Այցեքարտ ուղարկելը
Ընտրել կոնտակտ, Ընտրք > Լրացուցիչ > Ուղ. այցեքարտ, և ուղարկման տեսակը:

Ստացված այցեքարտը պահպանելը
Ընտրել Ցյց տալ > Պահպ:

Օր և ժամ

Ամսաթվի և ժամի պարամետրերը փոփոխելը
Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Ամսաթիվ և ժամ:

Ճանապարհորդելիս ժամային գոտին փոխելը
Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Ամսաթիվ և ժամ > Օրուժամի պրմտ > Ժամային գոտի՝, և ոլորել դեպի ձախ կամ աջ՝ Ձեր տեղավայրի ժամային գոտին ընտրելու համար:

Ժամն ու ամսաթիվը նախադրվում են ժամային գոտուն համապատասխան և հնարավորություն են տալիս, որ Ձեր սարքը ցուցադրի ստացված տեքստային կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ուղարկման ճիշտ ժամանակը:

Օրինակ՝ GMT -5 ցույց է տալիս Նյու Յորքի (ԱՄՆ) ժամային գոտին՝ Գրինվիչից (Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա) 5 ժամ դեպի արևմուտք:

Զարթուցիչ

Կարող եք նախադրել տագնապը՝ նախընտրած ժամին հնչելու համար:

Տագնապը նախադրելը

1 Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Զարթուցիչ:
2 Նախադրել տագնապը և մուտքագրել տագնապի ժամը:
3 Շաբաթվա նախընտրած օրերին տագնապը հնչեցնելու համար ընտրել Կրկնում՝ > Միացված և օրերը:
4 Ընտրել տագնապի ազդանշանը: Ռադիոն որպես տագնապի ազդանշան ընտրելու դեպքում սարքին միացնել գլխային հեռախոսը:
5 Նախադրել ննջելու պարապուրդի տևողությունը և ընտրել Պահպնել:

Տագնապը վերջացնելը
Ընտրել Վերջ: Եթե թույլ եք տալիս, որ տագնապը հնչի մեկ րոպե, կամ ընտրում եք Ննջել, տագնապն ընդհատվում է ննջման պարապուրդի տևողության չափով, այնուհետև վերականգնվում է:

Օրացույց

Ընտրել Ընտցնկ > Օրացույց:

Ընթացիկ օրը շրջանակված է: Եթե օրվա համար նշումներ կան արված, ապա օրը ցույց է տրվում թավ նիշերով:

Օրացույցում նշում անելը

Ոլորել մինչև ամսաթիվը և ընտրել Ընտրf > Նշում անել: Ընտրել նշումի տեսակը և լրացնել դաշտերը:

Օրվա նշումները դիտելը

Ընտրել Դիտել:

Շաբաթ դիտելը

Ընտրել Ընտրf > Շբթվա դիտում:

Օրացույցի բոլոր նշումները վերացնելը

Ընտրել Ընտրf > Վերացնել նշումներ > Բոլոր նշումները:

Սահմանված ժամից հետո բոլոր նշումներն ինքնաբերաբար վերացնելը

Ընտրել Ընտրf > Պարամետրեր > Նշում. ինքնվերացմ:

Օրվան և ժամին առնչվող պարամետրերը խմբագրելը

Ընտրել Ընտրf > Պարամետրեր:

Անելիքների ցանկ

Կարող եք պահպանել առաջադրանքի նշում, որը հարկավոր է կատարել:

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Անելիքների ցնկ:

Նշում ավելացնելը

Նշում ավելացված չլինելու դեպքում ընտրել Ավ. նշ.. հակառակ դեպքում ընտրել Ընտրf > Ավելացնել: Լրացրեք դաշտերը և ընտրեք Պահպ:

Նշում դիտելը

Ընտրել նշում և Դիտել:

Նշումներ

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Նշումներ:

Նշում ավելացնելը

Նշում ավելացված չլինելու դեպքում ընտրել Ավ. նշ.. հակառակ դեպքում ընտրել Ընտրf > Նշում անել: Գրել նշումը և ընտրել Պահպ:

Նշում ուղարկելը

Ընտրել Ընտրք > Ուղարկել նշում և ուղարկման տեսակը:

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite միջոցով կարող եք կառավարել երաժշտությունը և համաժամացնել կոնտակտները, օրացուցային գրառումները, նշումները և անելիքների նշումները Ձեր սարքի և համատեղելի համակարգչի կամ հեռահար ինտերնետային սերվերի միջև (ցանցային ծառայություն): Լրացուցիչ տեղեկությունների և PC Suite ներլցնելու համար այցելեք www.nokia.com/support.

Հաշվիչ

Ձեր սարքում առկա է սովորական, գիտական և վարկային հաշվիչ:

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Հաշվիչ:

Ընտրել Ընտրք՝ հաշվիչի տիպն ընտրելու կամ շահագործման մասին ցուցումները դիտելու համար:

Սույն հաշվիչը սահմանափակ ճշտություն ունի և նախագծված է պարզ հաշվարկների համար:

Հետհաշվարկի ժամանակաչափ

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Հետհաշվ. ժմչփ:

Նորմալ ժամանակաչափ

1 Ընտրել Նորմ. ժամաչափ, մուտքագրել ժամանակը և կատարել նշում, որը կցուցադրվի ժամանակը սպառվելուն պես:
2 Ընտրել Սկսել:

Ինտերվալային ժամանակաչափ

Մինչև 10 ինտերվալով ինտերվալային ժամանակաչափ գործարկելու համար կատարել հետևյալը.

1 Ընտրել Ինտերվալ. ժմչփ:
2 Ընտրել Գործարկել ժմչփ > Սկսել:

Ընտրելու համար, թե ինչպես ինտերվալային ժամանակաչափը պետք է սկսի հաջորդ ժամանակահատվածը, ընտրել Պարամետրեր > Շրնկել հջրդ ժկշրջն:

Վայրկենաչափ

Օգտագործելով վայրկենաչափը՝ կարող եք չափել ժամանակը, նշել միջանկյալ ժամանակը կամ շրջանների ժամանակը:

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Վայրկնչափ և հետևյալ ընտրանքներից.

Տրոհ. ժամորոշ — Չափել միջանկյալ ժամանակներ: Ժամանակն առանց պահպանելու հետադարձելու համար ընտրել Ընտրք > Հետադարձել:

Մրցելյթ ժկ չփմ — Չափել մրցելույթի ժամանակներ:

Շարունակել — Դիտել հետին պլանում նախադրված ժամանակը:

Ց. տալ վերջինը — Վերջերս չափված ժամանակը դիտելը, եթե վայրկենաչափը հետադարձված չէ

Դիտել ժմնկ կամ **Վեր. ժմնկները** — Պահպանված ժամանակները դիտելը կամ վերացնելը

Վայրկենաչափով ժամանակի չափումը հետին պլանում միացված թողնելու համար սեղմել ավարտի ստեղնը:

Կանաչ խորհուրդներ

Ահա՛ մի քանի խորհուրդ, թե ինչպես նպաստել շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը:

Խնայեք էներգիան

Մարտկոցը լրիվ լիցքավորելուց և լիցքավորիչը սարքից անջատելուց հետո լիցքավորիչը հանեք նաև պատի վարդակից:

Կարիք չի լինի մարտկոցը հաճախակի լիցքավորել, եթե անեք հետևյալը.

- Փակեք և անջատեք ծրագրերը, ծառայությունները և միացումները, երբ դրանք չեք օգտագործում:
- Թուլացրեք էկրանի պայծառությունը:
- Սարքը նախադրեք այնպես, որ ոչ ակտիվ լինելու որոշակի ժամանակից հետո այն մտնի էներգիայի խնայարարի ռեժիմ, եթե այդ հնարավորությունն առկա է ձեր սարքում:
- Անջատել անհարկի ձայները, օրինակ՝ ստեղնախմբի և կանչի հնչերանգները:

Վերամշակում

Nokia հեռախոսում առկա նյութերի մեծամասնությունը կարող է վերամշակվել: Իմանալու համար, թե ինչպես վերամշակել Nokia արտադրանքները, այցելեք www.nokia.com/werecycle, կամ, շարժական սարքի դեպքում, www.nokia.mobi/werecycle:

Փաթեթավորումն ու օգտագործողի ուղեցույցները վերամշակման հանձնեք տեղական վերամշակման համակարգում:

Իմացեք ավելին

Ձեր սարքի բնապահպանական հատկանիշների վերաբերյալ այցելեք www.nokia.com/ecodeclaration:

Տեղեկություններ արտադրանքի և շահագործման անվտանգության մասին

Թվային իրավունքների կառավարում

Բովանդակության սեփականատերերը կարող են թվային իրավունքների կառավարման (DRM) զանազան տեխնոլոգիաներ օգտագործել՝ իրենց մտավոր սեփականությունը, ներառյալ հեղինակային իրավունքները պաշտպանելու համար: Այս սարքը DRM ծրագրերի տարբեր տեսակներ է օգտագործում՝ DRM-ի միջոցով պաշտպանված նյութերից օգտվելու համար: Այս սարքով հնարավոր է մուտք գործել WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 փոխանցման արգելք և OMA DRM 2.0-ով պաշտպանված բովանդակություն: Եթե որոշակի DRM ծրագիր բովանդակությունը չի պաշտպանում, բովանդակության սեփականատերերը կարող են պահանջել, որպեսզի այդ DRM ծրագրով նոր DRM պաշտպանությամբ բովանդակությունից օգտվելու

հնարավորությունը դադարեցվի: Դադարեցումը կարող է նաև արգելել Ձեր սարքում արդեն իսկ տեղադրված՝ DRM-ով պաշտպանված բովանդակության վերականգնումը: Նմանատիպ DRM ծրագրի դադարեցումը չի ազդում DRM-ի այլ տեսակներով պաշտպանված կամ DRM պաշտպանություն չունեցող բովանդակության օգտագործման վրա:

Թվային իրավունքների կառավարման (DRM) միջոցով պաշտպանված բովանդակության հետ միասին տրվում է համապատասխան լիցենզիա, որը սահմանում է բովանդակությունից օգտվելու Ձեր իրավունքները:

Եթե ձեր սարքի վրա OMA DRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, լիցենզիայի և բովանդակության պահեստային օրինակ ստեղծելու համար օգտագործեք Nokia PC Suite-ի համապատասխան ֆունկցիոնալ հնարավորությունը:

Հնարավոր է, որ փոխանցման այլ եղանակներ չփոխանցեն լիցենզիան, որի վերականգնումը՝ բովանդակության հետ միասին, անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանաք շարունակել OMA-DRM-ով պաշտպանված բովանդակության օգտագործումը՝ սարքի հիշողության ֆորմատավորումից հետո: Լիցենզիան վերականգնելու անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ նաև սարքի վրա գտնվող ֆայլերի վնասվելու դեպքում:

Եթե Ձեր սարքի վրա WMDRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, լիցենզիան ու բովանդակությունը կկորչեն սարքի հիշողությունը ֆորմատավորելու դեպքում: Հնարավոր է նաև, որ սարքի վրա գտնվող ֆայլերի վնասման հետևանքով կորցնեք լիցենզիան ու բովանդակությունը: Լիցենզիայի կամ բովանդակության կորուստը կարող է սահմանափակել Ձեր սարքի վրա նույն բովանդակությունից նորից օգտվելու հնարավորությունը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ծառայություն մատուցողին:

Որոշ լիցենզիաներ կարող են միացված լինել հատուկ SIM քարտի, և պաշտպանված բովանդակությունից հնարավոր կլինի օգտվել միայն այն դեպքում, երբ տվյալ SIM քարտը մտցված լինի սարքի մեջ:

Լրասարքեր

Ուշադրություն.
Գործածեք բացառապես տվյալ մոդելի հետ օգտագործելու համար Nokia-ի կողմից հաստատագրված մարտկոցներ, լիցքավորիչներ և լրասարքեր: Ցանկացած այլ տեսակների օգտագործումը կարող է անվավեր դարձնել հաստատումները կամ երաշխիքները և վտանգավոր լինել: Մասնավորապես, հաստատում չստացած լիցքավորիչների կամ մարտկոցների շահագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի, արտահոսքի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ:

Nokia-ի կողմից հաստատագրված լրասարքերի առկայությունը պարզելու համար դիմեք Ձեր գործակալին: Լրասարքերի հոսանքի լարն անջատելիս բռնեք և քաշեք խրոցը, այլ ոչ թե լարը:

Մարտկոց
Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ
Ձեր սարքը սնուցվում է վերալիցքավորվող մարտկոցից: Այս սարքի հետ օգտագործման համար նախատեսված մարտկոցն է՝ BL-4S: Nokia-ն կարող է այս սարքի համար մարտկոցների լրացուցիչ մոդելներ արտադրել: Սույն սարքը նախատեսված է հետևյալ լիցքավորիչներով օգտագործվելու համար. AC-8/AC-15: Խրոցակի տեսակից կախված՝ լիցքավորիչի մոդելի ստույգ համարը կարող է տարբեր լինել: Խրոցակի տեսակը նույնականացվում է ստորև նշվածներից որևէ մեկով. E, EB, X, AR, U, A, C, K կամ UB:

Մարտկոցը կարելի է հարյուրավոր անգամներ լիցքավորել և լիցքաթափել, բայց ի վերջո այն կենթարկվի բնականոն մաշվածության: Երբ նկատեք, որ խոսակցության և սարքի՝ սպասելու ռեժիմում գտնվելու ժամանակահատվածները սովորականից նկատելիորեն ավելի կարճ են դարձել, ապա փոխեք մարտկոցը: Օգտագործեք միայն այս սարքի համար նախատեսված և Nokia-ի կողմից հաստատված մարտկոցներ ու լիցքավորիչներ դրանք լիցքավորելու համար:

Մարտկոցն առաջին անգամ օգտագործելու կամ երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել նախ միացնել լիցքավորիչը, ապա անջատել այն և նորից միացնել՝ մարտկոցի լիցքավորումը սկսելու համար: Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի էկրանին, կամ հնարավոր լինի զանգեր կատարել:

Անվտանգ հանում: Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից զատեք:

Պատշաճ լիցքավորում: Երբ լիցքավորիչը չի օգտագործվում, անջատեք այն հոսանքի վարդակից և սարքից: Ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը լիցքավորիչին միացված մի թողեք, քանի որ գերլիցքավորումը կարող է կրճատել մարտկոցի շահագործման ժամկետը: Չօգտագործվելու դեպքում ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը ժամանակի ընթացքում լիցքաթափվում է:

Խուսափեք ծայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճաններից: Աշխատեք մարտկոցը պահել 15°C մինչև 25°C (59°F և 77°F) ջերմաստիճանում: Ծայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են մարտկոցի հզորությունը և կրճատում շահագործման ժամկետը: Տաք կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չաշխատել: Մարտկոցի աշխատանքը հատկապես սահմանափակ է զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում:

Կարճ միացում մի առեղծեք: Պատահական կարճ միացում կարող է առաջանալ, եթե մետաղական որևէ իր, օրինակ՝ մետաղադրամ, ամրակ, կամ գրիչ, ուղիղ միացություն առեղծի մարտկոցի դրական (+) և բացասական (-) հպակների միջև: (Դրանք մարտկոցի վրա մետաղական շերտերի տեսք ունեն): Սա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ դուք պահեստային մարտկոցը գրպանում կամ դրամապանակում եք պահում: Հպակների կարճ միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, որը կարճ միացում է առաջացրել:

Թափոնների հեռացում: Մարտկոցը կրակի մեջ մի գցեք, քանի որ այն կարող է պայթել: Մարտկոցները դեն գցելիս գործեք տեղական իրավական ակտերի համաձայն: Եթե հնարավոր է, մարտկոցը հանձնեք՝ նյութերը կրկին օգտագործելու համար: Մարտկոցը դեն մի նետեք որպես կենցաղային աղբ:

Արտահոսք: Էլեմենտները կամ մարտկոցները չպետք է կազմատել, կտրել, բացել, փշրել, ճկել, ծակել կամ կոտրատել: Արտահոսքի դեպքում թույլ մի տվեք, որ մարտկոցի հեղուկը մաշկին կամ աչքերին դիպչի: Եթե դա պատահի, վնասված մակերեսներն անմիջապես ջրով լվացեք կամ դիմեք բժշկի օգնությանը:

Վնասվածք: Մարտկոցը չի կարելի ձևափոխել, վերամշակել: Չի կարելի փորձել օտար առարկաներ մտցնել մարտկոցի մեջ, այն ընկղմել ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ կամ ենթարկել այդպիսի ազդեցության: Վնասվելու դեպքում մարտկոցները կարող են պայթել:

Ճիշտ գործածում: Մարտկոցն օգտագործեք միայն իր նպատակային նշանակությամբ: Մարտկոցի սխալ օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ: Եթե սարքը կամ մարտկոցը վայր եք գցել, հատկապես՝ պինդ մակերևույթի վրա, և կարծում եք, որ մարտկոցը վնասվել է, նախքան օգտագործումը շարունակելը այն տարեք սպասարկման կենտրոն՝ զննման համար: Վնասված լիցքավորիչ կամ մարտկոց մի օգտագործեք: Մարտկոցը փոքր երեխաներից հեռու պահեք:

Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց

Ձեր ապահովության համար օգտագործեք միայն Nokia-ի բնօրինակ մարտկոցներ: Համոզված լինելու համար, որ Դուք Nokia-ի բնօրինակ մարտկոց եք ձեռք բերում, այն գնեք Nokia-ի լիազորված սպասարկման կենտրոնից կամ գործակալից և ստուգեք հոլոգրամային պիտակը՝ կատարելով հետևյալ քայլերը.

Ստուգեք հոլոգրամը

1 Պիտակի վրայի հոլոգրամը դիտելիս պետք է մի անկյան տակ տեսնեք Nokia ձեռքերը միացնող նշանը, և մեկ այլ անկյան տակ նայելիս՝ Nokia Original Enhancements պատկերանշանը:

2 Հոլոգրամը ձախ, աջ, ներքև և վերև թեքելիս դուք պետք է նրա կողմերի վրա տեսնեք համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ:

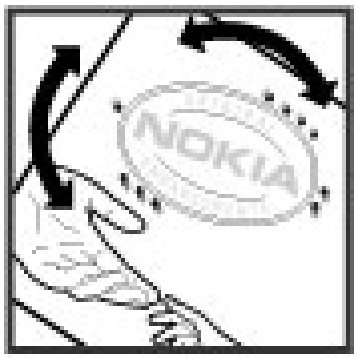

Բոլոր չորս քայլերը հաջողությամբ ավարտելը լիովին չի երաշխավորում մարտկոցի գործարանային լինելու փաստը: Եթե չեք կարող հաստատել մարտկոցի իսկությունը կամ պատճառներ ունեք կասկածելու, որ պիտակի վրա հոլոգրամ ունեցող Ձեր Nokia մարտկոցն իսկական Nokia մարտկոց չէ, խուսափեք այն օգտագործելուց և տարեք Nokia-ի մոտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցություն ստանալու համար:

Գործարանային Nokia մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս www.nokia.com/battery:

Ձեր սարքի խնամքը

Ձեր սարքը բարձրակարգ նախագծման և հմտության արդյունք է, և այն պետք է խնամքով օգտագործել: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձեզ ուժի մեջ պահել արտադրողի երաշխիքը:

- Սարքը չոր պահեք: Տեղումները, խոնավությունը և հեղուկների բոլոր տեսակները կարող են տարրեր պարունակել, որոնք կարող են հանգեցնել էլեկտրոնային սխեմաների քայքայմանը: Եթե սարքը թրջվել է, մարտկոցը հանեք և նորից տեղադրելուց առաջ սպասեք, մինչև սարքը ամբողջովին չորանա:
- Սարքը չի կարելի փոշոտ, կեղտոտ վայրերում պահել կամ օգտագործել: Շարժական մասերն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կարելի պահել բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները նվազեցնում են էլեկտրոնային սարքերի շահագործման ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծռմռում կամ հալեցնում պլաստմասսայե որոշ տարրեր: Երբ սարքը ցածր ջերմաստիճանից տաքանում է մինչև իր բնական ջերմաստիճանը, սարքի ներսում կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային տպատախտակները:
- Մի փորձեք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը վայր մի գցեք, մի ցնցեք, հարվածի մի ենթարկեք: Կոպիտ վերաբերմունքը կարող է կոտրել ներքին տպատախտակները և մեխանիկական նուրբ բաղադրամասերը:
- Սարքը մաքրելիս մի օգտագործեք ուժեղ քիմիական նյութեր, մաքրող լուծիչներ կամ ուժեղ ներգործության մաքրող նյութեր: Սարքի մակերևույթը մաքրելու համար օգտագործեք միայն փափուկ, մաքուր, չոր շոր:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներկը կարող է խցանվել շարժական մասերի միջև՝ խափանելով սարքի պատշաճ աշխատանքը:
- Միայն սարքի հետ մատակարարված կամ հաստատագրված ալեհավաք օգտագործեք: Չհաստատագրված, փոփոխված կամ կցորդված ալեհավաքները կարող են վնասել սարքը և խախտել ռադիոսարքերի օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Լիցքավորիչը միայն սենյակում կամ բնակարանում օգտագործեք:
- Կրկնօրինակեք այն տեղեկությունները, որոնք ցանկանում եք պահպանել, օրինակ՝ կոնտակտային տվյալներ և օրացուցային նշումներ:
- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի աշխատանքը բարելավելու նպատակով սարքը եւման վիճակի բերեք՝ այն անջատելով և մարտկոցը հանելով:

Այս խորհուրդները հավասարապես վերաբերում են Ձեր սարքին, մարտկոցին, լիցքավորիչին և բոլոր լրասարքերին:

Վերամշակում

Ձեր օգտագործած էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և փաթեթավորման նյութերը միշտ վերադարձրեք հատուկ դրանց համար նախատեսված հավաքման կետեր: Այս կերպ Դուք կօգնեք կանխել թափոնների չվերահսկվող հեռացումը և կնպաստեք նյութական պաշարների վերաօգտագործմանը: Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու և պարզելու համար, թե ինչպես վերամշակել Nokia արտադրանքները, այցելեք www.nokia.com/werecycle կամ nokia.mobi/werecycle:

Արտադրանքի, մարտկոցի, տպագիր նյութերի կամ փաթեթավորման վրա խաչանշված անիվավոր աղբարկղի պատկերը հիշեցնում է, որ բոլոր էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և կուտակիչները, իրենց շահագործման ժամկետի ավարտից հետո, պետք է հանձնվեն հատուկ ընդունման կետերին: Այս պահանջը գործում է Եվրամիության տարածքում: Դեն մի նետեք այս նշանով պիտակավորված արտադրանքը՝ որպես չտեսակավորված կենցաղային աղբ: Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս արտադրանքի Էկո-Հայտարարագրերը www.nokia.com/environment կայքում:

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

Սույն սարքի մակերևույթը նիկել չի պարունակում:

Փոքր երեխաներ

Ձեր սարքը կամ իր լրասարքերը խաղալիք չեն: Դրանք կարող են փոքր մասեր պարունակել: Դրանք փոքր երեխաներից հեռու պահեք:

Գործարկման միջավայրը

Սույն սարքը բավարարում է ՌՀ ճառագայթման պահանջներին, եթե օգտագործվում է նորմալ դիրքում՝ ականջի մոտ, կամ երբ տեղակայված է մարմնից առնվազն 1.5 սանտիմետր (5/8 դյույմ) հեռավորության վրա: Տեղափոխման պայուսակը, գոտու ամրակը կամ սարքը մարմնի վրա շահագործելու համար նախատեսված որևէ կրիչ չպետք է մետաղ պարունակի և պետք է սարքը մարմնից նշված հեռավորության վրա պահի:

Տվյալներ պարունակող ֆայլեր կամ հաղորդագրություններ ուղարկելը ցանցի հետ որակյալ կապ է պահանջում: Տվյալների ֆայլերի կամ հաղորդագրությունների ուղարկումը կարող է հետաձգվել, մինչև այդպիսի կապը առկա լինի: Մինչև տվյալների փոխանցման ավարտը կատարեք հեռավորությանը վերաբերող հրահանգները:

Բժշկական սարքավորումներ

Ռադիոհաղորդիչ սարքավորման աշխատանքը՝ ներառյալ անլար հեռախոսները, կարող է խանգարել բավարար պաշտպանություն չունեցող բժշկական սարքերի աշխատանքին: Խորհրդակցեք բժշկի կամ բժշկական սարքավորման արտադրողի հետ՝ պարզելու համար, թե արդյո՞ք այդ սարքերը բավարար պաշտպանություն ունեն ռադիոհաճախության արտաքին էներգիայից: Անջատե՛ք Ձեր սարքը, եթե փակցված կանոնները հրահանգում են այդպես վարվել: Հնարավոր է, որ հիվանդանոցներն ու առողջապահական հաստատությունները ռադիոհաճախության արտաքին էներգիայի նկատմամբ զգայուն սարքավորումներ օգտագործեն:

Իոնային ներկալման եղանակով պատրաստված բժշկական սարքավորումներ

Բժշկական սարքավորումներ արտադրողները խորհուրդ են տալիս առնվազն 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) տարածություն պահպանել անլար սարքի և փոխպատվաստված բժշկական սարքավորումների միջև (ինչպիսիք են սրտի ռիթմավարը կամ սրտամկանի թելիկախաղը վերացնող էլեկտրական սարքը)՝ բժշկական սարքի աշխատանքի հնարավոր խաթարումից խուսափելու համար: Այդպիսի սարքավորումներ կրող անձինք պետք է.

- Անլար սարքը միշտ ավելի քան 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) հեռու պահեն բժշկական սարքից:
- Սարքը չպահեն ծոցագրպանում:
- Անլար սարքը պահեն բժշկական սարքավորման նկատմամբ հակառակ ականջի մոտ:
- Անջատեն անլար սարքը, եթե այդպիսի ազդեցության առկայությունը ենթադրելու հիմքեր կան:
- Հետևեն արտադրողի՝ փոխպատվաստված բժշկական սարքավորման վերաբերյալ ցուցումներին:

Ձեր անլար սարքը բժշկական սարքավորման հետ օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խորհրդակցեք Ձեզ բժշկական ծառայություններ մատուցող անձի հետ:

Լսողական օժանդակ սարքեր

Թվային անլար որոշ սարքեր կարող են խանգարել որոշ լսողական օժանդակ սարքերի աշխատանքին:

Ավտոմեքենաներ

Ռադիոհաճախության ազդանշանները կարող են ազդել ավտոմեքենաներում սխալ տեղակայված կամ ոչ պատշաճ կերպով պաշտպանված էլեկտրոնային համակարգերի վրա (վառելիքի էլեկտրոնային ներարկման, էլեկտրոնային հակախափանման արգելակային, արագության կառավարման էլեկտրոնային և անվտանգության բարձիկների համակարգեր): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր մեքենայի կամ սարքավորանքի արտադրողին:

Միայն որակավորված անձնակազմը պետք է սպասարկի սարքավորումները կամ դրանք տեղադրի ավտոմեքենայի մեջ: Սխալ տեղադրումը կամ սպասարկումը կարող է վտանգավոր լինել և անվավեր դարձնել սարքի երաշխիքը: Պարբերաբար ստուգեք, որ Ձեր ավտոմեքենայում տեղադրված անլար բոլոր սարքավորումները պատշաճորեն ամրացված և սարքին լինեն: Սարքի, դրա մասերի կամ լրասարքերի հետ նույն խցիկում չի կարելի դյուրավառ հեղուկներ, գազեր կամ պայթուցիկ նյութեր պահել: Հիշեք, որ անվտանգության բարձիկները մեծ ուժով են փչվում: Ձեր սարքը կամ լրասարքերը մի՛ տեղադրեք անվտանգության բարձիկի բացման տարածքում:

Անջատեք Ձեր սարքը օդանավ բարձրանալուց առաջ: Օդանավում անլար հեռահաղորդակցության սարքերի օգտագործումը կարող է օդանավի աշխատանքի համար վտանգ ներկայացնել և հակաիրավական լինել:

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր

Սարքն անջատեք հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերում: Հետևեք բոլոր փակցված հրահանգներին: Նման վայրերում կայծը կարող է պայթյունի կամ հրդեհի հանգեցնել, ինչը կարող է պատճառել մարմնական վնասվածքներ և մահ: Սարքն անջատեք վառելիքի լցակայաններում: Հետևեք սահմանափակումներին վառելանյութի պահեստավորման և բաշխման վայրերում, քիմիական գործարաններում կամ այն վայրերում, որտեղ պայթեցման աշխատանքներ են կատարվում: Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայր ունեցող տարածքները սովորաբար, բայց ոչ միշտ, հստակորեն նշված են լինում: Դրանք ներառում են այն վայրերը, որտեղ խորհուրդ է տրվում ավտոմեքենայի շարժիչն անջատել, ինչպես նաև նավերում տախտակամածի տակ գտնվող տարածքները, քիմիական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման վայրերն ու այն տարածքները, որտեղ օդը պարունակում է քիմիական նյութեր կամ մասնիկներ, ինչպիսիք են ավազահատիկը, փոշին կամ մետաղափոշին: Դուք պետք է ստուգեք հեղուկ գազով (օրինակ՝ պրոպանով կամ բութանով) աշխատող ավտոմեքենաներ արտադրողների հետ, թե արդյո՞ք այս սարքը կարելի է անվտանգ օգտագործել դրանց մոտակայքում:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգեր

Կարևոր է. Սույն սարքը գործում է ռադիոազդանշանների, անլար և ֆիքսված հեռախոսացանցերի, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող գործառույթների միջոցով: Եթե Ձեր սարքն ինտերնետով ձայնային կանչի հնարավորություն է տալիս (ինտերնետային զանգեր), ակտիվացրեք և՛ ինտերնետային զանգերը, և՛ բջջային հեռախոսը: Եթե երկուսն էլ ակտիվացված են, ապա հնարավոր է, որ սարքը փորձի արտակարգ իրավիճակների կանչ կատարել և՛ բջջային ցանցի, և՛ Ձեզ ինտերնետային կանչի ծառայություններ տրամադրողի միջոցով: Բոլոր դեպքերում չէ, որ միացումները կարող են

երաշխավորված լինել: Կարևոր դեպքերում, օրինակ՝ բժշկական շտապօգնություն կանչելու անհրաժեշտության դեպքում, չի կարելի հույսն ամբողջովին անլար սարքի օգտագործման վրա դնել:

Արտակարգ իրավիճակներում զանգահարելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

1 Եթե սարքը միացված չէ, միացրեք այն: Համոզվեք, որ ազդանշանի հզորությունը բավարար է: Ձեր սարքից կախված՝ գուցե կարիք լինի կատարել հետևյալը.

- Մտցրեք SIM քարտը, եթե սարքն այդպիսի քարտ օգտագործում է:
- Վերացրեք կանչերի վրա դրված որոշ սահմանափակումներ, որոնք ակտիվացրել եք Ձեր սարքում:
- Փոխեք սարքի աշխատանքային ռեժիմը՝ օֆլայն կամ թռիչքային ռեժիմից անցնելով ակտիվ ռեժիմի:

2 Սեղմեք «Վերջ» ստեղնը այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է էկրանը մաքրելու և սարքը հեռախոսազանգ կատարելու համար պատրաստ վիճակի բերելու համար:

3 Մուտքագրեք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարը: Արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, տարբեր լինել:

4 Սեղմեք զանգահարելու ստեղնը:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգի ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները հնարավորինս ճշգրիտ հաղորդեք: Հնարավոր է, որ դեպքի վայրում Ձեր անլար սարքը կապի միակ միջոցը լինի: Հեռախոսազանգը մի ընդհատեք մինչև թույլտվություն չստանաք:

Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR)

Սույն շարժական սարքը համապատասխանում է ռադիոճառագայթմանը վերաբերող ուղեցույցներին

Ձեր շարժական սարքը ռադիոհաղորդիչ և ընդունիչ սարք է: Այն նախագծված է այնպես, որպեսզի չգերազանցի ռադիոճառագայթների ազդեցության միջազգային ուղեցույցներով սահմանված սահմանափակումները: Այդ ուղեցույցները մշակվել են ICNIRP անկախ գիտական կազմակերպության կողմից և ներառում են այն թույլատրելի սահմանները, որոնք մշակված են բոլոր մարդկանց պաշտպանվածությունը ապահովելու համար՝ անկախ նրանց տարիքից կամ առողջական վիճակից:

Ռադիոճառագայթմանն առնչվող ուղեցույցները շարժական սարքերի համար օգտագործում են կլանման տեսակարար կշիռ (ԿՏԿ կամ SAR) կոչվող չափման միավորը: ICNIRP ուղեցույցում նշված SAR-ի սահմանային արժեքը միջինացված հյուսվածքային 10 գրամի վրա կազմում է 2.0 վատտ/կիլոգրամ (Վտ/կգ): SAR-ի չափման փորձերը կատարվել են օգտագործման ստանդարտ դիրքում, երբ սարքը հաղորդում է հաստատված ամենաբարձր հզորության մակարդակով՝ ստուգվող բոլոր հաճախությունների տիրույթներում: Գործող սարքի իրական SAR-ի մակարդակը կարող է առավելագույն արժեքից ցածր լինել, քանի որ այն նախագծված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ հզորությունը միայն: Այս արժեքը փոփոխվում է մի շարք գործոններից կախված, մասնավորապես՝ այն բանից, թե ցանցի հաղորդակայանից ինչ հեռավորության վրա եք գտնվում:

Համաձայն ICNIRP ուղեցույցի՝ սարքը ականջի մոտ օգտագործելու դեպքում SAR-ի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի 0.95 Վտ/կգ:

Լրասարքերի օգտագործումը կարող է SAR-ի տարբեր արժեքների հանգեցնել: SAR-ի արժեքները կարող են տարբեր լինել՝ կախված հաշվետվությունների և չափումների ազգային պահանջներից և ցանցի հաճախականության տիրույթից: SAR-ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են տրամադրվել www.nokia.com ինտերնետային կայքում` համապատասխան արտադրանքի տեղեկատվական էջում:

Հեղինակային իրավունք և այլ ծանուցումներ

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

CE 0434

NOKIA CORPORATION-ը սույնով հայտարարում է, որ սույն RM-509 արտադրատեսակը համապատասխանում է 1999/5/EC դիրեկտիվի հիմնական պահանջներին և կիրառելի այլ դրույթների: Համապատասխանության հայտարարագրին կարելի է ծանոթանալ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ ինտերնետային էջում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging և Navi նշանները Nokia Corporation-ի ապրանքային կամ գրանցված ապրանքային նշաններն են: Nokia tune ձայնային ազդանշանը Nokia Corporation-ի ձայնային նշանն է: Սույն

փաստաթղթում հիշատակվող ապրանքային կամ ֆիրմային այլ անվանումներ կարող են հանդիսանալ դրանց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշանները:

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Արգելվում է սույն փաստաթղթի բովանդակության՝ որևէ եղանակով կատարված ամբողջական կամ մասնակի վերարտադրությունը, փոխանցումը, տարածումը կամ պահեստավորումը՝ առանց Nokia-ից նախօրոք ստացված գրավոր թույլտվության: Nokia-ն անընդհատ կատարելագործման քաղաքականություն է վարում: Nokia-ն իրավունք է վերապահում, առանց նախօրոք ծանուցելու, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթղթում նկարագրված որևէ արտադրանքի մեջ:

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Սույն արտադրանքը լիցենզավորված է MPEG-4 Visual Patent Portfolio License-ով՝ (i) MPEG-4 Visual Standard-ին համապատասխան կոդավորված տեղեկույթն անձնական և ոչ առևտրային գործունեության մեջ ներգրավված սպառողի կողմից անձնական և ոչ առևտրային նպատակով օգտագործման և (ii) լիցենզավորված մատակարարողից ստացված MPEG-4 տեսանյութերի առնչությամբ օգտագործման համար: Որևէ այլ օգտագործման համար լիցենզիա՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, չի տրամադրվում: Լրացուցիչ տեղեկություններ, ներառյալ գովազդային, ներքին և առևտրային նպատակներով օգտագործումը, կարող են ձեռք բերվել MPEG LA, LLC-ից: Տե՛ս http://www.mpegla.com:

ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԸ ՈՉ ՄԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿՐՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ԿՈՐՍՏԻ, ԻՐԱԿԱՆ, ԿՈՂՄՆԱԿԻ, ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԷԼ ՈՐ ԴՐԱՆՔ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ԼԻՆԵՆ:

ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»: ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՃՇԳՐՏՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ՝ ԼԻՆԻ ԴԱ ՊՈԶԻՏԻՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ, ԹԵ՝ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ) ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ, ԵԹԵ ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՅԼ ԲԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՉԷ: NOKIA-Ն ԻՐԱՎՈՒՆՔ Է ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԻ ՓՈՓՈԽԵԼ ԱՅՍ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԿԱՄ ՀԵՏ ԿԱՆՉԵԼ ԱՅՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՆԱԽՕՐՈՔ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:
Այս կամ այն արտադրատեսակի, ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների առկայությունը կարող է տարբերվել՝ տարածաշրջանից կախված: Լեզվային տարբերակների առկայության և մանրամասների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Nokia-ի Ձեր գործակալին: Սույն սարքը կարող է պարունակել նյութեր, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որոնց վրա տարածվում են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտահանման օրենքները կամ կանոնակարգերը: Օրենքը շրջանցելը կամ դրանից խուսափելն արգելված է:

ՀԴՀ/«ԻՆԴԸՍՏՐԻ ԿԱՆԱԴԱ» ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Ձեր սարքը կարող է առաջացնել հեռուստա- կամ ռադիոխանգարումներ (օրինակ, հեռախոսն ընդունիչ սարքավորման անմիջական մոտակայքում օգտագործելիս): Ինդըստրի Կանադան կամ ՀԴՀ-ն կարող են պահանջել Ձեզանից դադարեցնել հեռախոսի օգտագործումը, եթե այդ խանգարումները հնարավոր չէ վերացնել: Օգնության կարիքի դեպքում, դիմեք տեղական սպասարկման կետ: Սույն սարքը համապատասխանում է ՀԴՀ կանոնակարգի 15-րդ բաժնի պահանջներին: Սարքը շահագործելիս պետք է նկատի ունենալ հետևյալը. (1) սույն սարքը չի կարող առաջացնել վնասակար հեռահաղորդակցային խանգարումներ, և (2) սույն սարքն ընդունում է ստացված բոլոր խանգարումները, ներառյալ այնպիսիք, որոնք կարող են հանգեցնել անցանկալի գործողությունների: Որևէ փոփոխություն կամ ձևափոխում, որը կատարվել է առանց Nokia-ի ուղղակի հավանության, կարող է անվավեր դարձնել օգտագործողի կողմից սույն սարքը շահագործելու իրավունքը:

Մոդելի համարը. 3710a-1

/Հրատարակություն 1.1 HY

Ցուցիչ

Պայմանանշաններ կամ թվեր

3G 20
Bluetooth 23
cookie-ներ 50
GPRS (ընդհանուր նշանակության փաթեթային ռադիոկապ) 25
GPS (գլոբալ տեղորոշման համակարգ) 53
My Nokia 18
Nokia Map Loader 52
Nokia աջակցության տեղեկություններ 17
PC Suite 58
PictBridge 24
PIN 12
PUK 12
SIM հաղորդագրություններ 26
SIM քարտ 6, 16, 26
USB կաբելի միացում 10, 24
USB միացում 25

Ա

ազդանշանի ուժգնության ցուցիչ 14
ականջակալ 10
ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում 37
ԱՀ 37
ԱՀ (ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում) 36, 37, 38
ԱՀ (ակնթարթային հաղորդագրում) 40
ամսաթիվ և ժամ 56
այցեքարտեր 56
անելիքների ցանկ 57
անվտանգության կոդ 12
անվտանգության մոդուլ 12
անվտանգության պարամետրեր 20
աջակցության ռեսուրսներ 17
առցանց համօգտագործման ծառայություն 49
արագ համարահավաք 22, 28, 30
արգելող նշանաբառ 12

Բ

բաժանորդի id 30
բարձրախոս 29

Գ

գործարանային պարամետրեր, վերականգնում 19

Դ

դիրքի մասին տվյալներ 26
դյուրանցումներ 15, 22

Ե

երաժշտություն 46

Զ

զննարկիչ 48, 49
զննարկչի անվտանգություն 50
զննարկչի պարամետրեր 49
զրույցի ծառայություններ (ԱՀ) 40

Է

էլ-նամակ, կարդալը և պատասխանելը 36
էլ-նամակ, կցուրդներ 36
էլ-նամակ, ստեղծելը 36
էլփոստ 35, 38
էկրանի պարամետրեր 22

Թ

թարմացումներ 18
թեմաներ 21
թռիչքային պրոֆիլ 17, 20
թվային իրավունքներ 59

Ժ

ժամ և ամսաթիվ 56

Ի

ինտերնետ 48
ինֆո հաղորդագրություններ 26

Լ

լեզվի պարամետրեր 19
լույսեր 22
լուսանկարներ 40

Խ

խաղեր 50
խցիկ 40
խցիկի պարամետրեր 41

Ծ

ծրագրակազմի թարմացումներ 18, 20
ծրագրեր 50

Կ

կաբելի միացում 24
կազմաձև 26
կանչ 27
կանչեր մերժելը 27
կանչերի մատյան 30
կանչերին պատասխանելը 27
կանչի ժամաչափ 30
կանչի հետաձգում 30
կանչի վերահասցեավորում 30
կոնտակտներ 54

Հ

հաղորդագրության ուղարկելը 34
հաղորդագրության պարամետրեր 34
հաղորդագրություններ 33
հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը 32
համաժամացում 25
համարահավաք 28
համարահավաքի դյուրանցումներ 22, 28
համացանց 48
համօգտագործում, առցանց 43, 49
հաշվիչ 58
հավասարիչ 48
հավաքում 27
հեռախոսագիրք 54
հիմնական էկրան 14, 22
հիշապահեստ 50
հիշաքարտ 8
հիշողություն 43
հնչերանգներ 20, 21

Ձ

ձայնագրանցիչ 47
ձայնային հաղորդագրություններ 29, 34
ձայնային համարահավաք 29
ձայնային հրամաններ 23
ձայնի պարզություն 30
ձեռնազատ 29

Մ

մարտկոց 6, 9
մարտկոցի լիցքավորման մակարդակի ցուցիչ 14
մեդիա նվագարկիչ 42, 44, 45, 46
մոդեմ 25
մուտքի կոդեր 12

Ն

նավարկում 16
ներլցումներ 18
նշումներ 57
նվագարկիչ 44, 45, 46

Շ

շտապ հաղորդագրություններ 34

Ո

ոլորում 16
որևէ-ստեղն պատասխան 30

Պ

պաստառ 22
պատկերներ 40, 41
պարամետրերի վերականգնում 19
պրոֆիլներ 21

Ռ

ռադիո 46, 47

Ս

սարքը միացնել-անջատելը 13
ստեղնախմբի կողպեք 16
ստեղնակողպեք 16, 20
ստեղներ 5, 22

Վ

վայրկենաչափ 58

վերահավաքում 27, 30
վիճակի ցուցիչներ 14

Տ

տեղի մատյան 26
տեսականչ 28
տեսահաղորդագրություններ 30
տեսահոլովակներ 41
տեքստ մուտքագրելը 31
տեքստային հաղորդագրություններ 32
տեքստի ներմուծում 31
տպում 43
տվյալների կրկնօրինակում 25
տվյալների վերականգնում 25

Ց

ցուցասարքի պարամետրեր 22, 49
ցուցիչներ 15

Փ

փաթեթային տվյալների փոխանակման
կապ 25
փոխանցում, ֆայլեր 46
փոկ 11
փոստ 35, 38, 39
փոստի նախադրում 35

Ք

Քարտեզներ 51
քարտեզներ 51, 52, 53

Օ

օգնության ծրագիր 20
օպերատորի ընտրացանկ 26
օրացույց 57
օֆլայն պրոֆիլ 16

Ֆ

ֆայլերի կառավարում 42