# Nokia 3720 classic Օգտագործողի ուղեցույց

Հրատարակություն 3

# Բովանդակություն

**Անվտանգություն 4**

**Կայունություն 5**

**Սկսում ենք 7**
Ստեղներ և մասեր 7
SIM քարտը և մարտկոցը մտցնելը 7
Հիշաքարտ մտցնելը և հեռացնելը 9
Մարտկոցի լիցքավորումը 9
Ալեհավաք 10
Լրասարքեր 10

**Միացնելը 11**
Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին 11
Ցանցային ծառայություններ 12
Մուտքի կոդերը 12
Սարքը միացնելը և անջատելը 13
Սպասման ռեժիմ 13
Նավարկում ընտրացանկերում 15
Լապտեր 15
Ստեղնախմբի կողպեք 15
Գործառույթներ՝ առանց SIM քարտի 16
Թռիչքային պրոֆիլ 16

**Դարձրեք այն Ձեր սարքը 17**
Հիմնական պարամետրեր 17
Անհատականացրեք Ձեր հեռախոսը 18
Միացումները 20
Ցանցային ծառայություն մատուցողի ծառայությունները 22

**Կապի մեջ մնալը 24**
Կանչեր կատարելը 24
Տեքստ և հաղորդագրություններ 26
Էլփոստ 29

**Լուսանկարահանում և տեսագրում 31**
Պատկեր սևեռելը 31
Տեսահոլովակ տեսագրելը 31
Խցիկի և տեսագրման ընտրանքներ 31
Պատկերասրահ 32

**Ժամանց 33**
Երաժշտություն լսելը 33
Համացանց 36
Խաղեր և ծրագրեր 38

**Քարտեզներ 39**
Քարտեզներ ներլցնելը 39
Քարտեզներ և GPS 40
Հավելյալ ծառայություններ 40

**Կազմակերպել 41**
Կոնտակտներ կառավարելը 41
Այցեքարտեր 42
Ամսաթիվ և ժամ 42
Զարթուցիչ 42
Օրացույց 42
Անելիքների ցանկ 43
Նշումներ 43
Nokia PC Suite 43
Հաշվիչ 43
Հետհաշվարկի ժամանակաչափ 43
Վայրկյանաչափ 43

**Աջակցություն և թարմացումներ 44**
Աջակցություն 44
My Nokia 45
Բովանդակության ներլցումը 45
Ծրագրակազմի թարմացումներ ձեր ԱՀ-ի միջոցով 45
Ծրագրակազմի անլար թարմացում 45
Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը 46

**Կանաչ խորհուրդներ 47**
Խնայեք էներգիան 47
Վերամշակում 47
Իմացեք ավելին 47

**Թվային իրավունքների կառավարում 48**


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

**Երրորդ կողմի ծրագրեր 48**

**Լրասարքեր 48**

**Մարտկոց 48**
Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ 48
Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց 49

**Խնամք և սպասարկում 50**
Վերամշակում 50

**Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ 50**
Մանկիներ և մանկիական դաշտեր 50
Փոքր երեխաներ 50
Աշխատանքային միջավայր 50
Բժշկական սարքավորումներ 50
Ավտոմեքենաներ 51
Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր 51
Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգեր 51
Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR) 52

**Ցուցիչ 53**

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 

# Անվտանգություն

Ընթերցեք այս պարզ ցուցումները: Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինական լինել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ընթերցեք օգտագործողի ուղեցույցն ամբողջությամբ:

## ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ

Սարքը մի միացրեք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ եթե այն կարող է ռադիոխանգարում կամ վտանգ առաջացնել:

## ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Հետևեք տեղական բոլոր օրենքներին: Ավտոմեքենա վարելիս ձեռքերը միշտ ազատ պահեք՝ այն ղեկավարելու համար: Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի ճանապարհային անվտանգությունը:

## ՌԱԴԻՈԽԱՆԳԱՐՈՒՄ

Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել ռադիոխանգարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա:

## ԱՆՋԱՏԵԼ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Պահպանել բոլոր սահմանափակումները: Սարքն անջատեք օդանավերում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, քիմիական նյութերի կամ պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում:

## ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Այս սարքի տեղադրումը և նորոգումը կարող են կատարվել միայն որակյալ մասնագետների կողմից:

## ԼՐԱՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

Օգտագործեք միայն թույլատրված լրասարքեր և մարտկոցներ: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

## Կայունություն

Ձեր սարքը ստեղծված է ոչ բարենպաստ շրջակա միջավայրի պայմանների համար: Այն փորձարկվել և վկայագրվել է՝ ըստ IEC 60529/IP54 մակարդակի միջազգային ստանդարտի, որը վերաբերում է պաշտպանությանը ջրից և փոշուց, և ըստ IEC 60068-2-27 ստանդարտի, որը վերաբերում է պաշտպանությանը հարվածից:

Հեռախոսի հետ օգտագործվելիք լրասարքերը չունեն ամրության, փոշեկայունության և ջրակայունության նույն հատկությունները, ինչ ունի սարքն ինքը: Օրինակ, լիցքավորիչները պետք է օգտագործվեն միայն չոր պայմաններում: Դրանք երբեք չպետք է օգտագործվեն, երբ խոնավ են կամ թաց:

### Հեռախոսի օգտագործումը թաց և փոշոտ պայմաններում

- Ջրակայունությունը նշանակում է կայունություն միայն մաքուր խմելու ջրի դեմ: Սարքը չենթարկել որևէ այլ հեղուկի ազդեցության: Օրինակ՝ սարքը չենթարկել ծովի ջրի, ըմպելիքների, ցեխի կամ հեղուկ քիմիական նյութերի կամ ախտահանիչ նյութերի ազդեցությանը:
- Սարքը ջրի մեջ չսուզել:
- Սարքը չենթարկել տաք ջրի ազդեցությանը:
- Եթե սարքը ենթարկվել է ջրի ազդեցությանը, այն չորացնել չոր շորով: Եթե այն ենթարկվել է աղի ջրի կամ այլ հեղուկի ազդեցությանը, սարքի վրա անմիջապես շաղ տալ որոշ քանակությամբ մաքուր խմելու ջուր: Այնուհետև սարքը հարկավոր է զգուշորեն սրբելով չորացնել:
- Երբեք ներքևի միակցիչներին որևէ բան չմիացնել, եթե դրանք փոշոտ, թաց կամ խոնավ են: Օրինակ՝ երբեք չլիցքավորել սարքը, եթե ներքևի միակցիչները թաց են կամ խոնավ: Երբեք չփորձել ուժով որևէ բան միացնել միակցիչներին, քանի որ սարքը կարող է կոտրվել:
- Նախքան հետևի կափարիչը բացելը (1) սարքը մաքրել և չորացնել, որպեսզի ջուրը կամ փոշին չթափանցեն սարքի ներսը, և սարքը բացել միայն չոր և մաքուր պայմաններում: Համոզվեք, որ սարքի ներսը և հետևի կափարիչի (1) ամրացման կետերը չոր են, մաքուր և օտար մարմիններից զերծ: Օտար մարմինները կամ փոշին կարող են վնասել ջրակայունությունն ապահովող մեկուսիչ մասերը:
- Եթե միակցիչները փոշոտ են, դրանք պետք է խնամքով մաքրվեն նախքան օգտագործվելը: Ներքևի միակցիչները և միակցման տարածքը մաքրելու համար կարելի է սարքի ներքևի մասից բացել միակցիչի կափարիչը (2) և որոշ քանակությամբ մաքուր խմելու ջուր շաղ տալ ներքևի միակցիչների վրա՝ փոշին հեռացնելու համար: Խնամքով սրբել և չորացնել սարքն ու միակցման տարածքը: Պետք է թույլ տալ, որ միակցիչների ներսի մասը չորանա: Երբեք որևէ գործիք չմտցնել միակցիչների կամ միակցման տարածքի մեջ:

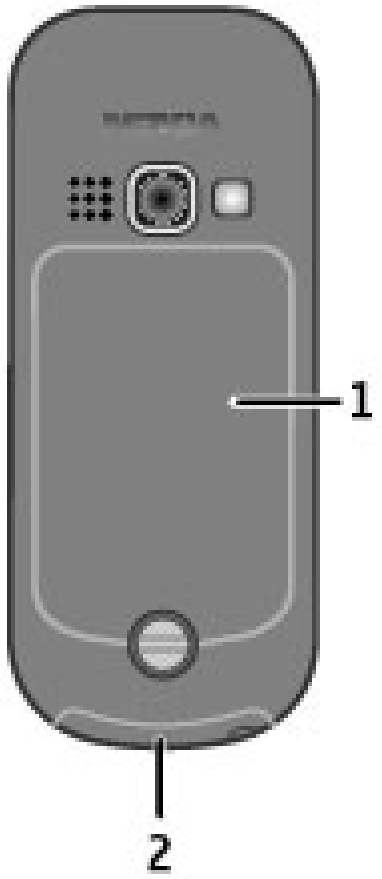


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 

1 Հետևի կափարիչ
2 Միակցիչի կափարիչ

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

**Ուզու՞մ եք, որ Ձեր սարքը պատրաստ լինի օգտագործման: Ապավինեք հուսալիությանն ու կայունությանը, նույնիսկ եթե շրջակա միջավայրի պայմանները բարենպաստ չեն:**

# Սկսում ենք

Ճանաչեք Ձեր սարքը, մտցրեք մարտկոցը, SIM քարտն ու հիշաքարտը և իմացեք որոշ կարևոր տեղեկություններ:

## Ստեղներ և մասեր

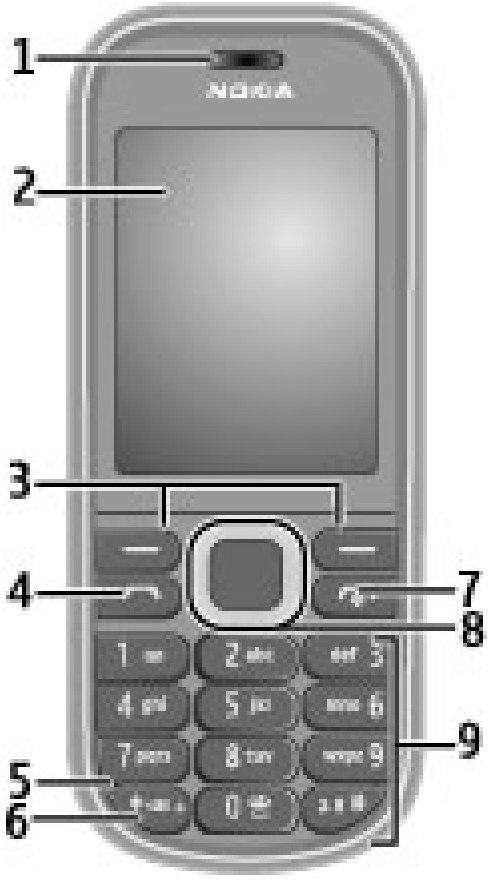


1 Ականջակալ
2 Ցուցասարք
3 Ձախ և աջ ընտրանքի ստեղն
4 Կանչի ստեղն
5 Միկրոֆոն
6 Լապտերի ստեղն
7 Վերջի/Սնուցման ստեղն
8 Navi™ ստեղն (ոլորման ստեղն)
9 Ստեղնախումբ

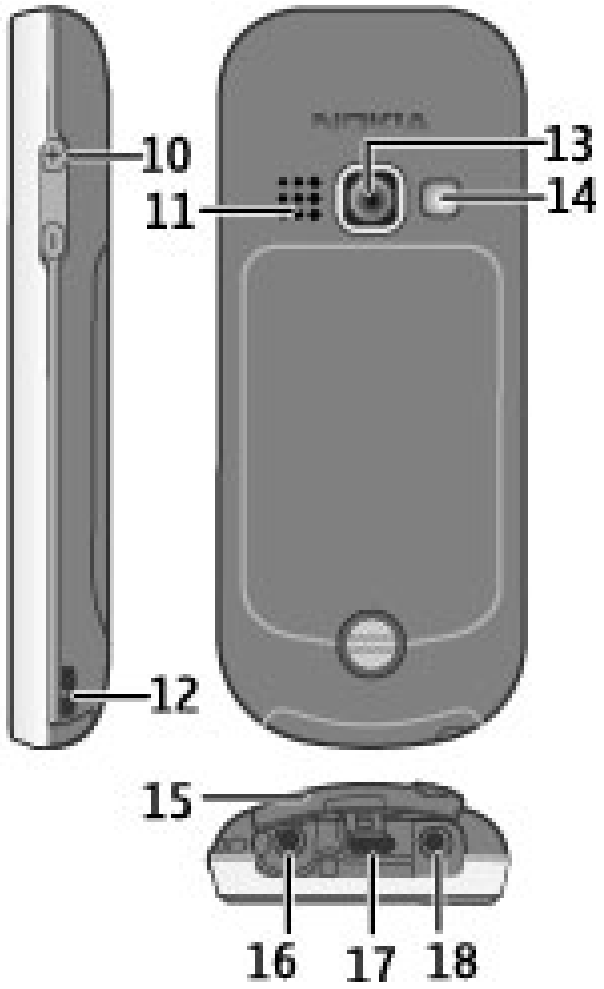


10 Ձայնի ուժգնության ստեղներ
11 Բարձրախոս
12 Փոկանցք
13 Խցիկի ոսպնյակներ
14 Խցիկի լուսաբռնկիչ
15 Միակցիչի կափարիչ
16 Nokia ԱՎ միակցիչ (2,5 մմ)
17 Micro USB կաբելի միակցիչ
18 Լիցքավորիչի միակցիչ

## SIM քարտը և մարտկոցը մտցնելը

Այս սարքը նախատեսված է BL-5CT մարտկոցի հետ օգտագործվելու համար: Միշտ օգտագործեք Nokia գործարանային մարտկոցներ: Տե՛ս «Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց» էջ 49:

SIM քարտը և դրա հպակները կարող են հեշտությամբ վնասվել քերծվածքներից կամ

ճկումից, ուստի անհրաժեշտ է զգույշ լինել քարտը օգտագործելիս, մտցնելիս կամ հեռացնելիս:

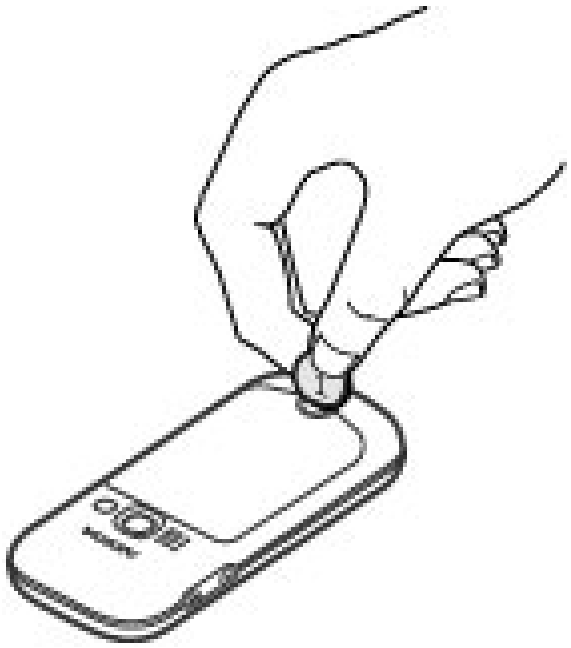

Հետևի կափարիչը զատելու և փոխարինելու համար պտուտակը հանել մետաղադրամով կամ պտուտակիչով:

1 Հետևի կափարիչը զատելու համար պտուտակը ժամացույցի սլաքի հակառակ պտտել այնքան, որքան հնարավոր է (1, 2): Շատ ձիգ չպտտել:

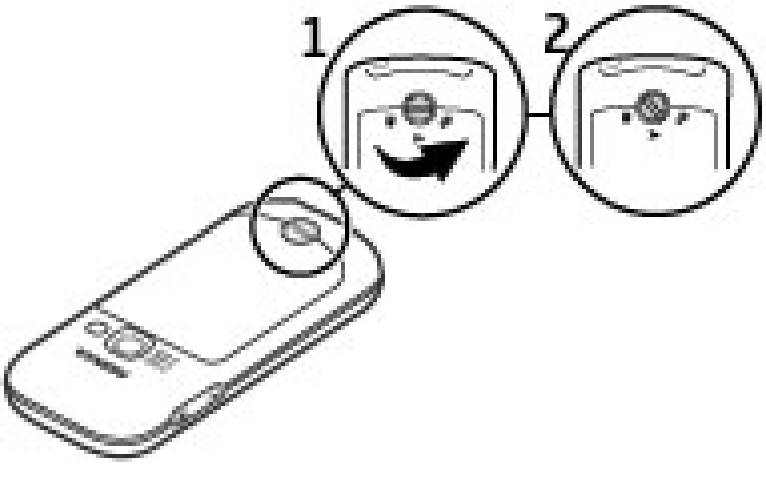


2 Հեռացնել հետևի կափարիչը և մարտկոցը (3, 4):

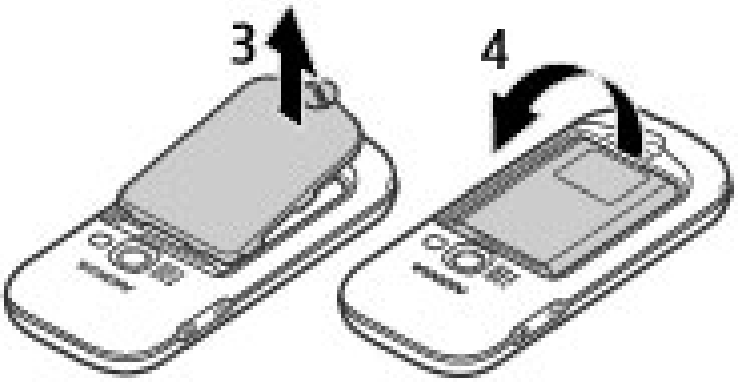


3 Բացել SIM քարտի սևեռակը: Մտցնել SIM քարտն ամրակում այնպես, որ կոնտակտային տիրույթը լինի ներքևում (5): Փակել SIM քարտի ամրակը:

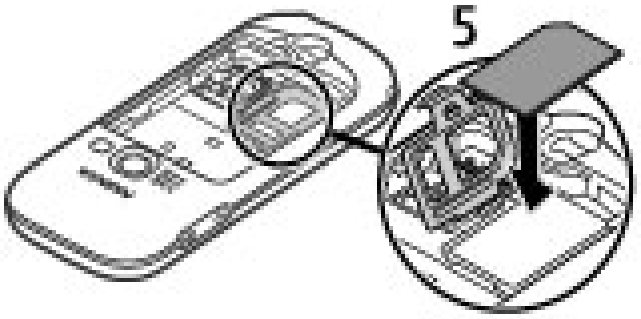


4 Հավասարեցնել մարտկոցի կոնտակտները և մտցնել մարտկոցը (6): Փոխել հետևի կափարիչը (7): Հետևի կափարիչը կիպ տեղավորվում է: Ցած սեղմել հետևի կափարիչը, մինչև այն ընկնի իր տեղը:

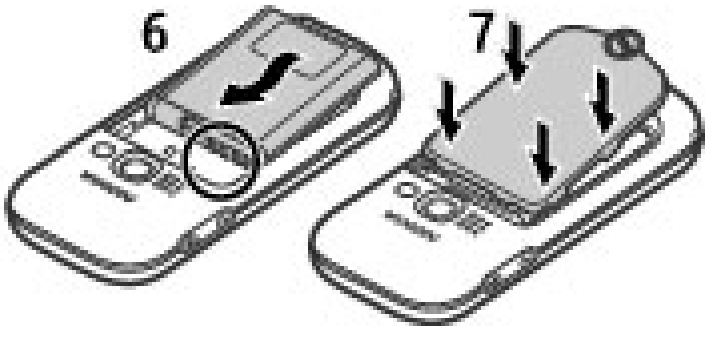


5 Համոզվել, որ հետևի կափարիչը լավ նստել է իր տեղը: Փակել հետևի կափարիչը՝ պտուտակը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտելով այնքան, որքան հնարավոր է (8, 9): Շատ ձիգ չպտտել:

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

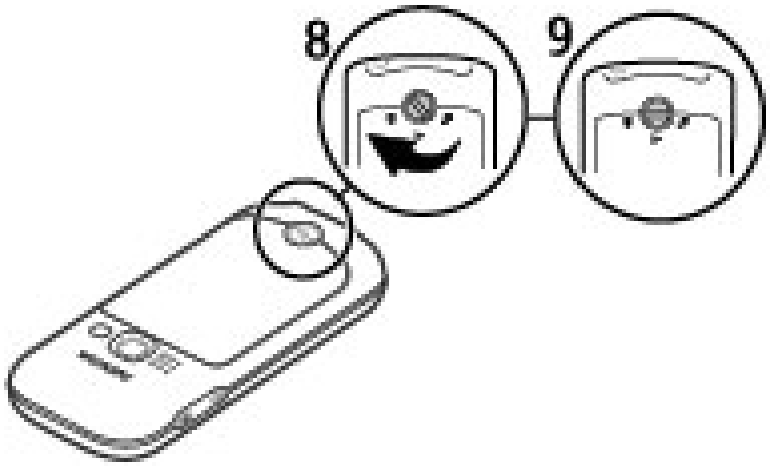


## Հիշաքարտ մտցնելը և հեռացնելը

Օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս սարքի համար թույլատրված համատեղելի microSD քարտեր: Nokia-ն օգտագործում է հիշաքարտերի համար հաստատված արդյունաբերական ստանդարտներ, բայց հնարավոր է, որ որոշ ապրանքանշաններ լիովին համատեղելի չլինեն այս սարքի հետ: Անհամատեղելի քարտերը կարող են վնասել քարտն ու սարքը և փչացնել քարտի վրա պահպանված տվյալները:

Ձեր սարքն ապահովում է մինչև 8 գբ տարողությամբ microSD քարտեր:

Մեկ ֆայլի չափը չպետք է գերազանցի 2 գբ:

### Հիշաքարտ մտցնելը

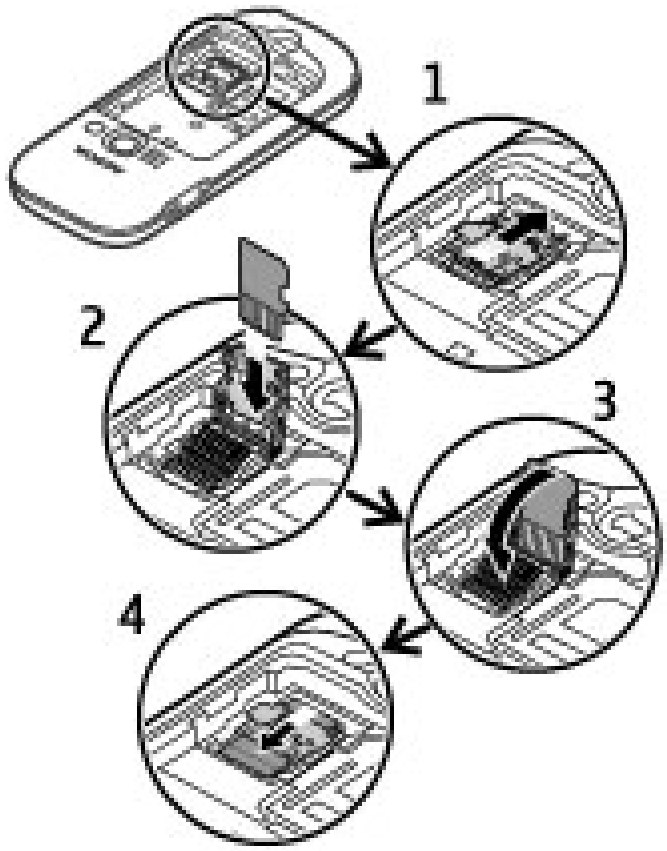


1 Հեռացնել հետևի կափարիչը և մարտկոցը:
2 Բացել հիշաքարտի սևեռակը (1):
3 Մտցնել քարտը հիշաքարտի սևեռակի մեջ՝ կոնտակտային տիրույթը դեպի ներքև (2):
4 Փակել հիշաքարտի սևեռակը (3, 4):
5 Փոխել մարտկոցն ու հետևի կափարիչը:

### Հիշաքարտը հեռացնելը

1 Հեռացնել հետևի կափարիչը և մարտկոցը:
2 Բացել հիշաքարտի սևեռակը և հանել հիշաքարտը: Փակել հիշաքարտի սևեռակը:
3 Փոխել մարտկոցն ու հետևի կափարիչը:

## Մարտկոցի լիցքավորումը

Սարքը չոր պահեք: Եթե սարքը թրջվել է, լիցքավորիչը միացնելուց առաջ սպասեք, մինչև սարքը ամբողջովին չորանա:

Մարտկոցը մասամբ լիցքավորվել է գործարանում: Եթե սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լիցքաթափված է, ապա կատարեք հետևյալ քայլերը՝

1 Լիցքավորիչը միացնել պատի վարդակից:

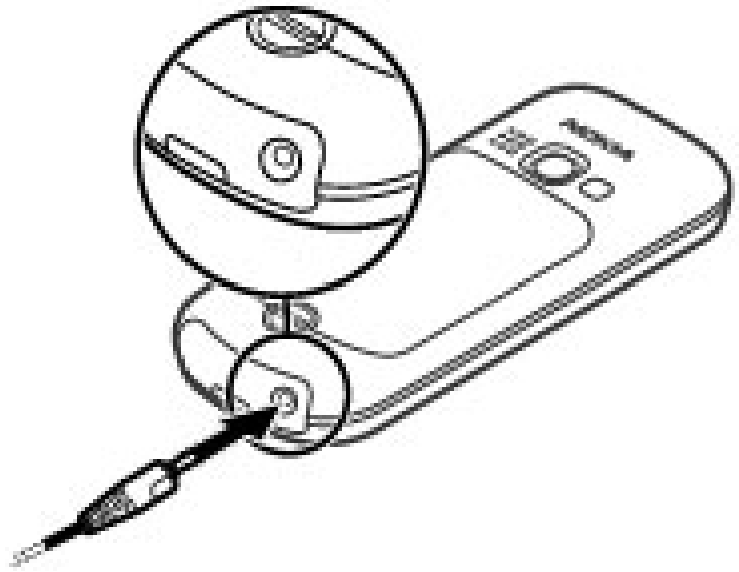

2 Լիցքավորիչը միացնել սարքին:

3 Երբ սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լրիվ լիցքավորված է, լիցքավորիչը նախ անջատեք սարքից և ապա՝ պատի վարդակից:

Մարտկոցը լիցքավորելու համար որևէ հստակ ժամանակ սահմանված չէ, իսկ լիցքավորման ժամանակ կարող եք օգտվել սարքից: Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի ցուցասարքին կամ հնարավոր լինի կանչեր կատարել:

## Ալեհավաք

Ձեր սարքը կարող է ներքին և արտաքին ալեհավաքներ ունենալ: Խուսափեք հաղորդման կամ ընդունման ընթացքում առանց անհրաժեշտության դիպչել ալեհավաքի տիրույթին: Ալեհավաքների հետ հպումը ազդում է հաղորդակցության որակի վրա, ինչը կարող է ավելի շատ սնուցում պահանջել շահագործման ընթացքում և նվազեցնել մարտկոցի ծառայության ժամկետը:

Նկարըպատկերում է ալեհավաքի զբաղեցրած տարածքը՝ մոխրագույնով նշված:

## Լրասարքեր

Սարքը չոր պահեք: Եթե սարքը թրջվել է, լրասարք միացնելուց առաջ սպասեք, մինչև սարքը ամբողջովին չորանա:

Եթե սարքին կցված է լիցքավորիչ, հեռացրեք այն նախքան միակցիչի կափարիչը բացելը:

## USB կաբել միացնելը

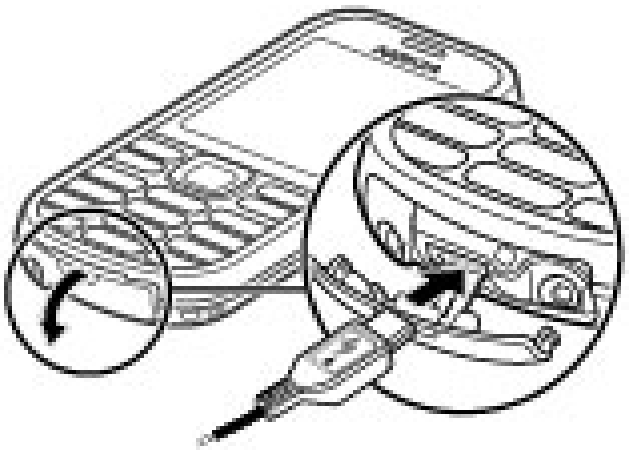

Բացել USB միակցիչի կափարիչը և միացնել USB կաբելը սարքին:

## Ականջակալ

**Ուշադրություն.**
Գլխային հեռախոս օգտագործելը կարող է սահմանափակել արտաքին ձայներ լսելու Ձեր ունակությունը: Գլխային հեռախոսից մի օգտվեք այն դեպքերում, երբ դա կարող է սպառնալիք ստեղծել Ձեր անվտանգության համար:


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն սարքի հետ օգտագործելու համար Nokia ԱՎ միակցիչին Nokia-ի կողմից չհաստատագրված այլ արտաքին սարք կամ գլխային հեռախոս միացնելիս հատուկ ուշադրություն դարձրեք ձայնի ուժգնությանը:

Մի միացրեք ելքային ազդանշաններ ստեղծող արտադրատեսակներ, քանի որ դա կարող է վնաս պատճառել սարքին: Nokia ԱՎ միակցիչին լարման որևէ աղբյուր մի միացրեք:

### Փոկ

Թելել փոկ, ինչպես ցույց է տրված նկարում, և ամուր ձգել:

# Ի՞նչ է խորհրդանշում ստեղնախմբի վրայի լապտերը: Միացրեք հեռախոսը և օգտվեք զանազան գործառույթներից:

## Միացնելը

Իմացեք, թե ինչպես է պետք միացնել Ձեր հեռախոսը և օգտագործել հիմնական գործառույթները:

### Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանություն է ստացել GSM 900, 1800 և 1900 ՄՀց ցանցեր-ում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր սարքը կարող է պարունակել երրորդ անձանց ինտերնետային կայքերին միանալու համար նախապես տեղադրված էջանիշեր ու հղումներ և դեպի երրորդ անձանց կայքեր մուտք գործելու հնարավորություն տալ: Դրանք կապված չեն Nokia-ի հետ, և Nokia-ն դրանց համար որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում: Եթե այդպիսի կայքեր եք մտնում, նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեք անվտանգության կամ դրանց բովանդակության առնչությամբ:

**Ուշադրություն.**
Սույն սարքի` զարթուցիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարքը միացված լինի: Մի միացրեք սարքը, երբ անլար սարքի օգտագործումը կարող է ռադիոխանգարում առաջացնել կամ վտանգ ներկայացնել:

Սույն սարքից օգտվելիս ենթարկվեք բոլոր օրենքներին և հարգեք տեղական սովորույթները, այլոց անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 

իրավունքները: Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող է արգելել որոշ պատկերների, երաժշտության և այլ բովանդակության պատճենումը, փոփոխումը կամ փոխանցումը:

Սարքում պահվող կարևոր բոլոր տեղեկությունների համար ստեղծեք պահեստային պատճեններ կամ դրանք գրի առեք:

Այլ սարքերի միացնելիս կարդացեք դրանց օգտագործման ուղեցույցը՝ անվտանգության վերաբերյալ մանրամասն հրահանգներ ստանալու համար: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

Սույն ուղեցույցում ներկայացված պատկերները կարող են տարբերվել Ձեր սարքի էկրանին ցուցադրվածներից:

Ձեր սարքի մասին այլ կարևոր տեղեկություններ ստանալու համար` տե՛ս օգտագործողի ուղեցույցը:

## Ցանցային ծառայություններ

Սարքն օգտագործելու համար Դուք պետք է ծառայություն ստանաք անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Սարքի հնարավորություններից շատերից օգտվելու համար պահանջվում են ցանցի հատուկ ծառայություններ: Բոլոր ցանցերը չէ, որ ունեն նման ծառայություններ. որոշ ցանցեր կարող են պահանջել, որ Դուք հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերեք Ձեր ծառայություն մատուցողի հետ՝ այդ ծառայություններից օգտվելու համար: Ցանցային ծառայություններից օգտվելը ներառում է տվյալների փոխանցում: Ծառայության մատակարարից տեղեկացեք Ձեր տան ցանցում կիրառվող կամ այլ ցանցերում ռոումինգից օգտվելու համար սահմանված վճարների մասին: Ծառայություն մատուցողը կարող է Ձեզ տեղեկացնել և բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վճար կգանձվի: Որոշ ցանցերում կարող են լինել սահմանափակումներ, որոնք կարող են ազդել ցանցային ծառայություններից օգտվելու Ձեր հնարավորության վրա: Օրինակ, որոշ ցանցեր կարող են հնարավորություն չտալ օգտվելու բոլոր լեզուների լեզվական նշաններից և ծառայություններից:

Ձեր ծառայություն մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոշ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ անջատվեն կամ չակտիվացվեն: Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա Ձեր սարքի հրամանացանկում: Ձեր սարքը կարող է նաև հատուկ փոխդասավորություն ունենալ, ինչպիսիք են հրամանացանկում եղած անվանումների, դրանց հերթականության և օգտագործվող պատկերանշանների փոփոխությունները: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայություն մատուցողին:

## Մուտքի կոդերը

Նախադրելու համար, թե ինչպես է Ձեր հեռախոսն օգտագործում մուտքի կոդերն ու անվտանգության պարամետրերը, ընտրեք Ընտցնկ > Պարամետրեր > Անվտանգթն > Մուտքի կոդեր:

- Անվտանգության կոդը օգնում է պաշտպանել Ձեր հեռախոսը չլիազորված օգտագործումից: Նախադրված կոդն է 12345-ը: Դուք կարող եք փոխել կոդը և նախադրել, որ հեռախոսը պահանջի այն: Որոշ գործողությունների համար անվտանգության կոդը անհրաժեշտ է՝ անկախ պարամետրերից, օրինակ, երբ ցանկանում եք վերականգնել գործարանային պարամետրերը: Կոդը պահեք գաղտնի՝ Ձեր հեռախոսից առանձին վայրում: Եթե մոռանաք կոդը և Ձեր հեռախոսը արգելափակվի, այն անհրաժեշտ կլինի սպասարկել, ինչի համար կարող է գանձվել լրացուցիչ վարձ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Nokia Care կենտրոն կամ Ձեր գործակալին:
- SIM (USIM) քարտի հետ տրամադրվող PIN (UPIN) կոդը օգնում է պաշտպանել քարտը չլիազորված օգտագործումից:
- Որոշ SIM (USIM) քարտերի հետ տրամադրվող PIN2 (UPIN2) կոդը


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

պահանջվում է որոշակի ծառայություններ մուտք գործելու համար:

- SIM (USIM) քարտի հետ կարող են տրամադրվել PUK (UPUK) և PUK2 (UPUK2) կոդերը: Եթե PIN կոդը երեք անգամ անընդմեջ սխալ մուտքագրվի, Ձեզանից կպահանջվի մուտքագրել PUK կոդը: Եթե կոդերը տրամադրված չեն, դիմեք Ձեր ծառայության մատուցողին:
- Արգելող նշանաբառը պահանջվում է կանչի արգելման ծառայությունն օգտագործելու դեպքում՝ Ձեր հեռախոսից և դեպի Ձեր հեռախոս կանչեր կատարելն արգելելու համար (ցանցային ծառայություն):
- Զննիչի անվտանգության մոդուլի պարամետրերը դիտելու կամ փոխելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Անվտանգթն > Անվտ. հմկրգի պմտ:

## Սարքը միացնելը և անջատելը

**Միացնելը և անջատելը**

Սեղմել և պահել սնուցման ստեղնը:

**Մուտքագրել PIN կոդը**

Անհրաժեշտության դեպքում մուտքագրել PIN կոդը (ցուցադրվում է **** տեսքով):

**Նախադրել ժամանակը և ամսաթիվը**

Անհրաժեշտության դեպքում մուտքագրել ամսաթիվը, տեղական ժամանակը, ժամային գոտին և ամառային ժամանակը՝ Ձեր գտնվելու վայրին համապատասխան:

Երբ առաջին անգամ անջատում եք Ձեր սարքը, Ձեզանից կարող է պահանջվել ստանալ Ձեր ծառայության մատուցողի կազմաձևման պարամետրերը (ցանցային ծառայություն): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատուցողին:

## Սպասման ռեժիմ

Երբ սարքը պատրաստ է օգտագործման, և որևէ նիշ մուտքագրված չէ, այն սպասման ռեժիմում է:

## Ցուցասարք

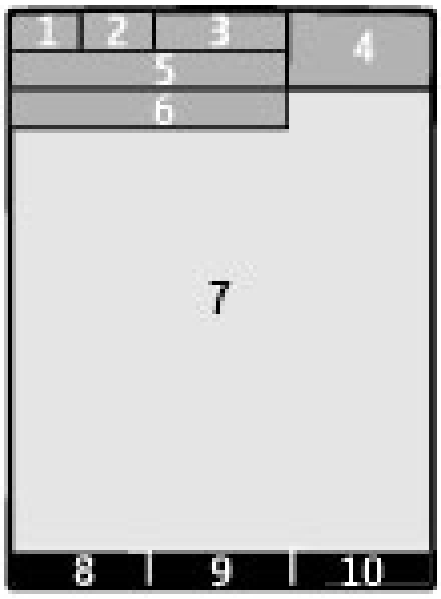


1 Բջջային ցանցի ազդանշանի ուժգնություն
2 Մարտկոցի լիցքավորման վիճակը
3 Ցուցիչներ
4 Ժամացույց
5 Ցանցի անունը կամ օպերատորի պատկերանշանը
6 Ամսաթիվ
7 Ցուցասարք
8 Ձախ ընտրության ստեղնի գործառույթը

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 

9 Navi ստեղնի գործառույթը, այսուհետև՝ ոլորման ստեղն
10 Աջ ընտրության ստեղնի գործառույթը

Կարող եք փոխել ձախ կամ աջ ընտրության ստեղների գործառույթը: Տե՛ս « Ձախ և աջ ընտրանքի ստեղները » էջ 19:

## Էներգիայի խնայողություն

Սպասողական ռեժիմում, երբ չի սեղմվում որևէ ստեղն, մարտկոցների էներգիան խնայելու համար Ձեր հեռախոսն ունի Էներգ. խնայարար և Հերթապահ ռեժիմ առանձնահատկությունները: Այդ առանձնահատկությունները կարող են ակտիվացվել: Տե՛ս «Ցուցասարք» էջ 18:

## Հիմնական էկրան

Հիմնական էկրանը ցուցադրում է այն ընտրյալ հնարավորությունների և տեղեկությունների ցանկը, որոնցից կարող եք օգտվել անմիջականորեն:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Ցուցասարք > Հիմնական էկրան:

### Հիմնական էկրանն ակտիվացնելը

Ընտրել Հիմն. էկրանի ռեժիմ:

### Հիմնական էկրանը կազմակերպելը և անհատականացնելը

Ընտրել Անհատկնցնլ տեսքը:

### Հիմնական էկրանն ակտիվացնելու համար ստեղն ընտրելը

Ընտրել Հիմն. էկրանի բնլի:

### Հիմնական էկրանում նավարկելը

Ցանկով նավարկելու համար ոլորել վեր կամ վար և ընտրել Ընտրել, Դիտել, կամ Խմբգրել: Սլաքները նշանակում են, որ կան լրացուցիչ տեղեկություններ:

### Նավարկումը վերջացնելը

Ընտրել Ելք:

## Դյուրանցումներ

Երբ Ձեր սարքը սպասողական կամ հիմնական էկրանի ռեժիմում է, կարող եք օգտագործել հետևյալ դյուրանցումները:

### Կորսված, ստացված և հավաքված կանչեր

Սեղմել կանչի ստեղնը: Կանչ կատարելու համար ոլորել մինչև համարը կամ անունը և սեղմել կանչի ստեղնը:

### Զննարկիչի գործարկումը

Սեղմել և պահել 0:

### Դեպի ձայնային փոստարկղի համար կանչ կատարելը

Սեղմել և պահել 1:

### Որպես դյուրանցում օգտագործել այլ ստեղներ

Տե՛ս «Համարհավաքի դյուրանցումները» էջ 24:

## Ցուցիչներ

Կան չընթերցված հաղորդագրություններ:

Կան չուղարկված, դադարեցված կամ չստացված հաղորդագրություններ:

Ստեղնաշարը կողպված է:

Մուտք կանչի կամ տեքստային հաղորդագրության դեպքում սարքը չի զանգում:

Զարթուցիչը նախադրված է:

G /E Սարքը գրանցված է GPRS կամ EGPRS ցանցերում:

G /E Սարքն ունի բաց GPRS կամ EGPRS միացումներ:

GPRS կամ EGPRS միացումը դադարեցված է (սպասում է):

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Bluetooth միացնելիությունը միացված է:

Սարքը ստանում է GPS ազդանշան (անհրաժեշտ է արտաքին GPS ալեհավաք):

Սարքը չի ստանում GPS ազդանշան (անհրաժեշտ է արտաքին GPS ալեհավաք):

2 Եթե ունեք երկու հեռախոսագիծ, ընտրված է երկրորդը:

Բոլոր մուտք կանչերը վերահասցեավորված են դեպի այլ համար:

Կանչերը սահմանափակված են փակ օգտվողների խմբով:

Ներկայումս ակտիվ պրոֆիլը ժամանակավորված է:

Լսափողի գործառույթն ակտիվացված է:

## Նավարկում ընտրացանկերում

Հեռախոսում առկա է ընտրացանկեր խմբավորված գործառույթների լայն շարք:

1 Ընտրացանկ մուտք գործելու համար ընտրել **Ընտցնկ**:
2 Ոլորել ընտրացանկով և նշել որևէ ընտրանքը (օրինակ՝ **Պարամետրեր**):
3 Եթե նշված ընտրացանկը պարունակում է ենթաընտրացանկեր, ընտրեք դրանցից որևէ մեկը (օրինակ՝ **Կանչ**):
4 Ընտրեք Ձեր նախընտրած պարամետրերը:
5 Ընտրացանկի նախորդ մակարդակ վերադառնալու համար ընտրել **Հետ**:

Ընտրացանկից ելնելու համար ընտրել **Ելք**:

Ընտրացանկի տեսքը փոխելու համար ընտրել **Ընտրք** > **Հիմն. ընտցկի տեսք**: Ոլորել աջ և ընտրել առկա ընտրանքներից:

Ընտրացանկը վերադասավորելու համար ընտրել **Ընտրք** > **Կազմակերպել**: Ոլորել դեպի տեղափոխման ենթակա ընտրացանկի տարրը և ընտրել **Տղփխել**: Ոլորել դեպի այն տեղը, ուր ցանկանում եք տեղափոխել ընտրացանկի տարրը և ընտրել OK: Փոփոխությունները պահպանելու համար ընտրել **Արված** > **Այո**:

## Լապտեր

Խցիկի լուսաբռնկիչը կարող է օգտագործվել որպես լապտեր:

### Լապտերը միացնելը

Սպասման կամ հիմնական էկրանի ռեժիմում սեղմել և պահել լապտերի ստեղնը: Հարկավոր է ստեղնախումբը արգելաբացել:

Լապտերը մոտ տարածությունից մի՛ ուղղեք աչքերին:

Լապտերն ինքնաբերաբար անջատվում է հետևյալ դեպքերում՝

- Մարտկոցը նստած է
- 30 րոպե հետո
- Մուտք կամ ելից կանչերի ժամանակ
- Խցիկն ակտիվացնելիս

Կանչից հետո, կամ խցիկն ապաակտիվացնելուց հետո լապտերն ինքնաբերաբար նորից չի միանում:

## Ստեղնախմբի կողպեք

Պատահական ստեղնահպումից խուսափելու համար՝ ստեղնախումբը կողպելու նպատակով ընտրել , և սեղմել **Ընտցնկ*** 3,5 վայրկյան:

Ստեղնախումբը բացելու համար ընտրել **Բացել**, և սեղմել * 1,5 վայրկյան: Անհրաժեշտության դեպքում մուտքագրել կողպեքի կոդը:

Երբ ստեղնաշարը կողպված է, կանչին պատասխանելու համար սեղմել կանչի ստեղնը: Կանչն ավարտելու կամ մերժելու դեպքում ստեղնախումբն ինքնաբար կողպվում է:

Կան նաև այլ գործառույթներ՝ ավտոմատ ստեղնակողպեք և անվտանգության ստեղնակողպեք: Տե՛ս «Հեռախոս» էջ 17:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, նույնիսկ երբ սարքը կամ ստեղնախումբը կողպված է։

## Գործառույթներ՝ առանց SIM քարտի

Ձեր հեռախոսի որոշ գործառույթներ, ինչպիսիք են Կազմակերպիչ գործառույթները և խաղերը, կարող են օգտագործվել առանց SIM քարտ տեղադրելու։ Որոշ գործառույթներ, որոնք աղոտ են պատկերված ընտրացանկերում, չեն կարող օգտագործվել։

## Թռիչքային պրոֆիլ

Ծառագայթազգայուն պայմաններում օգտագործել թռիչքային պրոֆիլը՝ ռադիոհաճախության բոլոր գործառույթները ապաակտիվացնելու համար։ Այնուամենայնիվ, Ձեզ հասանելի կլինեն օֆլայն խաղերը, օրացույցը և հեռախոսահամարները։ Թռիչքային պրոֆիլի ակտիվ ժամանակ ցուցադրվում է ✈։

### Թռիչքային պրոֆիլն ակտիվացնելը

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Պրոֆիլներ > Թռիչք > Ակտիվացնել կամ Անհատականցնել։

### Թռիչքային պրոֆիլն ապաակտիվացնելը

Ընտրել որևէ այլ պրոֆիլ։

**Ուշադրություն.**
Սարքը թռիչքային ռեժիմում դրված լինելու դեպքում հնարավոր չէ զանգեր ստանալ կամ կատարել (ներառյալ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների հեռախոսահամարներով կատարվող զանգերը), կամ օգտվել բջջային ցանցի ծածկույթ պահանջող այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից։ Զանգահարելու համար նախապես հարկավոր է ակտիվացնել հեռախոսի ֆունկցիան՝ աշխատանքի ռեժիմը փոխելու միջոցով։ Եթե սարքն արգելափակված է, մուտքագրեք արգելափակման ծածկագիրը։

Եթե սարքն արգելափակված է ու գտնվում է թռիչքային ռեժիմում և արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոն զանգահարելու անհրաժեշտություն կա, կարող եք սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարը մուտքագրել արգելափակման ծածկագրի դաշտում և ընտրել «Զանգել»։ Սարքը կհաստատի, որ դուրս եք գալիս թռիչքային ռեժիմից՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոն զանգահարելու համար։


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։

## Մի փոքր ինքնաարտահայտու՞մ եք փնտրում: Սարքին տվեք իր սեփական տեսքն ու զգացողությունը՝ ընտրելով Ձեր իսկ հնչերանգները, ցուցասարքի ֆոնային պատկերները և թեմաները:

# Դարձրեք այն Ձեր սարքը

Նախադրեք Ձեր սարքը, անհատականացրեք այն և մի քանի միացրեք՝ օգտագործելով մի քանի եղանակ:

## Հիմնական պարամետրեր

### Հեռախոս

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հեռախոս և հետևյալ ընտրանքներից.

**Լեզվի պարամետրեր** — Ձեր հեռախոսի լեզուն նախադրելու համար ընտրել Հեռախոսի լեզուն և լեզուն: SIM քարտի տվյալներին համաձայն Ձեր հեռախոսի լեզուն նախադրելու համար ընտրել Հեռախոսի լեզուն > Ինքնաբար:

**Հիշ. կարգավիճակ** — հիշողության օգտագործումը ստուգելու համար:

**Ավտոմ ստղնկղպք** — հեռախոսը հիմնական էկրանի ռեժիմում լինելու և որևէ գործառույթ չօգտագործելու դեպքում նախադրված ժամանակից հետո ստեղնախումբը ինքնաբար կողպելու համար:

**Անվտնգ. ստղնկղպք** — ստեղնաշարի կողպեքը բացելուց հետո անվտանգության կոդը հարցնելու համար:

**Ձայնի ճանաչում** — Տե՛ս «Ձայնային հրամաններ» էջ 19:

**Թռիչքի հարցում** — հեռախոսը միացնելու ժամանակ թռիչքային ռեժիմի օգտագործման մասին հարցնելու համար: Թռիչքային ռեժիմում բոլոր ռադիոմիացումներն անջատված են:

**Հեռ. թարմացումներ** — Ձեր ծառայությունն մատուցողից ծրագրակազմի թարմացումներ ստանալու համար (ցանցային ծառայություն): Առկա ընտրանքները կարող են տարբեր լինել: Տե՛ս «Ծրագրակազմի անլար թարմացում» էջ 45:

**Օպերատ. ընտրություն** — Ձեր տարածքում առկա բջջային ցանցը նախադրելու համար:

**Օգն. տեքստ ակտվցմ** — հեռախոսը նախադրել՝ օգնության տեքստերը ցուցադրելու համար:

**Գործարկ. հնչերանգ** — հեռախոսը միացնելու ժամանակ հնչերանգ նվագելու համար:

## Անվտանգություն

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, նույնիսկ երբ օգտագործվում են զանգահարելու հնարավորությունը սահմանափակող անվտանգության միջոցներ (ինչպիսիք են հեռախոսազանգերի արգելքը, միայն որոշակի համարներով զանգահարելու սահմանափակումը, միայն օգտագործողների սահմանափակ խմբի անդամներին զանգելու սահմանափակումը): Կանչերի արգելափակումը և վերահասցեավորումը չեն կարող ակտիվ լինել միաժամանակ:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Անվտանգքն և հետևյալ ընտրանքներից.

**PIN կոդի հարցում կամ UPIN կոդի հարցում** — հեռախոսի ամեն միացման ժամանակ Ձեր PIN կամ UPIN կոդերը հարցնելու համար: Որոշ SIM քարտեր չեն թույլատրում անջատել կոդի հարցումը:

**Կանչի արգելմ. ծռքն** — դեպի Ձեր հեռախոս և Ձեր հեռախոսից կանչեր կատարելն արգելելու համար (ցանցային ծառայություն): Պահանջվում է արգելող ծածկագիր:

**Ամրագրված հմրհվք** — Ձեր հեռախոսից դեպի նշված հեռախոսահամարներ կանչեր կատարելն արգելելու համար, եթե SIM քարտն պաշտպանված է: Երբ միացված է ամրագրված համարհավաքը, GPRS միացումն անհնար է բացի այն դեպքերից,

երբ GPRS միացումով ուղարկվում են տեքստային հաղորդագրություններ: Այս դեպքում հասցեատիրոջ և հաղորդագրությունների կենտրոնի հեռախոսահամարները պետք է ներառված լինեն ամրագրված համարհավաքի ցանկում:

**Փակ օգտ. խումբ** — նշելու համար այն անձանց խումբը, ում կարող եք զանգել, և ովքեր կարող են զանգել Ձեզ (ցանցային ծառայություն):

**Անվտնգ. ստուգման** — նոր SIM քարտ մտցնելու ժամանակ ամեն անգամ անվտանգության կոդ հարցնելու համար ընտրել **Հեռախոս**:

**Մուտքի կոդեր** — անվտանգության, PIN, UPIN, PIN2 կոդերը կամ արգելող նշանաբառը փոխելու համար:

**PIN2 կոդի հարցում** — ընտրելու համար, արդյոք PIN2 կոդով պաշտպանված՝ հեռախոսի հատուկ հնարավորությունները օգտագործելու համար պահանջվում է PIN2 կոդը: Որոշ SIM քարտեր չեն թույլատրում անջատել կոդի հարցումը: Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ Ձեր SIM քարտից կախված: Լրացուցիչ մանրամասների համար դիմէք Ձեր ցանցային օպերատորին:

**Կոդը գործ. մեջ է** — PIN կոդի տեսակն ընտրելու համար:

**Լիազոր. վկայագրեր** կամ **Օգտոի վկայականներ** — Ձեր հեռախոսի մեջ ներլցված լիազորման կամ օգտագործողի վկայականների ցուցակը դիտելու համար: Տե՛ս «Զննարկչի անվտանգություն» էջ 37:

**Անվտ. հմկրգի պմտ** — դիտելու համար Անվտ. հմկրգ ավյլնր, ակտիվացնել Հմկրգի PIN-ի պհնջ, կամ փոխել մոդուլի PIN-ը և ստորագրության PIN-ը. Տե՛ս «Մուտքի կոդերը» էջ 12:

## Անհատականացրէք Ձեր հեռախոսը

Անհատականության երանգ հաղորդէք Ձեր հեռախոսին՝ օգտագործելով հնչերանգներ, ցուցասարքի ֆոնային պատկերներ և թեմաներ: Ձեր նախընտրած հնարավորությունների համար ավելացրէք դյուրանցումներ և կցէք լրացուցիչ սարքեր:

## Պրոֆիլներ

Ձեր հեռախոսն ունի զանազան պարամետրերի՝ պրոֆիլներ կոչվող խմբեր, որոնք կարող եք ընտրակայել տարբեր իրադարձությունների և միջավայրերի համար նախատեսված զանգերի ազդանշաններով:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Պրոֆիլներ, ցանկալի պրոֆիլը և հետևյալ ընտրանքներից մեկը.

**Ակտիվացնել** — ընտրված պրոֆիլն ակտիվացնելու համար:

**Անհատականցնել** — պրոֆիլի պարամետրերը փոխելու համար:

**Ժամանակավործ** — պրոֆիլի ակտիվ լինելը որոշ ժամանակով նախադրելու համար: Երբ պրոֆիլի համար նախադրված ժամանակը սպառվում է, ակտիվանում է նախորդ պրոֆիլը, որի վրա ժամանակի սահմանափակում դրված չի եղել:

## Թեմաներ

Թեման պարունակում է հեռախոսն անհատականացնելու տարրեր:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Թեմաներ և հետևյալ ընտրանքներից.

**Ընտրել թեմա** — Բացել Թեմաներ պահոցը և ընտրել որևէ թեմա:

**Թեմայի ներլցմներ** — Ավելի շատ թեմաներ ներլցնելու համար բացէք հղումների ցանկը:

## Հնչերանգներ

Դուք կարող եք փոխել ընտրված ակտիվ պրոֆիլի հնչերանգների պարամետրերը:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հնչերանգներ: Դուք կարող եք նույն պարամետրերը գտնել Պրոֆիլներ ընտրացանկում:

## Ցուցասարք

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Ցուցասարք և հետևյալ ընտրանքներից.


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

**Պաստառ** — հիմնական էկրանի ռեժիմին ֆոնային պատկեր ավելացնելու համար:

**Հիմնական էկրան** — հիմնական էկրանի ռեժիմը ակտիվացնելու, կազմակերպելու և անհատականացնելու համար:

**Հիմն. էկ. տառի գույն** — հիմնական էկրանի ռեժիմին տառատեսակի գույնն ընտրելու համար:

**Տեղ. ստղ. պտկրկնր** — հիմնական էկրանի ռեժիմում ոլորման պատկերակները ցուցադրելու համար:

**Ծանուցմ. տվյալներ** — կորսված կանչերի և հաղորդագրությունների ծանուցումներում մանրամասներ ցուցադրելու համար:

**Էկրանի պահպանիչ** — էկրանի պահպանիչ ստեղծելու և նախադրելու համար:

**Էներգ. խնայարար** — հեռախոսը որոշ ժամանակ չօգտագործելու դեպքում ցուցասարքն ինքնաբար աղոտացնելու և ժամացույցը ցուցադրելու համար:

**Հերթապահ ռեժիմ** — հեռախոսը որոշ ժամանակ չօգտագործելու դեպքում ցուցասարքն ինքնաբար անջատելու համար:

**Տառաչափ** — հաղորդագրությունների փոխանակման, կոնտակտների և ցանցէջերի համար տառաչափ ընտրելու համար:

**Օպերատ. պտկրնշն** — օպերատորի պատկերանշանը ցուցադրելու համար:

**Բջջի տվյ. ցուց.** — ցանցում առկա լինելու դեպքում՝ բջջի իսկությունը ցուցադրելու համար:

## Իմ դյուրանցումներ

Անհատական դյուրանցումներով կարող եք արագ մուտք գործել դեպի հեռախոսի հաճախակի օգտագործվող գործառույթները:

### Ձախ և աջ ընտրանքի ստեղները

Ընտրանքի ձախ ստեղնին վերագրված գործառույթը փոխելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Իմ դյուրանցմնր** > **Ձախ ընտ. ստեղն** կամ **Աջ ընտր. ստեղն**, և համապատասխան գործառույթը:

Հիմնական էկրանի ռեժիմում եթե ընտրանքի ձախ ստեղնն է **Գնալ**, գործառույթ ակտիվացնելու համար ընտրել **Գնալ** > **Ընտրք** և հետևյալ ընտրանքներից.

**Ընտ. ընտրնքներ** — գործառույթ ավելացնելու կամ հեռացնելու համար:

**Կազմակերպել** — գործառույթները վերադասավորելու համար:

### Այլ դյուրանցումներ

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Իմ դյուրանցմնր** և հետևյալ ընտրանքներից.

**Նավարկման ստեղն** — նավարկման (ոլորման) ստեղներին կանխորոշված ցանկից այլ գործառույթներ վերագրելու համար:

**Հիմն. էկրանի բնլի** — հիմնական էկրանն ակտիվացնող նավարկման ստեղնի շարժումն ընտրելու համար:

## Համարհավաքի դյուրանցումներ վերագրելը

1 Ընտրել **Ընտցնկ** > **Կոնտակտներ** > **Արագ հավաքում**, և ոլորել դեպի թվային ստեղն:

2 Ընտրել **Վերագր**, կամ, եթե ստեղնին արդեն վերագրված է համար, ընտրել **Ընտրք** > **Փոխել**:

3 Մուտքագրել համար կամ որոնել կոնտակտ:

## Ձայնային հրամաններ

Ձայնային հրամանները կարող եք օգտագործել կանչեր կատարելու, ծրագրեր գործարկելու և պրոֆիլներ ակտիվացնելու համար:

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Հեռախոս**:

Ձայնային հրամանները կախված են լեզվից: Լեզուն նախադրելու համար ընտրել **Լեզվի պարամետրեր** > **Հեռախոսի լեզուն** և լեզուն.

Սարքի ձայնի ճանաչումը Ձեր ձայնին նախապատրաստելու համար ընտրել **Ձայնի ճանաչում** > **Ձայնի ճնչմն վրժնք**:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Գործառույթի ձայնային հրամանը ակտիվացնելու համար ընտրել **Ձայնի ճանաչում** > **Ձայն. հրամաններ**, հնարավորություն և գործառույթ: ցույց է տալիս, որ ձայնային հրամանն ակտիվացված է:

Ձայնային հրամանն ակտիվացնելու համար ընտրել **Ավլցնլ**:

Ձայնային հրամանն նվագելու համար ընտրել **Նվագել**:

Ձայնային հրամանի օգտագործման համար տես՝ «Ձայնային համարհավաք», էջ 24:

Ձայնային հրամանները կառավարելու համար ոլորել դեպի գործառույթ, ընտրել **Ընտրք** և հետևյալից.

**Խմբագրել** կամ **Հեռացնել** — ձայնային հրամանը վերանվանելու կամ ապաակտիվացնելու համար:

**Ավելացնել բոլորը** կամ **Հեռացնել բոլորը** — ձայնային հրամանների ցանկի բոլոր գործառույթների ձայնային հրամաններն ակտիվացնելու կամ ապաակտիվացնելու համար:

## Միացումները

Ձեր հեռախոսը տրամադրում է տվյալներ փոխանցելու և ստանալու նպատակով այլ սարքերի միանալու մի քանի հնարավորություն:

## Bluetooth անլար տեխնոլոգիա

Bluetooth տեխնոլոգիան թույլ է տալիս Ձեր սարքը ռադիոալիքների միջոցով միացնել համատեղելի Bluetooth սարքի՝ 10 մետր (32 ոտնաչափ) շառավղով:

Սույն սարքը բավարարում է Bluetooth 2.1 + EDR հատկորոշմանը, որն ապահովում է հետևյալ պրոֆիլները. SIM մուտք, օբյեկտի հրում, ֆայլի փոխանցում, հեռադիր մուտ դեպի ցանց, գլխային հեռախոս, ձեռնազատ, ընդհանուր մուտք, հաջորդական պորտ, օբյեկտների ընդհանուր փոխանակում, ձայնի առաջավոր բաշխում, ձայնի և պատկերի հեռահար կառավարման վահանակ և ձայնի/պատկերի ընդհանուր առաքում, ծառայության հայտնաբերման ծրագիր, անհատական տարածքի ցանցի ստեղծում և մուտք դեպի հեռախոսագիրք: Bluetooth տեխնոլոգիայով աշխատող այլ սարքերի հետ փոխհամատեղելիությունն ապահովելու համար օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս մոդելի համար թույլատրված լրասարքեր: Սույն սարքի հետ այլ սարքերի համատեղելիությունը պարզելու համար դիմեք այդ սարքերն արտադրողներին:

Bluetooth տեխնոլոգիաների կիրարկմամբ գործող ֆունկցիոնալ հնարավորությունները մարտկոցից ավելի շատ սնուցում են պահանջում, ինչը նվազեցնում է մարտկոցի կյանքը:

Երբ անլար սարքը գտնվում է հեռակառավարման SIM ռեժիմում, զանգահարելու կամ հեռախոսազանգեր ստանալու համար Դուք կարող եք օգտագործել միայն համատեղելի լրասարքեր, օրինակ՝ ավտոմեքենայի համար նախատեսված սարքեր:

Այս ռեժիմում Ձեր անլար սարքից հնարավոր չի լինի կատարել որևէ զանգ՝ բացառությամբ դրանում ծրագրված արտակարգ իրավիճակների համարով զանգերի:

Կանչեր կատարելու համար դուք պետք է նախ դուրս գաք հեռավոր SIM ռեժիմից: Եթե սարքը արգելափակված է, նախ մուտքագրեք արգելափակման ծածկագիրը՝ սարքն արգելափակումից հանելու համար:

### Բացել Bluetooth միացում

1 Ընտրել **Ընտրք** > **Պարամետրեր** > **Միացնելիություն** > **Bluetooth**:

2 Ընտրել **Իմ հեռ. անունը** և անուն մուտքագրել սարքի համար:

3 Bluetooth միացնելիությունն ակտիվացնելու համար ընտրել **Bluetooth** > **Միացնել**: նշանը ցույց է տալիս, որ Bluetooth-ի միացնելիությունն ակտիվ է:

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

4 Ձեր սարքը ձայնային լրասարքի հետ միացնելու համար ընտրել **Միաց. լս. լրասարքեր** և լրասարքը:

5 Ձեր սարքը տիրույթում առկա որևէ Bluetooth սարքի հետ զուգակցելու համար ընտրել **Զուգակցված սարքեր** > **Ավլ. նոր սարք**:

6 Ոլորել դեպի գտնված սարքը և ընտրել **Ավլցնլ**:

7 Սարքի մեջ մուտքագրել անցակոդ (մինչև16 նիշ) և թույլատրել միացում մյուս Bluetooth սարքի վրա:

Սարքը «թաքնված» ռեժիմում օգտագործելը հնարավորություն է տալիս խուսափել վնասակար ծրագրերից: Մի հաստատեք Bluetooth կապ այն աղբյուրների հետ, որոնց չեք վստահում: Կարող եք նաև անջատել Bluetooth գործառույթը: Սարքի այլ գործառույթների վրա դա ազդեցություն չի ունենա:

### ԱՀ-ի միացում ինտերնետին

Կարող եք օգտվել Bluetooth տեխնոլոգիայից՝ Ձեր համատեղելի անհատական համակարգիչն ինտերնետին միացնելու համար: Ձեր սարքը պետք է ինտերնետին (ցանցային ծառայությանը) միանալու հնարավորություն ունենա, իսկ ԱՀ-ը պետք է ապահովի Bluetooth տեխնոլոգիա: Սարքի ցանցային մուտքի կետի (NAP) ծառայությանը միանալուց և Ձեր ԱՀ-ի հետ զուգակցելուց հետո, Ձեր սարքն ինքնաբերաբար փաթեթային տվյալների կապ կհաստատի ինտերնետի հետ:

## Փաթեթային տվյալներ

Ընդհանուր նշանակության փաթեթային ռադիոկապը (GPRS) ցանցային ծառայություն է, որը շարժական հեռախոսներին թույլ է տալիս տվյալներ ուղարկել և ստանալ ինտերնետային կանխագրի (IP) վրա հիմնված ցանցով:

Սահմանելու համար, թե ինչպես օգտվել ծառայությունից, ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Միացնելիություն** > **Փաթ. տվյալներ** > **Փաթ. տվյլ. միացում** և հետևյալ ընտրանքներից.

**Պինջի դեպքում** — փաթեթային տվյալների փոխանցման միացում հաստատելու համար, երբ ծրագիրը դա պահանջում է: Միացումը փակվում է, երբ ծրագրի գործողությունն ավարտվում է:

**Միշտ օնլայն** — փաթեթային տվյալների ցանցին ինքնաբար միանալու համար, երբ դուք միացնում եք հեռախոսը:

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսն օգտագործել որպես մոդեմ՝ այն միացնելով Bluetooth տեխնոլոգիա օգտագործող համատեղելի ԱՀ-ի: Մանրամասների համար տե՛ս Nokia PC Suite-ի փաստաթղթերի փաթեթը:

## USB տվյալների կաբել

USB տվյալների կաբելը կարող եք օգտագործել հեռախոսի և համատեղելի համակարգչի կամ PictBridge-ը ապահովող տպիչի միջև տվյալներ փոխանցելու համար:

Ակտիվացնելու համար հեռախոսը՝ տվյալների փոխանցման կամ պատկեր տպելու նպատակով, միացնել տվյալների փոխանցման կաբելը և ընտրել ռեժիմը.

**PC Suite** — Nokia PC Suite-ի հետ կաբելն օգտագործելու համար:

**Տպում և միջոցներ** — հեռախոսը PictBridge համատեղելի տպիչի կամ համատեղելի համակարգչի հետ օգտագործելու համար:

**Տվյալների պահում** — միացնելու համար համակարգչին, որում չկա Nokia ծրագրակազմ, և հեռախոսը որպես տվյալների պահոց օգտագործելու համար:

USB ռեժիմը փոխելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Միացնելիություն** > **USB տվյալ. կաբել** և համապատասխան USB ռեժիմը:

## Համաժամացում և կրկնօրինակում

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Հմժ. և կրկնօրնկ** և որևէ մեկը հետևյալից.

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 

**Հեռ. անջատիչ** — Համաժամացնել կամ պատճենել ընտրված տվյալները Ձեր հեռախոսի և մեկ ուրիշ հեռախոսի միջև՝ օգտագործելով Bluetooth տեխնոլոգիա:

**Ստղծ. կրկնօրնկ** — Ստեղծել ընտրված տվյալների կրկնօրինակ

**Վկնգ. կրկնօրնկ** — Ընտրել պահպանված կրկնօրինակ ֆայլը և վերականգնել այն հեռախոսում: Ընտրել Ընտրք > Մանրամասներ ՝ ընտրված կրկնօրինակ ֆայլի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար:

**Տվյ. փոխանցում** — Ընտրված տվյալները համաժամացրեք կամ պատճենեք Ձեր հեռախոսի և մյուս սարքի, ԱՀ-ի կամ ցանցային սերվերի (ցանցային ծառայության) միջև:

## USB սարք միացնելը

Ձեր սարքին կարող եք միացնել USB պահպանման վայր (օրինակ՝ ֆլեշ կրիչ), զննարկել ֆայլերի համակարգը և ֆայլեր փոխանցել:

1 Ձեր սարքի USB պորտին միացնել համատեղելի հարմարիչ:
2 Միացնել USB պահպանման վայրը հարմարիչի կաբելին:
3 Ընտրել Ընտցնկ > Պատկերասրահ և USB սարք՝ զննարկման համար:

**Ծանուցում.** Ապահովվում են ոչ բոլոր USB սարքերը. դա կախված է այդ սարքերի էներգիայի օգտագործման քանակից:

## Ցանցային ծառայություն մատուցողի ծառայությունները

Ձեր ցանցային ծառայություն մատուցողը մատուցում է մի քանի լրացուցիչ ծառայություն, որոնցից գուցե կցանկայիք օգտվել: Այդ ծառայություններից մի քանիսի դիմաց կարող է վարձ գանձվել:

## Օպերատորի ընտրացանկ

Մուտք գործեք ձեր ցանցային օպերատորի կողմից տրամադրված ծառայությունների պորտալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր ցանցային օպերատորին: Օպերատորը կարող է այս ընտրացանկը թարմացնել սպասարկման հաղորդագրությամբ:

## SIM ծառայություններ

Ձեր SIM քարտը կարող է տրամադրել հավելյալ ծառայություններ: Դուք կարող եք մուտք գործել այս ընտրացանկ այն դեպքում միայն, եթե դա ապահովվում է Ձեր SIM քարտով: Ընտրացանկի անունը և բովանդակությունը կախված են առկա ծառայություններից:

Այս ծառայություններ մուտք գործելը կարող է հանգեցնել հաղորդագրություններ ուղարկելուն կամ կանչեր կատարելուն, ինչի դիմաց Ձեզանից կարող է գանձվել գումար:

## Ինֆո հաղորդագրություններ, SIM հաղորդագրություններ և սպասարկման հրամաններ

### Ինֆո հաղորդագրություններ

Ձեր ծառայությունը մատուցողից կարող եք ստանալ տարբեր թեմաներին վերաբերող հաղորդագրություններ (ցանցային ծառայություն): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայություն մատուցողին:

Ընտրել Ընտցնկ > Հղզրների փոխանակում > Ինֆո հղզրներ և առկա ընտրանքներից:

### Սպասարկման հրամաններ

Սպասարկման հրամանները թույլ են տալիս գրել և ուղարկել Ձեր ծառայություն մատուցողին սպասարկման հարցումներ (USSD հրամաններ), ինչպիսիք են ցանցային ծառայությունների համար ակտիվացման հրամանները:

Սպասարկման հարցում գրելու և ուղարկելու համար ընտրել Ընտցնկ > Հղզրների փոխանակում > Սպսրկմ. հրմներ: Մանրամասների համար դիմել Ձեր ծառայություն մատուցողին:


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

## SIM հաղորդագություններ

SIM հաղորդագությունները Ձեր SIM քարտի մեջ պահպանվող հատուկ տեքստային հաղորդագրություններ են: Այդ հաղորդագրությունները կարող եք պատճենել կամ տեղափոխել SIM-ից հեռախոսի հիշողության մեջ, բայց ոչ հակառակ ուղղությամբ:

SIM հաղորդագրություն կարդալու համար ընտրել Ընտցնկ > Հղգրների փոխանակում > Ընտրք > SIM հղգրություններ:

## Կազմաձևում

Դուք կարող եք Ձեր սարքը կազմաձևել որոշակի ծառայությունների համար պահանջվող պարամետրերով: Պարամետրերը կարող եք ստանալ որպես ծառայություն մատուցողից կազմաձևման հաղորդագրություն:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Կազմաձև և հետևյալ ընտրանքներից.

**Կնխդրվծ կզմձև պմ** — Դիտել հեռախոսում պահպանված ծառայության մատակարարներին և կանխադրել ծառայության կանխադրված մատակարար:

**Ակտ. կնխ. պմ բլ. ծզ** — Ակտիվացնել կազմաձևման կանխադրված պարամետրերը՝ ապահովվող ծրագրերի համար:

**Նախընտ. մտք. կետ** — Դիտել պահպանված մուտքի կետերը:

**Սարքի կովրչի պմտ** — Թույլ տալ կամ արգելել, որ սարքը ստանա ծրագրակազմերի թարմացումներ: Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ կախված Ձեր սարքից:

**Անհատ. կզմձև. պմտ** — Ձեռքով ավելացնել նոր անհատական հաշիվներ զանազան ծառայությունների համար, ակտիվացնել կամ վերացնել դրանք: Նոր անձնական հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել Ավ. նոր, կամ Ընտրք > Ավելացնել նորը: Ընտրել ծառայության տեսակը և մուտքագրել պահանջվող մանրամասները: Անհատական հաշիվ ակտիվացնելու համար ընտրել Ընտրք > Ակտիվացնել:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

## Ուզու՞մ եք խոսել, զրուցել կամ հաղորդագրություններ ուղարկել: Կանչեր կատարելն ու հաղորդագրություններ ուղարկելը հեռախոսի ամբողջ էությունն է:

## Կապի մեջ մնալը

Իմացեք, թե ինչպես կանչեր կատարել, տեքստ մուտքագրել, հաղորդագրություններ ուղարկել և օգտագործել Ձեր սարքի էլփոստի հնարավորությունները:

### Կանչեր կատարելը

#### Ձայնային կանչ կատարելը

**Համարը ձեռքով հավաքելը**

Մուտքագրել հեռախոսահամարը՝ ներառյալ միջքաղաքային կոդը, ապա սեղմել կանչի ստեղնը:

Միջազգային կանչերի համար երկու անգամ սեղմել * ՝ միջազգային պրեֆիքս մուտքագրելու համար («+» նիշը փոխարինում է մուտքի միջազգային կոդը), մուտքագրել երկրի կոդը, միջքաղաքային կոդը՝ անհրաժեշտության դեպքում առանց նախորդող «0»-ի, և հեռախոսահամարը:

**Համարը վերահավաքելը**

Հավաքած համարների ցանկ մուտք գործելու համար սպասման ռեժիմում սեղմել կանչի ստեղնը: Ընտրել համար կամ անուն և սեղմել կանչի ստեղնը:

**Կոնտակտին կանչ կատարելը**

Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ և Անուններ: Ընտրել համար կամ անուն և սեղմել կանչի ստեղնը:

#### Ձայնականչեր կառավարելը

**Մտից կանչին պատասխանելը**

Սեղմել կանչի ստեղնը:

**Կանչն ավարտելը**

Սեղմել ավարտի ստեղնը:

**Զանգի հնչերանգը խլացնելը**

Ընտրել Լռեցնել:

**Մտից կանչ մերժելը**

Սեղմել ավարտի ստեղնը:

**Կանչի ընթացքում ձայնը կարգավորելը**

Օգտվել ձայնի ուժգնության ստեղներից:

#### Համարհավաքի դյուրանցումները

Օգտագործեք արագ համարհավաքը՝ հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով կանչ կատարելու համար՝

- Սեղմեղ թվային ստեղնը, ապա կանչի ստեղնը:
- Եթե ընտրել եք Ընտցնկ > Պարամետրեր > Կանչ > Արագ համարհավաք > Միացնել , սեղմեք և պահեք թվային ստեղնը:

#### Ձայնային համարհավաք

Կանչ կատարեք՝ արտասանելով Կոնտակտներում պահպանված անունը:

Քանի որ ձայնային հրամանները կախված են լեզվից, ձայնային համարհավաքից առաջ պետք է ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հեռախոս > Լեզվի պարամետրեր > Հեռախոսի լեզուն և լեզուն:

**Ծանուցում.** Ձայնային հատկորոշիչներից օգտվելը կարող է դժվար լինել աղմկոտ պայմաններում կամ արտակարգ իրավիճակներում, ուստի հարկավոր չէ բոլոր դեպքերում հույսն ամբողջովին դնել համարը ձայնային հրամաններով հավաքելու վրա:


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

1 Հիմնական էկրանի ռեժիմում սեղմել և պահել աջ ընտրանքի ստեղնը:Կարձակվի կարճ ազդանշան և կցուցադրվի **Խոսել ձայնից հետո** :

2 Արտասանել այն կոնտակտի անունը, ում համարը ցանկանում եք հավաքել: Եթե ձայնի ճանաչումը հաջողվի, կցուցադրվի համընկնումների ցուցակը: Հեռախոսը նվագարկում է ցուցակի առաջին համընկման ձայնային հրամանը: Եթե դա ճիշտ հրամանը չէ, ոլորեք դեպի այլ գրառում:

## Ընտրանքներ կանչի ընթացքում

Այն ընտրանքներից շատերը, որոնք կարող եք օգտագործել կանչի ընթացքում, ցանցային ծառայություններ են: Ծառայությունների մատչելիությունը պարզելու համար դիմեք ծառայություն մատուցողին:

Կանչի ընթացքում ընտրել Ընտրք և առկա ընտրանքներից:

Ցանցային ընտրանքներից են՝ Սպասել, Նոր կանչ, Ավ. խորհրդժղվն, Ավրտ. բոլ. կանչերը, և հետևյալը՝

**Ուղարկել DTMF** — հնչերանգի հաջորդականություններ ուղարկելու համար:

**Փոխատեղել** — ակտիվ կանչից սպասող կանչ անցնելու համար:

**Փոխանցել** — սպասող կանչը ակտիվ կանչին միացնելու և Ձեր կանչն անջատելու համար:

**Խորհրդաժողով** — խորհրդաժողով կանչ կատարելու համար:

**Անձնական կանչ** — խորհրդաժողով կանչի ընթացքում մեկուսի քննարկման համար:

## Ձայնային հաղորդագրություններ

Ձայնային փոստարկղը ցանցային ծառայություն է, որի համար կարող է անհրաժեշտ լինի բաժանորդագրվելը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայություն մատուցողին:

**Կանչ կատարեք դեպի Ձեր ձայնային փոստարկղ**
Սեղմել և պահել 1:

**Խմբագրեք Ձեր ձայնային փոստարկղի համարը**
Ընտրել Ընտցնկ > Հղգրների փոխանակում > Ձայն. հղգրներ > Ձայն. փոստարկղի h.:

## Կանչերի գրանցամատյան

Ձեր կանչերի, հաղորդագրությունների, տվյալների և համաժամացման վերաբերյալ տեղեկություններ դիտելու համար ընտրեք Ընտցնկ > Մատյան և առկա ընտրանքներից:

**Ծանուցում.** Ծառայություն մատուցողի՝ հեռախոսազանգերի և այլ ծառայությունների համար ներկայացրած փաստացի հաշիվը կախված է ցանցի հատկություններից, րոպեավճարի հաշվարկի կլորացումից, հարկերից, և այլն:

## Կանչի պարամետրեր

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Կանչ և որևէ մեկը հետևյալից.

**Կանչի շեղում** — Վերահասցեավորել մտից կանչերը (ցանցային ծառայություն): Որոշ կանչեր արգելափակող գործառույթների ակտիվ լինելու դեպքում հնարավոր է, որ չկարողանաք վերահասցեավորել Ձեր կանչերը:

**Որևէ-ստեղն պտսխն** — Պատասխանել մտից կանչին՝ արագ սեղմելով որևէ ստեղն, բացի սնուցման ստեղնից, ձախ կամ աջ ընտրության ստեղներից կամ ավարտի ստեղնից:

**Ավտ. վերահվքում** — Անհաջող կանչի դեպքում սարքն ինքնաբերաբար վերահավաքում է համարը: Սարքը կատարում է համարը կանչելու 10 փորձ:

**Ձայնի պարզություն** — Բարելավել խոսքի ըմբռնելիությունը, հատկապես աղմկոտ միջավայրերում:

**Արագ համարհավաք** — Հավաքել թվային ստեղներին (2-9) վերագրված անուններն ու հեռախոսահամարները՝ համապատասխան թվային ստեղնը սեղմելով և պահելով:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

**Կանչի հետաձգում** — Ընթացիկ կանչի առկայության դեպքում ցանցը ծանուցում է մտից կանչ ստանալու մասին (ցանցային ծառայություն):

**Կանչի տևող. ցուցադր.** — Ցուցադրել ընթացիկ կանչի տևողությունը:

**Ամփ. կանչից հետո** — Արագ ցուցադրել յուրաքանչյուր կանչից հետո մոտավոր տևողությունը:

**Ուղ. իմ բժնրդ. ID** — Հեռախոսահամարը ցույց տալ այն անձին, ում զանգում եք (ցանցային ծառայություն): Ձեր ծառայության մատակարարի հետ համաձայնեցված պարամետրն օգտագործելու համար ընտրել Դ. է ցնցի կղմց:

**Ելից կանչերի գիծ** — Ընտրել կանչի կատարման հեռախոսագիծը, եթե Ձեր SIM քարտը սատարում է բազմակի հեռախոսագծեր (ցանցային ծառայություն):

## Տեքստ և հաղորդագրություններ

Գրեք տեքստ, ստեղծեք հաղորդագրություններ և նշումներ:

### Տեքստ մուտքագրելը

#### Տեքստային ռեժիմներ

Տեքստ մուտքագրելու համար (օրինակ՝ հաղորդագրություններ գրելիս) կարող եք օգտվել տեքստերի ավանդական կամ կանխատեսող ներմուծման եղանակներից:

Տեքստ գրելիս սեղմեք և պահեք Ընտրք՝ տեքստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, որը նշված է պատկերակով, պատկերակով նշված կանխատեսող ներմուծման եղանակին անցնելու համար, և՝ հակառակը: Ոչ բոլոր լեզուներն են կանխատեսող ներմուծման եղանակով ապահովված:

Տառաշարերը նշված են Abc, abc և ABC պատկերակներով:

Տառաշարը փոխելու համար սեղմեք #: Տառային ռեժիմից 123 պատկերակով նշված թվային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք # և ընտրեք Թվային ռեժիմ: Թվային ռեժիմից տառային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք #:

Գրելու լեզուն նախադրելու համար ընտրեք Ընտրք > Գրելու լեզուն.

#### Տեքստերի ավանդական ներմուծում

Մի քանի անգամ սեղմեք 2-9 թվային ստեղներից որևէ մեկը, մինչև հայտնվի համապատասխան գրանշանը: Գրանշանների առկայությունը կախված է գրելու ընտրված լեզվից:

Եթե Ձեր ուզած հաջորդ տառը գտնվում է այն նույն ստեղնի վրա, ինչ նախորդը, սպասեք, մինչև հայտնվի շարժագիծը, այնուհետև մուտքագրեք տառը:

Առավել հաճախակի օգտագործվող կետադրական նշաններից և հատուկ նիշերից օգտվելու համար հարկավոր անգամ սեղմեք 1: Հատուկ նիշերի ցանկ մուտք գործելու համար սեղմեք *: Բացատ ավելացնելու համար սեղմեք 0:

#### Տեքստերի կանխատեսող ներմուծում

Տեքստերի կանխատեսող ներմուծումը հիմնված է ներկառուցված բառարանի վրա, որում կարող եք նաև նոր բառեր ավելացնել:

1 Սկսեք բառ գրել՝ գործածելով 2-9 ստեղները: Յուրաքանչյուր ստեղն միայն մեկ անգամ սեղմել մեկ տառ գրելու համար:

2 Բառը հաստատելու համար ոլորեք դեպի աջ կամ ավելացրեք բացատ:

- Եթե բառը ճիշտ չէ, մի քանի անգամ սեղմեք * և բառն ընտրեք ցուցակից:
- Եթե բառից հետո արտացոլվել է ? սիմվոլը, ապա տվյալ բառը, որը դուք մտադիր էիք գրել, բառարանում չկա: Բառարանում բառ ավելացնելու համար ընտրեք Հեգել: Մուտքագրեք բառը՝ օգտվելով տեքստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, և ընտրեք Պահպ:


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

- Բաղադրյալ բառեր գրելու համար մուտքագրեք բառի առաջին մասը և այն հաստատելու համար ոլորեք դեպի աջ: Գրեք բառի վերջին մասը և հաստատեք բառը:

3 Սկսեք գրել հաջորդ բառը:

## Տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Դուք կարող եք ստեղծել հաղորդագրություն և ընտրովի կցել, օրինակ, նկար: Երբ փայլ է կցվում, Ձեր հեռախոսը տեքստային հաղորդագրությունն ինքնաբար փոխում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:

### Տեքստային հաղորդագրություններ

Ձեր սարքն ապահովում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեքստային հաղորդագրությունների առաքում: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսքով: Այդ դեպքում ծառայություն մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Շեշտերով նշանագրերը, այլ նշաններ կամ որոշ լեզուների ընտրանքներ սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությամբ ուղարկվող նիշերի քանակը:

Ցուցադրվում է մնացած նիշերի ընդհանուր քանակը և ուղարկելու համար անհրաժեշտ հաղորդագրությունների թիվը:

Հաղորդագրություններ ուղարկելու համար Ձեր հեռախոսում պետք է պահված լինի հաղորդագրությունների կենտրոնի ճիշտ համարը: Սովորաբար այդ համարը կանխադրվում է Ձեր SIM քարտի միջոցով: Համարը ձեռքով նախադրելու համար ընտրել **Ընտրնք** > **Հղգրների փոխանակում** > **Հղգրն պրմտ** > **Տեքստ. հղգներ** > **Հղգն կենտրոններ** > **Ավլց. կենտրոն**, և մուտքագրել ծառայություն մատուցողի անունը և ստացված համարը:

### Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունը կարող է պարունակել տեքստ, նկարներ և ձայնահոլովակներ կամ տեսահոլովակներ:

Միայն համատեղելի ֆունկցիոնալ հնարավորություններ ունեցող սարքերը կարող են մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ ստանալ և ցուցադրել: Ընդունող սարքից կախված՝ հաղորդագրության տեսքը կարող է տարբեր լինել:

Անլար ցանցը կարող է սահմանափակել MMS հաղորդագրությունների չափը: Եթե հաղորդագրության մեջ ներմուծված նկարի չափը գերազանցում է այս սահմանափակումը, սարքը կարող է այն փոքրացնել, որպեսզի հնարավոր լինի ուղարկել MMS-ի միջոցով:

**Կարևոր է.** Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ծառայության (MMS) մատչելիությունը ստուգելու և այդ ծառայությանը գրանցվելու համար դիմեք Ձեր ծառայություն մատուցողին:

### Տեքստային կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրություն ստեղծելը

1. Ընտրել **Ընտրնք** > **Հղգրների փոխանակում** > **Ստեղծել հղգրն** > **Հաղորդագրություն**:
2. Հասցեատեր ավելացնելու համար ոլորել դեպի **Ում՝** դաշտը և մուտքագրել հասցեատիրոջ համարը կամ էլփոստի հասցեն, կամ ընտրել **Ավլցն**՝ առկա ընտրանքներից հասցեատերեր ընտրելու համար: Ընտրել **Ընտրք**՝ հասցեատերեր ու թեմաներ ավելացնելու և ուղարկման ընտրանքներ նախադրելու համար:
3. Ոլորել դեպի **Տեքստ**՝ դաշտը և մուտքագրել հաղորդագրության տեքստը:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 

4 Հաղորդագրությանը բովանդակություն կցելու համար ոլորել դեպի կցուրդագոտին՝ ցուցասարքի ներքևի մասում, և ընտրել բովանդակության ցանկալի տեսակը:

5 Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար սեղմել **Ուղրկել**:

Հաղորդագրության տեսակը նշվում է ցուցասարքի վերին մասում և ինքնաբար փոխվում է՝ հաղորդագրության բովանդակությունից կախված:

Ծառայության մատակարարները կարող են տարբեր գներ նշանակել՝ հաղորդագրության տիպից կախված: Մանրամասների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

### Հաղորդագրություն կարդալն ու պատասխանելը

**Կարևոր է.** Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Հեռախոսը ծանուցում է Ձեզ նոր հաղորդագրություն ստանալու մասին: Ընտրել **Դիտել** հաղորդագրությունը ցուցադրելու համար: Եթե ստացել եք մեկից ավելի հաղորդագրություն, հաղորդագրությունը ցուցադրելու համար ընտրեք այն Մուտքի պահոցում և **Բացել**: Հաղորդագրության բոլոր մասերը դիտելու համար օգտագործել ոլորման ստեղնը:

Պատասխան հաղորդագրություն ստեղծելու համար ընտրել **Պտսխն**:

### Հաղորդագրություններ ուղարկելը և կազմակերպելը

Հաղորդագրություն ուղարկելու համար ընտրեք **Ուղարկել**: Հեռախոսը պահպանում է հաղորդագրությունը Ելից պահոցում և սկսում է ուղարկելը:

**Ծանուցում.** Ձեր սարքի էկրանին հայտնված «հաղորդագրությունն ուղարկված է» պատկերակը կամ տեքստը չի նշանակում, որ հաղորդագրությունը ստացվել է նախատեսված նպատակատեղում:

Եթե հաղորդագրություն ուղարկելը ընդհատվեց, հեռախոսը մի քանի անգամ կրկին փորձում է ուղարկել հաղորդագրությունը: Եթե այն փորձերը չեն հաջողվում, հաղորդագրությունը մնում է Ելից պահոցում: Հաղորդագրություն ուղարկելը դադարեցնելու համար Ելից պահոցում ընտրել **Ընտրք** > **Դադար. ուղարկելը**:

Ուղարկված հաղորդագրությունները Ուղարկված պահոցում պահպանելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգրների փոխանակում** > **Հղգրն պրմտ** > **Ընդհան. պրմտ** > **Պհպլ ուղկվծ հղգրնր**:

Հեռախոսը պահպանում է ստացված հաղորդագրությունները Մուտքի պահոցում: Կազմակերպեք Ձեր հաղորդագրությունները Պահպանված պահոցում:

Պահոց ավելացնելու, վերանվանելու կամ ջնջելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգրների փոխանակում** > **Պհպնծ տարրեր** > **Ընտրք**:

### Տապ հաղորդագրություններ

Տապ հաղորդագրությունները տեքստային հաղորդագրություններ են, որոնք ակնթարթորեն ցուցադրվում են ստացվելուն պես:

1 Տապ հաղորդագրություն գրելու համար ընտրեք **Ընտցնկ** > **Հղգրների փոխանակում** > **Ստեղծել հղգրն** > **Տապ հղգրն**:

2 Մուտքագրեք հասցեատիրոջ հեռախոսահամարը, գրեք ձեր հաղորդագրությունը (առավելագույնը՝ 70 նիշ), և ընտրեք **Ուղրկել**:

### Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակմամբ (IM, ցանցային ծառայություն) դուք կարող եք կարճ տեքստային հաղորդագրություններ ուղարկել օնլայն


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

օգտվողներին: Դուք պետք է բաժանորդագրվեք ծառայությանը և գրանցվեք այն IM ծառայությանը, որից ուզում եք օգտվել: Այս ծառայության, գնորոշման և հրահանգների տեղեկությունը ստուգեք ձեր ծառայության մատակարարի հետ: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ IM մատակարարից կախված:

Ծառայությանը միանալու համար ընտրեք **Ընցնկ** > **Հղգրների փոխանակում** > **IM-ներ** և հետևեք ցուցաստրի վրա տրված հրահանգներին:

## Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ

MMS-ի օգտագործմամբ հարմար եղանակով ձայնային հաղորդագրություն ստեղծելը և ուղարկելը:

1 Ընտրել **Ընցնկ** > **Հղգրների փոխանակում** > **Ստեղծել հղգրն** > **Ձայն. հղգրություն**: Բացվում է ձայնագրանցիչը:
2 Գրանցեք ձեր հաղորդագրությունը: Տե՛ս «Ձայնագրանցիչ» էջ 35:
3 Մուտքագրեք մեկ կամ ավելի հեռախոսահամար **Ում**՝ դաշտում, կամ ընտրեք **Ավլցնլ**՝ հեռախոսահամար արբերելու համար:
4 Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար ընտրեք **Ուղրկել**:

### Հաղորդագրության պարամետրեր

Ընտրել **Ընցնկ** > **Հղգրների փոխանակում** > **Հղգրն պրմտ** և հետևյալից.

**Ընդհան. պրմտ** — ուղարկված հաղորդագրությունները ձեր հեռախոսում պահպանելու, հաղորդագրությունների լիքը հիշողության դեպքում հին հաղորդագրությունները վերգրելու և հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ նախադրելու համար:

**Տեքստ. հղգներ** — առաքման հաշվետվություններ թույլատրելու, SMS-ի և SMS էլփոստի համար հաղորդագրությունների կենտրոններ կազմաձևելու, գրանշանների աջակցման տեսակն ընտրելու և տեքստային հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:

**Մուլտիմ. հղգներ** — առաքման հաշվետվություններ թույլատրելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների տեսքը կազմաձևելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների և գովազդների ստացում թույլատրելու և մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ նախադրելու համար:

**Էլփոստ հղգրներ** — էլփոստի ստացում թույլատրելու, էլ-նամակի մեջ պատկերի չափերը նախադրելու և էլփոստի հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:

**Սպաս. հղգրներ** — սպասարկման հաղորդագրությունները ակտիվացնելու և սպասարկման հաղորդագրությունների հետ կապված նախապատվություններ նախադրելու համար:

## Էլփոստ

Մուտք գործեք Ձեր POP3 կամ IMAP4 էլփոստի հաշիվը Ձեր հեռախոսից՝ էլ-նամակ կարդալու, գրելու և ուղարկելու համար: Էլփոստի այս ծրագիրը տարբեր է SMS-ի էլփոստի գործառույթից:

Նախքան էլփոստից օգտվել կարողանալը, Դուք պետք է ունենաք էլփոստի հաշիվ և ճիշտ պարամետրեր: Առկայության և ճիշտ պարամետրերի համար դիմեք էլփոստի ծառայության մատուցողին:

### Էլփոստի գործարկման մոգ

Էլփոստի գործարկման մոգը մեկնարկում է ինքնաբերաբար, եթե հեռախոսի մեջ էլփոստի պարամետրեր սահմանված չեն: Լրացուցիչ էլփոստի հաշվի համար գործարկման մոգն աշխատեցնելու նպատակով ընտրել **Ընցնկ** > **Հղգրների փոխանակում** և գոյություն ունեցող էլփոստի հաշցեն: Ընտրել **Ընտրք** > **Ավլց. փոստարկղ**՝ էլփոստի գործարկման մոգն աշխատեցնելու համար: Հետևել ցուցաստրի վրա տրված հրահանգներին:

## Էլ-նամակ գրելը և ուղարկելը

Ձեր էլ-նամակը կարող եք գրել էլփոստի ծառայությանը միանալուց առաջ:

1 Ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգրների փոխանակում** > **Ստեղծել հղգրն** > **Էլփոստի հղցն**:
2 Մուտքագրել ստացողի էլփոստի հասցեն, թեման և էլփոստի հաղորդագրությունը: Ֆայլ կցելու համար ընտրել **Ընտրf** > **Մտցնել** և առկա ընտրանքներից:
3 Եթե սահմանված է մեկից ավել էլփոստի հաշիվ, ընտրեք այն հաշիվը, որից ցանկանում եք ուղարկել էլ-նամակը:
4 Էլ-նամակ ուղարկելու համար ընտրել **Ուղարկել**:

## Էլ-նամակ կարդալն ու պատասխանելը

**Կարևոր է.** Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

1 Էլփոստի հաղորդագրությունների խորագրերը ներլցնելու համար սեղմել **Ընտցնկ** > **Հղգրների փոխանակում** և Ձեր էլփոստի հաշիվը:
2 Էլ-նամակը և դրա հավելվածները ներլցնելու համար ընտրել էլ-նամակը և **Բացել** կամ **Առբերել**:
3 Էլ-նամակին պատասխանելու կամ այն փոխանցելու համար ընտրել **Ընտրf** և առկա ընտրանքներից:
4 Ձեր էլփոստի հաշիվը անջատվելու համար ընտրել **Ընտրf** > **Անջատել**: Որոշ ժամանակ գործունեությունը դադարեցնելուց հետո կապը էլփոստի հաշվի հետ ինքնաբար ավարտվում է:

## Նոր էլփոստի ծանուցումներ

Ձեր հեռախոսը կարող է ինքնաբար ժամանակ առ ժամանակ ստուգել Ձեր էլփոստի հաշիվը և ծանուցում ուղարկել նոր էլ-նամակ ստանալու մասին:

1 Ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգրների փոխանակում** > **Հղգրն պրմտ** > **Էլփոստ հղգրներ** > **Խմբգրլ փոստկղերը**:
2 Ընտրել Ձեր էլփոստի հաշիվը, **Ներլցման պրմտ**, և հետևյալ ընտրանքներից.

**Փոստկղ թրմց. միջկf** — կարգավորելու համար, թե ինչ հաճախականությամբ է նոր նամակի մասին ծանուցելու համար հեռախոսը ստուգում Ձեր էլփոստի հաշիվը:

**Ավտոմատ առբերում** — Ձեր էլփոստի հաշվից նոր էլ-նամակը ինքնաբար առբերելու համար:

3 Նոր էլ-նամակի մասին ծանուցումը միացնելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգրների փոխանակում** > **Հղգրն պրմտ** > **Էլփոստ հղգրներ** > **Նոր էլ-նմկի ծնցմ** > **Միացնել**:

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

**Ու՞ր է այդ նկարը: Ձեր բարձր լուծաչափով նկարներն ու տեսահոլովակները պահեք սարքի պատկերասրահում կամ դրանք համօգտագործեք պատկերների վերբեռնման նոր ծառայության միջոցով:**

## Լուսանկարահանում և տեսագրում

### Պատկեր սևեռելը

**Խցիկն ակտիվացնելը**
Ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Խցիկ, կամ, եթե տեսագրման ռեժիմում է, ոլորել ձախ կամ աջ:

**Զափերը մեծացնելը կամ փոքրացնելը**
Խցիկի ռեժիմում ոլորել վեր կամ վար, կամ օգտագործել ձայնի ուժգնության ստեղները:

**Պատկեր սևեռելը**
Ընտրել Սևեռել:

Սարքը պատկերները պահում է Պատկերասրահ ում:

**Խցիկի լուսաբռնկիչն ակտիվացնելը**
Խցիկի լուսաբռնկիչի միջոցով բոլոր պատկերները սևեռելու համար ընտրել Ընտրք > Լուսաբռնկիչ > Լսբռնկչը միաց. է, կամ սարքն այնպես նախադրելու համար, որ աղոտ լուսավորված պայմաններում այն ինքնաբերաբար օգտագործի լուսաբռնկիչը, ընտրել Ինքնաբար:

Լուսաբռնկիչը օգտագործեք անվտանգ հեռավորության վրա: Մի օգտագործեք լուսաբռնկիչը մարդկանց և կենդանիների անմիջական մոտակայքում: Նկարահանելիս լուսաբռնկիչը մի ծածկեք:

**Պատկեր նախադիտելը**
Պատկերը սևեռելուց անմիջապես հետո այն ցուցադրելու համար ընտրել Ընտրք > Պարամետրեր > Պտկր նխդիտմ. ժմկ և նախադիտման ժամանակը: Նախադիտման ընթացքում ընտրել Հետ ՝ մեկ այլ պատկեր սևեռելու, կամ Ուղրկել ՝ պատկերը որպես մուլտիմեդիա հաղորդագրություն ուղարկելու համար:

Ձեր սարքը պահում է մինչև 1200x1600 պիքսել խտությամբ նկարահանում:

### Տեսահոլովակ տեսագրելը

**Տեսագրման ռեժիմն ակտիվացնելը**
Ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Տեսագրիչ, կամ, եթե պատկերի ռեժիմում է, ոլորել ձախ կամ աջ:

**Տեսահոլովակի տեսագրումը սկսելը**
Տեսագրումը սկսելու և կառավարելու համար ընտրել Գրանցել, Դադար, և Շարուն.:

**Տեսագրումը վերջացնելը**
Ընտրել Վերջ:

Տեսահոլովակները պահվում են Պատկերասրահ-ում:

### Խցիկի և տեսագրման ընտրանքներ

Խցիկի կամ տեսագրման ռեժիմում ընտրել Ընտրք և հետևյալ ընտրանքներից.

**Էֆեկտներ** — Սևեռված պատկերի համար կիրառել տարբեր էֆեկտներ (օրինակ՝ մոխրագույնի սանդղակ և կեղծ գույն):

**Սպիտ. հավասարակշիռ** — Հարմարեցնել խցիկը լուսավորման առկա պայմաններին:

**Պարամետրեր** — Փոխել խցիկի և տեսագրման այլ պարամետրերը և ընտրել պատկերների և տեսանյութերի պահպանման վայրը:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 

## Պատկերասրահ

Կառավարեք պատկերները, տեսահոլովակները, երաժշտական փայլերը, թեմաները, գրաֆիկան, հնչերանգները, ձայնագրությունները և ստացված փայլերը: Այդ փայլերը պահվում են հեռախոսի կամ հիշաքարտի հիշողության մեջ. դրանք հնարավոր է դասավորել պահոցներում:

### Պահոցներ և փայլեր

1 Պահոցների ցանկը դիտելու համար ընտրել Ընտրցնկ > Պատկերասրահ:

2 Պահոցում փայլերի ցանկը դիտելու համար ընտրել պահոցը և Բացել:

3 Ցայլ տեղափոխելու ժամանակ հիշաքարտում պահոցները դիտելու համար ոլորել դեպի հիշաքարտը, ապա ոլորման ստեղնը սեղմել և պահել դեպի աջ:

### Պատկերների տպումը

Ձեր հեռախոսը ապահովում է Nokia XpressPrint-ը՝ jpeg ձևաչափի պատկերներ տպելու համար:

1 Ձեր հեռախոսը համատեղելի տպիչին միացնելու համար օգտագործեք տվյալների փոխանցման կաբել կամ Bluetooth-ի միջոցով ուղարկեք պատկերը դեպի տպիչ, որը ապահովում է Bluetooth տեխնոլոգիա: Տե՛ս «Bluetooth անլար տեխնոլոգիա» էջ 20:

2 Ընտրել այն պատկերը, որը ցանկանում եք տպել, և Ընտրք > Տպել:

### Պատկերների և տեսահոլովակների առցանց համատեղ օգտագործումը

Համատեղ օգտագործեք պատկերները և տեսահոլովակները՝ համացանցում առցանց համատեղ օգտագործման համատեղելի ծառայություններում:

Առցանց համատեղ օգտագործումից օգտվելու համար պետք է գրանցվել համատեղ օգտագործման առցանց ծառայությունում (ցանցային ծառայություն):

Դեպի համատեղ օգտագործման ցանցային ծառայություն պատկեր կամ տեսահոլովակ վերբեռնելու համար ընտրել փայլը Պատկերասրահից, Ընտրք > Ուղարկել > Վերբեռն. հմցնցմ, և համատեղ օգտագործման առցանց ծառայություն:

Առցանց համատեղ օգտագործման և համատեղելի ծառայություն մատուցողների մասին լրացուցիչ տվյալների համար այցելեք Nokia տեխնիկական աջակցման էջերը կամ Ձեր տեղական Nokia կայքէջը:

Վերբեռնված փայլերը կարող եք դիտել Ձեր սարքի համատեղ օգտագործման առցանց ծառայության ինտերնետային էջերում: Տե՛ս «Համաձայնցի վերբեռնումներ» էջ 36:

### Հիշաքարտ

Օգտագործեք հիշաքարտը՝ պահելու համար Ձեր մուլտիմեդիա փայլերը, ինչպիսիք են տեսահոլովակները, երգերը, ձայնային փայլերը և հաղորդագրությունների փոխանակման տվյալները:

Որոշ պահոցներ, որոնք գտնվում են Պատկերասրահ , որոնց պարունակությունը օգտագործում է հեռախոսը (օրինակ՝ Թեմաներ) կարող են պահպանվել հիշաքարտում:

#### Հիշաքարտի փորմատավորումը

Մատակարարվող որոշ հիշաքարտեր նախապես փորմատավորված են. մյուսներն անհրաժեշտ է փորմատավորել: Հիշաքարտը փորմատավորելը բերում է քարտի վրա եղած բոլոր տվյալների ընդմիշտ կորստի:

1 Հիշաքարտ փորմատավորելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պատկերասրահ կամ Ծրագրեր, հիշաքարտի պահոցը և Ընտրք > Ցորմատ. հիշաքարտ > Այո:

2 Ցորմատավորման ավարտից հետո մուտքագրել հիշաքարտի անունը:


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

**Հիշաքարտի արգելափակումը**
Չարտոնված օգտագործման դեմ Ձեր հիշաքարտն արգելափակելու համար նշանաբառ (առավելագույնը 8 նիշ) դնելու համար, ընտրել հիշաքարտի պահոցը և Ընտրք > Դնել նշանաբառ:

Նշանաբառը պահվում է Ձեր հեռախոսում, և նույն հեռախոսում հիշաքարտն օգտագործելու համար այն նորից մուտքագրելու կարիք չկա: Եթե ցանկանում եք հիշաքարտն օգտագործել այլ սարքում, պահանջվելու է մուտքագրել նշանաբառը:

Նշանաբառը հեռացնելու համար ընտրել Ընտրք > Վերացնել նշանաբառը:

**Հիշողության օգտագործումը ստուգելը**
Տվյալների տարբեր խմբերի կողմից հիշողության օգտագործումը և Ձեր հիշաքարտում նոր ծրագրակազմ տեղադրելու համար առկա հիշողությունը ստուգելու համար ընտրել հիշաքարտը և Ընտրք > Մանրամասներ:

## Ուզու՞մ եք փոքր-ինչ հանգստանալ օրվա վերջում: Պարզապես Ձեր սիրելի երաժշտությունը և MP3 ֆայլերը փոխանցեք Ձեր սարքի նվագարկիչի մեջ:

## Ժամանց

### Երաժշտություն լսելը

Երաժշտություն լսեք նվագարկչով կամ ռադիոյով, իսկ ձայնագրանցիչով ձայնագրեք աղմուկ կամ ձայներ: Երաժշտությունը ներլցրեք ինտերնետից կամ փոխանցեք Ձեր համակարգչից:

### Մեդիա նվագարկիչ

Երգեր լսելու և տեսահոլովակներ դիտելու համար Ձեր հեռախոսում կա մեդիա նվագարկիչ: Հեռախոսի հիշողության կամ հիշաքարտի երաժշտական պահոցում պահվող երաժշտական և տեսաֆայլերը ինքնաբար հայտնաբերվում և ավելացվում են երաժշտադարան:

Մեդիա նվագարկիչը բացելու համար ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Մեդիա նվգրկիչ:

### Երաժշտության ընտրացանկ

Մուտք գործեք դեպի սարքի հիշողության կամ հիշաքարտի հիշողության մեջ պահվող երաժշտությունը և տեսահոլովակները, համացանցից ներլցրեք երաժշտություն կամ տեսահոլովակներ, կամ դիտեք համատեղելի հոսքային տեսանյութեր ցանցային սերվերով (ցանցային ծառայություն):

**Երաժշտություն լսելը կամ տեսահոլովակ նվագելը**
Առկա պահոցներից ընտրել ֆայլ և Նվգրկել:

**Համացանցից ֆայլեր ներլցնելը**
Ընտրել Ընտրք > Ներլցումներ և ներլցման կայքը:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

**Ֆայլեր ավելացնելուց հետո երաժշտադարանը թարմացնելը**
Ընտրեք Ընտրք > Թրմցնլ երժտդրնը:

### Երգացանկ ստեղծելը

1 Ընտրեք Երգացանկեր > Ստեղծել երգացանկ և մուտքագրեք երգացանկի անվանումը:
2 Ցուցադրվող ցանկերից ավելացրեք երաժշտական ֆայլեր կամ տեսաֆայլեր:
3 Ընտրեք Արված՝ երգացանկը պահելու համար:

### Հոսքային ծառայության կազմաձևումը (ցանցային ծառայություն)

Հոսքային պարամետրերը կարող եք ստանալ որպես Ձեր ծառայության մատուցողից կազմաձևման հաղորդագրություն: Պարամետրերը հնարավոր է մուտքագրել նաև ձեռքով: Տե՛ս «Կազմաձևում» էջ 23:

1 Ընտրեք Ընտրք > Ներլցումներ > Հոսքային պարմտրեր > Կազմաձև:
2 Հոսքային փոխանցման համար ընտրեք ծառայության մատակարար, Կանխադրված կամ Անհատ. կզմձև:
3 Ընտրեք Հաշիվ և, ակտիվ կազմաձևման պարամետրերից, հոսքային փոխանցման ծառայության հաշիվ:

### Երգերի նվագարկումը

Ձայնը կարգավորելու համար սեղմել ձայնի ուժգնության ստեղները:

Նվագարկիչը գործարկեք ցուցասարքի թվացյալ ստեղներով:

Նվագարկումը սկսելու համար ընտրել :

Նվագարկումը դադարեցնելու համար ընտրել :

Դեպի հաջորդ երգը ցատկանցելու համար ընտրել : Դեպի ընթացիկ երգի սկիզբը ցատկանցելու համար երկու անգամ ընտրել :

Ընթացիկ երգում արագ առաջ անցնելու համար ընտրել և պահել : Ընթացիկ երգում հետ անցնելու համար ընտրել և պահել : Զատել ստեղնը այն դիրքում, որտեղից ցանկանում եք շարունակել երաժշտության նվագարկումը:

Երաժշտության ընտրացանկ անցնելու համար ընտրել :

Ներկայիս ընտրացանկ անցնելու համար ընտրել :

Մեդիա նվագարկչի ընտրացանկից դուրս գալու և երաժշտության նվագարկումը հետևի պլանում շարունակելու համար սեղմել ավարտի ստեղնը:

Նվագարկմանը ավարտելու համար սեղմել և պահել ավարտի ստեղնը:

### Մեդիա նվագարկչի տեսքը փոխելը

Ձեր հեռախոսում կա մի քանի թեմա՝ մեդիա նվագարկչի տեսքը փոխելու համար:

Ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Մեդիա նվգրկիչ > Գն. Մեդիա նվգկչ > Ընտրք > Պարամետրեր > Մեդիա նվգկչի թեմա և ցանկում նշված թեմաներից մեկը: Թվացյալ ստեղները կարող են փոխվել՝ թեմայից կախված:

**Ռադիո**

Ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Ռադիո:

Ձայնը կարգավորելու համար օգտագործեք ձայնի ուժգնության ստեղները:

**Ցուցասարքի գրաֆիկական ստեղների օգտագործումը**
Ոլորել վեր, վար, ձախ կամ աջ:

**Ռադիոյի ընտրացանկից դուրս գալը**
Արագ սեղմել ավարտի ստեղնը: Ռադիոն շարունակելու է նվագել հետևի պլանում:

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

**Ռադիոն անջատելը**

Սեղմել և պահել ավարտի ստեղնը:

**Ռադիոկայանների լարումը**

1 Որոնումը սկսելու համար սեղմեք և սեղմած պահեք ոլորման ստեղնը ձախ կամ աջ: Ռադիոյի հաճախականությունը 0.05 MHz քայլերով փոխելու համար արագ սեղմեք ոլորման ստեղնը ձախ կամ աջ:

2 Կայանը հիշողության տեղադրության մեջ պահպանելու համար ընտրել Ընտրք > Պահպ. կայանը:

3 Ռադիոկայանի անունը մուտքագրելու համար ընտրել Ընտրք > Կայաններ > Ընտրք > Վերանվանել:

Ընտրել Ընտրք և հետևյալ ընտրանքներից.

**Որնլ բոլ. կյները** — Ձեր դիրքում առկա կայանների որոնումն ինքնաբար սկսելու համար

**Դնել հճխթն** — ցանկալի ռադիոկայանի հաճախականությունը մուտքագրելու համար

**Կայաններ** — պահպանված կայանները ցանկում ներառելու, վերանվանելու կամ վերացնելու համար

**Կայաններ փոխելը**

Ոլորեք վեր կամ վար, կամ սեղմեք կայանների ցանկում առկա կայանի համարին համապատասխանող թվային ստեղնը:

**Ռադիոյի պարամետրերը**

Ընտրել Ընտրք > Պարամետրեր և հետևյալ ընտրանքներից.

RDS — ռադիոյի տվյալների համակարգի տեղեկությունները ցուցադրելն ընտրելու համար

**Ինքնհաճախություն** — Նախապես լարված կայաններից ամենալավ ընդունող կայանի հաճախականությանը ինքնաբար փոխելը միացնելու համար (առկա է RDS-ի ակտիվացված լինելու ժամանակ)

**Նվագարկումը՝** — ականջակալը կամ բարձրախոսը ընտրելու համար

**Ելք** — ստերեո և մոնո ելքերի միջև փոխելու համար

**Ռադիոթեմա** — ռադիոթեման ընտրելու համար

**Ձայնագրանցիչ**

Ձայնագրեք խոսքը, ձայները կամ ակտիվ կանչը և գրանցումները պահպանեք Պատկերասրահում:

Ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Ձայնագրանցիչ:

Ձայնագրիչը հնարավոր չէ օգտագործել, երբ գործածվում է տվյալների փոխանակման զանգը կամ ակտիվացրած է GPRS ծառայությունը:

Գրաֆիկական ստեղները՝ ●, ❚❚, կամ ■, օգտագործելու համար ոլորել ձախ կամ աջ:

**Գրանցումը սկսելը**

Ընտրել ●, կամ կանչի ընթացքում ընտրել Ընտրք > Գրանցել: Կանչի ձայնագրման ընթացքում խոսակցության բոլոր կողմերը լսելու են թույլ շարունակական ազդանշան:

**Գրանցումն ընդմիջելը**

Ընտրել ❚❚:

**Տեսագրումը վերջացնելը**

Ընտրել ■: Ձայնագրությունը պահպանվում է Պատկերասրահի Գրանցումներ պահոցում:

Վերջին ձայնագրությունը նվագարկելու կամ ուղարկելու, ձայնագրությունների ցանկ մուտք գործելու, կամ ձայնագրությունները պահելու նպատակով հիշողություն և պահոց ընտրելու համար ընտրել Ընտրք և համապատասխան ընտրանքը:

**Հավասարիչ**

Կարգավորել ձայնը նվագարկիչն օգտագործելու ընթացքում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 

Ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Հավասարիչ:

Հավասարիչի կանխորոշված խումբը ակտիվացնելու համար ոլորել դեպի խմբերից մեկը և ընտրել Ակտիվացնել:

**Հավասարիչի նոր խումբ ստեղծելը**

1 Ընտրել ցանկի երկու վերջին խմբերից մեկը և Ընտրf > Խմբագրել:
2 Ոլորել ձախ կամ աջ՝ թվացյալ կարգավորիչներ մուտf գործելու, և վեր կամ վար՝ կարգավորիչը կարգավորելու համար:
3 Պարամետրերը պահպանելու և խմբի համար անուն ստեղծելու համար ընտրել Պահպ և Ընտրf > Վերանվանել:

## Ստերեո լայնացում

Ստերեո լայնացումը ստեղծում է ավելի լայն ստերեո ձայնի էֆեկտ՝ ստերեո ականջակալ օգտագործելու դեպfում:

Ակտիվացնելու համար ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Ստերեո լայնցմ:

## Համացանց

Ձեր սարfի զննարկիչով կարող եf մուտf գործել զանազան ինտերնետային ծառայություններ (ցանցային ծառայություն): Ինտերնետային էջերի արտաfին տեսfը կարող է տարբեր լինել՝ էկրանի չափերից կախված: Հնարավոր է, որ չկարողանաf տեսնել ինտերնետային էջերի բոլոր մանրամասները:

**Կարևոր է.** Օգտվեf միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եf և որոնf ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Այս ծառայությունների, գնորոշման և հրահանգների առկայությունը ստուգեf Ձեր ծառայության մատակարարի հետ:

Դուf կարող եf ստանալ զննարկման համար պահանջվող կազմաձևման պարամետրեր՝ որպես կազմաձևման հաղորդագրություն ծառայության մատակարարից:

Ծառայությունը գործարկելու համար ընտրեf Ընտցնկ > Համացանց > Հմցանցի պմտ > Կազմաձևի պրմտ, կազմաձև և հաշիվ:

## Ծառայությանը միանալը

Ծառայության հետ կապ հաստատելու համար ընտրել Ընտցնկ > Համացանց > Հիմնաէջ. կամ սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել 0:

Էջանիշ ընտրելու համար ընտրել Ընտցնկ > Համացանց > Էջանիշեր:

Վերջին այցելած URL-ն ընտրելու համար ընտրել Ընտցնկ > Համացանց > Վրջ. հնցնց հսցե:

Ծառայության հասցե մուտfագրելու համար ընտրել Ընտցնկ > Համացանց > Գնալ հասցեով: Մուտfագրել հասցեն և ընտրել OK:

Ծառայության հետ կապ հաստատելուց հետո կարող եf սկսել էջերի զննարկումը: Հեռախոսի ստեղների գործառույթները կարող են տարբերվել՝ տարբեր ծառայությունների դեպfում: Հետևեf հեռախոսի ցուցասարfի վրայի տեfստային հրահանգներին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեf Ձեր ծառայության մատուցողին:

## Համաձայնցի վերբեռնումներ

Վերբեռնված պատկերներ և տեսահոլովակներ դիտելու և պարամետրեր փոխելու համար բացեf Ձեր առցանց համատեղ օգտագործման ծառայության ցանցէջը (ցանցային ծառայություն):

**Առցանց համատեղ օգտագործման ծառայություն բացելը**

1 Ընտրել Ընտցնկ > Հմցանց > Հմցնց. վերբռնմ և առցանց համատեղ օգտագործման ծառայություն:
2 Ընտրել ծառայության կողմից առաջարկվող հղումներից:


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունfները պաշտպանված են:

**Առցանց համատեղ օգտագործման ծառայության պարամետրեր փոխելը**

1 Ընտրել Ընտցնկ > Հմցանց > Հմցնց. վերբոնմ և առցանց համատեղ օգտագործման ծառայություն:

2 Ընտրել Ընտրf > Պարամետրեր ՝ ծառայության պարամետրերի էջը բացելու համար:

## Արտաքին տեսքի պարամետրեր

Համացանցը զննարկելիս՝ ընտրել Ընտրf > Պարամետրեր և հետևյալ ընտրանքներից.

**Ցուցադրել** — Ընտրել տառաչափը, պատկերների ցուցադրումը և տեքստի ցուցադրման եղանակը:

**Ընդհանուր** — Ընտրել համացանցի հասցեների ուղարկումը որպես Unicode (UTF-8), բովանդակության կոդավորման տեսակը և JavaScript™ -ի միացված լինելը:

Առկա ընտրանքները կարող են տարբեր լինել:

## Հիշապահեստ

Հիշապահեստը հիշողության մի մաս է, որն օգտագործվում է տվյալների ժամանակավոր պահպանման համար: Եթե Դուք փորձել եք օգտվել կամ օգտվել եք գաղտնաբառեր պահանջող գաղտնի տեղեկություններից, օգտվելուց հետո ամեն անգամ դատարկեք հիշապահեստը: Հիշապահեստում են պահպանվում այն տեղեկությունները կամ ծառայությունները, որոնցից օգտվել եք:

Cookie-ն տվյալ է, որը կայքը պահպանում է Ձեր հեռախոսի հիշապահեստում: Cookie-ները պահպանվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք մաքրել հիշապահեստը:

Զննարկելու ընթացքում հիշապահեստը մաքրելու համար ընտրել Ընտրf > Գործիքներ > Մfրել հիշապահեստը:

Հեռախոսով cookie-ների ստացումը թույլատրելու կամ կանխելու համար ընտրել Ընտցնկ > Համացանց > Հմցանցի պմտ > Անվտանգություն > Cookie-ներ. կամ զննարկելու ընթացքում ընտրել Ընտրf > Պարամետրեր > Անվտանգություն > Cookie-ներ:

## Զննարկչի անվտանգություն

Անվտանգության միջոցներ կարող են պահանջվել որոշ ծառայությունների համար, ինչպիսիք են բանկային ծառայությունները կամ առցանց գնումներ կատարելը: Այդպիսի միացումների համար Ձեզ հարկավոր են անվտանգության վկայագրեր և, հնարավոր է, անվտանգության համակարգ, որոնք կարող են առկա լինել Ձեր SIM քարտում: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Անվտանգության համակարգի պարամետրերը դիտելու կամ փոխելու, կամ Ձեր սարքի մեջ ներլցված լիազորման կամ օգտագործողի վկայականների ցուցակը դիտելու համար ընտրեք Ընտցնկ > Պարամետրեր > Անվտանգթն > Անվտ. հմկրգի պմտ, Լիազոր. վկայագրեր, կամ Օգտղի վկայականնր:

**Կարևոր է.** Նույնիսկ հաշվի առնելով, որ հավաստագրերի օգտագործումը նշանակալիորեն նվազեցնում է հեռավոր միացություններ ստեղծելու և ծրագրեր տեղադրելու ժամանակ առաջացող վտանգները, դրանք հարկավոր է ճիշտ օգտագործել՝ անվտանգության առավել բարձր մակարդակ ապահովելու համար: Հավաստագրի առկայությունը ինքնըստինքյան որևէ պաշտպանություն չի ընձեռում. հավաստագրերի կառավարիչը պետք է ճիշտ, արժանահավատ կամ վստահելի հավաստագրեր պարունակի՝ անվտանգության առավել բարձր մակարդակ ապահովելու համար: Հավաստագրերն ունեն գործողության սահմանափակ ժամկետ: Եթե ստանում եք «Ժամկետանց հավաստագիր» կամ «Դեռ ուժի մեջ չմտած հավաստագիր» հաղորդագրությունը, նույնիսկ երբ ակնկալվում է, որ հավաստագիրը վավեր է, ստուգեք, թե ճի՞շտ են արդյոք Ձեր սարքի մեջ նշված ամսաթիվն ու ժամը:

Որևէ հավաստագրի տվյալները փոփոխելուց առաջ համոզվեք, որ հավաստագրի սեփականատիրոջն

իրոք վստահում ենք և որ հավաստագիրն իրոք նշված սեփականատիրոջն է պատկանում:

## Խաղեր և ծրագրեր

Դուք կարող եք կառավարել ծրագրեր և խաղեր: Ձեր հեռախոսում կարող են տեղադրված լինել որոշ խաղեր կամ ծրագրեր: Այդ ֆայլերը պահվում են հեռախոսի կամ դրան միացրած հիշաքարտի հիշողության մեջ. ֆայլերը հնարավոր է դասավորել պահոցներում:

### Ծրագիր գործարկելը

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Խաղեր, Հիշաքարտ, կամ Հավաքածու: Ոլորել դեպի խաղը կամ ծրագիրը և ընտրել Բացել:

Խաղի ձայները, լույսերը և ցնցումները կարգավորելու համար ընտրեք Ընտցնկ > Ծրագրեր > Ընտրք > Ծրագրի պրմտ:

Առկա այլ ընտրանքները կարող են ներառել հետևյալը՝

**Թրմցնլ վարկածը** — հաստատելու համար, որ համացանցում (ցանցային ծառայությունում) ներլցման համար առկա է ծրագրի նոր տարբերակ:

**Ցանցէջ** — առկայության դեպքում ինտերնետային էջից (ցանցային ծառայություն) ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կամ տվյալներ տրամադրելու համար:

**Ծրագրի մուտք** — ծրագրի ցանց մուտք գործելը սահմանափակելու համար:

### Ծրագիր ներլցնելը

Ձեր հեռախոսն ապահովում է J2ME™ Java ծրագրեր: Նախքան ծրագիր ներլցնելը համոզվեք, որ այն համատեղելի է Ձեր հեռախոսի հետ:

**Կարևոր է.** Տեղադրեք և օգտագործեք միայն վստահելի աղբյուրներից ստացված ծրագրեր և ծրագրակազմեր՝ այնպիսիք, ինչպիսիք են Symbian Signed նշագրմամբ կամ Java Verified™ փորձաքննությունն անցած ծրագրերը:

Նոր ծրագրեր և խաղեր կարելի է ներլցնել տարբեր եղանակներով:

- Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Ընտրք > Ներլցումներ > Ծր. ներլցումներ կամ Խաղի ներլցնլք. ցուցադրվում է առկա էջանիշերի ցանկը:
- Ձեր հեռախոս ծրագրեր ներլցնելու համար օգտագործեք PC Suite-ի Nokia Application Installer-ը:

Տարբեր ծառայությունների ու սակագների առկայությունը պարզելու համար դիմել ծառայություն մատուցողին:

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

## Երթուղի՞ եք փնտրում: Ստուգեք ճանապարհին գտնվող հետաքրքրություն ներկայացնող վայրերը և ընտրեք 2D կամ 3D ցուցադրում:

## Քարտեզներ

Կարող եք զննարկել քարտեզներում պարունակվող տարբեր քաղաքներ և երկրներ, որոնել հասցեներ և հետաքրքրություն ներկայացնող վայրեր, պլանավորել մեկ վայրից դեպի մյուսը տանող երթուղիներ, պահպանել վայրերը որպես ուղենիշներ և ուղարկել դրանք դեպի համատեղելի սարքեր:

Գրեթե բոլոր թվային քարտեզները պարունակում են որոշակի աստիճանի անճշտություններ և այս կամ այն չափով ամբողջական չեն: Չի կարելի ամբողջովին ապավինել սույն սարքում օգտագործելու համար Ձեր ներլցրած քարտեզներին:

**Ծանուցում.** Բովանդակություն ներլցնելը, ինչպիսիք են քարտեզները, արբանյակային պատկերները, ձայնային ֆայլերը, ուղեցույցները կամ երթևեկի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, կարող է պահանջել մեծ քանակությամբ տվյալների փոխանցում (ցանցային ծառայություն):

Բովանդակությունը, ինչպիսիք են արբանյակային պատկերները, ուղեցույցները, եղանակի ու երթևեկի վերաբերյալ տեղեկատվությունը և դրանց առնչվող ծառայությունները, ստեղծվում են Nokia-ից անկախ գործող երրորդ անձանց կողմից: Բովանդակությունը կարող է լինել ոչ ստույգ ու որոշ չափով թերի և կախված են տվյալների առկայությունից: Չի կարելի ամբողջովին ապավինել վերոհիշյալ բովանդակությանը և դրան առնչվող ծառայություններին:

Քարտեզների մասին մանրամասն տեղեկություններ ստացեք www.nokia.com/maps-ից:

Քարտեզներ ծրագիրը օգտագործելու համար ընտրել Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Քարտեզներ և առկա ընտրանքներից:

### Քարտեզներ ներլցնելը

Ձեր հեռախոսի հիշաքարտը կարող է պարունակել նախապես տեղադրված քարտեր: Ինտերնետի միջոցով կարող եք ներլցնել քարտեզների նոր հավաքածու՝ օգտագործելով Nokia Map Loader համակարգչային ծրագրակազմը:

### Nokia Map Loader

Nokia Map Loader-ը Ձեր համակարգչում ներլցնելու համար, ինչպես նաև հետագա հրահանգների համար այցելեք www.maps.nokia.com:

Առաջին անգամ նոր քարտեզներ ներլցնելուց առաջ համոզվել, որ հեռախոսի մեջ մտցրած է հիշաքարտ:

Ընտրել Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Քարտեզներ ՝ նախնական կազմաձևումը կատարելու համար:

Ձեր հիշաքարտի վրա առկա քարտեզների ընտրանին փոխելու, հիշաքարտից բոլոր քարտեզները վերացնելու և նոր ընտրանի ներլցնելու համար օգտագործեք Nokia Map Loader-ը՝ ապահովելու, որ բոլոր քարտեզները նույն հրատարակման են:

**Քարտեզների ցանցային ծառայությունը**

Ըստ անհրաժեշտության կարող եք նախադրել հեռախոսն ինքնաբար ներլցնելու այն քարտեզները, որոնք չկան Ձեր հեռախոսում:

Ընտրել Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Քարտեզներ > Պարամետրեր > Ցանցի պրմտ > Թ.տ. ցանցի գրծածմ > Այո կամ Տան ցանցում:

Քարտեզները ինքնաբար ներլցնելուց խուսափելու համար ընտրել Ոչ:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

**Ծանուցում.** Բովանդակություն ներլցնելը, ինչպիսիք են քարտեզները, արբանյակային պատկերները, ձայնային ֆայլերը, ուղեցույցները կամ երթևեկի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, կարող է պահանջել մեծ քանակությամբ տվյալների փոխանցում (ցանցային ծառայություն):

## Քարտեզներ և GPS

Քարտեզներ ծրագիրն ապահովելու համար կարող եք օգտագործել Գլոբալ տեղորոշման համակարգը (GPS): Որոշեք Ձեր դիրքը կամ չափեք տարածությունները և գծեք կոորդինատները:

Ձեր հեռախոսի GPS գործառույթն օգտագործելուց առաջ պետք է զույգել հեռախոսը Bluetooth անլար տեխնոլոգիան օգտագործող համատեղելի արտաքին GPS ընդունիչի հետ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Ձեր GPS սարքի օգտագործողի ուղեցույցին:

Bluetooth GPS սարքը հեռախոսի հետ զույգելուց հետո կպահանջվի մի քանի րոպե, որ հեռախոսը ցուցադրի ներկայիս դիրքը: Հետագա միացումները պետք է տեղի ունենան ավելի արագ, բայց եթե մի քանի օր չեք օգտագործել GPS կամ գտնվում եք հեռու այն վայրից, ուր վերջին անգամ օգտագործել եք GPS-ը, Ձեր դիրքը որոշելու և ցուցադրելու համար կարող է պահանջվի մի քանի րոպե:

Գլոբալ Դիրքավորման Համակարգը (GPS) գործարկում է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, որը համակարգի ճշգրիտ աշխատանքի և սպասարկման միակ պատասխանատուն է: Տեղորոշման ճշգրտությունը կարող է փոփոխվել Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից GPS արբանյակների վրա կատարվող փոփոխությունների հետևանքով և ենթակա է փոփոխման՝ ԱՄՆ Պաշտպանության Դեպարտամենտի քաղաքացիական GPS ռազմավարության և Ֆեդերալ ռադիոնավագնացության պլանից կախված: Արբանյակների անհաջող դիրքերում գտնվելը նույնպես կարող է ազդել չափումների ճշտության վրա: Ձեր գտնվելու վայրը, շենքերի ու բնական արգելքների առկայությունը, ինչպես նաև եղանակային պայմանները նույնպես կարող են ազդեցություն ունենալ GPS ազդանշանների առկայության ու որակի վրա: GPS ազդանշանները գուցե հասանելի չլինեն շենքերի ներսում կամ մետրոյում և կարող են թուլանալ բետոնի կամ մետաղի պես նյութերի պատճառով:

GPS համակարգը չպետք է օգտագործվի որպես տեղորոշման ճշգրիտ սարք. ինչպես տեղորոշման, այնպես էլ տարածության մեջ տեղաշարժվելու նպատակով կողմնորոշման համար չպետք է ապավինել բացառապես GPS ընդունիչից և բջջային ռադիոցանցերից ստացված տվյալներին:

## Հավելյալ ծառայություններ

Կարող եք նորացնել Maps ծրագիրը՝ դարձնելով այն ամբողջությամբ ձայնով կառավարվող նավարկում, ինչի համար պահանջվում է տարածաշրջանային լիցենզիա:

Այս ծառայությունից օգտվելու համար պետք է ունենալ Bluetooth անլար տեխնոլոգիան ապահովող արտաքին GPS սարք:

Ձայնով կառավարվող նավարկման ծառայություն գնելու համար ընտրել Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Քարտեզներ > Հավելյալ ծառ-ներ > Գնել նավարկում, և հետևել հրահանգներին:

Ձայնով կառավարվող նավարկումն օգտագործելու համար Քարտեզներ ծրագրին անհրաժեշտ է թույլ տալ օգտագործել ցանցային միացումը:

Նավարկման լիցենզիան կապված է Ձեր SIM քարտին: Եթե Ձեր հեռախոս մտցնեք այլ SIM քարտ, նավարկումը սկսելուց առաջ Ձեզնից կպահանջվի գնել լիցենզիա: Գնման գործընթացի ժամանակ Ձեզ կառաջարկվի փոխանցել առկա նավարկման լիցենզիան դեպի նոր SIM քարտ՝ առանց լրացուցիչ վարձ մուծելու:

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

# Գիտե՞ք, որ կարող եք կարգավորել Ձեր երաժշտությունը, կոնտակտներն ու օրացույցները Ձեր հեռախոսի և ԱՀ-ի միջև Nokia PC Suite-ի միջոցով:

## Կազմակերպել

Թող Ձեր հեռախոսը օգնի Ձեզ՝ Ձեր կյանքը կազմակերպելու գործում:

### Կոնտակտներ կառավարելը

Հեռախոսում և SIM քարտում որպես կոնտակտներ պահպանեք անուններ, հեռախոսահամարներ և հասցեներ:

Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ:

**Ընտրել կոնտակտների պահպանման համար հիշողությունը**

Հեռախոսի հիշողության մեջ հնարավոր է պահպանել կոնտակտներ լրացուցիչ մանրամասներով, ինչպիսիք են՝ տարբեր հեռախոսահամարներ և տեքստային տարրեր: Սահմանափակ քանակությամբ կոնտակտների համար կարող եք նաև պահպանել պատկեր, հնչերանգ կամ տեսահոլովակ:

SIM քարտի հիշողության մեջ հնարավոր է պահպանել անունները՝ դրանց կցված մեկ հեռախոսահամարով: SIM քարտի հիշողության մեջ պահպանված կոնտակտները նշվում են -ով:

1 Ընտրել Պարամետրեր > Հիշողն օգտգծվում է ՝ Ձեր կոնտակտների համար SIM քարտը, հեռախոսի հիշողությունը կամ երկուսն էլ ընտրելու համար:

2 Ընտրել Հեռախոս և SIM ՝ երկու հիշողություններից կոնտակտները ընտրելու համար: Կոնտակտները պահպանելիս, դրանք պահպանվում են հեռախոսի հիշողության մեջ:

### Կոնտակտներ կարգավորելը

**Կոնտակտ որոնելը**

Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ > Անուններ:
Ոլորել կոնտակտների ցանկով կամ ընտրել կոնտակտի անվան առաջին նիշերը:

**Անվան ու հեռախոսահամարի պահպանումը**

Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ > Ավելացնել նորը:

**Մանրամասների ավելացնելը ու խմբագրելը**

Ընտրել կոնտակտ և Մնրմսն > Ընտրք > Ավելց. մանրամասն:

**Մանրամասնի վերացնելը**

Ընտրել կոնտակտ և Մնրմսն: Ընտրել մանրամասն և Ընտրք > Վերացնել:

**Կոնտակտ վերացնելը**

Ընտրել կոնտակտ և Ընտրք > Վեր. կոնտակտը:

**Բոլոր կոնտակտները վերացնելը**

Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ > Վեր. բոլ. կնտկտ > Հեռ. հիշող-ից կամ SIM քարտից:

### Հեռախոսի և SIM քարտի հիշողությունների միջև կոնտակտների պատճենումն ու տեղափոխումը

**Մեկ կոնտակտի պատճենումը**

Ընտրել Ընտրք > Նշել > Նշել: Նշել այն կոնտակտները, որոնք ցանկանում եք պատճենել կամ տեղափոխել, և ընտրել Ընտրք > Պտճնլ նշվածները կամ Տեղփ. նշվածը:

**Բոլոր կոնտակտների պատճենումը**

Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ > Պտճ. կնտկտնր կամ Տեղփ. կնտկտնր:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 

### Կոնտակտների խմուբ ստեղծելը

Դասավորեք կոնտակտները զանգի տարբեր հնչերանգներ և խմբի պատկերներ ունեցող զանգողների խմբերում:

1 Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ > Խմբեր:

2 Ընտրել Ավլցնլ կամ Ընտրք > Ավլցնլ նոր խումբ ՝ նոր խումբ ստեղծելու համար:

3 Մուտքագրել խմբի անունը, ըստ ցանկության ընտրել պատկեր և կանչի հնչերանգ և ընտրել Պահպնել:

4 Ընտրել խումբը և Դիտել > Ավլցնլ ՝ կոնտակտները խումբ ավելացնելու համար:

## Այցեքարտեր

Դուք կարող եք ուղարկել ու ստանալ որևէ անձի կոնտակտային տվյալներ՝ vCard ստանդարտն ապահովող համատեղելի սարքից:

Այցեքարտ ուղարկելու համար որոնել կոնտակտը և ընտրել Մնրմսն > Ընտրք > Ուղ. այցեքարտ:

Երբ այցեքարտ եք ստանում, ընտրել Ցյց տալ > Պահպ ՝ այցեքարտը հեռախոսի հիշողության մեջ պահպանելու համար:

## Ամսաթիվ և ժամ

Ժամացույցի տեսակը, ժամը, ժամային գոտին կամ ամսաթիվը փոխելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Ամսաթիվ և ժամ:

Այլ ժամային գոտի ճանապարհորդելու ժամանակ ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Ամսաթիվ և ժամ > Օրուժամի պրմտ > Ժամային գոտի՝, և Ձեր գտնվելու վայրին համապատասխան ժամային գոտի ընտրելու համար ոլորեք ձախ կամ աջ: Ժամանակն ու ամսաթիվը նախադրվում են ժամային գոտուն համապատասխան և հնարավորություն են տալիս, որ Ձեր հեռախոսը ցուցադրի ստացված տեքստային կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ուղարկման ճիշտ ժամանակը:

Օրինակ՝ GMT -5 ցույց է տալիս Նյու Յորքի (ԱՄՆ) ժամային գոտին՝ Գրինվիչից (Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա) 5 ժամ դեպի արևմուտք:

## Զարթուցիչ

Տագնապը նախընտրած ժամին հնչեցնելու համար:

### Տագնապը նախադրելը

1 Ընտրել Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Զարթուցիչ:

2 Նախադրեք տագնապի միացումը և մուտքագրեք տագնապի ժամը:

3 Շաբաթվա նախընտրած օրերին տագնապը հնչեցնելու համար ընտրել Կրկնում՝ > Միացված և օրերը:

4 Ընտրել տագնապի ազդանշանը: Ռադիոն որպես տագնապի ազդանշան ընտրելու դեպքում հեռախոսին միացրեք ականջակալը:

5 Նախադրել նիրհելու պարապուրդը և ընտրել Պահպնել:

### Տագնապը վերջացնելը

Արձակվող տագնապը վերջացնելու համար ընտրել Վերջ: Եթե թույլ եք տալիս, որ տագնապը շարունակի մեկ րոպե հնչել, կամ ընտրում եք Նիրհել, տագնապը վերջանում է՝ նիրհման պարապուրդի համար, և ապա վերականգնվում է:

## Օրացույց

Ընտրել Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Օրացույց:

Ընթացիկ օրը շրջանակված է: Եթե օրվա համար նշումներ կան արված, ապա օրը ցույց է տրվում թավ նիշերով: Օրվա նշումները դիտելու համար ընտրել Դիտել: Շաբաթը դիտելու համար ընտրել Ընտրք > Շբթվա դիտում: Բոլոր օրացուցային նշումները վերացնելու համար ընտրել Ընտրք > Վերացնել նշումներ > Բոլոր նշումները:

Օրվան և ժամին վերաբերող պարամետրերը խմբագրելու համար ընտրել Ընտրք > Պարամետրեր և առկա ընտրանքներից: Նշված ժամանակն անցնելուց հետո հին նշումները վերացնելու համար ընտրել Ընտրք >


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Պարամետրեր > Նշում. ինքնվերացմ և առկա ընտրանքներից:

**Օրացույցում նշում անելը**

Ոլորել մինչև ամսաթիվը և ընտրել Ընտրք > Նշում անել: Ընտրել նշումի տեսակը և լրացնել դաշտերը:

## Անելիքների ցանկ

Ձեր անելիքների մասին նշում անելու համար ընտրել Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Անելիքների ցնկ:

Նշում ավելացված չլինելու դեպքում նշում անելու համար ընտրել Ավ. նշ.. հակառակ դեպքում ընտրել Ընտրք > Ավելացնել: Լրացրեք դաշտերը և ընտրեք Պահպ:

Նշումը դիտելու համար ոլորել դեպի այն և ընտրել Դիտել:

## Նշումներ

Նշումներ գրելու և ուղարկելու համար ընտրել Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Նշումներ:

Նշում ավելացված լինելու դեպքում նշում անելու համար ընտրել Ավ. նշ.. հակառակ դեպքում ընտրել Ընտրք > Նշում անել: Գրել նշումը և ընտրել Պահպ:

## Nokia PC Suite

Nokia PC Suite միջոցով կարող եք կառավարել երաժշտությունը և համաժամացնել կոնտակտները, օրացուցային գրառումները, նշումները և անելիքների նշումները Ձեր սարքի և համատեղելի համակարգչի կամ հեռահար ինտերնետային սերվերի միջև (ցանցային ծառայություն): Լրացուցիչ տեղեկությունների և PC Suite ներբեռնելու համար այցելեք www.nokia.com/support:

## Հաշվիչ

Ձեր հեռախոսում առկա է սովորական, գիտական և վարկային հաշվիչ:

Ընտրել Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Հաշվիչ և առկա ընտրանքներից՝ հաշվիչի տեսակը և օգտագործելու հրահանգները:

Սույն հաշվիչը սահմանափակ ճշտություն ունի և նախագծված է պարզ հաշվարկների համար:

## Հետհաշվարկի ժամանակաչափ

**Նորմալ ժամանակաչափ**

1. Ժամանակաչափը ակտիվացնելու համար ընտրել Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Հետհաշվ. ժմչփ > Նորմ. ժամաչափ, մուտքագրեք ժամանակը և կատարեք նշում, որը կցուցադրվի ժամանակը սպառվելուն պես: Ժամանակը փոխելու համար ընտրել Փոխել ժամանակը:
2. Ժամանակաչափը գործարկելու համար ընտրել Սկսել:
3. Ժամանակաչափը կանգնեցնելու համար ընտրել Կանգնեց. ժմչփ:

**Իտերվալային ժամանակաչափ**

1. Մինչև 10 ինտերվալով իտերվալային ժամանակաչափ գործարկելու համար նախ մուտքագրեք ինտերվալները:
2. Ընտրել Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Հետհաշվ. ժմչփ > Ինտերվալ. ժմչփ:
3. Ժամանակաչափը գործարկելու համար ընտրել Գործարկել ժմչփ > Սկսել:

Ընտրելու համար, թե ինչպես իտերվալային ժամանակաչափը պետք է սկսի հաջորդ ժամանակահատվածը, ընտրել Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Հետհաշվ. ժմչփ > Պարամետրեր > Շարուն. հջրդ ժկհտծ և առկա ընտրանքներից:

## Վայրկյանաչափ

Օգտագործելով վայրկյանաչափը՝ կարող եք չափել ժամանակը, նշել միջանկյալ ժամանակը կամ շրջանների ժամանակը:

Ընտրել Ընտցնկ > Կազմակերպիչ > Վայրկնչափ և հետևյալ ընտրանքներից.

**Տրոհ. ժամորոշ** — միջանկյալ ժամանակը չափելու համար: Ժամանակն առանց պահպանելու հետադարձելու համար ընտրել Ընտրf > Հետադարձել:

**Մրցելյթ ժկ չփմ** — շրջանների ժամանակը չափելու համար

**Շարունակել** — հետևի պլանում նախադրված ժամանակը դիտելու համար

**Ց. տալ վերջինը** — եթե վայրկյանաչափը հետադարձված չէ, վերջերս չափված ժամանակը դիտելու համար

**Դիտել ժմնկ** կամ **Վեր. ժմնկները** — պահպանված ժամանակները դիտելու կամ վերացնելու համար

Վայրկյանաչափով ժամանակի չափումը հետին պլանում միացված թողնելու համար սեղմել ավարտի ստեղնը:

# Աջակցության կարի՞f ունեf: Այցելեf մեր աջակցության էջերը և սարfը պահեf արդիական:

## Աջակցություն և թարմացումներ

Nokia-ն բազմաթիվ եղանակներով օգնում է, որ Ձեր սարfը առավել օգտակար լինի Ձեզ համար:

### Աջակցություն

Եթե ուզում եf ավելին իմանալ այն մասին, թե ինչպես օգտագործել արտադրանfը, կամ չգիտեf, թե ինչպես պետf է ձեր սարfը գործի, տե՛ս օգտագործողի ուղեցույցը կամ աջակցության էջերը www.nokia.com/support կամ Nokia-ի ձեր տեղական կայfը, կամ շարժական սարfով՝ www.nokia.mobi/support:

Եթե սա խնդիրը չի լուծում, արեf հետևյալը՝

- Վերագործարկեf սարfը. անջատեf սարfը և հանեf մարտկոցը: Մոտ մեկ րոպե հետո փոխեf մարտկոցը և սարfը միացրեf:
- Nokia Software Updater ծրագրով կանոնավորապես թարմացրեf ձեր սարfի ծրագրակազմը՝ լավագույն աշխատանf և հնարավոր նոր գործառական հնարավորություններ ունենալու համար: Տե՛ս www.nokia.com/softwareupdate կամ Nokia-ի ձեր տեղական կայfը: Չմոռանաf սարfի ծրագրակազմը թարմացնելուց առաջ կրկնօրինակել սարfի տվյալները:
- Վերականգնեf գործարանային պարամետրերը, ինչպես բացատրված է օգտագործողի ուղեցույցում:

Եթե խնդիրը մնում է չլուծված, նորոգման տարբերակների համար դիմեf Nokia-ին: Տե՛ս www.nokia.com/repair. Նախfան սարfը նորոգման ուղարկելը միշտ կրկնօրինակեf ձեր սարfում առկա տվյալները:


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունfները պաշտպանված են:

## My Nokia

Ձեր Nokia հեռախոսի համար ստացեք անվճար խորհուրդներ, հնարքներ և աջակցություն, ինչպես նաև անվճար փորձնական բովանդակություն, ինտերակտիվ ցուցադրումներ, անհատականացված ցանցէջ և վերջին նորությունները Nokia սարքերի և ծառայությունների մասին:

Ստացեք ամենը Nokia Ձեր հեռախոսից և գրանցվեք My Nokia-ում այսօր: Լրացուցիչ տեղեկությունների և Ձեր տարածաշրջանում մատչելիության համար այցելել www.nokia.com/mynokia.

## Բովանդակության ներլցումը

Հնարավոր է, որ Ձեր հեռախոսը կկարողանաք ներլցնել նոր բովանդակություն (օրինակ՝ թեմաներ) (ցանցային ծառայություն):

**Կարևոր է.** Օգտվեք միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Տարբեր ծառայությունների ու սակագների առկայությունը պարզելու համար դիմել ծառայություն մատուցողին:

## Ծրագրակազմի թարմացումներ ձեր ԱՀ-ի միջոցով

Ծրագրակազմի թարմացումները կարող են ընդգրկել նոր հնարավորություններ և ավելացված գործառույթներ, որոնք հասանելի չէին այն ժամանակ, երբ գնել եք Ձեր սարքը: Ծրագրակազմի թարմացումը կարող է նաև բարելավել Ձեր սարքի աշխատանքը:

Nokia Software Updater-ը համակարգչային ծրագիր է, որը հնարավորություն է տալիս թարմացնել Ձեր սարքի ծրագրակազմը: Ձեր սարքի ծրագրակազմը թարմացնելու համար անհրաժեշտ է համատեղելի համակարգիչ, լայնաշերտ ինտերնետ կապի առկայություն և Ձեր սարքը համակարգչին միացնելու համար տվյալների փոխանցման համատեղելի USB կաբել:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ծրագրակազմի վերջին տարբերակների վերաբերյալ հրատարակման նշումներին ծանոթանալու և Nokia Software Updater ծրագիրը ներլցնելու համար այցելեք www.nokia.com/softwareupdate կամ տեղական Nokia կայքէջը:

Սարքի ծրագրակազմը թարմացնելու համար կատարեք հետևյալ քայլերը՝

1. Ներլցրեք և տեղադրեք Nokia Software Updater ծրագիրը Ձեր համակարգչում:
2. Ձեր սարքը միացրեք անհատական համակարգչին՝ օգտագործելով USB տվյալների կաբել, և բացեք Nokia Software Updater ծրագիրը: Nokia Software Updater ծրագիրը ձեզ ուղղություն է ցույց տալիս՝ կրկնօրինակելու ձեր ֆայլերը, թարմացնելու ծրագրակազմը և վերականգնելու ֆայլերը:

## Ծրագրակազմի անլար թարմացում

Ծառայությունը մատուցողը ծրագրակազմի թարմացումները կարող է անլար ուղարկել անմիջապես դեպի Ձեր հեռախոս (ցանցային ծառայություն): Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ Ձեր հեռախոսից կախված:

Ծրագրակազմերի թարմացումների ներլցումը կարող է պահանջել մեծ քանակությամբ տվյալների փոխանցում (ցանցային ծառայություն):

Թարմացման ներլցումը սկսելուց առաջ համոզվեք, որ սարքի մարտկոցը բավարար չափով լիցքավորված է, կամ միացրեք լիցքավորիչը:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: 

**Ուշադրություն.**
Ծրագրակազմի թարմացում տեղադրելիս, քանի դեռ տեղադրումն ավարտված չէ և սարքը վերագործարկված չէ, Դուք սարքը չեք կարող օգտագործել նույնիսկ արտակարգ իրավիճակների կանչեր կատարելու համար: Նախքան ծրագրերը թարմացնելը՝ անպայման պահեստավորեք տվյալները:

**Ծրագրակազմի թարմացման պարամետրերը**
Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ Ձեր հեռախոսից կախված:

Ծրագրակազմի և կազմաձևման թարմացումները թույլատրելու կամ արգելելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Կազմաձև** > **Սարքի կովրչի պմտ** > **Ծառ. ծրգկզմի թրմց**:

**Ծրագրակազմի թարմացում հայցելը**

1 Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Հեռախոս** > **Հեռ. թարմացումներ** ՝ Ձեր ծառայությունը մատուցողից ծրագրակազմի թարմացումներ հայցելու համար:
2 Ընտրել **Ընթ. ծրգկզմ տվյլնր** ՝ ծրագրակազմի ներկայիս տարբերակը և թարմացման անհրաժեշտությունը ստուգելու համար:
3 Ընտրել **Ներլցն. հեռ. ծրգկզմ** ՝ ծրագրակազմի թարմացումը ներլցնելու և տեղադրելու համար: Հետևել ցուցասարքի վրա տրված հրահանգներին:
4 Ներլցնելուց հետո տեղադրումը դադարեցնելու դեպքում ընտրել **Տեղադ. ծգկզմ թրմցմ** ՝ տեղադրումը սկսելու համար:

Ծրագրակազմի թարմացումը կարող է տևել մի քանի րոպե: Տեղադրման հետ խնդիրների ունենալու դեպքում դիմեք Ձեր ծառայությունը մատուցողին:

## Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը

Հեռախոսը գործարանային վիճակի բերելու համար ընտրեք **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Վրկգ. գրծրն պմ** և հետևյալ ընտրանքներից մեկը.

**Վրկնգնլ միայն պմտ** — Հետադարձեք բոլոր նախապատվությունների պարամետրերն՝ առանց անձնական տվյալների վերացման:

**Վերականգնել բոլորը** — Հետադարձեք բոլոր նախապատվությունների պարամետրերը և վերացրեք բոլոր անձնական տվյալները, ինչպիսիք են կոնտակտները, հաղորդագրությունները, մեդիա ֆայլերը և ակտիվացման բանալիները:


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

# Կանաչ խորհուրդներ

Ահա՛ մի քանի խորհուրդ, թե ինչպես նպաստել շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը։

## Խնայեք էներգիան

Մարտկոցը լրիվ լիցքավորելուց և լիցքավորիչը սարքից անջատելուց հետո լիցքավորիչը հանեք պատի վարդակից։

Կարիք չի լինի մարտկոցը հաճախակի լիցքավորել, եթե անեք հետևյալը.

- Փակեք և կասեցրեք ծրագրերը, ծառայությունները և միացումները, երբ դրանք չեք օգտագործում։
- Թուլացրեք էկրանի պայծառությունը։
- Սարքը նախադրեք այնպես, որ անգործունության որոշակի ժամանակից հետո այն մտնի էներգիայի խնայարարի ռեժիմ, եթե դա հնարավոր է ձեր սարքում։
- Անջատեք անհարկի ձայները, ինչպիսիք են ստեղնախմբի հնչերանգներն ու զանգի ազդանշանները։

## Վերամշակում

Nokia հեռախոսում առկա նյութերից շատերը վերամշակելի են։ Իմանալու համար, թե ինչպես վերամշակել Nokia արտադրանքները, այցելեք www.nokia.com/werecycle, կամ, շարժական սարքի դեպքում, www.nokia.mobi/werecycle։

Փաթեթավորման նյութերն ու օգտագործողի ուղեցույցները վերամշակման հանձնեք ձեր տեղական վերամշակման համակարգում։

## Իմացեք ավելին

Ձեր սարքի բնապահպանական հատկանիշների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս www.nokia.com/ecodeclaration։

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։

### Թվային իրավունքների կառավարում

Բովանդակության սեփականատերերը կարող են թվային իրավունքների կառավարման (DRM) զանազան տեխնոլոգիաներ օգտագործել՝ իրենց մտավոր սեփականությունը, ներառյալ հեղինակային իրավունքները պաշտպանելու համար: Այս սարքը DRM ծրագրերի տարբեր տեսակներ է օգտագործում՝ DRM-ի միջոցով պաշտպանված նյութերից օգտվելու համար: Այս սարքով կարող եք մուտք ունենալ դեպի WMDRM 10-ով, OMA DRM 1.0-ով, OMA DRM 1.0 փոխանցման արգելքով և OMA DRM 2.0-ով պաշտպանված բովանդակություն: Եթե որոշակի DRM ծրագիր բովանդակությունը չի պաշտպանում, բովանդակության սեփականատերերը կարող են պահանջել, որպեսզի այդ DRM ծրագրով նոր DRM պաշտպանությամբ բովանդակությունից օգտվելու հնարավորությունը դադարեցվի: Դադարեցումը կարող է նաև խոչընդոտել Ձեր սարքում արդեն իսկ առկա DRM պաշտպանությամբ այս կամ այն բովանդակության օգտագործման ժամկետների երկարաձգմանը: Նմանատիպ DRM ծրագրի դադարեցումը չի ազդում DRM այլ տեսակներով պաշտպանված կամ DRM պաշտպանություն չունեցող բովանդակության օգտագործման վրա:

Թվային իրավունքների կառավարման (DRM) միջոցով պաշտպանված բովանդակության հետ միասին տրվում է համապատասխան ակտիվացման բանալի, որը սահմանում է բովանդակությունից օգտվելու Ձեր իրավունքները:

Եթե ձեր սարքի վրա OMA DRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, ակտիվացման բանալիների և բովանդակության պահեստային օրինակ ստեղծելու համար օգտագործեք Nokia PC Suite-ի համապատասխան ֆունկցիոնալ հնարավորությունը: Եթե ձեր սարքի վրա OMA DRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, ակտիվացման բանալիների և բովանդակության պահեստային օրինակ ստեղծելու համար օգտագործեք Nokia Ovi Suite-ի համապատասխան ֆունկցիոնալ հնարավորությունը:

Եթե Ձեր սարքի վրա WMDRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, ակտիվացման բանալիներն ու բովանդակությունը կկորչեն սարքի հիշողությունը ֆորմատավորելու դեպքում: Հնարավոր է նաև, որ սարքի վրա գտնվող ֆայլերի վնասման հետևանքով կորցնեք ակտիվացման բանալիներն ու բովանդակությունը: Ակտիվացման բանալիների կամ բովանդակության կորուստը կարող է սահմանափակել Ձեր սարքի վրա նույն բովանդակությունից նորից օգտվելու հնարավորությունը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ծառայության մատուցողին:

Որոշ ակտիվացման բանալիներ կարող են միացված լինել հատուկ SIM քարտի, և պաշտպանված բովանդակությունից հնարավոր կլինի օգտվել միայն այն դեպքում, եթե տվյալ SIM քարտը մտցված լինի սարքի մեջ:

### Երրորդ կողմի ծրագրեր

Ձեր սարքի հետ տրամադրվող երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերը կարող են ստեղծված լինել և պատկանել Nokia-ի հետ փոխկապակցված կամ կապված անձ չհամարվող անձանց կամ կազմակերպություններին: Երրորդ անձանց ծրագրերի նկատմամբ հեղինակային կամ մտավոր սեփականության իրավունքները Nokia-ին չեն պատկանում: Ուստի, Nokia-ն պատասխանատվություն չի կրում այդ ծրագրերի աշխատանքի, օգտագործողին՝ դրանց հետ կապված օժանդակություն մատուցելու, կամ դրանց մեջ պարունակվող տեղեկատվության համար: Nokia-ն երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերի համար որևէ երաշխիք չի տրամադրում:

ԾՐԱԳՐԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՎ՝ ԴՈՒՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՅԴ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔԻ՝ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ, ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆՍ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ: ԴՈՒՔ ՆԱԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՑՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՆ, ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱՄ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆԸ, ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ, ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԱՅԼ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՉԽԱԽՏԵԼՈՒՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՈՒ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

### Լրասարքեր

**Ուշադրություն.**
Գործածեք բացառապես տվյալ մոդելի հետ օգտագործելու համար Nokia-ի կողմից հաստատագրված մարտկոցներ, լիցքավորիչներ և լրասարքեր: Ցանկացած այլ տեսակների օգտագործումը կարող է անվավեր դարձնել հաստատումները կամ երաշխիքները և վտանգավոր լինել:

Nokia-ի կողմից հաստատագրված լրասարքերի առկայությունը պարզելու համար դիմեք Ձեր գործակալին: Լրասարքերի հոսանքի լարն անջատելիս բռնեք և քաշեք խրոցը, այլ ոչ թե լարը:

### Մարտկոց

#### Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ

Ձեր սարքը սնուցվում է վերալիցքավորվող մարտկոցից: Այս սարքի հետ օգտագործման համար նախատեսված մարտկոցը BL-5CT է: Nokia-ն կարող է այս սարքի համար մարտկոցների լրացուցիչ մոդելներ արտադրել: Սույն սարքը նախատեսված է հետևյալ լիցքավորիչներով օգտագործվելու համար. AC-8/AC-15: Խրոցակի տեսակից կախված՝ լիցքավորիչի մոդելի ստույգ համարը կարող է տարբեր լինել: Խրոցակի տեսակը նույնականացվում է ստորև նշվածներից որևէ մեկով. E, EB, X, AR, U, A, C կամ UB:

Մարտկոցը կարելի է հարյուրավոր անգամներ լիցքավորել և լիցքաթափել, բայց ի վերջո այն կենթարկվի բնականոն մաշվածության: Երբ նկատեք, որ խոսակցության և սարքի՝ սպասելու ռեժիմում գտնվելու ժամանակահատվածները սովորականից նկատելիորեն ավելի կարճ են դարձել, ապա փոխեք մարտկոցը: Օգտագործեք միայն այս սարքի համար նախատեսված և Nokia-ի կողմից հաստատված մարտկոցներ ու լիցքավորիչներ դրանք լիցքավորելու համար: Հաստատում չստացած մարտկոցի կամ լիցքավորիչի շահագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի, արտահոսքի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ:

Մարտկոցն առաջին անգամ օգտագործելու կամ երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել նախ միացնել լիցքավորիչը, ապա անջատել այն և նորից միացնել՝ մարտկոցի լիցքավորումը սկսելու համար: Եթե մարտկոցն ամբողջովին լիցքաթափված է, ապա կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի էկրանին, կամ հնարավոր լինի զանգեր կատարել:


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից զատեք:

Երբ լիցքավորիչը չի օգտագործվում, անջատեք այն հոսանքի վարդակից և սարքից: Ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը լիցքավորիչին միացված մի թողեք, քանի որ գերլիցքավորումը կարող է կրճատել մարտկոցի շահագործման ժամկետը: Չօգտագործվելու դեպքում ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը ժամանակի ընթացքում լիցքաթափվում է:

Աշխատեք մարտկոցը պահել 15°C մինչև 25°C (59°F և 77°F) ջերմաստիճանում: Ծայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են մարտկոցի հզորությունը և կրճատում շահագործման ժամկետը: Տաք կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չաշխատել: Մարտկոցի աշխատանքը հատկապես սահմանափակ է զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում:

Մարտկոցի վրա կարճ միացում մի առաջացրեք: Պատահական կարճ միացում կարող է առաջանալ, եթե մետաղական որևէ իր, օրինակ՝ մետաղադրամ, ամրակ, կամ գրիչ, ուղիղ միացություն ստեղծի մարտկոցի դրական (+) և բացասական (-) հպակների միջև: (Դրանք մարտկոցի վրա մետաղական շերտերի տեսք ունեն): Սա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ դուք պահեստային մարտկոցը գրպանում կամ դրամապանակում եք պահում: Հպակների կարճ միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, որը կարճ միացում է առաջացրել:

Մարտկոցը կրակի մեջ մի գցեք, քանի որ այն կարող է պայթել: Վնասվելու դեպքում նույնպես մարտկոցը կարող է պայթել: Մարտկոցները դեն գցելիս գործեք տեղական իրավական ակտերի համաձայն: Եթե հնարավոր է, մարտկոցը հանձնեք՝ նյութերը կրկին օգտագործելու համար: Մարտկոցը դեն մի նետեք որպես կենցաղային աղբ:

Բջիջները կամ մարտկոցները չպետք է կազմատել, կտրել, բացել, փշրել, ճկել, ձևախախտել, ծակել կամ կտրատել: Արտահոսքի դեպքում թույլ մի տվեք, որ հեղուկը մաշկին կամ աչքերին դիպչի: Նման դեպքում մաշկը և աչքերն անմիջապես ջրով լվացեք կամ դիմեք բժշկի օգնությանը:

Մարտկոցը չի կարելի ձևափոխել, վերամշակել: Չի կարելի փորձել օտար առարկաներ մտցնել մարտկոցի մեջ, այն ընկղմել ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ կամ ենթարկել այդպիսի ազդեցության:

Մարտկոցի սխալ օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ: Եթե սարքը կամ մարտկոցը վայր եք գցել, հատկապես՝ պինդ մակերևույթի վրա, և կարծում եք, որ մարտկոցը վնասվել է, նախքան օգտագործումը շարունակելը այն տարեք սպասարկման կենտրոն՝ զննման համար:

Մարտկոցն օգտագործեք միայն իր նպատակային նշանակությամբ: Վնասված լիցքավորիչ կամ մարտկոց մի օգտագործեք: Մարտկոցը փոքր երեխաներից հեռու պահեք:

## Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց

Ձեր ապահովության համար օգտագործեք միայն Nokia-ի բնօրինակ մարտկոցները: Համոզված լինելու համար, որ Դուք Nokia-ի բնօրինակ մարտկոց եք ձեռք բերում, այն գնեք Nokia-ի լիազորված սպասարկման կենտրոնից կամ գործակալից և ստուգեք հոլոգրամային պիտակը՝ կատարելով հետևյալ քայլերը.

Բոլոր չորս քայլերը հաջողությամբ ավարտելը լիովին չի երաշխավորում մարտկոցի գործարանային լինելու փաստը: Եթե պատճառներ ունեք կասկածելու, որ մարտկոցը Nokia-ի բնօրինակ մարտկոց չէ, խուսափեք այն օգտագործելուց և տարեք Nokia-ի մոտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցություն ստանալու համար: Եթե մարտկոցի իսկությունը հնարավոր չէ պարզել, մարտկոցը վերադարձրեք այնտեղ, որտեղից գնել եք:

### Ստուգեք հոլոգրամը

1 Պիտակի վրայի հոլոգրամը դիտելիս պետք է մի անկյան տակ տեսնեք Nokia ձեռքերը միացնող նշանը, և մեկ այլ անկյան տակ նայելիս՝ Nokia Original Enhancements պատկերանշանը:

2 Հոլոգրամը ձախ, աջ, ներքև և վերև թեքելիս դուք պետք է նրա կողմերի վրա տեսնեք համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ:

### Ի՞նչ անել, եթե մարտկոցը իսկական չէ

Եթե չեք կարող համոզվել, որ պիտակի վրա հոլոգրամ ունեցող Ձեր Nokia մարտկոցը գործարանային է, խնդրում ենք այն չօգտագործել: Մարտկոցը տարեք Nokia-ի մոտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գծով գործակալի մոտ՝ աջակցություն ստանալու համար: Nokia-ի կողմից չհաստատագրված մարտկոց օգտագործելը կարող է վտանգավոր լինել և կարող է հանգեցնել սարքի ոչ բավարար աշխատանքի ու վնաս պատճառել Ձեր սարքին և դրան միացված լրասարքերին: Դա կարող է նաև անվավեր դարձնել սարքի նկատմամբ կիրառելի այս կամ այն հաստատումը կամ երաշխիքը:

Գործարանային Nokia մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս www.nokia.com/battery:

## Խնամք և սպասարկում

Ձեր սարքը բարձրակարգ նախագծման և հմտության արդյունք է, և այն պետք է խնամքով օգտագործել: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձեզ ուժի մեջ պահել արտադրողի երաշխիքը:

- Սարքը չի կարելի փոշոտ, կեղտոտ վայրերում պահել կամ օգտագործել: Շարժական մասերն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կարելի պահել բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները նվազեցնում են էլեկտրոնային սարքերի շահագործման ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծռմռում կամ հալեցնում պլաստմասսայե որոշ տարրեր:
- Սարքը չի կարելի պահել ցածր ջերմաստիճանի միջավայրում: Երբ այն վերադառնում է բնական ջերմաստիճանի, սարքի ներսում կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային տպատախտակները:
- Մի փորձեք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը վայր մի գցեք, մի ցնցեք, հարվածի մի ենթարկեք: Կոպիտ վերաբերմունքը կարող է կոտրել ներքին տպատախտակները և մեխանիկական նուրբ բաղադրամասերը:
- Սարքը մաքրելիս մի օգտագործեք ուժեղ քիմիական նյութեր, մաքրող լուծիչներ կամ ուժեղ ներգործության մաքրող նյութեր:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներկը կարող է խցանվել շարժական մասերի միջև՝ խափանելով սարքի պատշաճ աշխատանքը:
- Միայն սարքի հետ մատակարարված կամ հաստատագրված ալեհավաք օգտագործեք: Չհաստատագրված, փոփոխված կամ կցորդված ալեհավաքները կարող են վնասել սարքը և խախտել ռադիոսարքերի օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Լիցքավորիչը միայն սենյակում կամ բնակարանում օգտագործեք:
- Միշտ պատրաստեք այն տեղեկությունների պահեստային օրինակները, որոնք ցանկանում եք պահպանել, օրինակ՝ կոնտակտային տվյալներ և օրացուցային նշումներ:
- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի աշխատանքը բարելավելու նպատակով սարքը ելման վիճակի բերեք՝ այն անջատելով և մարտկոցը հանելով:

Այս խորհուրդները հավասարապես վերաբերում են Ձեր սարքին, մարտկոցին, լիցքավորիչին և բոլոր լրասարքերին: Եթե սարքերից որևէ մեկը պատշաճ չի գործում, նորոգման համար այն տարեք լիազոր սպասարկման մոտակա կետ:

### Վերամշակում

Ձեր օգտագործած էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և փաթեթավորման նյութերը միշտ վերադարձրեք հատուկ դրանց համար նախատեսված հավաքման կետ: Այս կերպ Դուք կօգնեք կանխել թափոնների չվերահսկվող հեռացումը և կնպաստեք նյութական պաշարների վերաօգտագործմանը: Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ արտադրանքի մանրածախ վաճառակետից, թափոնների հեռացման համար պատասխանատու տեղական իշխանության մարմիններից, ազգային արտադրողների գործունեության համար պատասխանատու կազմակերպություններից կամ Nokia-ի տեղական ներկայացուցչությունից: Տեղեկանալու համար, թե ինչպես վերամշակել Nokia արտադրանքները, այցելեք www.nokia.com/werecycle ցանցէջը կամ, եթե բջջային սարքով եք զննարկում՝ www.nokia.mobi/werecycle:

Արտադրանքի, մարտկոցի, տպագիր նյութերի կամ փաթեթավորման վրա խաչանշված անիվավոր աղբարկղի պատկերը հիշեցնում է, որ բոլոր էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և կուտակիչները, իրենց շահագործման ժամկետի ավարտից հետո, պետք է հանձնվեն հատուկ ընդունման կետերին: Այս պահանջը գործում է Եվրամիության տարածքում: Դեն մի նետեք այս նշանով պիտակավորված արտադրանքը՝ որպես չտեսակավորված կենցաղային աղբ: Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս արտադրանքի Էկո-Հայտարարագրերը www.nokia.com/environment կայքում:

### Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

**Ծանուցում.** Սույն սարքի մակերևույթի ծածկապատումը նիկել չի պարունակում: Սույն սարքի մակերևույթը պարունակում է չժանգոտող պողպատ:

### Մագնիսներ և մագնիսական դաշտեր

Ձեր սարքը հեռու պահեք մագնիսներից և մագնիսական դաշտերից:

### Փոքր երեխաներ

Ձեր սարքը և լրասարքերը կարող են մանր մասեր պարունակել: Դրանք փոքր երեխաներից հեռու պահեք:

### Աշխատանքային միջավայր

Սույն սարքը, ականջին սեղմած նորմալ դիրքում կամ մարմնից առնվազն 1.5 սանտիմետր (5/8 դյույմ) հեռավորության վրա օգտագործելիս, համապատասխանում է ռադիոհաճախությունների (RF) ճառագայթման պահանջներին: Հեռախոսն աշխատանքի ժամանակ մարմնին ամրացնելու նպատակով տեղափոխման պայուսակի կամ գոտու ամրակալ օգտագործելու դեպքում պետք է զգուշանալ, որպեսզի դրանք մետաղ չպարունակեն և սարքը մարմնից պահեն վերոհիշյալ հեռավորության վրա :

Տվյալներ պարունակող ֆայլեր կամ հաղորդագրություններ հաղորդելու համար սարքը պահանջում է բարձրորակ միացություն ցանցի հետ: Որոշ դեպքերում տվյալներ պարունակող ֆայլերի կամ հաղորդագրությունների հաղորդումը կարող է հետաձգվել մինչև նման միացությունը առկա լինի: Համոզվեք, որ վերը նշված հեռավորությանը վերաբերող պահանջները բավարարված են մինչև տվյալների հաղորդման ավարտը:

### Բժշկական սարքավորումներ

Ռադիոհաղորդիչ ցանկացած սարքավորման աշխատանք՝ ներառյալ անլար հեռախոսները, կարող են խանգարել բավարար պաշտպանություն չունեցող բժշկական սարքավորումների աշխատանքին: Խորհրդակցեք բժշկի կամ բժշկական սարքավորման արտադրողի հետ՝ պարզելու համար, թե արդյո՞ք այդ բժշկական սարքերը բավարար պաշտպանություն ունեն ռադիոհաճախության արտաքին էներգիայից, կամ եթե այլ հարցեր ունեք:


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Բժշկական հաստատություններում գտնվելիս հեռախոսն անջատեք, եթե դա պահանջվում է այդտեղ փակցված կանոններով: Հնարավոր է, որ հիվանդանոցներն ու առողջապահական հաստատությունները սարքավորումներ օգտագործեն, որոնք զգայուն են արտաքին ռադիոհաճախության էներգիայի նկատմամբ:

**Փոխպատվաստված բժշկական սարքավորումներ**

Բժշկական սարքավորումներ արտադրողները խորհուրդ են տալիս, որ անլար սարքի և փոխպատվաստված բժշկական սարքավորումների միջև (ինչպիսիք են սրտի ռիթմավարը կամ սրտամկանի թելիկախաղը վերացնող էլեկտրական սարքը) պահպանվի առնվազն 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) տարածություն` բժշկական սարքի աշխատանքի հնարավոր խաթարումից խուսափելու համար: Այդպիսի սարքավորումներ կրող անձինք պետք է.

- Անլար սարքը միացված վիճակում միշտ ավելի քան 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) հեռու պահեն բժշկական սարքից:
- Անլար սարքը ծոցագրպանում չպահեն:
- Անլար սարքը պահեն բժշկական սարքավորման նկատմամբ հակառակ ականջի մոտ՝ հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար:
- Իսկույն անջատեն անլար սարքը, եթե այդպիսի ազդեցության առկայությունը ենթադրելու հիմքեր կան:
- Կարդան և հետևողականորեն կատարեն փոխպատվաստված բժշկական սարքավորման արտադրողի ցուցումները:

Ձեր անլար սարքը բժշկական սարքավորման հետ օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խորհրդակցեք Ձեզ բժշկական ծառայություններ մատուցող անձի հետ:

**Լսողական օժանդակ սարքեր**

Թվային անլար որոշ սարքեր կարող են խանգարել որոշ լսողական օժանդակ սարքերի աշխատանքին: Նման խանգարումներ լինելու դեպքում խորհրդակցեք ծառայություն մատուցողի հետ:

**Ավտոմեքենաներ**

Ռադիոհաճախության ազդանշանները կարող են ազդել ավտոմեքենաներում սխալ տեղակայված կամ ոչ պատշաճ կերպով պաշտպանված էլեկտրոնային համակարգերի վրա (վառելիքի էլեկտրոնային ներարկման համակարգեր, էլեկտրոնային հակատեղապտտման կամ հակախաթարման արգելակային համակարգեր, արագության կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր և անվտանգության բարձիկների համակարգեր): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ավտոմեքենան կամ օժանդակ սարքավորումներն արտադրողին կամ նրա ներկայացուցչին:

Միայն որակավորված անձնակազմը պետք է սպասարկի սարքավորումները կամ դրանք տեղադրի ավտոմեքենայի մեջ: Սխալ տեղադրումը կամ սպասարկումը կարող է վտանգավոր լինել և անվավեր դարձնել սարքի երաշխիքը: Պարբերաբար ստուգեք, որ ձեր ավտոմեքենայում տեղադրված անլար բոլոր սարքավորումները պատշաճորեն ամրացված և սարքին լինեն: Սարքի, դրա մասերի կամ լրասարքերի հետ նույն խցիկում չի կարելի դյուրավառ հեղուկներ, գազեր կամ պայթուցիկ նյութեր պահել: Անվտանգության բարձիկներ ունեցող ավտոմեքենաներում հարկավոր է հիշել, որ անվտանգության բարձիկները մեծ ուժով են փչվում: Անվտանգության բարձիկի վրա կամ նրա բացման տարածքում չի կարելի որևէ իր տեղադրել, ներառյալ ամրացված կամ շարժական անլար սարքավորումները: Եթե ավտոմեքենայի միջի անլար սարքավորումները սխալ տեղադրված լինեն և անվտանգության բարձիկը փչվի, դա կարող է լուրջ վնասվածքների պատճառ դառնալ:

Օդանավով թռչելիս սարքից օգտվելն արգելվում է: Անջատեք Ձեր սարքը օդանավ բարձրանալուց առաջ: Օդանավում անլար հեռահաղորդակցության սարքերի օգտագործումը կարող է վտանգ ներկայացնել օդանավի աշխատանքի համար, խանգարել անլար հեռախոսային ցանցի աշխատանքին և խախտել օրենքը:

**Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր**

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերում գտնվելիս սարքն անջատեք և հետևեք բոլոր ցուցանակներին ու հրահանգներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերին են պատկանում բոլոր այն վայրերը, որտեղ սովորաբար խորհուրդ է տրվում ավտոմեքենայի շարժիչն անջատել: Նման վայրերում կայծը կարող է պայթյունի կամ հրդեհի հանգեցնել, ինչը կարող է պատճառել մարմնական վնասվածքներ և նույնիսկ մահ: Սարքն անջատեք վառելիքի լցակայաններում: Վառելանյութի պահեստավորման և բաշխման վայրերում, քիմիական գործարաններում կամ այն վայրերում, որտեղ պայթեցման աշխատանքներ են կատարվում, հետևեք ռադիոսարքավորումների օգտագործման սահմանափակումներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ մթնոլորտ ունեցող վայրերը սովորաբար, բայց ոչ միշտ, հստակ նշված են լինում: Դրանք ներառում են նավերում տախտակամածի տակ գտնվող տարածքները, քիմիական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման վայրերը և այն տարածքները, որտեղ օդը քիմիական նյութեր կամ մասնիկներ է պարունակում, ինչպիսիք են ավազահատիկը, փոշին կամ մետաղափոշին: Դուք պետք է ստուգեք հեղուկ գազով (օրինակ՝ պրոպան կամ բութան) աշխատող ավտոմեքենաներ արտադրողների հետ, թե արդյո՞ք այս սարքը կարելի է անվտանգ օգտագործել դրանց մոտակայքում:

**Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգեր**

**Կարևոր է.** Սույն սարքը գործում է ռադիոազդանշանների, անլար և փիքսված հեռախոսացանցերի, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող գործառույթների միջոցով: Եթե Ձեր սարքն ինտերնետով ձայնային կանչի հնարավորություն է տալիս (ինտերնետային զանգեր), ակտիվացրեք և՛ ինտերնետային զանգերը, և՛ բջջային հեռախոսը: Եթե երկուսն էլ ակտիվացված են, սարքը կփորձի արտակարգ իրավիճակների կանչ կատարել և՛ բջջային ցանցի, և՛ Ձեզ ինտերնետային կանչի ծառայություններ տրամադրողի միջոցով: Բոլոր դեպքերում չէ, որ միացումները կարող են երաշխավորված լինել: Կարևոր դեպքերում, օրինակ՝ բժշկական շտապօգնություն կանչելու անհրաժեշտության դեպքում, չի կարելի հույսն ամբողջովին անլար սարքի օգտագործման վրա դնել:

Արտակարգ իրավիճակներում զանգահարելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

1. եթե սարքը միացված չէ, միացրեք այն: Համոզվեք, որ ազդանշանի հզորությունը բավարար է: Ձեր սարքից կախված՝ գուցե կարիք լինի կատարել հետևյալը.
   - Մտցրեք SIM քարտը, եթե սարքն այդպիսի քարտ օգտագործում է:

- Վերացրեք կանչերի վրա դրված որոշ սահմանափակումներ, որոնք ակտիվացրել եք Ձեր սարքում:
- Փոխեք սարքի աշխատանքային ռեժիմը՝ օֆլայն կամ թռիչքային ռեժիմից անցնելով ակտիվ ռեժիմին:

2 Սեղմեք «Վերջ» ստեղնը այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է էկրանը մաքրելու և սարքը հեռախոսազանգ կատարելու համար պատրաստ վիճակի բերելու համար:

3 Մուտքագրեք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարը: Արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, տարբեր լինել:

4 Սեղմեք զանգահարելու ստեղնը:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգի ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները հնարավորինս ճշգրիտ հաղորդեք: Հնարավոր է, որ դեպքի վայրում Ձեր անլար սարքը կապի միակ միջոցը լինի: Հեռախոսազանգը մի ընդհատեք մինչև թույլտվություն չստանաք:

**Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR)**

**Սույն շարժական սարքը համապատասխանում է ռադիոճառագայթմանը վերաբերող ուղեցույցներին**

Ձեր շարժական սարքը ռադիոհաղորդիչ և ընդունիչ սարք է: Այն նախագծված է այնպես, որպեսզի չգերազանցի ռադիոճառագայթների ազդեցության միջազգային ուղեցույցներով սահմանված սահմանափակումները: Այդ ուղեցույցները մշակվել են ICNIRP անկախ գիտական կազմակերպության կողմից և ներառում են այն թույլատրելի սահմանները, որոնք մշակված են բոլոր մարդկանց պաշտպանվածությունը ապահովելու համար՝ անկախ նրանց տարիքից կամ առողջական վիճակից:

Ռադիոճառագայթմանն առնչվող ուղեցույցները շարժական սարքերի համար օգտագործում են Կլանման Տեսակարար Կշիռ (ԿՏԿ կամ SAR) կոչվող չափման միավորը: ICNIRP ուղեցույցում նշված SAR-ի սահմանային արժեքը միջինացված հյուսվածքային 10 գրամի վրա կազմում է 2.0 վատտ/կիլոգրամ (Վտ/կգ): SAR-ի չափման փորձերը կատարվել են օգտագործման ստանդարտ դիրքում, երբ սարքը հաղորդում է հաստատված ամենաբարձր հզորության մակարդակով՝ ստուգվող բոլոր հաճախությունների տիրույթներում: Գործող սարքի իրական SAR-ի մակարդակը կարող է առավելագույն արժեքից ցածր լինել, քանի որ այն նախագծված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ հզորությունը միայն: Այս արժեքը փոփոխվում է մի շարք գործոններից կախված, մասնավորապես այն բանից, թե ցանցի հաղորդակայանից ինչ հեռավորության վրա եք գտնվում: Համաձայն ICNIRP ուղեցույցի՝ սարքը ականջի մոտ օգտագործելու դեպքում SAR-ի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի 0.48 Վտ/կգ:

Լրասարքերի օգտագործումը կարող է SAR-ի տարբեր արժեքների հանգեցնել: SAR-ի արժեքները կարող են տարբեր լինել՝ կախված հաշվետվությունների և չափումների ազգային պահանջներից և ցանցի հաճախականության տիրույթից: SAR-ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են տրամադրվել www.nokia.com ինտերնետային կայքում՝ համապատասխան արտադրանքի տեղեկատվական էջում:


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

# Ցուցիչ


## Պայմանանշաններ կամ թվեր

cookie-ներ 37
GPS 40
IM 28
microSD քարտ 9
My Nokia 45
Nokia տեղեկություններ աջակցության վերաբերյալ 44
PC Suite 43
PictBridge 21
PIN 12
PUK 12
SIM
— ծառայություններ 22
SIM հաղորդագրություններ 22
SIM քարտ 7, 16
UPIN 12
USB տվյալների կաբել 21

## Ա

ազդանշանի ուժգնություն 13
ականջակալ 10
ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում 28
այցեքարտեր 42
անվտանգության կոդ 12
անվտանգության մոդուլ 12
աջակցման ռեսուրսներ 44
առցանց համատեղ օգտագործում 36
արագ համարահավաք 25
արագ համարհավաք 19, 24
արգելող նշանաբառ 12

## Բ

բաժանորդի id 26
բարձրախոս 25

## Գ

գործարանային պարամետրեր 46
գործարկ. հնչերանգ 17
գրանցիչ 35

## Դ

դյուրանցումներ 14, 19

## Զ

զննարկիչ 36

## Է

էլփոստ 29
էկրանի պահպանիչ 19
էներգ. խնայարար 19
էներգիայի խնայողություն 14

## Թ

թարմացումներ
— սարքի ծրագրակազմ 45
թեմաներ 18
թռիչքային պրոֆիլ 16
թռիչքի հարցում 17
թվային իրավունքներ 48
թվային ռեժիմ 26

## Ի

ինտերնետ 36
ինֆո հաղորդագրություններ 22

## Լ

լապտեր 15
լեզու 17

## Խ

խաղեր 38
խցիկ 31

## Ծ

ծրագրակազմի թարմացում 45
ծրագրակազմի թարմացումներ 45
ծրագրեր 38


© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

## Կ

կազմաձևում 23
կանչեր 24
կանչերի գրանցամատյան 25
կանչի ժամաչափ 26
կանչի հետաձգում 26
կանչի վերահասցեավորում 25
կոնտակտներ
— հիշողություն 41

## Հ

հաղորդագրության ուղարկելը 28
հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը 27
համատեղ օգտագործում 36
համարհավաքի դյուրանցումներ 19, 24
համացանց 36
հաշվիչ 43
հավասարիչ 35
հեռ. ծրագրակազմի թարմացումներ 17
հերթապահ ռեժիմ 19
հիմնական էկրան 14, 19
հիշապահեստ 37
հիշաքարտ 9, 32
հնչերանգներ 18

## Ձ

ձայնագրանցիչ 35
ձայնային համարհավաք 24
ձայնային հրամաններ 19
ձայնի ճանաչում 19
ձայնի պարզություն 25
ձեռնազատ 25

## Մ

մարտկոց 7, 9
մարտկոցի լիցքավորման վիճակը 13
մեդիա նվագարկիչ 33
մուտքի կոդեր 12

## Ն

նավարկում 15
ներլցումներ 45
նկար 31
նշումներ 43

## Շ

շտապ հաղորդագրություններ 28

## Ո

ոլորում 15
որևէ-ստեղն պատասխան 25

## Պ

պաստառ 19
պատկեր 31
պատկեր սևեռել 31
պատկերների տպումը 32
պրոֆիլներ 18

## Ռ

ռադիո 34

## Ս

սպասարկման հրամաններ 22
ստեղնախմբի կողպեք 15
ստեղնաշարի կողպեք 17
ստեղներ 7
ստերեո լայնացում 36

## Վ

վայրկյանաչափ 43
վերահավաքում 25
վիճակի ցուցիչներ 13

## Տ

տառաչափ 19
տեսահոլովակ 31
տեքստ մուտքագրելը 26
տեքստային ռեժիմներ 26
տեքստերի ավանդական ներմուծում 26
տեքստերի կանխատեսող ներմուծում 26
տվյալների կաբել 21


 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

**Ց**

ցուցասարք 13, 18
ցուցիչներ 14

**Փ**

փոկ 11

**Ք**

Քարտեզներ 39

**Օ**

օգնության տեքստ 17
օպերատորի ընտրացանկ 22
օֆլայն ռեժիմ 16

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

CE0434

NOKIA CORPORATION-ը սույնով հայտարարում է, որ սույն RM-518 արտադրատեսակը համապատասխանում է 1999/5/EC դիրեկտիվի հիմնական պահանջներին և կիրառելի այլ դրույթների: Համապատասխանության հայտարարագրին կարելի է ծանոթանալ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ ինտերնետային էջում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia, Nokia Connecting People և Navi նշանները Nokia Corporation-ի ապրանքային կամ գրանցված ապրանքային նշաններ են: Nokia tune ձայնային ազդանշանը Nokia Corporation-ի ձայնային նշանն է: Սույն փաստաթղթում հիշատակվող ապրանքային կամ ֆիրմային այլ անվանումներ կարող են հանդիսանալ դրանց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշանները:

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Արգելվում է սույն փաստաթղթի բովանդակության՝ որևէ եղանակով կատարված ամբողջական կամ մասնակի վերարտադրությունը, փոխանցումը, տարածումը կամ պահեստավորումը՝ առանց Nokia-ից նախօրոք ստացված գրավոր թույլատվության: Nokia-ն անընդհատ կատարելագործման քաղաքականություն է վարում: Nokia-ն իրավունք է վերապահում, առանց նախօրոք ծանուցելու, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթղթում նկարագրված որևէ արտադրանքի մեջ:

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Սույն արտադրանքը լիցենզավորված է MPEG-4 Visual Patent Portfolio License-ով՝ (i) MPEG-4 Visual Standard-ին համապատասխան կոդավորված տեղեկույթն անձնական և ոչ առևտրային գործունեության մեջ ներգրավված սպառողի կողմից անձնական և ոչ առևտրային նպատակով օգտագործման և (ii) լիցենզավորված մատակարարողից ստացված MPEG-4 տեսանյութերի առնչությամբ օգտագործման համար: Որևէ այլ օգտագործման համար լիցենզիա՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, չի տրամադրվում: Լրացուցիչ տեղեկություններ, ներառյալ գովազդային, ներքին և առևտրային նպատակներով օգտագործումը, կարող են ձեռք բերվել MPEG LA, LLC-ից: Տե՛ս http://www.mpegla.com:

ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆՍ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԸ ՈՉ ՄԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿՐՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ԿՈՐՍՏԻ, ԻՐԱԿԱՆ, ԿՈՂՄՆԱԿԻ, ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԷԼ ՈՐ ԴՐԱՆՔ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ԼԻՆԵՆ:

ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»: ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՃՇԳՐՏՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ՝ ԼԻՆԻ ԴԱ ՊՈԶԻՏԻՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ, ԹԵ՝ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ) ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ, ԵԹԵ ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՅԼ ԲԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՉԷ: NOKIA-Ն ԻՐԱՎՈՒՆՔ Է ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԻ ՓՈՓՈԽԵԼ ԱՅՍ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԿԱՄ ՀԵՏ ԿԱՆՉԵԼ ԱՅՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՆԱԽՕՐՈՔ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

Այս կամ այն արտադրատեսակի, ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների առկայությունը կարող է տարբերվել՝ տարածաշրջանից կախված: Լեզվային տարբերակների առկայության և մանրամասների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Nokia-ի Ձեր գործակալին: Սույն սարքը կարող է պարունակել նյութեր, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որոնց վրա տարածվում են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտահանման օրենքները կամ կանոնակարգերը: Օրենքը շրջանցելը կամ դրանից խուսափելն արգելված է:

Մոդելի համարը. 3720

/Հրատարակություն 3 HY