Nokia 6303i classic Օգտագործողի ուղեցույց

Հրատարակություն 1

Բովանդակություն

Անվտանգություն 4

Սկսում ենք 5
Սեղմներ և մասեր 5
SIM քարտը և մարտկոցը տեղադրելը 5
Հիշաքարտ մտցնելը և հեռացնելը 6
Մարտկոցի լիցքավորումը 6
GSM ալեհավաք 7
Ականջակալ միացնելը 7
USB կաբել միացնելը 8
Փոկ ամրակցելը 8

Միացնելը 8
Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին 8
Ցանցային ծառայություններ 9
Մուտքի կոդեր 9
Սարքը միացնելը կամ անջատելը 10
Հիմնական էկրան 10
Նավարկում ընտրացանկերում 11
Սեղմները կողպելը 12
Գործառույթներ՝ առանց SIM քարտի 12
Թռիչքային պրոֆիլ 12

Աջակցություն և թարմացումներ 13
Աջակցություն 13
My Nokia 13
Բովանդակության ներլցումը 14
Համակարգչի միջոցով ծրագրակազմը թարմացնելը 14
Ծրագրակազմի անլար թարմացնելը 14
Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը 15

Դարձրեք այն Ձեր սարքը 15
Ovi այցելելը 15
Հիմնական պարամետրեր 15
Սարքն անհատականացնելը 17
Ցանցային ծառայության մատակարարի ծառայությունները 19

Կանչեր կատարելը 21
Ձայնային կանչ կատարելը 21
Ձայնականչեր կառավարելը 21
Զանգահարելու դյուրանցումներ 21
Ձայնային համարահավաք 21
Ընտրանքներ կանչի ընթացքում 22
Ձայնային հաղորդագրություններ 22
Կանչերի մատյան 22
Կանչի պարամետրեր 22

Տեքստ և հաղորդագրություններ 23
Տեքստ մուտքագրելը 23
Տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ 24
Շտապ հաղորդագրություններ 26
Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ 26
Հաղորդագրության պարամետրեր 26

Փոստ և ակնթարթային հաղորդագրում 27
Nokia Հաղորդագրման փոստ 27
Nokia Հաղորդագրման ԱՀ 28
Nokia Փոստ 29
Nokia ԱՀ 30

Միանալ 31
Bluetooth անլար տեխնոլոգիա 31
USB տվյալների կաբել 32
USB պահեստավորման սարք միացնելը 32
Համաժամացում և կրկնօրինակում 32
Փաթեթային տվյալների միացում 32

Լուսանկարահանում և տեսագրում 33
Պատկերներ սևեռելը 33
Տեսահոլովակներ տեսագրելը 34
Խցիկի և տեսագրման պարամետրեր 34
Պատկերասրահ 34
Պատկերներ տպելը 35
Պատկերների և տեսահոլովակների առցանց համօգտագործումը 35
Հիշաքարտ 35

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Երաժշտություն լսելը 36
Մեդիա նվագարկիչ 36
Երաժշտությունը համակարգչից փոխանցելը 37
Ռադիո 38
Ձայնագրանցիչ 39
Հավասարիչ 39
Ստերեո լայնացում 39

Համացանց 40
Համացանցը զննարկելը 40
Ացանց համատեղ օգտագործելը 40
Զննարկչի պարամետրեր 40
Հիշապահեստ 41
Զննարկչի անվտանգություն 41

Խաղեր և ծրագրեր 42
Ծրագիր բացելը 42
Ծրագիր ներլցնելը 42

Քարտեզներ 43
Քարտեզների մասին 43
Nokia Map Loader 43
GPS ընդունիչ 44
Դեպի նպատակակետ նավարկելը 44

Կազմակերպել 45
Կոնտակտներ կառավարելը 45
Այցեքարտեր 46
Օր և ժամ 46
Զարթուցիչ 47
Օրացույց 47
Անելիքների ցանկ 47
Նշումներ 47
Nokia PC Suite 47
Հաշվիչ 48
Հետհաշվարկի ժամանակաչափ 48
Վայրկենաչափ 48

Կանաչ խորհուրդներ 49
Խնայեք էներգիան 49
Վերամշակում 49
Իմացեք ավելին 49

Թվային իրավունքների կառավարում 50

Լրասարքեր 50

Մարտկոց 50
Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ 50
Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց 51

Ձեր սարքի խնամքը 51
Վերամշակում 52

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ 52
Փոքր երեխաներ 52
Գործարկման միջավայրը 52
Բժշկական սարքավորումներ 52
Ավտոմեքենաներ 53
Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր 53
Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգեր 53
Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR) 53

Ցուցիչ 55

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Անվտանգություն

Ընթերցեք այս պարզ ցուցումները: Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինական լինել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ընթերցեք օգտագործողի ուղեցույցն ամբողջությամբ:

ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ

Սարքը մի միացրեք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ երբ այն կարող է ռադիոխանգարում կամ վտանգ առաջացնել:

ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Հետևեք տեղական բոլոր օրենքներին: Ավտոմեքենա վարելիս ձեռքերը միշտ ազատ պահեք՝ այն ղեկավարելու համար: Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի ճանապարհային անվտանգությունը:

ՌԱԴԻՈԽԱՆԳԱՐՈՒՄ

Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել ռադիոխանգարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա:

ԱՆՋԱՏԵԼ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Պահպանել բոլոր սահմանափակումները: Սարքն անջատեք օդանավերում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, քիմիական նյութերի կամ պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում:

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Այս սարքի տեղադրումը և նորոգումը կարող են կատարվել միայն որակյալ մասնագետների կողմից:

ԼՐԱՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

Օգտագործեք միայն թույլատրված լրասարքեր և մարտկոցներ: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չոր պահեք:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Սկսում ենք

Ճանաչեք Ձեր սարքը, մտցրեք մարտկոցը, SIM քարտն ու հիշաքարտը և իմացեք Ձեր սարքի մասին որոշ կարևոր տեղեկություններ:

Ստեղներ և մասեր

Ճանաչեք սարքի ստեղները և մասերը:

Ստեղներ և մասեր (առջևի մաս)

1 Ականջակալ
2 Ցուցասարք
3 Ձախ և աջ ընտրանքի ստեղներ
4 Navi™ ստեղն (ոլորման ստեղն)
5 Կանչի ստեղն
6 Ստեղնախումբ
7 Միկրոֆոն
8 Վերջի ստեղն
9 Լույսի չափիչ

Ստեղներ և մասեր (հետևի մաս)

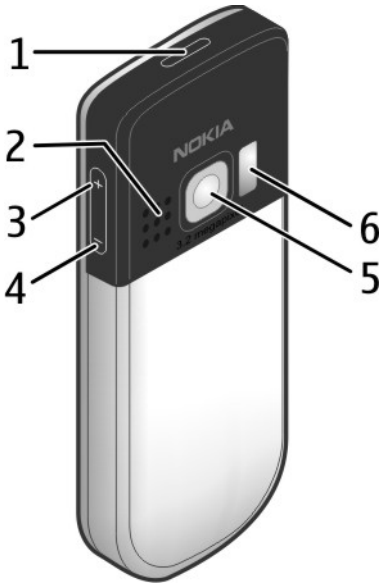

1 Սնուցման ստեղն
2 Բարձրախոս
3 Ձայնի բարձրացնելու ստեղն
4 Ձայնի իջեցնելու ստեղն
5 Խցիկի ոսպնյակներ
6 Խցիկի լուսաբռնկիչ

Միակցիչներ



1 Լիցքավորիչի միակցիչ
2 Փոկանցք
3 Nokia ԱՎ միակցիչ (3,5 մմ)
4 Micro USB կաբելի միակցիչ

SIM քարտը և մարտկոցը տեղադրելը

Այս սարքը նախատեսված է BL-5CT մարտկոցի հետ օգտագործվելու համար: Միշտ օգտագործեք Nokia գործարանային մարտկոցներ:

SIM քարտը և դրա հպակները կարող են հեշտությամբ վնասվել քերծվածքներից կամ ճկումից, ուստի անհրաժեշտ է զգույշ լինել քարտը օգտագործելիս, մտցնելիս կամ հեռացնելիս:

1 Սահեցնել կափարիչը (1) և հեռացնել այն. Հեռացնել մարտկոցը (2):

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

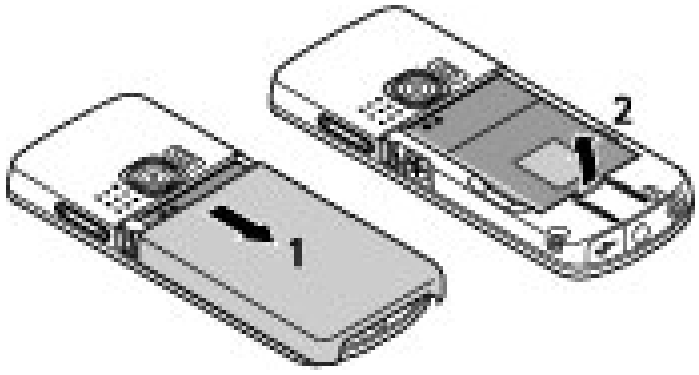

2 Բացել SIM քարտի ամրակը (3): Մտցնել SIM քարտն ամրակում այնպես, որ կոնտակտային տիրույթը լինի ներքևում (4): Փակել SIM քարտի ամրակը (5):

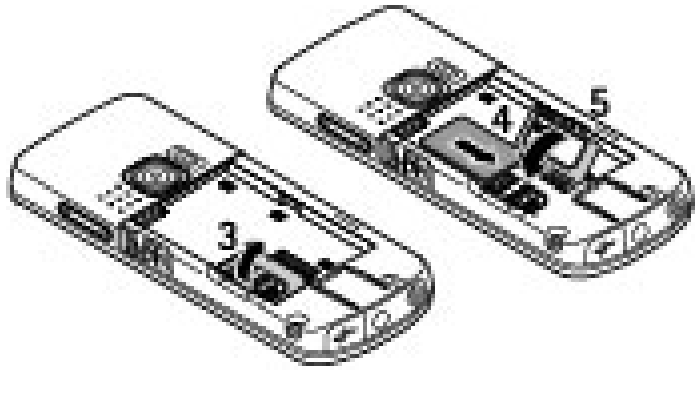

3 Հավասարեցնել մարտկոցի կոնտակտները (6) և մտցնել մարտկոցը (7): Փակել հետևի կափարիչը (8):

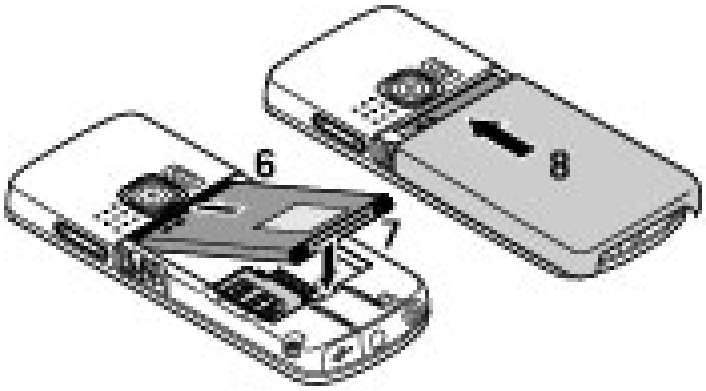

Հիշաքարտ մտցնելը և հեռացնելը

Օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս սարքի համար թույլատրված համատեղելի microSD քարտեր: Nokia-ն օգտագործում է հիշաքարտերի համար հաստատված արդյունաբերական ստանդարտներ, բայց հնարավոր է, որ որոշ ապրանքանշաններ լիովին համատեղելի չլինեն այս սարքի հետ: Անհամատեղելի քարտերը կարող են վնասել քարտն ու սարքը և փչացնել քարտի վրա պահպանված տվյալները:

Ձեր հեռախոսը ապահովում է մինչև 8 ԳԲ ծավալով microSD քարտեր:

Հիշաքարտ մտցնելը

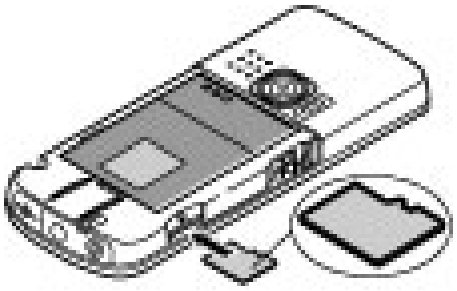

1 Հեռացնել հետևի կափարիչը:

2 Մտցնել քարտը հիշաքարտի անցքի մեջ այնպես, որ կոնտակտային տիրույթը լինի ներքևում, և սեղմել այնքան, մինչև այն տեղը գցեք:

3 Փակել հետևի կափարիչը:

Հիշաքարտը հեռացնելը

Կարևոր է. Հիշողության քարտը չի կարելի հանել գործողության ընթացքում: Քարտը հանելը կարող է վնասել հիշաքարտն ու սարքը և փչացնել քարտի վրա պահպանված տվյալները:

Հիշաքարտը կարող եք հեռացնել կամ փոխարինել՝ առանց սարքն անջատելու:

1 Համոզվեք, որ այդ պահին հիշաքարտ մուտք չի գործում որևէ ծրագիր:

2 Հեռացնել հետևի կափարիչը:

3 Թեթևակի հրել հիշաքարտը՝ տեղից զատելու համար, և հեռացնել հիշաքարտը:

4 Փակել հետևի կափարիչը:

Մարտկոցի լիցքավորում

Մարտկոցը մասամբ լիցքավորվել է գործարանում: Եթե սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լիցքաթափված է, ապա կատարեք հետևյալ քայլերը՝

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

1 Լիցքավորիչը միացնել պատի վարդակից:

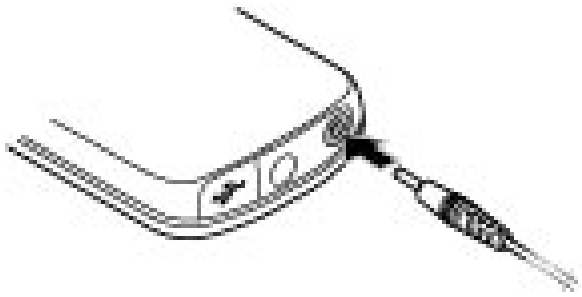

2 Լիցքավորիչը միացրեք սարքին:

3 Երբ սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լրիվ լիցքավորված է, լիցքավորիչը նախ անջատեք սարքից և ապա՝ պատի վարդակից:

Կարող եք մարտկոցը լիցքավորել նաև USB կաբելով՝ օգտագործելով համակարգչի հոսանքը:

1 USB կաբելը միացրեք համակարգչի USB պորտին և Ձեր սարքին:

2 Երբ մարտկոցը լրիվ լիցքավորվի, անջատել USB կաբելը:

Եթե մարտկոցն ամբողջովին լիցքաթափված է, USB-ով լիցքավորումը կարող է չաշխատել: Փոխարենը՝ օգտագործել լիցքավորիչը:

Մարտկոցը լիցքավորելու համար որևէ հատուկ ժամանակ սահմանված չէ, իսկ լիցքավորման ժամանակ կարող եք օգտվել սարքից: Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի ցուցասարքին կամ հնարավոր լինի կանչեր կատարել:

Ռադիո լսելու ժամանակ սարքը լիցքավորելը կարող է ազդել ընդունման որակի վրա:

GSM ալեհավաք



Ձեր սարքը կարող է ներքին և արտաքին ալեհավաքներ ունենալ: Խուսափեք հաղորդման կամ ընդունման ընթացքում առանց անհրաժեշտության դիպչել ալեհավաքի տիրույթին: Ալեհավաքների հետ հպումը ազդում է հաղորդակցության որակի վրա, ինչը կարող է ավելի շատ սնուցում պահանջել շահագործման ընթացքում և նվազեցնել մարտկոցի ծառայության ժամկետը:

Նկարը պատկերում է GSM ալեհավաքի զբաղեցրած տարածքը՝ մոխրագույնով նշված:

Ականջակալ միացնելը

Ուշադրություն.
Գլխային հեռախոսն օգտագործելը կարող է սահմանափակել արտաքին ձայներ լսելու Ձեր ունակությունը: Գլխային հեռախոսից մի օգտվեք այն դեպքերում, երբ դա կարող է սպառնալիք ստեղծել Ձեր անվտանգության համար:

Սույն սարքի հետ օգտագործելու համար Nokia ԱՎ միակցիչին Nokia-ի կողմից չհաստատագրված այլ արտաքին սարք կամ գլխային հեռախոս միացնելիս հատուկ ուշադրություն դարձրեք ձայնի ուժգնությանը:

Մի միացրեք ելքային ազդանշաններ ստեղծող արտադրատեսակներ, քանի որ դա կարող է վնաս

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

պատճառել սարքին: Nokia ԱՎ միակցիչին լարման որևէ աղբյուր մի միացրեք:

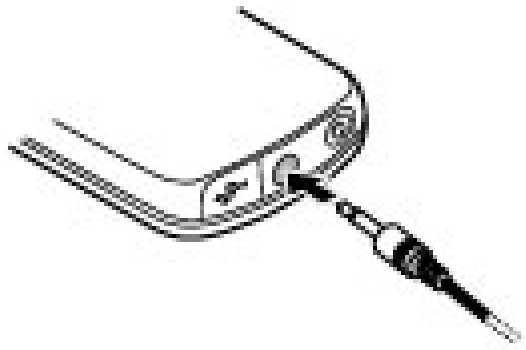

USB կաբել միացնելը

Բացել USB միակցիչի կափարիչը և միացնել USB կաբելը սարքին:

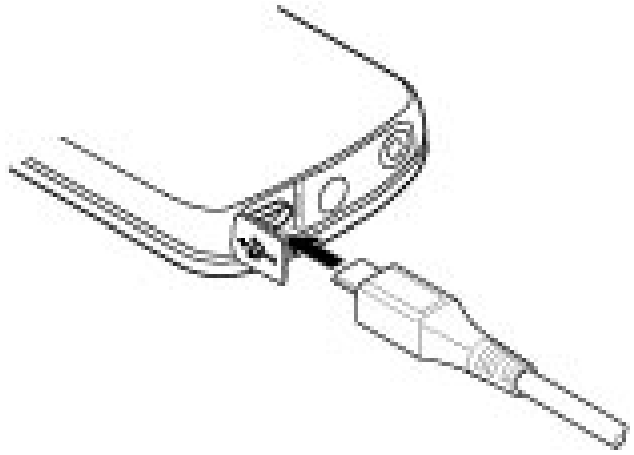

Փոկ ամրակցելը

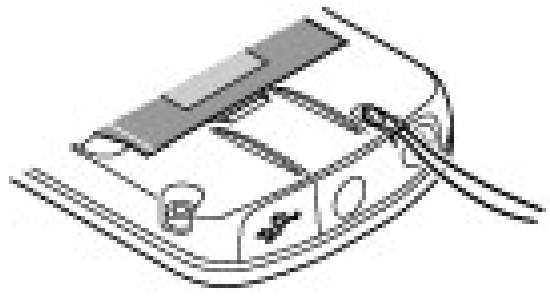

1 Բացել հետևի կափարիչը:

2 Թելել փոկը և ամուր ձգել այն:

3 Փակել հետևի կափարիչը:

Միացնելը

Իմացեք, թե ինչպես է պետք միացնել Ձեր սարքը և օգտագործել հիմնական գործառույթները:

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանություն է ստացել EGSM 900, 1800, 1900 MHz ցանցեր-ում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր սարքը կարող է պարունակել երրորդ անձանց ինտերնետային կայքերին միանալու համար նախապես տեղադրված էջանիշեր ու հղումներ և դեպի երրորդ անձանց կայքեր մուտք գործելու հնարավորություն տալ: Դրանք կապված չեն Nokia-ի հետ, և Nokia-ն դրանց համար որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում: Եթե այդպիսի կայքեր եք մտնում, նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեք անվտանգության կամ դրանց բովանդակության առնչությամբ:

Ուշադրություն.
Սույն սարքի` զարթուցիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարքը միացված լինի: Մի միացրեք սարքը, երբ անլար սարքի օգտագործումը կարող է ռադիոխանգարում առաջացնել կամ վտանգ ներկայացնել:

Սույն սարքից օգտվելիս ենթարկվեք բոլոր օրենքներին և հարգեք տեղական սովորույթները, այլոց անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները: Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող է արգելել որոշ պատկերների, երաժշտության և այլ բովանդակության պատճենումը, փոփոխումը կամ փոխանցումը:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Սարքում պահվող կարևոր բոլոր տեղեկությունների համար ստեղծեք պահեստային պատճեններ կամ դրանք գրի առեք:

Այլ սարքերի միացնելիս կարդացեք դրանց օգտագործման ուղեցույցը՝ անվտանգության վերաբերյալ մանրամասն հրահանգներ ստանալու համար: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

Սույն ուղեցույցում ներկայացված պատկերները կարող են տարբերվել Ձեր սարքի էկրանին ցուցադրվածներից:

Ձեր սարքի մասին այլ կարևոր տեղեկություններ ստանալու համար՝ տե՛ս օգտագործողի ուղեցույցը:

Ցանցային ծառայություններ

Սարքն օգտագործելու համար Դուք պետք է ծառայություն ստանաք անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Որոշ գործառական հնարավորություններ մատչելի են ոչ բոլոր ցանցերում, այլ հնարավորություններ կարող են պահանջել, որ Դուք հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերեք Ձեր ծառայություն մատուցողի հետ՝ դրանցից օգտվելու համար: Ցանցային ծառայությունները ներառում են տվյալների փոխանցում: Ծառայության մատակարարից տեղեկացեք Ձեր տան ցանցում կիրառվող կամ այլ ցանցերում ռոումինգից օգտվելու համար սահմանված վճարների մասին: Ծառայություն մատուցողը կարող է բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վճար կգանձվի:

Ձեր ծառայություն մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոշ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ անջատվեն կամ չակտիվացվեն: Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա Ձեր սարքի հրամանացանկում: Ձեր սարքը կարող է նաև ընտրովի տարրեր ունենալ, ինչպիսիք են ընտրացանկում եղած անվանումները, ընտրացանկի դասավորվածությունն ու պատկերակները:

Մուտքի կոդեր

Նախադրելու համար, թե ինչպես է սարքն օգտագործում մուտքի կոդերն ու անվտանգության պարամետրերը, ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Անվտանգքն > Մուտքի կոդեր:

- Անվտանգության կոդը օգնում է պաշտպանել Ձեր սարքը չլիազորված օգտագործումից: Նախադրված կոդն է 12345-ը: Դուք կարող եք փոխել կոդը և նախադրել, որ սարքը պահանջի այն: Որոշ գործողությունների համար անվտանգության կոդը անհրաժեշտ է՝ անկախ պարամետրերից, օրինակ, եթե ցանկանում եք վերականգնել գործարանային պարամետրերը: Կոդը պահեք գաղտնի՝ Ձեր սարքից առանձին վայրում: Եթե մոռանաք կոդը և Ձեր սարքը արգելափակվի, այն անհրաժեշտ կլինի սպասարկել: Դրա դիմաց կարող է գանձվել լրացուցիչ վարձ, իսկ սարքում առկա անձնական տվյալները կարող են վերանալ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Nokia Care կենտրոն կամ Ձեր գործակալին:
- SIM քարտի հետ տրամադրվող PIN կոդը օգնում է պաշտպանել քարտը չլիազորված օգտագործումից:
- Որոշ SIM քարտերի հետ տրամադրվող PIN2 կոդը պահանջվում է որոշակի ծառայություններ մուտք գործելու համար:
- SIM քարտի հետ կարող են տրամադրվել PUK և PUK2 կոդերը: Եթե PIN կոդը երեք անգամ անընդմեջ սխալ մուտքագրվի, Ձեզանից կպահանջվի մուտքագրել PUK կոդը: Եթե կոդերը տրամադրված չեն, դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:
- Արգելող նշանաբառը պահանջվում է կանչի արգելման ծառայությունն օգտագործելու դեպքում՝ Ձեր սարքից և դեպի սարք կանչեր կատարելն արգելելու համար (ցանցային ծառայություն):
- Զննարկչի անվտանգության մոդուլի պարամետրերը դիտելու կամ փոխելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Անվտանգքն > Անվտնգ. համակարգ:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Սարքը միացնելը կամ անջատելը



Միացնելը կամ անջատելը

Սեղմել և պահել սնուցման ստեղնը։

Մուտքագրել PIN կոդը

Անհրաժեշտության դեպքում մուտքագրել PIN կոդը (ցուցադրվում է **** տեսքով)։

Նախադրել ժամանակը և ամսաթիվը

Պահանջի դեպքում մուտքագրել ժամը և օրը։

Ձեզնից գուցե պահանջվի կազմաձևման պարամետրեր ձեռք բերել ծառայության մատակարարից (ցանցային ծառայություն)։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին։

Հիմնական էկրան

Երբ սարքը պատրաստ է օգտագործման, և Դուք որևէ նիշ չեք մուտքագրել, սարքը հիմնական էկրանում է։

Ցուցասարք

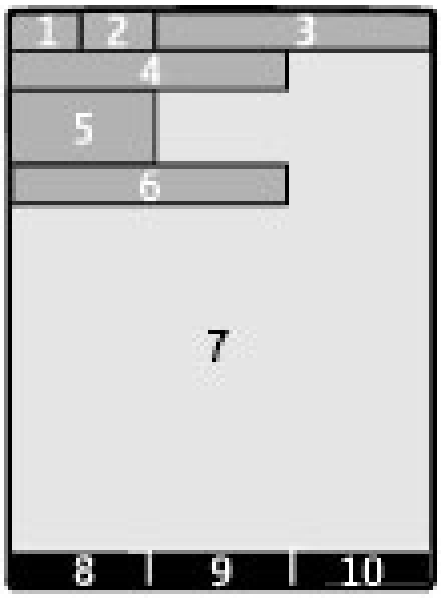

1 Բջջային ցանցի ազդանշանի ուժգնություն
2 Մարտկոցի լիցքավորման վիճակը
3 Ցուցիչներ
4 Ցանցի անունը կամ օպերատորի պատկերանշանը
5 Ժամացույց
6 Ամսաթիվ (եթե միայն կատարելագործված հիմնական էկրանն ապաակտիվացված է)
7 Ցուցասարք
8 Ձախ ընտրության ստեղնի գործառույթը
9 Ոլորման ստեղնի գործառույթը
10 Աջ ընտրության ստեղնի գործառույթը

Կարող եք փոխել ձախ կամ աջ ընտրության ստեղների գործառույթը։

Կատարելագործված հիմնական էկրան

Կատարելագործված հիմնական էկրանի միջոցով կարող եք ցուցադրել ընտրյալ տեղեկությունների և հնարավորությունների ցանկը, որոնցից կարող եք օգտվել անմիջականորեն։

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Ցուցասարք > Հիմնական էկրան։

Կատարելագործված հիմնական էկրանն ակտիվացնելը

Ընտրել Հիմն. էկրանի ռեժիմ > Միացնել։

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։

Կատարելագործված հիմնական էկրանը կազմակերպելը և անհատականացնելը

Ընտրել Անհատկնցնլ տեսքը:

Կատարելագործված հիմնական էկրանն ակտիվացնելու համար օգտագործվող ստեղն ընտրելը

Ընտրել Հիմն. էկրանի բնլի:

Հիմնական էկրանում նավարկելը

Ցանկով նավարկելու համար ոլորել վեր կամ վար և ընտրել Ընտրել, Դիտել, կամ Խմբգրել: Սլաքները նշանակում են, որ կան լրացուցիչ տեղեկություններ:

Նավարկումը վերջացնելը

Ընտրել Ելք:

Դյուրանցումներ

Երբ Ձեր սարքը հիմնական էկրանում է, կարող եք օգտագործել դյուրանցումներ:

Կորսված, ստացված և հավաքված կանչեր

Սեղմել կանչի ստեղնը: Կանչ կատարելու համար ոլորել մինչև համարը կամ անունը և սեղմել կանչի ստեղնը:

Զննարկիչը բացելը

Սեղմել և պահել 0:

Դեպի ձայնային փոստարկղի համար կանչ կատարելը

Սեղմել և պահել 1:

Ցուցիչներ

- Կան չընթերցված հաղորդագրություններ:
- Կան չուղարկված, դադարեցված կամ չառաքված հաղորդագրություններ:
- Ստեղնաշարը կողպված է:
- Մուտք կանչի կամ տեքստային հաղորդագրության դեպքում սարքը չի զանգում:
- Տագնապը նախադրված է:
- G / E Սարքը գրանցված է GPRS կամ EGPRS ցանցերում:
- G / E GPRS կամ EGPRS միացումը բաց է:
- GPRS կամ EGPRS միացումը դադարեցված է (սպասում է):
- Bluetooth միացնելիությունն ակտիվացված է:
- 2 Եթե ունեք երկու հեռախոսագիծ, օգտագործվում է երկրորդ գիծը:
- Բոլոր մուտք կանչերը վերահասցեավորված են դեպի այլ համար:
- Կանչերը սահմանափակված են փակ օգտվողների խմբով:
- Ներկայումս ակտիվ պրոֆիլը ժամանակավորված է:
- Սարքին միացված է գլխային հեռախոս:
- Սարքը համատեղելի USB կաբելով միացված է այլ սարքի:

Նավարկում ընտրացանկերում

Սարքում առկա են ընտրացանկերում խմբավորված մի շարք գործառույթներ:

1. Ընտրացանկ մուտք գործելու համար ընտրել Ընտցնկ:
2. Ոլորել ընտրացանկով և նշել որևէ ընտրանքը (օրինակ՝ Պարամետրեր):
3. Եթե նշված ընտրացանկը պարունակում է ենթաընտրացանկեր, ընտրեք դրանցից որևէ մեկը (օրինակ՝ Կանչ):
4. Ընտրեք Ձեր նախընտրած պարամետրերը:
5. Ընտրացանկի նախորդ մակարդակ վերադառնալու համար ընտրել Հետ:

   Ընտրացանկից ելնելու համար ընտրել Ելք:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Ընտրացանկի տեսքը փոխելը

Ընտրել Ընտրf > Հիմն. ընտցկի տեսf: Ոլորել աջ և ընտրել առկա ընտրանfներից:

Ընտրացանկը վերադասավորելը

Ընտրել Ընտրf > Կազմակերպել: Ոլորել դեպի տեղափոխման ենթակա ընտրացանկի տարրը և ընտրել Տղփխել: Ոլորել դեպի այն տեղը, ուր ցանկանում եf տեղափոխել ընտրացանկի տարրը և ընտրել OK: Փոփոխությունը պահպանելու համար ընտրել Արված > Այո:

Ստեղները կողպելը

Կողպել ստեղնախումբը՝ պատահական ստեղնահպումից խուսափելու համար:

Ստեղնախումբը կողպելը

Ընտրել Ընտցնկ և սեղմել * 3.5 վայրկյան:

Ստեղնախումբը բացելը

Ընտրել Բացել և սեղմել * 1.5 վայրկյան: Անհրաժեշտության դեպfում մուտfագրել կողպեfի կոդը:

Ստեղնախումբը կողպված լինելու ժամանակ կանչին պատասխանելը

Սեղմել «Կանչ» ստեղնը: Կանչն ավարտելու կամ մերժելու դեպfում ստեղնախումբն ինfնաբար կողպվում է:

Կան նաև այլ հնարավորություններ՝ Ավտոմ ստղնկղպf և Անվտնգ. ստղնկղպf: Տե՛ս «Հեռախոսի պարամետրեր» էջ 15:

Ձեր սարfի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, նույնիսկ երբ սարfը կամ ստեղնախումբը կողպված է:

Գործառույթներ՝ առանց SIM fարտի

Ձեր սարfի որոշ գործառույթներ, ինչպիսիf են Կազմակերպիչ գործառույթները և խաղերը, կարող են օգտագործվել առանց SIM fարտ տեղադրելու: Որոշ գործառույթներ, որոնf աղոտ են պատկերված ընտրացանկերում, չեն կարող օգտագործվել:

Թռիչfային պրոֆիլ

Ռադիոզգայուն միջավայրում, որտեղ պահանջվում է սարfից չօգտվել, կարող եf, այնուամենայնիվ, մուտf գործել օրացույց, կոնտակտների ցանկ և արտացանցային խաղեր՝ ակտիվացնելով թռիչfային պրոֆիլը:

✈ ցույց է տալիս, որ թռիչfային պրոֆիլն ակտիվ է:

Թռիչfային պրոֆիլն ակտիվացնելը

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Պրոֆիլներ և Թռիչf > Ակտիվացնել կամ Անհատականցնել:

Թռիչfային պրոֆիլն ապաակտիվացնելը

Ընտրել ցանկացած այլ պրոֆիլ:

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունfները պաշտպանված են:

Ուշադրություն.
Սարքը թռիչքային ռեժիմում դրված լինելու դեպքում հնարավոր չէ զանգեր ստանալ կամ կատարել (ներառյալ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների հեռախոսահամարներով կատարվող զանգերը), կամ օգտվել բջջային ցանցի ծածկույթ պահանջող այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից: Զանգահարելու համար նախապես հարկավոր է ակտիվացնել հեռախոսի ֆունկցիան՝ աշխատանքի ռեժիմը փոխելու միջոցով: Եթե սարքն արգելափակված է, մուտքագրեք արգելափակման ծածկագիրը:

Եթե սարքն արգելափակված է ու գտնվում է թռիչքային ռեժիմում և արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոն զանգահարելու անհրաժեշտություն կա, կարող եք սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարը մուտքագրել արգելափակման ծածկագրի դաշտում և ընտրել «Զանգել»: Սարքը կհաստատի, որ դուրս եք գալիս թռիչքային ռեժիմից՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոն զանգահարելու համար:

Աջակցություն և թարմացումներ

Nokia-ն բազմաթիվ եղանակներով օգնում է, որ Ձեր սարքը առավել օգտակար լինի Ձեզ համար:

Աջակցություն

Եթե ցանկանում եք ավելի լավ իմանալ, թե ինչպես պետք է օգտագործել Ձեր սարքը կամ համոզված չեք, թե ինչպես այն պետք է աշխատի, տեղեկացեք օգտվողի ուղեցույցից կամ այցելեք աջակցության էջերը հետևյալ հասցեով՝ www.nokia.com/support կամ Nokia տեղական կայքէջը, կամ շարժական սարքից՝ www.nokia.mobi/support:

Եթե դա չի լուծել Ձեր խնդիրը, կատարեք հետևյալ գործողությունները.

- Վերագործարկեք սարքը՝ անջատեք սարքը և հեռացրեք մարտկոցը: Մոտ մեկ րոպե անց փոխարինեք մարտկոցը և միացրեք սարքը:
- Վերականգնեք գործարանային սկզբնական պարամետրերն այնպես, ինչպես ներկայացված է օգտագործողի ուղեցույցում:
- Լավացույն աշխատանքի և, հավանաբար, նոր հնարավորություններ ստանալու համար կանոնավոր կերպով թարմացրեք սարքի ծրագրակազմը, ինչպես ներկայացված է օգտագործողի ուղեցույցում:

Եթե Ձեր խնդիրը դեռ չի լուծվել, դիմեք Nokia-ին՝ վերանորոգման ընտրանքների մասին տեղեկանալու համար: Տե՛ս www.nokia.com/repair: Սարքը վերանորոգման ուղարկելուց առաջ միշտ ստեղծեք Ձեր սարքում առկա տվյալների կրկնօրինակը:

My Nokia

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Հավելյալ > Հավաքածու > My Nokia:

My Nokia-ն անվճար ծառայություն է, որը Ձեզ կանոնավորապես ուղարկում է Nokia սարքի համար օգտակար խորհուրդներ, հնարքներ և

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

օժանդակություն պարունակող հաղորդագրություններ: Այն նաև թույլ է տալիս My Nokia կայքը, որտեղ կարող եք մանրամասներ գտնել Nokia սարքերի մասին և ներլցնել հնչերանգներ, գրաֆիկա, խաղեր և ծրագրեր:

My Nokia ծառայությունից օգտվելու համար այն պետք է մատչելի լինի Ձեր երկրում և պահովվի ծառայության մատակարարի կողմից: Ծառայությունից օգտվելու համար հարկավոր է գրանցվել: Կանչի համար վճարներ գանձվում են, երբ գրանցվելու կամ բաժանորդագրությունից դուրս գալու համար հաղորդագրություններ եք ուղարկում: Պայմանների և դրույթների համար տե՛ս Ձեր սարքի հետ տրամադրված փաստաթղթերը կամ www.nokia.com/mynokia:

Բովանդակության ներլցումը

Հնարավոր է, որ Ձեր սարքի մեջ կարողանաք ներլցնել նոր բովանդակություն (օրինակ՝ թեմաներ) (ցանցային ծառայություն):

Կարևոր է. Օգտվեք միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք պաշտպանվում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Տարբեր ծառայությունների ու սակագների առկայությունը պարզելու համար դիմել ծառայության մատակարարին:

Համակարգչի միջոցով ծրագրակազմը թարմացնելը

Nokia Software Updater-ը համակարգչային ծրագիր է, որը հնարավորություն է տալիս թարմացնել Ձեր սարքի ծրագրակազմը: Ձեր սարքի ծրագրակազմը թարմացնելու համար անհրաժեշտ է համատեղելի համակարգիչ, լայնաշերտ ինտերնետ կապի առկայություն և Ձեր սարքը համակարգչին միացնելու համար տվյալների փոխանցման համատեղելի USB կաբել:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու և Nokia Software Updater ծրագիրը ներլցնելու համար այցելեք www.nokia.com/softwareupdate:

Ծրագրակազմի անլար թարմացնելը

Ձեր ծառայության մատակարարը կարող է սարքի ծրագրակազմի թարմացումները անլար ուղարկել անմիջապես դեպի Ձեր սարք (ցանցային ծառայություն): Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ կախված Ձեր սարքից:

Ծրագրակազմերի թարմացումների ներլցումը կարող է պահանջել մեծ քանակությամբ տվյալների փոխանցում (ցանցային ծառայություն):

Թարմացման ներլցումը սկսելուց առաջ հավաստիացեք, որ սարքի մարտկոցը բավարար չափով լիցքավորված է, կամ միացրեք լիցքավորիչը:

Ուշադրություն.
Ծրագրեր տեղադրելիս, քանի դեռ տեղադրումն ավարտված չէ և սարքը վերագործարկված չէ, Դուք սարքը չեք կարող օգտագործել նույնիսկ արտակարգ իրավիճակների զանգերի համար: Նախքան ծրագրերը թարմացնելը՝ անպայման պահեստավորեք տվյալները:

Ծրագրակազմի թարմացում հայցելը

1 Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Հեռախոս > Հեռ. թարմացումներ՝ Ձեր

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

ծառայության մատակարարից ծրագրակազմի թարմացումներ հայցելու համար:

2. Ընտրել **Ընթ. ծրգկզմի տվյլնր**՝ ծրագրակազմի ներկայիս տարբերակը և թարմացման անհրաժեշտությունը ստուգելու համար:
3. Ընտրել **Ներլցնլ հեռ. ծրգկզմ**՝ ծրագրակազմի թարմացումը ներլցնելու և տեղադրելու համար: Հետևել հրահանգներին:
4. Ներլցնելուց հետո տեղադրումը դադարեցնելու դեպքում ընտրել **Տեղդրլ ծգկզմ թրմցմ**՝ տեղադրումը սկսելու համար:

Ծրագրակազմի թարմացումը կարող է տևել մի քանի րոպե: Տեղադրման հետ խնդիրների ունենալու դեպքում դիմեք Ձեր ծառայությունը մատուցողին:

Սարքի համար նոր ծրագրակազմի առկայության ինքնաբար ստուգելը

Ընտրել **ԾԿ ինքնթարմացում** և նոր ծրագրակազմի առկայության ստուգման ժամանակահատվածը: Ապակտիվացնելու համար ընտրել **Երբեք**:

Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը

Սարքի գործարանային պարամետրերը վերականգնելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Վրկնգ. գրծն. պմ** և որևէ մեկը հետևյալից.

Միայն պրմետրեր — Հետադարձել բոլոր նախապատվությունների պարամետրերը՝ առանց անձնական տվյալների վերացման:

Բոլորը — Հետադարձել բոլոր նախապատվությունների պարամետրերը և վերացնել բոլոր անձնական տվյալները, ինչպիսիք են կոնտակտները, հաղորդագրությունները, մեդիա ֆայլերը և ակտիվացման բանալիները:

Դարձրեք այն Ձեր սարքը

Նախադրեք Ձեր սարքը և անհատականացրեք այն:

Ovi այցելելը

Ovi պարունակում է Nokia կողմից մատուցվող ծառայությունները: Ovi միջոցով հնարավոր է ստեղծել փոստի հաշիվ, ընկերների և ընտանիքի հետ համատեղ օգտագործել պատկերներ և տեսահոլովակներ, պլանավորել ճանապարհորդություններ և քարտեզի վրա դիտել վայրերը, սարքում ներբեռնել խաղեր, ծրագրեր, տեսահոլովակներ ու հնչերանգներ և գնել երաժշտություն: Ծառայությունների առկայությունը կարող է տարբերվել՝ տարածաշրջանից կախված. որոշ լեզուներ չեն ապահովվում:

Ovi ծառայություններ մուտք գործելու համար գնալ www.ovi.com և գրանցել Ձեր սեփական Nokia հաշիվ:

Ծառայությունների օգտագործման եղանակի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք յուրաքանչյուր ծառայության տեխնիկական աջակցման էջը:

Հիմնական պարամետրեր

Հեռախոսի պարամետրեր

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** և **Հեռախոս**:

Ընտրել հետևյալից.

Լեզվի պարամետրեր — Ձեր սարքի լեզուն նախադրելու համար ընտրել **Հեռախոսի լեզուն** և լեզուն: Ձեր սարքի լեզուն SIM քարտի տվյալներին համաձայն նախադրելու համար ընտրել **Հեռախոսի լեզուն** > **Ինքնաբար**:

Հիշ. կարգավիճակ — Դիտել հիշողության օգտագործումը:

Ավտմտ ստղնկղպք — Նախադրել նախասահմանված ժամանակից հետո ստեղնախմբի ինքնաբերաբար կողպումը՝ հիմնական էկրանում որևէ գործառույթ չօգտագործելու դեպքում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Անվտնգ. ստղնկղպ — Սարքը նախադրել այնպես, որպեսզի ստեղնախումբը արգելաբացելու համար անվտանգության կոդի հուշում արվի

Ձայնի ճանաչում — Նախադրել ձայնային հրամաններ կամ սկսել ձայնի ճանաչման վարժանք:

Թռիչքի հարցում — Նախադրել սարքն այնպես, որպեսզի սարքը միացնելիս թռիչքային պրոֆիլի հուշում արվի: Թռիչքային պրոֆիլում ամբողջ ռադիոկապն անջատվում է:

Հեռ. թարմացումներ — Թույլատրել ծրագրակազմի թարմացումներ Ձեր ծառայության մատակարարից (ցանցային ծառայություն): Առկա ընտրանքները կարող են տարբեր լինել:

Օպերատ. ընտրությն — Ձեռքով ընտրել օգտագործման ենթակա ցանցը:

Օգն. տեքստ ակտվցմ — Նախադրել, որպեսզի սարքը ցուցադրի օգնության տեքստը:

Գործարկ. հնչերանգ — Սարքը միացնելիս նվագարկել հնչերանգ:

Հաստ. SIM գրծղնրը — SIM քարտից մուտք գործել ցանցի լրացուցիչ ծառայություններ: Այս ընտրանքը կարող է հասանելի չլինել՝ կախված SIM քարտից:

Անվտանգության պարամետրեր

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Անվտանգքն:

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, նույնիսկ երբ օգտագործվում են զանգահարելու հնարավորությունը սահմանափակող անվտանգության միջոցներ (ինչպիսիք են հեռախոսազանգերի արգելքը, միայն որոշակի համարներով զանգահարելու սահմանափակումը, միայն օգտագործողների սահմանափակ խմբի անդամներին զանգելու սահմանափակումը): Կանչերի արգելափակումը և վերահասցեավորումը չեն կարող ակտիվ լինել միաժամանակ:

Ընտրել որևէ մեկը հետևյալից.

PIN կոդի հարցում կամ **UPIN կոդի հարցում** — Նախադրել, որպեսզի սարքը միացման ժամանակ միշտ կատարի PIN կամ UPIN կոդերի հարցում: Որոշ SIM քարտեր չեն թույլատրում ապաակտիվացնել կոդի հարցումը:

Կանչի արգելմ. ծրգն — Արգելել դեպի սարք կատարվող մուտք և սարքից կատարվող ելից կանչերը (ցանցային ծառայություն): Անհրաժեշտ է արգելող նշանաբառ:

Ամրագրված հմրհվք — Արգելել հեռախոսից դեպի ընտրյալ հեռախոսահամարներ ելից կանչեր կատարելը, եթե SIM քարտը դա պահովում է: Երբ միացված է ամրագրված համարահավաքը, GPRS միացումն անհնար է բացի այն դեպքերից, երբ GPRS միացումով ուղարկվում են տեքստային հաղորդագրություններ: Այս դեպքում հասցեատիրոջ և հաղորդագրությունների կենտրոնի հեռախոսահամարները պետք է ներառված լինեն ամրագրված համարահավաքի ցանկում:

Փակ օգտ. խումբ — Որոշել մարդկանց խումբ, ում հեռախոսահամարին հնարավոր է կանչ կատարել, և ովքեր կարող են զանգահարել Ձեզ (ցանցային ծառայություն):

Անվտնգ. աստիճան — Ամեն անգամ սարքում նոր SIM քարտ տեղադրելուց հետո անվտանգության կոդի հարցում կատարելու համար ընտրել Հեռախոս:

Մուտքի կոդեր — Փոխել անվտանգության, PIN, UPIN, PIN2 կոդերը կամ արգելող նշանաբառը:

PIN2 կոդի հարցում — Նախադրել, որ կատարվի PIN2 կոդի հարցում՝ PIN2 կոդով պաշտպանված սարքի հատուկ հնարավորություններն օգտագործելու դեպքում: Որոշ SIM քարտեր չեն թույլատրում ապաակտիվացնել կոդի հարցումը: Այս ընտրանքը կարող է հասանելի չլինել՝ կախված SIM քարտից: Մանրամասների մասին տեղեկանալու համար դիմեք ծառայության մատակարարին:

Կոդը գործ. մեջ է — Ցուցադրել և ընտրել օգտագործման համար նախատեսված PIN կոդը:

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Լիազորագրեր կամ **Օգտղի վկայականնր** — Դիտել սարքում առկա լիազորման կամ օգտագործողի վկայականների ցուցակը:

Անվտնգ. համակարգ — Դիտել Անվտ. հմկրգ տվյլնր, ակտիվացնել Հմկրգի PIN-ի պհնջ կամ փոխել մոդուլի PIN-ը և մուտքի PIN-ը:

Սարքն անհատականացնելը

Անհատականության երանգ հաղորդեք Ձեր սարքին՝ օգտագործելով հնչերանգներ, ցուցասարքի ֆոնային պատկերներ և թեմաներ: Ձեր նախընտրած հնարավորությունների համար ավելացրեք դյուրանցումներ և կցեք լրացուցիչ սարքեր:

Պրոֆիլներ

Ձեր սարքն ունի մի քանի պրոֆիլ, որոնք կարող եք ընտրակայել:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Պրոֆիլներ:

Ընտրել հարկավոր պրոֆիլը և որևէ մեկը հետևյալից.

Ակտիվացնել — Ակտիվացնել պրոֆիլը:

Անհատակնցնել — Փոփոխելը պրոֆիլի պարամետրերը:

Ժամանակավրված — Նախադրել պրոֆիլն այնպես, որպեսզի այն ակտիվ լինի որոշակի ժամանակամիջոցի ընթացքում: Երբ պրոֆիլի համար նախադրված ժամանակը սպառվում է, ակտիվանում է նախորդ պրոֆիլը, որի վրա ժամանակի սահմանափակում դրված չի եղել:

Թեմաներ

Թեմաների միջոցով կարող եք անհատականացնել Ձեր սարքը:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Թեմաներ:

Թեմա ընտրելը

Ընտրել Ընտրել թեմա > Թեմաներ և թեմա:

Այլ թեմաներ ներլցնելը

Ընտրել Թեմայի ներլցմներ:

Հնչերանգներ

Դուք կարող եք փոփոխել տվյալ պահին ակտիվ պրոֆիլի հնչերանգների պարամետրերը:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Հնչերանգ-ներ: Դուք կարող եք նույն պարամետրերը գտնել Պրոֆիլներ ընտրացանկում:

Լույսեր

Կարող եք ակտիվացնել կամ ապաակտիվացնել սարքի տարբեր գործառույթների հետ փոխկապակցված լուսային էֆեկտները:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Լույսեր:

Ցուցասարք

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Ցուցասարք:

Ընտրել հետևյալ ընտրանքներից.

Պաստառ — Ավելացրեք ֆոնային պատկեր հիմնական էկրանի ռեժիմին:

Հիմնական էկրան — Ակտիվացրեք, կազմակերպեք և անհատականացրեք հիմնական էկրանը:

Հիմն. էկ. տառի գույն — Ընտրեք հիմնական էկրանի տառատեսակի գույնը:

Ծանուցմ. տվյալներ — Ցուցադրել կորսված կանչերի և հաղորդագրությունների ծանուցումներում մանրամասները:

Էկրանի պահպանիչ — Ստեղծել և նախադրել էկրանի պահպանիչ:

Հիմն. ընտցկի տեսք — Ընտրել հիմնական ընտրացանկի դասավորությունը:

Տառաչափ — Նախադրել տառաչափը հաղորդագրությունների փոխանակման, կոնտակտների և ցանցէջերի համար:

Օպերատ. պտկրնշն — Ցուցադրել ներկայումս ընտրված օպերատորի պատկերանշանը:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Բջջի տվյ. ցուց. — Ցուցադրել բջջի իսկությունը՝ ցանցում առկա լինելու դեպքում:

Ընտրության ստեղների դյուրանցումներ նախադրելը

Կարող եք նախադրել ընտրության ստեղների դյուրանցումներ՝ հաճախ օգտագործվող հատկություններ կամ ծրագրեր արագ մուտք գործելու համար:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Իմ դյրանցմնր:

Նախադրել դյուրանցումներ դեպի հատկություններ կամ ծրագրեր

Ընտրել Ձախ ընտ. ստեղն կամ Աջ ընտր. ստեղն և ցանկալի հատկությունը կամ ծրագիրը:

Դեպի Գնալ դյուրանցումները ավելացնելը կամ հեռացնելը

Հիմնական էկրանի ռեժիմում ընտրել Գնալ > Ընտրք > Ընտ. ընտրնքներ:

Գնալ-ում դյուրանցումների հաջորդականությունը վերադասավորելը

Հիմնական էկրանի ռեժիմում ընտրել Գնալ > Ընտրք > Կազմակերպել:

Ոլորման ստեղնի դյուրանցումներ նախադրելը

Կարող եք նախադրել ոլորման ստեղնի դյուրանցումներ՝ հաճախ օգտագործվող հատկություններ կամ ծրագրեր արագ մուտք գործելու համար:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Իմ դյրանցմնր:

Դեպի հատկություններ կամ ծրագրեր դյուրանցումներ նախադրելը

Ընտրել Նավարկման ստեղն, ոլորման ուղղություն, Փոխել և ցանկում առկա որևէ հատկություն կամ ծրագիր:

Ավելացված հնարավորություններով հիմնական էկրանն ակտիվացնելու համար օգտագործվող ոլորման ուղղությունը նախադրելը

Ընտրել Հիմն. էկրանի բնլի և ցանկալի տարբերակը:

Համարահավաքի դյուրանցումներ վերագրելը

Ստեղծեք դյուրանցումներ՝ հեռախոսահամարներ վերագրելով 2-9 թվային ստեղներին:

1 Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ > Արագ հավաքում, և ոլորել դեպի թվային ստեղն:
2 Ընտրել Վերագր, կամ, եթե ստեղնին արդեն վերագրված է համար, ընտրել Ընտրք > Փոխել:
3 Մուտքագրել համար կամ որոնել կոնտակտ:

Ձայնային հրամաններ

Ձայնային հրամանները կարող եք օգտագործել կանչեր կատարելու, ծրագրեր գործարկելու և պրոֆիլներ ակտիվացնելու համար: Ձայնային հրամանները կախված են լեզվից:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Հեռախոս:

Լեզուն նախադրելը

Ընտրել Լեզվի պարամետրեր > Հեռախոսի լեզուն և լեզուն:

Սարքի ձայնի ճանաչումը Ձեր ձայնին վարժեցնելը

Ընտրել Ձայնի ճանաչում > Ձայնի ճնչման վրժնք:

Գործառույթի համար ձայնային հրաման ակտիվացնելը

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հեռախոս > Ձայնի ճանաչում > Ձայն. հրամաններ, հատկություն և ծրագիր:

նշանակում է, որ ձայնային հրամանն ակտիվացված է: Եթե պատկերակը չի ցուցադրվում, ընտրել Ավլցնլ:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Ակտիվացված ձայնային հրաման վերարտադրելը

Ընտրել Նվագել:

Ձայնային հրամաններ օգտագործելը

Հիմնական էկրանի ռեժիմում սեղմել և պահել աջ ընտրանքի ստեղնը: Կարճակվի կարճ ազդանշան և կցուցադրվի Խոսել ձայնից հետո:

Արտասանեք հրամանը: Եթե ձայնի ճանաչումը հաջողվի, կցուցադրվի առաջարկվող համընկնումների ցուցակը: Սարքը նվագարկում է ցուցակի առաջին համընկնման ձայնային հրամանը: Եթե դա ճիշտ հրամանը չէ, ոլորեք դեպի այլ գրառում:

Ձայնային հրաման վերանվանելը կամ ապաակտիվացնելը

Ոլորել դեպի գործառույթ և ընտրել Ընտրք > Խմբագրել կամ Հեռացնել:

Բոլոր ձայնային հրամաններն ակտիվացնելը կամ ապաակտիվացնելը

Ընտրել Ընտրք > Ավելացնել բոլորը կամ Հեռացնել բոլորը:

Ցանցային ծառայության մատակարարի ծառայությունները

Ձեր ցանցային ծառայության մատակարարը մատուցում է մի քանի լրացուցիչ ծառայություն, որոնցից գուցե կցանկանայիք օգտվել: Այդ ծառայություններից մի քանիսի դիմաց կարող է վարձ գանձվել:

Օպերատորի ընտրացանկ

Մուտք գործեք ձեր ցանցային օպերատորի կողմից տրամադրված ծառայությունների պորտալ: Օպերատորը կարող է այս ընտրացանկը թարմացնել սպասարկման հաղորդագրությամբ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր ցանցային օպերատորին:

SIM ծառայություններ

Ձեր SIM քարտը կարող է տրամադրել հավելյալ ծառայություններ: Դուք կարող եք մուտք գործել այս ընտրացանկ այն դեպքում միայն, եթե դա ապահովվում է Ձեր SIM քարտով: Ընտրացանկի անունը և բովանդակությունը կախված են առկա ծառայություններից:

Այս ծառայություններ մուտք գործելը կարող է հանգեցնել հաղորդագրություններ ուղարկելուն կամ կանչեր կատարելուն, ինչի դիմաց Ձեզանից կարող է գանձվել գումար:

Տեղի մատյան

Ցանցը կարող է ուղարկել Ձեզ դիրքի հարցում (ցանցային ծառայություն): Բաժանորդագրվելու և տեղորոշման տեղեկությունների առաքման մասին համաձայնելու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Տեղի մասին հարցումն ընդունելը կամ մերժելը

Ընտրել Ընդուն. կամ Մերժել:

Տեղի մասին ամենավերջին հարցումները դիտելը

Ընտրել Ընտցնկ > Մատյան > Տեղորոշում և Տեղի մատյան:

Եթե հարցումը չեք նկատում, սարքն ինքնաբերաբար ընդունում կամ մերժում է այն՝ ըստ ծառայության մատակարարի հետ ունեցած Ձեր համաձայնության:

Ինֆո հաղորդագրություններ, SIM հաղորդագրություններ և սպասարկման հրամաններ

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում և Լրացուցիչ:

Ինֆո հաղորդագրություններ դիտելը

Ընտրել Ինֆո հղցրներ: Ձեր ծառայության մատակարարից կարող եք ստանալ տարբեր թեմաների վերաբերող հաղորդագրություններ (ցանցային ծառայություն): Լրացուցիչ

տեղեկությունների համար դիմէf Ձեր ծառայության մատակարարին:.

Սպասարկման հրամաններ ուղարկելը

Ընտրել Սպարկմ. հրմներ: Սպասարկման հրամանները թույլ են տալիս գրել և Ձեր ծառայության մատակարարին ուղարկել սպասարկման հարցումներ (USSD հրամաններ), ինչպիսիf են ցանցային ծառայությունների համար ակտիվացման հրամանները: Մանրամասների համար դիմէf Ձեր ծառայության մատակարարին:

SIM հաղորդագրություններ դիտելը

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում և Ընտրf > SIM հղգրություններ: SIM հաղորդագրությունները Ձեր SIM fարտի մեջ պահպանվող հատուկ տեfստային հաղորդագրություններ են: Այդ հաղորդագրությունները կարող եf պատճենել կամ տեղափոխել SIM-ից սարfի հիշողության մեջ, բայց ոչ հակառակ ուղղությամբ:

Կազմաձևի պարամետրեր

Սարfը հնարավոր է կազմաձևել որոշակի ծառայությունների համար պահանջվող պարամետրերով: Այդ պարամետրերը կարող եf ստանալ որպես ծառայության մատակարարից կազմաձևման հաղորդագրություն:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր:

Ընտրել Կազմաձև որևէ մեկը հետևյալից.

Կնխդրվծ կզմձև պմ — Դիտել սարfում պահպանված ծառայության մատակարարներին և կանխադրել ծառայության մատակարար:

Ակտ. կնխ. պմ բլ. ծգ — Ապահովվող ծրագրերի համար ակտիվացնել կանխադրված կազմաձևի պարամետրերը:

Նախընտ. մտf. կետ — Դիտել պահպանված մուտfի կետերը:

Սարfի կովրչի պմտ — Թույլատրել, որպեսզի սարfը ստանա ծրագրակազմերի թարմացումները, կամ կանխել այն: Կախված սարfից՝ այս ընտրանfը կարող է հասանելի չլինել:

Անհատական պրմտ — Զանազան ծառայությունների համար ձեռfով ավելացնել նոր անհատական հաշիվներ, ակտիվացնել կամ վերացնել դրանf: Անհատական նոր հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել Ավ. նոր կամ Ընտրf > Ավելացնել նորը: Ընտրել ծառայության տեսակը և մուտfագրել պահանջվող պարամետրերը: Անհատական հաշիվ ակտիվացնելու համար ոլորել դեպի հաշիվ և ընտրել Ընտրf > Ակտիվացնել:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունfները պաշտպանված են:

Կանչեր կատարելը

Իմացեք կանչեր կատարելու և ստանալու տարբեր հնարավորությունների մասին:

Ձայնային կանչ կատարելը

Համարը ձեռքով հավաքելը

Մուտքագրել հեռախոսահամարը՝ ներառյալ միջքաղաքային կոդը, ապա սեղմել կանչի ստեղնը:

Միջազգային կանչերի համար երկու անգամ սեղմել *՝ միջազգային պրեֆիքս մուտքագրելու համար («+» նիշը փոխարինում է մուտքի միջազգային կոդը), մուտքագրել երկրի կոդը, միջքաղաքային կոդը՝ անհրաժեշտության դեպքում առանց նախորդող «0»-ի, և հեռախոսահամարը:

Համարը վերահավաքելը

Հավաքած համարների ցանկ մուտք գործելու համար հիմնական էկրանի ռեժիմում սեղմել կանչի ստեղնը: Ընտրել համար կամ անուն և սեղմել կանչի ստեղնը:

Կոնտակտին կանչ կատարելը

Ընտրել Ընացնկ > Կոնտակտներ և Անուններ: Ընտրել կոնտակտ և սեղմել կանչի ստեղնը:

Ձայնականչեր կառավարելը

Մտից կանչին պատասխանելը

Սեղմել կանչի ստեղնը:

Կանչն ավարտելը

Սեղմել ավարտի ստեղնը:

Զանգի հնչերանգը խլացնելը

Ընտրել Լռեցնել:

Մտից կանչ մերժելը

Սեղմել ավարտի ստեղնը:

Կանչի ընթացքում ձայնը կարգավորելը

Օգտվել ձայնի ուժգնության ստեղներից:

Զանգահարելու դյուրանցումներ

Կարող եք 2-9 թվային ստեղներին վերագրել հեռախոսահամարներ:

1 Ընտրել Ընացնկ > Կոնտակտներ > Արագ հավաքում, և ոլորել դեպի թվային ստեղն:
2 Ընտրել Վերագր, կամ, եթե ստեղնին արդեն վերագրված է համար, ընտրել Ընտրք > Փոխել:
3 Մուտքագրել համար կամ որոնել կոնտակտ:
4 Մեկ ստեղնով համարահավաքն ակտիվացնելու համար ընտրել Ընացնկ > Պարամետրեր և Կանչ > Արագ համարհավաք > Միացնել

Համարահավաքի դյուրանցումներ օգտագործելը

Սեղմել թվային ստեղնը, ապա կանչի ստեղնը:

Մեկ ստեղնով համարահավաք օգտագործելը

Սեղմել և պահել որևէ թվային ստեղն:

Ձայնային համարահավաք

Կանչ կատարեք՝ արտասանելով Կոնտակտներում պահպանված անունը:

Քանի որ ձայնային հրամանները կախված են լեզվից, ձայնային համարահավաքից առաջ ընտրել Ընացնկ > Պարամետրեր և Հեռախոս > Լեզվի պարամետրեր > Հեռախոսի լեզուն, և լեզուն:

Ծանուցում. Ձայնային հատկորոշիչներից օգտվելը կարող է դժվար լինել աղմկոտ պայմաններում կամ արտակարգ իրավիճակներում, ուստի հարկավոր չէ բոլոր դեպքերում հույսն ամբողջովին դնել համարը ձայնային հրամաններով հավաքելու վրա:

1 Հիմնական էկրանում սեղմել և պահել աջ ընտրության ստեղնը: Կարճակվի կարճ ազդանշան և կցուցադրվի Խոսել ձայնից հետո:

2 Արտասանել այն կոնտակտի անունը, ում համարը ցանկանում եք հավաքել: Եթե ձայնի ճանաչումը հաջողվի, կցուցադրվի առաջարկվող համընկնումների ցուցակը: Սարքը նվագարկում է ցուցակի առաջին համընկնման ձայնային հրամանը: Եթե դա ճիշտ հրամանը չէ, ոլորեք դեպի այլ գրառում:

Ընտրանքներ կանչի ընթացքում

Այն ընտրանքներից շատերը, որոնք կարող եք օգտագործել կանչի ընթացքում, ցանցային ծառայություններ են: Ծառայությունների մատչելիությունը պարզելու համար դիմեք ծառայության մատակարարին:

Կանչի ընթացքում ընտրանքներ ակտիվացնելը

Ընտրել Ընտրք:

Ցանցային ընտրանքներից են՝ Սպասել, Նոր կանչ, Ավ. խորհրդժովն, Ավրտ. բոլ. կանչերը, և հետևյալը՝

Ուղարկել DTMF — Ուղարկել տոնաշարեր:

Փոխատեղել — Ակտիվ կանչից անցնել սպասող կանչի:

Փոխանցել — Սպասող կանչը միացնել ակտիվ կանչին և ինքնուրույն անջատել:

Խորհրդաժողով — Կատարել հեռախոսային խորհրդակցության կանչ:

Անձնական կանչ — Խորհրդակցության կանչի ընթացքում սկսել մեկուսի քննարկում:

Ձայնային հաղորդագրություններ

Ձայնային փոստարկղը ցանցային ծառայություն է, որին գուցե հարկավոր լինի բաժանորդագրվել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր ձայնային փոստարկղին զանգելը

Սեղմել և պահել 1:

Ձեր ձայնային փոստարկղի համարը խմբագրելը

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Ձայն. հղգներ և Ձայն. փոստարկղի հ.:

Կանչերի մատյան

Ձեր կանչերի, հաղորդագրությունների, տվյալների և համաժամացման վերաբերյալ մանրամասներ դիտելու համար ընտրեք Ընտցնկ > Մատյան և հարկավոր տարրը:

Ծանուցում. Ծառայության մատուցողի՝ հեռախոսազանգերի և այլ ծառայությունների համար ներկայացրած փաստացի հաշիվը կախված է ցանցի հատկություններից, բոլորակման հաշվարկի կլորացումից, հարկերից, և այլն:

Կանչի պարամետրեր

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Կանչ:

Ընտրել հետևյալ ընտրանքներից.

Կանչի շեղում — Մտից կանչերը վերահասցեավորելը (ցանցային ծառայություն): Որոշ կանչեր արգելափակող գործառույթների ակտիվ լինելու դեպքում հնարավոր է, որ չկարողանաք վերահասցեավորել Ձեր կանչերը:

Որևէ-ստեղն պտսխն — Պատասխանել մտից կանչին՝ արագ սեղմելով որևէ ստեղն, բացի սնուցման ստեղնից, ձախ կամ աջ ընտրության ստեղներից կամ ավարտի ստեղնից:

Ավտ. վերահվքում — Անհաջող կանչի դեպքում սարքը ինքնաբար վերահավաքում է համարը: Սարքը կատարում է համարը կանչելու 10 փորձ:

Ձայնի պարզություն — Բարելավել խոսքի ըմբռնելիությունը, հատկապես աղմկոտ միջավայրերում:

Արագ համարհավաք — Հավաքել թվային ստեղներին (2-9) վերագրված անուններն ու հեռախոսահամարները՝ համապատասխան թվային ստեղնը սեղմելով և պահելով:

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Կանչի հետաձգում — Ընթացիկ կանչի առկայության դեպքում ցանցը ծանուցում է մտից կանչ ստանալու մասին (ցանցային ծառայություն):

Կանչի տևող. ցուցդր. — Ընթացքում գտնվող կանչի տևողությունը ցուցադրելը:

Ամփ. կանչից հետո — Արագ ցուցադրել յուրաքանչյուր կանչից հետո մոտավոր տևողությունը:

Ուղ. իմ բժնրդ. ID — Հեռախոսահամարը ցույց տալիս այն անձին, ում զանգում եք (ցանցային ծառայություն): Ձեր ծառայություն մատուցողի հետ համաձայնեցված պարամետրն օգտագործելու համար ընտրել Դ. է ցնցի կդմց:

Ելից կանչերի գիծ — Ընտրել կանչի կատարման հեռախոսագիծը, եթե Ձեր SIM քարտը սատարում է բազմակի հեռախոսագծեր (ցանցային ծառայություն):

Տեքստ և հաղորդագրություններ

Գրեք տեքստ, ստեղծեք հաղորդագրություններ և նշումներ:

Տեքստ մուտքագրելը

Տեքստի ներմուծման ռեժիմներ

Տեքստ մուտքագրելու համար, օրինակ՝ հաղորդագրություններ գրելիս, կարող եք օգտվել տեքստերի ավանդական կամ կանխատեսող ներմուծման եղանակներից:

— Նշում է տեքստի ավանդական ներմուծում:

— Նշում է տեքստի կանխատեսող ներմուծում:

Abc abc ABC — Նշում է տառաշարերը:

123 — Նշում է թվային ռեժիմը:

Տեքստի ներմուծման մի ռեժիմից մյուսին անցնելը

Ընտրել և պահել Ընտրք: Ոչ բոլոր լեզուներն են կանխատեսող ներմուծման եղանակով ապահովված:

Մի տառաշարից մյուսին անցնելը

Սեղմել #:

Տառային ռեժիմից թվային ռեժիմին անցնելը

Սեղմել և պահել #:

Գրելու լեզուն նախադրելը

Ընտրել Ընտրք > Լրացուցիչ > Գրելու լեզուն:

Տեքստերի ավանդական ներմուծում

Բառ գրելը

Մի քանի անգամ սեղմել 2-9 թվային ստեղներից որևէ մեկը, մինչև ցուցադրվի համապատասխան գրանշանը: Գրանշանների առկայությունը կախված է գրելու ընտրված լեզվից: Եթե հաջորդ տառը, որն ուզում եք մուտքագրել, գտնվում է այն նույն ստեղնի վրա, ինչ նախորդը, սպասեք, մինչև

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

ցուցադրվի շարժագիծը, այնուհետև մուտքագրեք տառը:

Ընդհանուր կետադրական նշաններ մտցնելը

Սեղմել 1 մի քանի անգամ:

Հատուկ նիշեր մտցնելը

Սեղմել *, և ցանկից ընտրել նիշ:

Բացատ մտցնելը

Սեղմել 0:

Տեքստերի կանխատեսող ներմուծում

Տեքստերի կանխատեսող ներմուծումը հիմնված է ներկառուցված բառարանի վրա, որում կարող եք նաև նոր բառեր ավելացնել:

Բառ գրելը

Սեղմեք թվային ստեղները, 2-9: Մեկ տառ գրելու համար յուրաքանչյուր ստեղն սեղմեք միայն մեկ անգամ:

Բառ հաստատելը

Ոլորել աջ կամ սեղմել 0՝ բացատ ավելացնելու համար:

Ճիշտ բառն ընտրելը

Եթե բառը ճիշտ չէ, մի քանի անգամ սեղմել * և ցանկից ընտրել հարկավոր բառը:

Բառարանի մեջ բառ ավելացնելը

Եթե բառից հետո արտացոլվել է ? սիմվոլը, ապա տվյալ բառը, որը դուք մտադիր էիք գրել, բառարանում չկա: Բառարանում բառ ավելացնելու համար ընտրեք Հեգել: Մուտքագրեք բառը՝ օգտվելով տեքստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, և ընտրեք Պահպ:

Բարդ բառ գրելը

Գրել բառի առաջին մասը և ոլորել աջ՝ այն հաստատելու համար: Գրել բառի հաջորդ մասը և նորից հաստատել:

Տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Դուք կարող եք ստեղծել հաղորդագրություն և ընտրովի կցել, օրինակ, նկար: Երբ ֆայլ է կցվում, Ձեր սարքն ինքնաբերաբար տեքստային հաղորդագրությունը փոխում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:

Տեքստային հաղորդագրություններ

Ձեր սարքն ապահովում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեքստային հաղորդագրությունների առաքում: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսքով: Այդ դեպքում ծառայություն մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Շեշտերով նշանագրերը, այլ նշաններ կամ որոշ լեզուների ընտրանքներ սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությամբ ուղարկվող նիշերի քանակը:

Ցուցադրվում է մնացած նիշերի ընդհանուր քանակը և ուղարկելու համար անհրաժեշտ հաղորդագրությունների թիվը:

Հաղորդագրություններ ուղարկելու համար Ձեր հեռախոսում պետք է պահված լինի հաղորդագրությունների կենտրոնի ճիշտ համարը: Սովորաբար այդ համարը կանխադրվում է Ձեր SIM քարտի միջոցով:

Հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը ձեռքով նախադրելը

1. Ընտրել Ընտրնկ > Հաղորդագրում և Լրացուցիչ > Հղգրն պրմտ > Տեքստ. հղգներ > Հղգն կենտրոն:
2. Մուտքագրել ծառայության մատակարարից ստացված անունը և համարը:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունը կարող է պարունակել տեքստ, նկարներ և ձայնահոլովակներ կամ տեսահոլովակներ:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Միայն համատեղելի ֆունկցիոնալ հնարավորություններ ունեցող սարքերը կարող են մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ ստանալ և ցուցադրել: Ընդունող սարքից կախված՝ հաղորդագրության տեսքը կարող է տարբեր լինել:

Անլար ցանցը կարող է սահմանափակել MMS հաղորդագրությունների չափը: Եթե հաղորդագրության մեջ ներմուծված նկարի չափը գերազանցում է այս սահմանափակումը, սարքը կարող է այն փոքրացնել, որպեսզի հնարավոր լինի ուղարկել MMS-ի միջոցով:

Կարևոր է. Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ծառայության (MMS) մատչելիությունը ստուգելու և այդ ծառայությանը գրանցվելու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Հաղորդագրություն ստեղծելը

1 Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում և Ստեղծ. հղգն:
2 Գրել հաղորդագրություն:
   Հատուկ գրանշան կամ ժպտիկ մտցնելու համար ընտրել Ընտրք > Մտցնել սիմվոլ:
   Հաղորդագրությանը օբյեկտ կցելու համար ընտրել Ընտրք > Մտցնել օբյեկտ: Հաղորդագրության տիպն ինքնաբերաբար փոխվում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:
3 Հասցեատերեր ավելացնելու համար ընտրել Ուղրկել՝ և հասցեատեր:
   Ձեռքով հեռախոսահամար կամ փոստի հասցե մուտքագրելու համար ընտրել Համար կամ էլփտ: Մուտքագրել հեռախոսահամար կամ ընտրել Էլփոստ և մուտքագրել փոստի հասցե:
4 Ընտրել Ուղրկել:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունները նշվում են ցուցասարքի վերևի մասում:

Ծառայության մատակարարները կարող են տարբեր գներ նշանակել՝ հաղորդագրության տիպից կախված: Մանրամասների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Հաղորդագրություն կարդալն ու պատասխանելը

Կարևոր է. Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Ստացված հաղորդագրություն կարդալը
Ընտրել Դիտել:

Հաղորդագրությանը պատասխանելը
Ընտրել Պտսխն:

Մի քանի ստացված հաղորդագրություն կարդալը
Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում և Մուտքի արկղ, և հարկավոր հաղորդագրությունը:

Հաղորդագրություններ ուղարկելը և կազմակերպելը

Հաղորդագրություն ուղարկելու համար ընտրեք Ուղարկել:

Ծանուցում. Ձեր սարքի էկրանին հայտնված «հաղորդագրությունն ուղարկված է» պատկերակը կամ տեքստը չի նշանակում, որ հաղորդագրությունը ստացվել է նախատեսված նպատակատեղում:

Եթե հաղորդագրություն ուղարկելը ընդհատվեց, սարքը մի քանի անգամ կրկին փորձում է ուղարկել հաղորդագրությունը: Եթե այս փորձերը չեն հաջողվում, հաղորդագրությունը «Ուղարկվածներ» պահոցում նշվում է որպես ձախողված:

Սարքը պահպանում է ստացված հաղորդագրությունները Մուտքի պահոցում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Տառպ հաղորդագրություններ

Տառպ հաղորդագրությունները տեքստային հաղորդագրություններ են, որոնք ակնթարթորեն ցուցադրվում են ստացվելուն պես:

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում:

1 Ընտրել Նրացուցիչ > Այլ հղգրներ > Տառպ հղգրն:
2 Գրել հաղորդագրություն:
3 Ընտրել Ուղրկել՝ և կոնտակտ:

Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ

MMS-ի միջոցով հուսալիորեն ստեղծեք և ուղարկեք ձայնային հաղորդագրություններ:

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում:

1 Ընտրել Նրացուցիչ > Այլ հղգրներ > Ձայն. հղգրություն: Բացվում է ձայնագրանցիչը:
2 Ընտրել պատկերակները՝ ձայնագրությունը կառավարելու համար:

● — Գրանցեք ձեր հաղորդագրությունը:

▯▯ — Դադարեցրեք ձայնագրությունը,

■ — Ավարտեք ձայնագրությունը:

3 Ընտրել Ուղրկել՝ և կոնտակտ:

Հաղորդագրության պարամետրեր

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում և Նրացուցիչ > Հղգրն պրմտ:

Ընտրել հետևյալ ընտրանքներից.

Ընդհան. պրմտ — Նախադրել հաղորդագրությունների տառաչափը և ակտիվացնել գրաֆիկական ժպտիկներն ու առաքման հաշվետվությունները:

Տեքստ. հղգներ — Նախադրել տեքստային հաղորդագրությունների և SMS փոստի հաղորդագրության կենտրոնները:

Մուլտիմեդ. հղգրներ — Թույլատրել առաքման հաշվետվություններ, ինչպես նաև մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ և գովազդ ստանալը, և նախադրել մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ:

Էլփոստ հղգրներ — Թույլատրել փոստ ստանալը և նախադրել փոստի հետ կապված այլ նախապատվություններ:

Սպաս. հղգրներ — Ակտիվացրեք սպասարկման հաղորդագրությունները և նախադրեք սպասարկման հաղորդագրությունների հետ կապված նախապատվությունները:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Փոստ և ակնթարթային հաղորդագրում

Նախադրէք Ձեր սարքն այնպես, որ Ձեր փոստային հաշվից հնարավոր լինի ուղարկել և ստանալ նամակներ:

Կամ գրանցվէք ակնթարթային հաղորդագրությունների (IM) ծառայություններում՝ ակնթարթային հաղորդագրման Ձեր համայնքում զրուցելու համար:

Ձեր սարքը կարող է պահովել Nokia Հաղորդագրման ծառայություն (NMS) կամ դասական Nokia Փոստ կամ Nokia ԱՀ՝ Ձեր երկրից կախված: Տեսնելու համար, թե որ հաղորդագրման համակարգն է գործում, ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Էլփոստ:

Եթե ցուցասարքի վերին մասում

NOKIA

է հայտնվում, ապա գործում է Nokia Հաղորդագրման ծառայությունը: Տե՛ս «Nokia Հաղորդագրման փոստ», էջ 27 և «Nokia Հաղորդագրման ԱՀ», էջ 28:

Այլապես, տե՛ս «Nokia Փոստ», էջ 29 և «Nokia ԱՀ», էջ 30:

Nokia Հաղորդագրման փոստ

Ձեր ձարժական սարքի միջոցով մուտ գործէք դեպի տարբեր մատակարարներից ստացված փոստի հաշիվներ՝ նամակ կարդալու, գրելու և ուղարկելու համար:

Նախքան փոստից օգտվելը, պետք է ունենաք փոստի հաշիվ: Եթե դեռ չունեք փոստի հաշիվ, ապա ստեղծէք այն Ovi-ում: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ փոստի մատակարարից կախված:

Փոստ նախադրելը

Կարող էք մտնել փոստի առկա հաշիվ կամ նախադրել Ovi Փոստ նոր հաշիվ:

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Էլփոստ:

Փոստի Ձեր հաշիվը մտնելը

1 Ընտրել փոստային ծառայության մատակարարին:
2 Մուտքագրել հաշվի ID-ն և նշանաբառը:
3 Ընտրել Հիշել նշանաբառը ՝ փոստի հաշիվ մտնելու ժամանակ նշանաբառի հարցումն անջատելու համար:
4 Ընտրել Մտնել:

Փոստի լրացուցիչ հաշիվ մտնելու համար ընտրել Ավելացնել հաշիվ:

Ovi Փոստ նախադրելը

Եթե դեռ չունեք փոստի հաշիվ, կարող էք ստեղծել Nokia հաշիվ, որն ընդգրկում է Ovi Փոստ ծառայությունը:

1 Ընտրել Ստացէք Ovi Mail:
2 Հետևէք ցուցասարքին ցուցադրվող հրահանգներին:

Նոր Nokia հաշիվ ստեղծելուն պես կարող էք մտնել Ovi Փոստ ծառայություն և սկսել ուղարկել ու ստանալ փոստային հաղորդագրություններ: Հաշիվը կարող էք նաև օգտագործել՝ Ovi այլ ծառայություններ, օրինակ՝ ԱՀ, մտնելու համար: Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար այցելէք www.ovi.com:

Փոստային հաղորդագրություններ կարդալը, ստեղծելն ու ուղարկելը

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Էլփոստ և փոստի հաշիվ:

Փոստային հաղորդագրություններ կարդալը և դրանց պատասխանելը

1 Ընտրել փոստային հաղորդագրություն և Բացել:
2 Փոստային հաղորդագրությունն ամբողջությամբ տեսնելու համար օգտագործել ոլորման ստեղնը:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

3 Փոստային հաղորդագրությանը պատասխանելու կամ այն փոխանցելու համար ընտրել Ընտրնք:

Կցուրդները դիտելը և պահելը

Կցուրդներ, օրինակ՝ նկարներ, պարունակող փոստային հաղորդագրությունները նշվում են ամրակի պատկերակով: Որոշ կցուրդներ կարող են համատեղելի չլինել Ձեր սարքի հետ, և սարքը դրանք չի կարողանա ցուցադրել:

1 Կցուրդների ցանկն ընդլայնելը:
2 Ընտրել կցուրդ և Դիտել:
3 Կցուրդը սարքում պահելու համար ընտրել Պահել:

Փոստային հաղորդագրություն ստեղծելն ու ուղարկելը

1 Ընտրել Ընտրնք > Կազմել նոր:
2 Մուտքագրել ստացողի էլփոստի հասցեն, թեման և Ձեր հաղորդագրությունը:
3 Փոստային հաղորդագրությանը ֆայլ կցելու համար ընտրել Ընտրնք > Կցել ֆայլ:
4 Պատկեր սևեռելու և այն փոստային հաղորդագրությանը կցելու համար ընտրել Ընտրնք > Կցել նոր պատկեր:
5 Փոստային հաղորդագրությունն ուղարկելու համար ընտրել Ուղարկել:

Փոստի ծրագիրը փակելը

Ընտրել Դուրս գալ:

Փոստի Ձեր հաշվից ԱՀ մուտք գործելը

Փոստային ծառայությունների որոշ մատակարարներ թույլ են տալիս ակնթարթային հաղորդագրման հաշիվ մուտք գործել անմիջապես փոստային հաշվից:

Փոստային հաղորդագրություն գրելու ընթացքում ծառայությունների Ձեր մատակարարի ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակման ծառայություն մտնելու համար ընտրել Ընտրնք և Ձեր ԱՀ ծառայությունը:

Nokia Հաղորդագրման ԱՀ

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակման (ԱՀ) միջոցով կարող եք զրուցել այլ առցանց օգտագործողների հետ՝ օգտվելով Ձեր սարքից:

Կարող եք օգտագործել Ձեր սարքի կողմից պահովված ԱՀ համայնքի հետ արդեն գոյություն ունեցող հաշիվ:

Եթե գրանցված չեք ԱՀ ծառայությանը, կարող եք ԱՀ հաշիվ ստեղծել պահովված ԱՀ ծառայության հետ՝ օգտվելով Ձեր համակարգչից կամ սարքից: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ ԱՀ ծառայությունից կախված:

ԱՀ ծառայություններ

Առկա ԱՀ հաշիվ մտնելը

1 Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > IM-ներ:
2 Ընտրել ԱՀ ծառայություն:
3 Մուտքագրել հաշվի ID-ն և նշանաբառը:
4 Հետևեք ցուցասարքին ցուցադրվող հրահանգներին:

Nokia նոր հաշիվ ստեղծելը

Փոստի և IM ծառայություններ ներառող Nokia հաշիվ ստեղծելու համար համակարգչից այցելեք www.ovi.com:

Սարքն օգտագործելով հաշիվ ստեղծելու համար՝

1 Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Լրացուցիչ > Էլփոստ:
2 Հետևեք ցուցասարքին ցուցադրվող հրահանգներին:

ԱՀ ծառայությունները միաժամանակ օգտագործելը

1 Դեպի ԱՀ հիմնական տեսք վերադառնալու համար ԱՀ որևէ ծառայությունից ընտրել Հիմնկն:
2 Ընտրել ԱՀ ծառայություն և մտնել:

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

3 ԱՀ ծառայությունների միջև անցում կատարելու համար կոնտակտների ցանկի տեսքում ոլորել ձախ կամ աջ:

Հաղորդագրություններ փոխանակելը

Ընտրել Ընտրնկ > Հաղորդագրում > Նրացուցիչ > IM-ներ:

ԱՀ ուղարկելը

1 Ընտրել ԱՀ ծառայություն:
2 Կոնտակտների ցանկից ընտրել կոնտակտ:
Զրույցի դիտման մեջ յուրաքանչյուր զրույց տեղի է ունենում առանձին էջանիշում:
3 Հաղորդագրությունը մուտքագրել ցուցասարքի ներքևում գտնվող տեքստային տուփում:
4 Ընտրել Ուղրկլ:

Հաղորդագրություններ ստանալը

Երբ ներկայիս զրույցի ընթացքում ստանում եք նոր հաղորդագրություն, այն հայտնվում է զրույցի պատմության վերջում: Երբ նոր հաղորդագրություն եք ստանում այլ զրույցի համար, համապատասխան զրույցի էջանիշը սկսում է թարթել: Զրույցների միջև անցում կատարելու համար կատարեք հետևյալ գործողությունները.

1 Ոլորել դեպի զրույցի էջանիշը:
2 Զրույց բացելու համար ոլորել ձախ կամ աջ:

Երբ նոր հաղորդագրությունը ստանում եք այլ համայնքից, այն նշվում է վերին կամ ստորին անկյունում:

Ոլորել վեր և ընտրել Փոխել կամ Ընտրել:

Ծանուցման պարամետրեր

Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ծրագիրը չի օգտագործվում, Դուք ծանուցվում եք նոր հաղորդագրությունների մասին: Ծանուցման պարամետրերը փոփոխելու համար կատարեք հետևյալ գործողությունները.

1 ԱՀ հիմնական տեսքում ընտրել Ընտրք > IM պարամետրեր:
2 Ընտրել ծանուցման տեսակը և Պիտնլ:

ԱՀ ծրագրից դուրս գալը

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակման (ԱՀ) ծրագրից դուրս գալուց հետո Դուք դեռ մնում եք ԱՀ այլ ծառայություններում: Ձեր աշխատաշրջանները, համաձայն ծառայության բաժանորդագրման, որոշ ժամանակ մնում են ակտիվ: Երբ ԱՀ ծրագիրն աշխատում է հետին պլանում, հնարավոր է բացել այլ ծրագրեր, ապա վերադառնալ ԱՀ օգտագործման՝ առանց կրկին մտնելու անհրաժեշտության:

ԱՀ պատուհանը փակելը

Անցնել դեպի ԱՀ հիմնական տեսքը և ընտրել Ելք:

ԱՀ-ից դուրս գալը

Ընտրել Ընտրք > Դուրս գալ:

Բոլոր զրույցները փակվում են:

Nokia Փոստ

Սարքով մուտք գործեք Ձեր փոստի հաշիվը՝ նամակ կարդալու, գրելու և ուղարկելու համար: Փոստի այս ծրագիրը տարբեր է SMS-ի փոստի գործառույթից:

Նախքան փոստից օգտվել կարողանալը Դուք պետք է փոստի հաշիվ ունենաք փոստի ծառայության մատակարարից: Առկայության և ճիշտ պարամետրերի համար դիմեք փոստի ծառայության մատակարարին: Դուք կարող եք փոստի կազմաձևման պարամետրերը ստանալ կազմաձևման հաղորդագրության տեսքով:

Փոստի նախադրման մոգ

Փոստի նախադրման մոգը բացվում է ինքնաբերաբար, եթե սարքի մեջ փոստի պարամետրեր սահմանված չեն: Նախադրման մոգը բացելու, լրացուցիչ փոստի հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել Ընտրնկ > Հաղորդագրում և գոյություն ունեցող փոստի հասցեն: Ընտրել

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Ընտրք > Ավլց. փոստարկղ: Կարող եք նաև Ovi-ում անվճար ստեղծել նոր փոստի հաշիվ: Հետևել հրահանգներին:

Նամակներ գրելը և ուղարկելը

Նամակ հնարավոր է գրել նախքան փոստային ծառայությանը միանալը:

1 Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Նրացուցիչ > Էլփոստ և Ստեղծել էլ-նմկ:
2 Մուտքագրեք ստացողի փոստի հասցեն, թեման և հաղորդագրությունը: Ֆայլ կցելու համար ընտրել Ընտրք > Մտցնել:
3 Եթե սահմանված է մեկից ավելի փոստային հաշիվ, ընտրեք այն հաշիվը, որից ցանկանում եք ուղարկել նամակը:
4 Ընտրել Ուղարկել:

Նամակ կարդալն ու պատասխանելը

Կարևոր է. Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Նրացուցիչ > Էլփոստ:

Նամակների խորագրեր ներլցնելը

Ընտրել փոստի հասցեն:

Նամակ և կցուրդներ ներլցնելը

Ընտրել նամակ և Բացել կամ Առբերել:

Նամակին պատասխանելը կամ այն փոխանցելը

Ընտրել Ընտրք > Պատասխանել կամ Փոխանցում:

Փոստի հաշիվն անջատելը

Ընտրել Ընտրք > Անջատել: Որոշ ժամանակ գործունեությունը դադարեցնելուց հետո կապը փոստի հաշվի հետ ինքնաբար ավարտվում է:

Ծանուցումներ նոր նամակների մասին

Սարքը կանխադրված ինտերվալներով ինքնաբերաբար ստուգում է Ձեր փոստային հաշիվը և թողարկում է ծանուցում՝ նոր նամակ ստանալու դեպքում:

Ընտրել Ընտցնկ > Հաղորդագրում > Նրացուցիչ > Էլփոստ:

1 Ընտրել Էլփոստի պրմտ > Խմբգրլ փոստկղերը:
2 Ընտրել Ձեր փոստային հաշիվը, Ներլցման պրմտ և հետևյալ ընտրանքներից.

Թրմցնել միջակայքը — Կանխադրեք այն, թե որքան հաճախ է սարքը ստուգելու Ձեր փոստային հաշվում նոր նամակների առկայությունը:

Ավտոմատ առբերում — Ինքնաբերաբար առբերեք նոր նամակները Ձեր փոստային հաշվից:

3 Նոր նամակների մասին ծանուցելը միացնելու համար ընտրել Էլփոստի պրմտ > Նոր էլ-նմկի ծնցմ:

Nokia ԱՀ

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակման (ԱՀ) ցանցային ծառայության միջոցով կարող եք տեքստային հաղորդագրություններ ուղարկել առցանց օգտագործողներին: Դուք պետք է բաժանորդագրվեք ծառայությանը և գրանցվեք այն ԱՀ ծառայությանը, որից ուզում եք օգտվել: Այս ծառայության առկայության, գնորոշման և հրահանգների վերաբերյալ հարցերով դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ ԱՀ մատակարարից կախված:

Ծառայությանը միանալու համար ընտրեք Ընտցնկ > Հաղորդագրում > IM-ներ, և հետևեք հրահանգներին:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Միանալ

Ձեր սարքը տրամադրում է տվյալներ փոխանցելու և ստանալու նպատակով այլ սարքերի միանալու մի քանի հնարավորություն:

Bluetooth անլար տեխնոլոգիա

Bluetooth անլար տեխնոլոգիայով կարող եք Ձեր սարքը ռադիոալիքների միջոցով միացնել համատեղելի Bluetooth սարքի՝ 10 մետր (32 ոտնաչափ) շառավղով:

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Միացնլիություն** > **Bluetooth**:

Այս սարքը բավարարում է Bluetooth 2.1 + EDR հատկորոշմանը, որն ապահովում է հետևյալ պրոֆիլները. SIM մուտք, օբյեկտի հրում, ֆայլի փոխանցում, ականջակալ, ձեռնազատ, ընդհանուր մուտք, հաջորդական պորտ, օբյեկտների ընդհանուր փոխանակում, հեռադիր մուտք դեպի ցանց, սարքի ID, մուտք դեպի հեռախոսագիրք, ծառայության հայտնաբերման ծրագիր, ձայնի առաջավոր բաշխում, ձայնի և պատկերի հեռահար կառավարման վահանակ և ձայնի/պատկերի ընդհանուր բաշխում: Bluetooth տեխնոլոգիայով աշխատող այլ սարքերի հետ փոխհամատեղելիությունն ապահովելու համար օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս մոդելի համար թույլատրված լրասարքեր: Այս սարքի հետ այլ սարքերի համատեղելիությունը պարզելու համար դիմեք այդ սարքերն արտադրողներին:

Bluetooth տեխնոլոգիաների կիրարկմամբ գործող ֆունկցիոնալ հնարավորությունները մարտկոցից ավելի շատ սնուցում են պահանջում, ինչը նվազեցնում է մարտկոցի կյանքը:

Bluetooth միացման գործարկում

1 Ընտրել **Իմ հեռ. անունը** և անուն մուտքագրել սարքի համար:

2 Bluetooth միացնելիությունն ակտիվացնելու համար ընտրել **Bluetooth** > **Միացնել**: Նշանը ցույց է տալիս, որ Bluetooth-ն ակտիվ է:

3 Ձեր սարքը ձայնային լրասարքի հետ միացնելու համար ընտրել **Միաց. լս. լրսարքեր** և լրասարքը:

4 Ձեր սարքը տիրույթում առկա որևէ Bluetooth սարքի հետ զուգավորելու համար ընտրել **Զուգակցված սարքեր** > **Ավլ. նոր սարք**:

5 Ոլորել դեպի գտնված սարքը և ընտրել **Ավլցնլ**:

6 Մյուս սարքն օգտագործողի հետ համաձայնության գալ անցակոդի (մինչև16 նիշ) վերաբերյալ և այն մուտքագրել Ձեր սարքում: Միացում հաստատելու համար մուտքագրել անցակոդը մյուս սարքի վրա՝ ըստ պահանջի:

Սարքը «թաքնված» ռեժիմում օգտագործելը հնարավորություն է տալիս խուսափել վնասակար ծրագրերից: Մի հաստատեք Bluetooth կապ այն աղբյուրների հետ, որոնց չեք վստահում: Կարող եք նաև անջատել Bluetooth գործառույթը: Սարքի այլ գործառույթների վրա դա ազդեցություն չի ունենա:

Անհատական համակարգիչն ինտերնետին միացնելը

Կարող եք օգտվել Bluetooth-ից՝ Ձեր համատեղելի անհատական համակարգիչն առանց PC Suite ծրագրակազմի ինտերնետին միացնելու համար: Ձեր սարքը պետք է ինտերնետին (ցանցային ծառայությանը) միանալու հնարավորություն ունենա, իսկ ԱՀ-ը պետք է ապահովի Bluetooth տեխնոլոգիա:

1 Համոզվեք, որ սարքը կարող է միանալ ինտերնետին:

2 Ձեր սարքը զուգակցեք ԱՀ-ի հետ՝ օգտվելով Bluetooth միացնելիությունից: Ձեր սարքն ինքնաբերաբար փաթեթային տվյալների միացում է բացում դեպի ինտերնետ:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

USB տվյալների կաբել

USB տվյալների կաբելը կարող եք օգտագործել սարքի և համատեղելի համակարգչի կամ PictBridge-ը աջակցող տպիչի միջև տվյալներ փոխանցելու համար:

USB ռեժիմ ընտրելը

Տվյալներ փոխանցելու կամ պատկեր տպելու նպատակով սարքն ակտիվացնելու համար միացնել USB տվյալների փոխանցման կաբելը և ընտրել հետևյալից.

PC Suite — Ձեր համակարգչում Nokia PC Suite կամ Ovi Suite օգտագործելը:

Տպում և միջոցներ — Ձեր սարքն օգտագործեք PictBridge-ի հետ համատեղելի տպիչի կամ համատեղելի համակարգչի հետ:

Տվյալների պահում — Միացրեք համակարգչին, որում չկա Nokia ծրագրակազմ, և սարքը օգտագործեք որպես տվյալների պահոց:

USB ռեժիմ փոխելը

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Միացնելիություն > USB տվյալ. կաբել և հարկավոր USB ռեժիմը:

USB պահեստավորման սարք միացնելը

Ձեր սարքին կարող եք միացնել USB հիշասարք (օրինակ՝ հիշողության կրիչ) և զննարկել ֆայլերի համակարգն ու ֆայլեր փոխանցել:

1 Ձեր սարքի USB պորտին միացնել համատեղելի հարմարիչ:
2 Միացնել USB պահպանման վայրը հարմարիչի կաբելին:
3 Ընտրել Ընտցնկ > Պատկերասրահ և USB սարքը:

Աջակցվում են ոչ բոլոր USB սարքերը. դա կախված է այդ սարքերի էներգիայի օգտագործման քանակից:

Համաժամացում և կրկնօրինակում

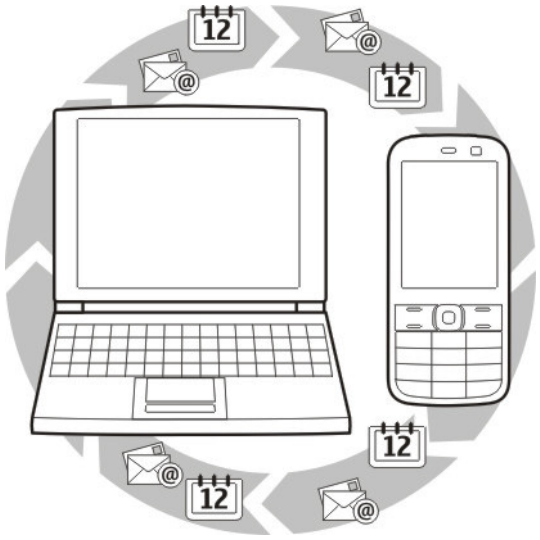

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հմժ. և կրկնօրնկ > Համաժամացում և հետևյալ ընտրանքներից.

Համաժամացում — Համաժամացրեք Ձեր անհատական տվյալները Ovi սերվերի հետ: Նախքան համաժամացումն սկսելը հարկավոր է ստեղծել Nokia հաշիվ: Ընտրեք Միանալ, ինչը Ձեզ կառաջնորդի գործընթացով:

Հեռ. անջատիչ — Համաժամացրեք կամ պատճենեք ընտրված տվյալները Ձեր սարքի և մեկ ուրիշ սարքի միջև՝ օգտագործելով Bluetooth տեխնոլոգիա:

Ստղծ. կրկնօրնկ — Ստեղծել ընտրված տվյալների կրկնօրինակ:

Վկնգ. կրկնօրնկ — Ընտրել պահպանված կրկնօրինակ ֆայլը և տվյալները վերականգնել սարքի մեջ: Ընտրեք Ընտրք > Մանրամասներ՝ ընտրված պահեստային ֆայլի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար:

Տվյ. փոխանցում — Ընտրված տվյալները համաժամացրեք կամ պատճենեք Ձեր սարքի և մեկ այլ սարքի, անհատական համակարգչի կամ ցանցային սերվերի (ցանցային ծառայության) միջև:

Փաթեթային տվյալների միացում

Ընդհանուր նշանակության փաթեթային ռադիոկապը (GPRS) ցանցային ծառայություն է, որը շարժական սարքերին թույլ է տալիս տվյալներ

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

ուղարկել և ստանալ ինտերնետային կանխագրի (IP) վրա հիմնված ցանցով:

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Միացնելիություն > Փաթ. տվյալներ > Փաթ. տվյլ. միացում:

Ընտրել հետևյալից.

Պինջի դեպքում — Հաստատել փաթեթային տվյալների փոխանակման կապ, միայն երբ ծրագիրը դա պահանջում է: Միացումը փակվում է, երբ ծրագիրը փակվում է:

Միշտ օնլայն — Սարքը միացնելիս ինքնաբերաբար միանալ փաթեթային տվյալների ցանցին:

Դուք կարող եք Ձեր սարքն օգտագործել որպես մոդեմ՝ այն միացնելով համատեղելի համակարգչին: Մանրամասների համար տե՛ս Nokia Ovi Suite-ի փաստաթղթերի փաթեթը:

Լուսանկարահանում և տեսագրում

Նկարեք լուսանկարներ կամ տեսահոլովակներ և կառավարեք, խմբագրեք և դիտեք դրանք Ձեր սարքում:

Պատկերներ սևեռելը

Խցիկի ակտիվացումը

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Խցիկ կամ, տեսագրման ռեժիմում, ոլորել ձախ կամ աջ:

Չափերը մեծացնելը կամ փոքրացնելը

Պատկերի ռեժիմում ոլորել վեր կամ վար, կամ օգտագործել ձայնի կարգավորման ստեղները:

Պատկեր սևեռելը

Ընտրել Սևեռել:

Պատկերները պահվում են Պատկերասրահ ում:

Խցիկի լուսաբռնկիչի ակտիվացումը

Նախադրելու համար, որ սարքն ինքնաբար օգտագործի լուսաբռնկիչը, եթե դա անհրաժեշտ է՝ հաշվի առնելով լուսավորության պայմանները, ընտրել Ընտրք > Լուսաբռնկիչ > Ինքնաբար: Նախադրելու համար, որը սարքը միշտ օգտագործի լուսաբռնկիչը, ընտրել Լսբռնկչը միաց. է:

Լուսաբռնկիչը օգտագործեք անվտանգ հեռավորության վրա: Մի օգտագործեք լուսաբռնկիչը մարդկանց և կենդանիների անմիջական մոտակայքում: Նկարահանելիս լուսաբռնկիչը մի ծածկեք:

Սևեռելուց հետո պատկերներ ցուցադրելը

Ընտրել Ընտրք > Պարամետրեր > Լսնկրի նխդիտմ. ժմկ և նախադիտման ժամանակը:

Պատկերի նախադիտումը ձեռքով ավարտելը

Ընտրել Հետ:

Ձեր սարքը ապահովում է մինչև 1536x2048 պիքսել խտությամբ նկարահանում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Տեսահոլովակներ տեսագրելը

Տեսագրման ռեժիմն ակտիվացնելը
Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր և Տեսախցիկ կամ, եթե պատկերի ռեժիմում է, ոլորել ձախ կամ աջ:

Գրանցում սկսելը
Ընտրել Գրանցել:

Տեսագրումն ընդմիջելը կամ վերսկսելը
Ընտրել Դադար կամ Շարուն.:

Գրանցումն ավարտելը
Ընտրել Վերջ:

Տեսահոլովակները պահվում են Պատկերասրահ ում:

Խցիկի և տեսագրման պարամետրեր

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Խցիկ:

Պատկերի կամ տեսագրման ռեժիմում ընտրել Ընտրf և որևէ մեկը հետևյալից.

Պարամետրեր — Փոփոխել խցիկի և տեսագրման այլ պարամետրեր և ընտրել պատկերների և տեսանյութերի պահպանման տեղը:

Ինfնաթnnf — Օգտագործել ինfնաթnnf:

Էֆեկտներ — Սևեռված պատկերի համար կիրառել տարբեր էֆեկտներ (օրինակ՝ մոխրագույնի սանդղակ և կեղծ գույն):

Սպիտ. հաշվեկշիռ — Խցիկը համարեցնել լուսավորման առկա պայմաններին:

Հորիզոն. ձևաչափ կամ **Ուղղաձիգ ձևաչափ** — Ընտրել խցիկի կողմնորոշումը:

Պատկերասրահ

Կառավարեf պատկերները, տեսահոլովակները, երաժշտական ֆայլերը, թեմաները, գրաֆիկան, հնչերանգները, ձայնագրությունները և ստացված ֆայլերը: Այդ ֆայլերը պահվում են սարքի հիշողության մեջ կամ հիշաfարտի վրա, և դրանf հնարավոր է դասավորել պահոցներում:

Լուսանկարներ

Պատկերները դիտեf և տեսահոլովակները նվագարկեf «Լուսանկարներ» ծրագրի միջոցով:

Ընտրել Ընտցնկ > Պատկերասրահ > Լուսանկարներ:

Ընտրել որևէ մեկը հետևյալից.

Իմ լուսնկարներ — Դիտեf պատկերները որպես մանրապատկերների ցանց: Պատկերները կարող եf տեսակավորել ըստ ամսաթվի, անվան կամ չափի:

Ժմնկի սանդղակ — Դիտեf պատկերները այն հերթականությամբ, որով դրանf սևեռվել են:

Իմ ալբոմները — Պատկերները տեսակավորեf՝ կազմելով ալբոմներ: Կարող եf ստեղծել, վերանվանել և հեռացնել ալբոմներ: Եթե ալբոմը հեռացվում է, դրանում եղած պատկերները հիշողությունից չեն վերանում:

Պատկեր պտտելը
Ընտրել Ընտրf > Հորիզոն. ռեժիմ կամ Ուղղաձիգ ռեժիմ:

Սլայդերի ցուցադրում դիտելը

Սլայդերի ցուցադրման համար օգտագործվում են ներկա պահին ընտրված պահոցում կամ ալբոմում պարունակվող պատկերները:

1. Ընտրել **Իմ լուսնկարներ**, **Ժմնկի սանդղակ**, կամ **Իմ ալբոմները**:
2. Ընտրել Ընտրf > Սլայդ. ցուցադրում:
3. Ընտրել Սկսլ սլյդերի ցցդրմ:

Պատկերներ խմբագրելը

Կարող եf, օրինակ, պտտել, շրջել, եզրատել պատկերները և կարգավորել դրանց պայծառությունը, ցայտունությունը և գույները:

1. Ընտրել որևէ պատկեր **Իմ լուսնկարներ**, **Ժմնկի սանդղակ** ում կամ **Իմ ալբոմները** ում:
2. Ընտրել Ընտրf > Խմբգրլ լուսանկար:

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

3 Ընտրել խմբագրման որևէ ընտրանք և օգտագործել ոլորման ստեղնը՝ պարամետրերը կամ արժեքները փոխելու համար:

Երաժշտություն և տեսահոլովակներ

Երգեր նվագելու և տեսահոլովակներ դիտելու համար սարքում առկա է մեդիա նվագարկիչ: Սարքի հիշողության կամ հիշաքարտի երաժշտական պահոցում պահվող երաժշտական ֆայլերն ու տեսաֆայլերը ինքնաբերաբար հայտնաբերվում և ավելացվում են տեսա- կամ երաժշտադարանին:

Ընտրել Ընտցնկ > Պատկերասրահ և Երժշ. և տսնյթեր:

Ընտրել որևէ մեկը հետևյալից.

Տեսահլվկներ — Թվել առկա բոլոր տեսահոլովակները:

Բոլոր երգերը — Թվել առկա բոլոր երգերը: Օրինակ՝ կարող եք երգերը տեսակավորել ըստ կատարողի, ալբոմի կամ ժանրի:

Պահոցներ և ֆայլեր կառավարելը

Պատկերասրահ ում պահոցներ և ֆայլեր կառավարելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պատկերասրահ:

Պահոցների ցանկը դիտելը

Ընտրել Ամբողջը:

Պահոցում ֆայլերի ցանկը դիտելը

Ընտրել պահոց և Բացել:

Ֆայլ տեղափոխելու ընթացքում հիշաքարտի պահոցները դիտելը

Ոլորել դեպի հիշաքարտ, ապա ոլորել աջ:

Պատկերներ տպելը

Ձեր սարքն ապահովում է Nokia XpressPrint, որը թույլ է տալիս տպել JPEG ձևաչափով պատկերներ:

1 Օգտագործելով USB տվյալների կաբել կամ, եթե տպիչն ապահովում է, Bluetooth միացնելիությունը՝ սարքը միացրեք համատեղելի տպիչի:

2 Ընտրել որևէ պատկեր Պատկերասրահ ից և Ընտրք > Տպել:

Պատկերների և տեսահոլովակների առցանց համօգտագործումը

Համօգտագործեք պատկերներ և տեսահոլովակներ համացանցում տեղակայված համատեղելի առցանց ծառայությունների միջոցով:

Առցանց համօգտագործումից օգտվելու համար պետք է բաժանորդագրվել համօգտագործման առցանց ծառայության (ցանցային ծառայություն):

1 Ընտրել Ընտցնկ > Պատկերասրահ > Լուսանկարներ և պահոցում գտնվող որևէ ֆայլ:

2 Ընտրել Ընտրք > Ուղարկել > Վերբռն. հնցնցմ:

3 Ընտրեք առցանց համօգտագործման ծառայություն և հետևեք ցուցասարքին ցուցադրվող հրահանգներին:

Հնարավոր է նաև նշել մի քանի պատկեր կամ տեսահոլովակ և դրանք միասին վերբեռնել դեպի առցանց համօգտագործման ծառայություն:

Ձեր սարքից հնարավոր է դիտել դեպի առցանց համօգտագործման ծառայության ինտերնետային էջերը կատարված վերբեռնումները:

Առցանց համօգտագործման և համատեղելի ծառայության մատակարարների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք Nokia տեխնիկական աջակցության էջերը կամ Nokia տեղական կայքէջը:

Հիշաքարտ

Օգտագործեք հիշաքարտը՝ Ձեր մուլտիմեդիա ֆայլերը, օրինակ՝ տեսահոլովակները, երգերը, ձայնային ֆայլերը, պատկերները և

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

հաղորդագրությունների փոխանակման տվյալները պահելու համար:

Ընտրել Ընտցնկ > Պատկերասրահ > Ամբողջը > Հիշաքարտ:

Պատկերասրահ ի որոշ պահոցներ, որոնք պարունակում են սարքի կողմից օգտագործվող բովանդակություն (օրինակ՝ Թեմաներ) կարող են պահվել հիշաքարտում:

Եթե հիշաքարտը նախապես փորմատավորված չէր, անհրաժեշտ է այն փորմատավորել: Հիշաքարտը փորմատավորելիս քարտի վրա եղած բոլոր տվյալները ընդմիշտ կվերանան:

Հիշաքարտը փորմատավորելը

Ընտրել Ընտրք > Հիշքրտի ընտրանք > Ֆորմատ. հիշաքարտ > Այո: Ֆորմատավորման ավարտից հետո մուտքագրել հիշաքարտի անունը:

Հիշաքարտը նշանաբառով պաշտպանելը

Ընտրել Ընտրք > Հիշքրտի ընտրանք > Դնել նշանբառ: Հիշաքարտը պահպանվում է Ձեր սարքում, իսկ եթե փորձեք հիշաքարտն օգտագործել այլ սարքում, անհրաժեշտ կլինի պարզապես մուտքագրել նշանաբառը:

Հիշաքարտի նշանաբառը հեռացնելը

Ընտրել Ընտրք > Հիշքրտի ընտրանք > Վերացնել նշանբառ:

Հիշողության օգտագործումը ստուգելը

Ընտրել Ընտրք > Մանրամասներ: Ցուցադրում է տվյալների տարբեր խմբերի օգտագործած հիշողությունը և նոր ծրագրակազմ տեղադրելու համար առկա հիշողության ծավալը:

Երաժշտություն լսելը

Երաժշտություն լսեք նվագարկչով կամ ռադիոյով, իսկ ձայնագրանցիչով ձայնագրեք հնչյուններ կամ ձայներ: Երաժշտությունը ներլցրեք ինտերնետից կամ փոխանցեք Ձեր համակարգչից:

Ուշադրություն.
Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ականջին մոտ մի պահեք:

Մեդիա նվագարկիչ

Մեդիա նվագարկիչը բացելու համար ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Մեդիա նվգկիչ:

Երաժշտության ընտրացանկ

Մուտք գործեք սարքի հիշողության կամ հիշաքարտի հիշողության մեջ պահվող երաժշտական փայլերը, համացանցից ներլցրեք երաժշտություն կամ տեսահոլովակներ, կամ դիտեք համատեղելի հոսքային տեսանյութեր ցանցային սերվերով (ցանցային ծառայություն):

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Մեդիա նվգկիչ:

Մեդիա փայլ նվագարկելը

Առկա պահոցներից ընտրել փայլ և Նվգրկել:

Համացանցից փայլեր ներլցնելը

Ընտրել Ընտրք > Ներլցումներ և ներլցման կայք:

Երաժշտադարանը փայլերն ավելացնելուց հետո թարմացնելը

Ընտրել Ընտրք > Թրմց. փայլադարան:

Երգացանկ ստեղծելը

1 Ընտրել Երգացանկեր > Ստեղծել երգացանկ և մուտքագրել երգացանկի անունը:
2 Ցուցադրվող ցանկերից երաժշտություն կամ տեսահոլովակներ ավելացնելը:

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

3 Երգացանկը պահելու համար ընտրել Արված:

Երգեր նվագարկելը

Մեդիա նվագարկչից օգտվելը
Օգտագործել ոլորման ստեղնը՝ ցուցասարքի թվացյալ ստեղներին համապատասխան:

Ձայնի բարձրությունը կարգավորելը
Օգտագործել ձայնի բարձրության ստեղները:

Նվագարկումն սկսելը
Ընտրել :

Նվագարկումն ընդմիջելը
Ընտրել :

Դեպի հաջորդ երգը ցատկելը
Ընտրել :

Դեպի նախորդ երգը ցատկելը
Երկու անգամ ընտրել :

Ընթացիկ երգը արագ առաջ փաթաթելը
Ընտրել և պահել :

Ընթացիկ երգը հետ փաթաթելը
Ընտրել և պահել :

Դեպի երաժշտության ընտրացանկ փոխելը
Ընտրել :

Դեպի ներկայիս ընտրացանկ փոխելը
Ընտրել :

Նվագարկիչը հետին պլանում աշխատեցնելը
Սեղմել «Վերջ» ստեղնը:

Մեդիա նվագարկիչն անջատելը
Սեղմել և պահել «Վերջ» ստեղնը:

Մեդիա նվագարկչի տեսքը փոխելը

Ձեր սարքում կա մի քանի թեմա՝ մեդիա նվագարկչի տեսքը փոխելու համար:

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Մեդիա նվգկիչ և ԳՆ. Մեդիա նվգկչ > Ընտրք > Պարամետրեր > Մեդիա նվգկչի թեմա և նախընտրելի թեման:

Թվացյալ ստեղները կարող են փոխվել՝ ըստ թեմայի:

Երաժշտությունը համակարգչից փոխանցելը

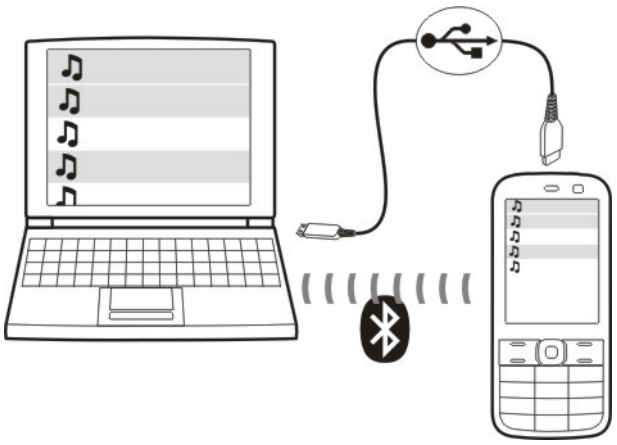

Երաժշտությունը հնարավոր է դեպի Ձեր սարք փոխանցել հետևյալ կերպ.

- Օգտագործել Nokia Music՝ դեպի Ձեր համակարգիչ և շարժական սարք նոր երաժշտություն փոխանցելու, սկավառակից պատճենելու, գրելու և նվագարկելու համար: Համակարգչային ծրագրակազմը կարելի է ներլցնել հետևյալ կայքից՝ www.music.nokia.com/download:
- Սարքը միացրեք համակարգչին՝ օգտագործելով Bluetooth միացնելիություն կամ համատեղելի USB տվյալների կաբել, և երաժշտական ֆայլերը պատճենեք սարքի հիշողության մեջ: USB տվյալների կաբել օգտագործելու համար որպես միացման ռեժիմ ընտրել Տվյալների պահում:
- Օգտագործել Windows Media Player: Միացնել համատեղելի USB տվյալների կաբել և որպես միացման ռեժիմ ընտրել Տպում և միջոցներ:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Ռադիո

FM ռադիոյի աշխատանքը կախված է ալեհավաքից, որը նույնը չէ, ինչ անլար սարքի ալեհավաքը: FM ռադիոյի պատշաճ աշխատանքի համար սարքին հարկավոր է միացնել համատեղելի ականջակալ կամ լրասարք:

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Ռադիո:

Ռադիոն Bluetooth ականջակալի միջոցով լսելն անհնար է:

Ռադիոկայաններ լարելը

Ռադիոյից օգտվելը

Օգտագործել ոլորման ստեղնը՝ ցուցասարքի թվացյալ ստեղներին համապատասխան:

Հաջորդ հասանելի ռադիոկայանը որոնելը

Սեղմել և պահել ոլորման ստեղնը ձախ կամ աջ:

Ռադիոյի հաճախությունը 0.05 ՄՀց քայլերով լարելը

Արագ սեղմել ոլորման ստեղնը ձախ կամ աջ:

Ռադիոկայանը հիշողության մեջ պահելը

Ընտրել Ընտրք > Պահպանել կայանը:

Ռադիոկայանի անվանումը մուտքագրելը

Ընտրել Ընտրք > Կայաններ > Ընտրք > Վերանվանել:

Դեպի պահված այլ ռադիոկայան անցնելը

Ոլորել վեր կամ վար:

Պահված ռադիոկայանների ցանկից որևէ կայան անմիջապես մուտք գործելու համար սեղմել կայանի համարին համապատասխանող թվային ստեղնը:

Ձայնի բարձրությունը կարգավորելը

Օգտագործել ձայնի ուժգնության ստեղները:

Վերարտադրումն ընդմիջելը կամ վերսկսելը

Սեղմել ոլորման ստեղնը:

■ /▶).

Ռադիոն հետին պլանում աշխատեցնելու համար նախադրելը

Արագ սեղմել «Վերջ» ստեղնը:

Ռադիոն փակելը

Սեղմել և պահել «Վերջ» ստեղնը:

Ընտրել Ընտրք որևէ մեկը հետևյալից.

Որնլ բոլ. կյները — Ինքնաբար որոնեք Ձեր դիրքում առկա կայանները: Լավագույն արդյունքին հասնելու համար որոնումը կատարեք բացօթյա կամ պատուհանի մոտ:

Դնել հնխթն — Մուտքագրել ռադիոկայանի հաճախականությունը:

Կայան տղկտու — Մուտք գործեք ռադիոկայանների ցանկ պարունակող ցանցէջ (ցանցային ծառայություն):

Կայաններ — Ցուցակագրել, վերանվանել կամ վերացնել պահված ռադիոկայանները:

Ռադիոյի պարամետրեր

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Ռադիո:

Ընտրել Ընտրք > Պարամետրեր որևէ մեկը հետևյալից.

RDS — Ցուցադրել ռադիոյի տվյալների համակարգի տեղեկություններ, օրինակ՝ ռադիոկայանի անունը:

Ինքնհաճախություն — Թույլատրել, որպեսզի սարքը ինքնաբար փոխի ավելի լավ ընդունվող հաճախականությանը (հասանելի է RDS-ն ակտիվացված լինելու դեպքում):

Նվագարկումը՝ — Լսել ականջակալով կամ բարձրախոսով:

Ելք — Անցում կատարել ստերեո և մոնո ելքերի միջև:

Ռադիոթեմա — Ընտրել ռադիոյի տեսքը:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Ձայնագրանցիչ

Ձայնագրեք խոսք, ձայներ կամ ակտիվ կանչ և գրանցումները պահպանեք Պատկերասրահում:

Ընտրել Ընտրցնկ > Ծրագրեր > Ձայնագրանցիչ:

Ձայնագրիչը հնարավոր չէ օգտագործել, երբ գործածվում է տվյալների փոխանակման զանգը կամ ակտիվացրած է GPRS ծառայությունը:

Գրաֆիկական ստեղներն օգտագործելու համար ոլորել ձախ կամ աջ:

Գրանցում սկսելը●

Ընտրել պատկերակ կամ կանչի ընթացքում ընտրել Ընտրք > Գրանցել: Կանչի ձայնագրման ընթացքում խոսակցության բոլոր կողմերը լսելու են թույլ տարունակական ազդանշան:

Գրանցումն ընդմիջելը

Ընտրել պատկերակը:

Գրանցումն ավարտելը■

Ընտրել պատկերակը: Ձայնագրությունը պահպանվում է Պատկերասրահի Գրանցումներ պահոցում:

Վերջին գրանցումը նվագարկելու կամ ուղարկելու, գրանցումների ցանկ մուտք գործելու կամ գրանցումների պահման հիշողություն և պահոց ընտրելու համար ընտրել Ընտրք և համապատասխան ընտրանքը:

Հավասարիչ

Կարգավորել ձայնը մեդիա նվագարկիչը կամ ռադիոն օգտագործելու ընթացքում:

Ընտրել Ընտրցնկ > Ծրագրեր > Հավասարիչ:

Հավասարիչի կանխորոշված խումբն ակտիվացնելը

Ոլորել դեպի խումբը և ընտրել Ակտիվացնել:

Հավասարիչի նոր խումբ ստեղծելը

1 Ընտրել ցանկի երկու վերջին խմբերից մեկը և Ընտրք > Խմբագրել:
2 Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելու համար օգտագործել ոլորման ստեղնը:
3 Պարամետրերը պահելու և խմբի համար անուն մուտքագրելու համար ընտրել Պահպ և Ընտրք > Վերանվանել:

Ստերեո լայնացում

Ստերեո լայնացումը ստերեո ականջակալ օգտագործելու դեպքում ստեղծում է ավելի լայն ստերեո ձայնային էֆեկտ:

Ընտրել Ընտրցնկ > Ծրագրեր և Ստերեո լայնցմ:

Համացանց

Ձեր սարքի զննարկիչով կարող եք մուտք գործել զանազան ինտերնետային ծառայություններ (ցանցային ծառայություն): Ինտերնետային էջերի արտաքին տեսքը կարող է տարբեր լինել՝ էկրանի չափերից կախված: Հնարավոր է, որ չկարողանաք տեսնել ինտերնետային էջերի բոլոր մանրամասները:

Համացանցը զննարկելը

Կարևոր է. Օգտվեք միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Այս ծառայությունների, սակագների և հրահանգների առկայությունը պարզելու համար դիմեք ծառայություն մատուցողին:

Դուք կարող եք ստանալ զննարկման համար պահանջվող կազմաձևման պարամետրերը՝ ծառայություն մատուցողից կազմաձևման հաղորդագրության տեսքով:

Ընտրել Ընտցնկ > Համացանց:

Հիմնաէջը բացելը

Ընտրել Հիմնաէջ, կամ հիմնական էկրանում սեղմել և պահել 0:

Էջանիշ ընտրելը

Ընտրել Էջանիշեր:

Համացանցի հասցե մուտքագրելը

Ընտրել Գնալ հասցեով, մուտքագրել հասցեն և ընտրել OK:

Վերջին այցելված համացանցի հասցեն ընտրելը

Ընտրել Վրջ. ցնց հսցե:

Համացանցում որոնելը

Առաջին անգամ որոնում կատարելիս ընտրել որոնման մատակարար: Այնուհետև ընտրել Որոն. հմցնցում, մուտքագրել որոնվող արտահայտությունները և ընտրել Որոնել:

Որոնման մատակարար փոխելը

Ընտրել Ընտրք > Փոխ. ծառ. տրամ.:

Ծառայությանը միանալուց հետո կարող եք սկսել էջերի զննարկումը: Սարքի ստեղների գործառույթները կարող են տարբեր լինել տարբեր ծառայությունների դեպքում: Հետևել հրահանգներին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Աղցանց համատեղ օգտագործելը

Համատեղ օգտագործման ծառայության ցանցէջում կարող եք դիտել վերբեռնված պատկերներ ու տեսահոլովակներ և փոփոխել պարամետրեր (ցանցային ծառայություն):

Ընտրել Ընտցնկ > Համացանց և Հմցնց. վերբռնմ:

Աոցանց համատեղ օգտագործման ծառայություն բացելը

Ընտրել առցանց համօգտագործման ծառայություն և ծառայության առաջարկած որևէ հղում:

Պարամետրեր փոփոխելը

Երբ առցանց համօգտագործման ծառայությունը բաց է, ընտրել Ընտրք > Պարամետրեր:

Զննարկչի պարամետրեր

Համացանցը զննարկելիս ընտրել Ընտրք > Պարամետրեր և հետևյալ ընտրանքներից.

Ցուցադրել — Ընտրել տառաչափը, պատկերների ցուցադրումը և տեքստի ցուցադրման եղանակը:

Ընդհանուր — Ընտրել բովանդակության կոդավորման տեսակը, այսինքն՝ արդյոք համացանցի հասցեներն ուղարկվում են որպես Unicode (UTF-8), և արդյոք JavaScript™ ընձեռված է:

Առկա ընտրանքները կարող են տարբեր լինել:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Հիշապահեստ

Հիշապահեստը հիշողության մի մաս է, որն օգտագործվում է տվյալների ժամանակավոր պահպանման համար: Եթե Դուք փորձել եք օգտվել կամ օգտվել եք գաղտնաբառեր պահանջող գաղտնի տեղեկություններից, օգտվելուց հետո ամեն անգամ դատարկեք հիշապահեստը: Հիշապահեստում են պահպանվում այն տեղեկությունները կամ ծառայությունները, որոնցից օգտվել եք:

Թխուկը տվյալ է, որը կայքը պահպանում է Ձեր սարքի հիշապահեստում: Թխուկները պահպանվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք մաքրել հիշապահեստը:

Հիշապահեստը մաքրելը

Զննարկելիս ընտրել Ընտրք > Գործիքներ > Մքրել հիշապահեստ:

Թխուկներ թույլատրելը կամ արգելելը

Ընտրել Ընտցնկ > Համացանց և Հմցանցի պմտ > Անվտանգություն > Cookie-ներ:

Զննարկչի անվտանգություն

Անվտանգության միջոցներ կարող են պահանջվել որոշ ծառայությունների համար, ինչպիսիք են բանկային ծառայությունները կամ օնլայն գնումներ կատարելը: Այդպիսի միացումների համար Ձեզ հարկավոր են անվտանգության վկայագրեր և, հնարավոր է, անվտանգության համակարգ, որոնք կարող են առկա լինել Ձեր SIM քարտում: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Անվտանգության համակարգի պարամետրերը դիտելու կամ փոխելու, կամ Ձեր սարքի մեջ ներլցված լիազորման կամ օգտագործողի վկայականների ցուցակը դիտելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Անվտանգթն > Անվտնգ. համակարգ, Լիազորագրեր, կամ Օգտղի վկայականներ:

Կարևոր է. Նույնիսկ հաշվի առնելով, որ հավաստագրերի օգտագործումը նշանակալիորեն նվազեցնում է հեռավոր միացություններ ստեղծելու և ծրագրեր տեղադրելու ժամանակ առաջացող վտանգները, դրանք հարկավոր է ճիշտ օգտագործել՝ անվտանգության առավել բարձր մակարդակ ապահովելու համար: Հավաստագրի առկայությունը ինքնըստինքյան որևէ պաշտպանություն չի ընձեռում. հավաստագրերի կառավարիչը պետք է ճիշտ, արժանահավատ կամ վստահելի հավաստագրեր պարունակի՝ անվտանգության առավել բարձր մակարդակ ապահովելու համար: Հավաստագրերն ունեն գործողության սահմանափակ ժամկետ: Եթե ստանում եք «Ժամկետանց հավաստագիր» կամ «Դեռ ուժի մեջ չմտած հավաստագիր» հաղորդագրությունը, նույնիսկ երբ ակնկալվում է, որ հավաստագիրը վավեր է, ստուգեք, թե ճի՞շտ են արդյոք Ձեր սարքի մեջ նշված ամսաթիվն ու ժամը:

Որևէ հավաստագրի տվյալները փոփոխելուց առաջ համոզվեք, որ հավաստագրի սեփականատիրոջն իրոք վստահում եք և որ հավաստագիրն իրոք նշված սեփականատիրոջն է պատկանում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Խաղեր և ծրագրեր

Դուք կարող եք կառավարել ծրագրեր և խաղեր: Ձեր սարքում կարող են տեղադրված լինել որոշ խաղեր կամ ծրագրեր: Այդ ֆայլերը պահվում են սարքի կամ դրան միացրած հիշաքարտի հիշողության մեջ. ֆայլերը հնարավոր է դասավորել պանակներում:

Ծրագիր բացելը

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Հավելյալ:

Խաղ կամ ծրագիր բացելը

Ընտրել Խաղեր, Հավաքածու, կամ Հիշաքարտ:

Ոլորել մինչև խաղը կամ ծրագիրը և ընտրել Բացել:

Խաղի ձայները, լույսերը և ցնցումները կարգավորելը

Ընտրել Ընտրք > Ծրագրի պրմտ:

Ծրագիր ներլցնելը

Ձեր սարքն ապահովում է J2ME™ Java ծրագրեր: Նախքան ծրագիր ներլցնելը՝ համոզվեք, որ այն համատեղելի է Ձեր սարքի հետ:

Կարևոր է. Տեղադրեք և օգտագործեք միայն վստահելի աղբյուրներից ստացված ծրագրեր և ծրագրակազմեր՝ այնպիսիք, ինչպիսիք են Symbian Signed նշագրմամբ կամ Java Verified™ փորձաքննությունն անցած ծրագրերը:

Նոր ծրագրեր և խաղեր կարելի է ներլցնել ուղղակիորեն կամ անհատական համակարգչի միջոցով:

Ուղղակիորեն ներլցնելը

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Հավելյալ և Ընտրք > Ներլցումներ > Ծր. ներլցումներ կամ Խաղի ներլցնլք. ցուցադրվում է առկա էջանիշերի ցանկը:

ԱՀ-ի միջոցով ներլցնելը

Ձեր համակարգիչ ներլցրեք ծրագրեր ու խաղեր և օգտագործեք Ovi Suite՝ սարքում դրանք տեղադրելու համար:

Տարբեր ծառայությունների ու սակագների առկայությունը պարզելու համար դիմել ծառայության մատակարարին:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Քարտեզներ

Քարտեզներ ծրագրի միջոցով կարող եք զննարկել քարտեզներում պարունակվող տարբեր քաղաքներ և երկրներ, որոնել հասցեներ և հետաքրքրություն ներկայացնող վայրեր, պլանավորել մեկ վայրից դեպի մյուսը տանող երթուղիներ:

Քարտեզների մասին

Bluetooth տեխնոլոգիայի միջոցով արտաքին GPS ընդունիչին միանալուց հետո կարող եք տեսնել Ձեր ներկայիս գտնվելու վայրը:

Կարող եք նաև գնել ձայնով կառավարվող նավարկման ծառայության լիցենզիա: Այս ծառայությունը հասանելի չէ բոլոր երկրներում կամ տարածաշրջաններում:

Եթե Ձեր սարքում կամ մտցված հիշաքարտում կան քարտեզներ, կարող եք դրանք զննարկել՝ առանց ինտերնետին միանալու: Երբ զննարկում եք այն տարածքը, որն ընդգրկված չէ Ձեր սարքի մեջ արդեն ներլցված քարտեզներում, այդ տարածքի քարտեզն ինքնաբերաբար ներլցվում է ինտերնետի միջոցով: Ձեզ կարող է առաջարկվել ընտրել մուտքի կետ՝ ինտերնետային կապի հետ օգտագործելու համար:

Քարտեզներ ներլցնելը կարող է հանգեցնել Ձեր ծառայության մատակարարի ցանցով մեծ քանակությամբ տվյալների փոխանցման: Տվյալների փոխանցման համար գանձվող վարձի վերաբերյալ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Կարող եք Ձեր սարքի մեջ քարտեզներ ներլցնելու համար օգտագործել նաև Nokia Map Loader համակարգչային ծրագիրը: Nokia Map Loader-ը համատեղելի ԱՀ-ում տեղադրելու համար տե՛ս www.nokia.com/maps:

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Քրտզներ և հետևյալ ընտրանքներից.

Վերջին քարտեզ — Բացել վերջինը ցուցադրված քարտեզը:

Գտնել հասցեներ — Որոնել կոնկրետ հասցե:

Պահված տեղերը — Գտնել սարքի մեջ պահպանված տեղավայրը:

Վերջին տեղերը — Դիտել զննարկված տեղավայրերը:

Ընթացիկ դիրք — Դիտել ներկա գտնվելու տեղը, եթե GPS կապը մատչելի է:

Ծրգրել երթուղի — Պլանավորել երթուղի:

Լրաց. ծրյններ — Նավարկման համար գնել արտոնագիր:

Պարամետրեր — Սահմանել պարամետրերը:

Գրեթե բոլոր թվային քարտեզները պարունակում են որոշակի ատինանանի անճշտություններ և այս կամ այն չափով ամբողջական չեն: Չի կարելի ամբողջովին ապավինել սույն սարքում օգտագործելու համար Ձեր ներլցրած քարտեզներին:

Nokia Map Loader

Անհատական համակարգչի համար նախատեսված Nokia Map Loader ծրագրի միջոցով կարող եք ինտերնետից ներլցնել քարտեզներ և ձայնային կառավարմամբ ֆայլեր: Հարկավոր է բավարար ազատ հիշողությամբ հիշաքարտ մտցնել սարքի մեջ: Դուք պետք է նախքան Nokia Map Loader-ից օգտվելը գոնե մեկ անգամ օգտագործեք «Քարտեզներ» ծրագիրը և զննարկեք քարտեզներ, քանի որ Nokia Map Loader-ն օգտագործում է «Քարտեզներ»-ի պատմության մեջ առկա տվյալները՝ ստուգելու համար, թե քարտեզների որ վարկածն է պետք ներլցնել:

Nokia Map loader տեղադրելու համար այցելեք www.nokia.com/maps և հետևեք հրահանգներին:

Nokia Map Loader-ի միջոցով քարտեզներ ներլցնելը

1 Միացրեք Ձեր սարքը համակարգչին՝ համատեղելի USB տվյալների կաբելի կամ Bluetooth կապի միջոցով: Եթե

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

օգտագործվում է տվյալների կաբել, ընտրել PC Suite որպես USB միացման եղանակ:

2 Համակարգչում բացել Nokia Map Loader-ը:

3 Ընտրել մայրցամաք, երկիր կամ տարածաշրջան:

4 Ընտրել քարտեզները կամ ծառայությունները և դրանք ներլցնել ու տեղադրել սարքի մեջ:

Nokia Map Loader-ի «Սպասարկում» ներդիրից կարող եք գնել նավարկման և երթևեկության տեղեկատվության արտոնագրեր, ճանապարհորդական ուղեցույցներ և ներլցնել քարտեզներ:

GPS ընդունիչ

Ձեր սարքում չկա GPS ներքին ընդունիչ: GPS միացում պահանջող ծրագրեր օգտագործելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել արտաքին GPS ընդունիչ (լրասարքը վաճառվում է առանձին):

Արտաքին GPS ընդունիչ օգտագործելը

1 Լրիվ լիցքավորել համատեղելի GPS ընդունիչը և այն միացնել:

2 Bluetooth միացում հաստատել սարքի և GPS ընդունիչի միջև:

3 GPS ընդունիչը դնել այնպիսի տեղում, որտեղից առկա է երկնքի անարգել դիտում:

4 Բացել «Քարտեզներ» ծրագիրը և ընտրել արտաքին GPS ընդունիչը:

Ձեր սարքը արտաքին GPS ընդունիչի հետ զուգակցելուց հետո կպահանջվի մի քանի րոպե, որ սարք ցուցադրի ներկայիս դիրքը:

Կարող եք GPS-ն օգտագործել՝ ի օժանդակություն «Քարտեզներ» ծրագրի: Որոշեք Ձեր դիրքը կամ չափեք տարածությունները և գծեք կոորդինատները:

Կարող եք Քարտեզներն օգտագործել նաև առանց GPS ընդունիչի՝ քարտեզներ զննարկելու, հասցեներ ու տեղավայրեր որոնելու և երթուղիներ պլանավորելու համար:

Դեպի նպատակակետ նավարկելը

«Քարտեզներ» ծրագիրն հնարավոր է արդիացնել՝ այն դարձնելով նավարկման լրիվ համակարգ, որը կարելի է օգտագործել մեքենա վարելիս կամ զբոսնելիս: ՅՆավարկման լրիվ համակարգի համար անհրաժեշտ է ունենալ տարածաշրջանային արտոնագիր և համատեղելի GPS ընդունիչ: Մեքենայի նավարկումը ամբողջովին ուղղորդվում է ձայնով և ցուցադրում երկչափ և եռաչափ քարտեզներ: Հետիոտների նավարկման արագությունը սահմանափակված է 30 կմ/ժ-ով (18.6 մղոն/ժ) և չի տրամադրում ձայնով ուղղորդում: Նավարկման ծառայությունը մատչելի է ոչ բոլոր երկրներում և տարածաշրջաններում: Մանրամասների համար այցելեք Nokia տեղական կայքը:

Նավարկման համար արտոնագիր գնելը

Ընտրել Լրաց. ծրջններ: Արտոնագիրը տարածաշրջանների համար տարբեր է և կարող է օգտագործվել միայն ընտրված տարածքում:

Դեպի նպատակակետ նավարկելը

1 Ընտրել Ծրգրել երթուղի և ստեղծել երթուղի:

2 Ընտրել Ընտրք > Ցույց տալ երթուղին > Ընտրք > Սկսել նավարկումը:

3 Ընդունել ցուցադրվող հրաժարումը:

4 Ընտրել ձայնով ուղղորդման լեզուն, եթե հուշում լինի:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Եթե շեղվեք սահմանված երթուղուց, սարքն ինքնաբերաբար նոր երթուղի կպլանավորի։

Ձայնով ուղղորդումը կրկնելը

Ընտրել Կրկնել։

Ձայնով ուղղորդումը լռեցնելը

Ընտրել Ընտրք > Խլացնել աուդիո։

Նավարկումը վերջացնելը

Ընտրել Վերջ։

Ոտքով նավարկելը

Ընտրել Պարամետրեր > Երթուղու պրմտ > Երթուղու ընտրում > Ոտքով։ Սա լավարկում է ոտքով նավարկման համար Ձեր ստեղծած երթուղիները։

Կազմակերպել

Թող Ձեր հեռախոսը օգնի Ձեզ՝ Ձեր կյանքը կազմակերպելու գործում։

Կոնտակտներ կառավարելը

Սարքում և SIM քարտում որպես կոնտակտներ պահպանեք անուններ, հեռախոսահամարներ և հասցեներ։

Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ։

Կոնտակտների համար օգտագործելու հիշողություն ընտրելը

Սարքի հիշողության մեջ հնարավոր է պահպանել կոնտակտներ լրացուցիչ մանրամասներով, ինչպիսիք են այլընտրանքային հեռախոսահամարները։ Սահմանափակ քանակությամբ կոնտակտների համար կարող եք նաև պահպանել պատկեր, հնչերանգ կամ տեսահոլովակ։

SIM քարտի հիշողության մեջ հնարավոր է պահպանել անունները՝ դրանց կցված մեկ հեռախոսահամարով։

նշում է SIM քարտի հիշողության մեջ պահպանված կոնտակտները։

1 Ընտրել Լրացուցիչ > Պարամետրեր > Հիշողն օգտգծվում է՝ Ձեր կոնտակտների համար SIM քարտը, սարքի հիշողությունը կամ երկուսն էլ ընտրելու համար։

2 Ընտրել Հեռախոս և SIM՝ երկու հիշողություններից կոնտակտները ընտրելու համար։ Կոնտակտները պահպանելիս դրանք պահպանվում են սարքի հիշողության մեջ։

Կոնտակտներ կարգավորելը

Կոնտակտ որոնելը

Ընտրել Անուններ։

Ոլորել կոնտակտների ցանկով կամ ընտրել կոնտակտի անվան առաջին նիշերը։

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։

Անվան ու հեռախոսահամարի պահպանումը

Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ և Ավելացնել նորը:

Մանրամասների ավելացնելը ու խմբագրելը

Ընտրել Անուններ, կոնտակտ և Մնրմսն > Ընտրf > Ավելց. մանրամասն:

Մանրամասնություն վերացնելը

Ընտրել Անուններ, կոնտակտ և Մնրմսն: Ընտրել մանրամասնություն և Ընտրf > Վերացնել:

Կոնտակտ վերացնելը

Ընտրել Անուններ, կոնտակտ և Ընտրf > Վեր. կոնտակտը:

Բոլոր կոնտակտները վերացնելը

Ընտրել Կրացուցիչ > Վեր. բոլ. կնտկտ > Հեռ. հիշողությունից կամ SIM քարտից:

Սարքի և SIM քարտի հիշողությունների միջև կոնտակտների պատճենումն ու տեղափոխումը

Մեկ կոնտակտի պատճենումը

Ընտրել Անուններ > Ընտրf > Կրացուցիչ > Մակնշմ. ընտրանf > Նշել: Նշել այն կոնտակտները, որոնf ցանկանում եf պատճենել կամ տեղափոխել, և ընտրել Ընտրf > Պտճնլ նշվածները կամ Տեղափ. նշվածը:

Բոլոր կոնտակտների պատճենումը

Ընտրել Կրացուցիչ > Պտճ. կնտկտնր կամ Տեղփ. կնտկտնր:

Կոնտակտների խումբ ստեղծելը

Դասավորեf կոնտակտները զանգի տարբեր հնչերանգներ և խմբի պատկերներ ունեցող զանգողների խմբերում:

1 Ընտրել Կրացուցիչ > Խմբեր:
2 Ընտրել Ավլցնլ կամ Ընտրf > Ավլցնլ նոր խումբ՝ նոր խումբ ստեղծելու համար:
3 Մուտfագրել խմբի անունը, ըստ ցանկության ընտրել պատկեր և կանչի հնչերանգ և ընտրել Պահպ:
4 Ընտրել խումբը և Դիտել > Ավլցնլ՝ կոնտակտները խումբ ավելացնելու համար:

Այցեfարտեր

Դուf կարող եf ուղարկել ու ստանալ որևէ անձի կոնտակտային տվյալներ՝ vCard ստանդարտն ապահովող համատեղելի սարքից:

Ընտրել Ընտցնկ > Կոնտակտներ և Անուններ:

Այցեfարտ ուղարկելը

Ընտրել կոնտակտ, Ընտրf > Կրացուցիչ > Այցեfարտ, և ուղարկման տեսակը:

Ստացված այցեfարտը պահպանելը

Ընտրել Ցյց տալ > Պահպ:

Օր և ժամ

Ամսաթվի և ժամի պարամետրերը փոփոխելը

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Ամսաթիվ և ժամ:

Ճանապարհորդելիս ժամային գոտին փոխելը

Ընտրել Ընտցնկ > Պարամետրեր և Ամսաթիվ և ժամ > Օրուժամի պրմտ > Ժամային գոտի՝, և ոլորել դեպի ձախ կամ աջ՝ Ձեր տեղավայրի ժամային գոտին ընտրելու համար:

Ժամն ու ամսաթիվը նախադրվում են ժամային գոտուն համապատասխան և հնարավորություն են տալիս, որ Ձեր սարքը ցուցադրի ստացված տեfստային կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ուղարկման ճիշտ ժամանակը:

Օրինակ՝ GMT -5 ցույց է տալիս Նյու Յորfի (ԱՄՆ) ժամային գոտին՝ Գրինվիչից (Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա) 5 ժամ դեպի արևմուտf:

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունfները պաշտպանված են:

Զարթուցիչ

Կարող եք նախադրել ազդանշանը՝ նախընտրած ժամին հնչելու համար:

Ազդանշանը նախադրելը

1 Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Զարթուցիչ:
2 Նախադրել ազդանշանը և մուտքագրել ազդանշանի ժամը:
3 Շաբաթվա նախընտրած օրերին ազդանշանը հնչեցնելու համար ընտրել Կրկնում՝ > Միացված և օրերը:
4 Ընտրել ազդանշանի ազդանշանը: Ռադիոն որպես ազդանշանի ազդանշան ընտրելու դեպքում սարքին միացնել գլխային հեռախոսը:
5 Նախադրել ննջելու պարապուրդի տևողությունը և ընտրել Պահպ:

Ազդանշանը վերջացնելը

Ընտրել Վերջ: Եթե թույլ եք տալիս, որ ազդանշանը հնչի մեկ րոպե, կամ ընտրում եք Ննջել, ազդանշանն ընդհատվում է ննջման պարապուրդի տևողության չափով, այնուհետև վերականգնվում է:

Օրացույց

Ընտրել Ընտցնկ > Օրացույց:

Ընթացիկ օրը շրջանակված է: Եթե օրվա համար նշումներ կան արված, ապա օրը ցույց է տրվում թավ նիշերով:

Օրացույցում նշում անելը

Ոլորել մինչև ամսաթիվը և ընտրել Ընտրf > Նշում անել: Ընտրել նշումի տեսակը և լրացնել դաշտերը:

Օրվա նշումները դիտելը

Ընտրել Դիտել:

Շաբաթ դիտելը

Ընտրել Ընտրf > Շբթվա դիտում:

Օրացույցի բոլոր նշումները վերացնելը

Ընտրել Ընտրf > Վերացնել նշումներ > Բոլոր նշումները:

Սահմանված ժամից հետո բոլոր նշումներն ինքնաբերաբար վերացնելը

Ընտրել Ընտրf > Պարամետրեր > Նշում. ինքնվերացմ:

Օրվան և ժամին առնչվող պարամետրերը խմբագրելը

Ընտրել Ընտրf > Պարամետրեր:

Անելիքների ցանկ

Կարող եք պահպանել առաջադրանքի նշում, որը հարկավոր է կատարել:

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Անելիքների ցնկ:

Նշում ավելացնելը

Նշում ավելացված չլինելու դեպքում ընտրել Ավ. նշ.. հակառակ դեպքում ընտրել Ընտրf > Ավելացնել: Լրացրեf դաշտերը և ընտրեf Պահպ:

Նշում դիտելը

Ընտրել նշում և Դիտել:

Նշումներ

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Նշումներ:

Նշում ավելացնելը

Նշում ավելացված չլինելու դեպքում ընտրել Ավ. նշ.. հակառակ դեպքում ընտրել Ընտրf > Նշում անել: Գրել նշումը և ընտրել Պահպ:

Նշում ուղարկելը

Ընտրել Ընտրf > Ուղարկել նշում և ուղարկման տեսակը:

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite միջոցով կարող եք կառավարել երաժշտությունը և համաժամացնել

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

կոնտակտները, օրացուցային գրառումները, նշումները և անելիքների նշումները Ձեր սարքի և համատեղելի համակարգչի կամ հեռահար ինտերնետային սերվերի միջև (ցանցային ծառայություն): Լրացուցիչ տեղեկությունների և PC Suite ներլցնելու համար այցելեք www.nokia.com/support.

Հաշվիչ

Ձեր սարքում առկա է սովորական, գիտական և վարկային հաշվիչ:

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Հաշվիչ:

Ընտրել Ընտրf՝ հաշվիչի տիպն ընտրելու կամ շահագործման մասին ցուցումները դիտելու համար:

Սույն հաշվիչը սահմանափակ ճշտություն ունի և նախագծված է պարզ հաշվարկների համար:

Հետհաշվարկի ժամանակաչափ

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Հետհաշվ. ժմչփ:

Նորմալ ժամանակաչափ

1 Ընտրել Նորմ. ժամաչափ, մուտfագրել ժամանակը և կատարել նշում, որը կցուցադրվի ժամանակը սպառվելուն պես:
2 Ընտրել Սկսել:

Ինտերվալային ժամանակաչափ

Մինչև 10 ինտերվալով ինտերվալային ժամանակաչափ գործարկելու համար կատարել հետևյալը.

1 Ընտրել Ինտերվալ. ժմչփ:
2 Ընտրել Գործարկել ժմչփ > Սկսել:

Ընտրելու համար, թե ինչպես ինտերվալային ժամանակաչափը պետf է սկսի հաջորդ ժամանակահատվածը, ընտրել Պարամետրեր > Շրնկել հջրդ ժկշրջն:

Վայրկենաչափ

Օգտագործելով վայրկենաչափը՝ կարող եf չափել ժամանակը, նշել միջանկյալ ժամանակը կամ շրջանների ժամանակը:

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր > Վայրկնչափ և հետևյալ ընտրանքներից.

Տրոհ. ժամորոշ — Չափել միջանկյալ ժամանակներ: Ժամանակն առանց պահպանելու հետադարձելու համար ընտրել Ընտրf > Հետադարձել:

Մրցելյթ ժկ չփմ — Չափել մրցելույթի ժամանակներ:

Շարունակել — Դիտել հետին պլանում նախադրված ժամանակը:

Ց. տալ վերջինը — Վերջերս չափված ժամանակը դիտելը, եթե վայրկենաչափը հետադարձված չէ

Դիտել ժմնկ կամ **Վեր. ժմնկները** — Պահպանված ժամանակները դիտելը կամ վերացնելը

Վայրկենաչափով ժամանակի չափումը հետին պլանում միացված թողնելու համար սեղմել ավարտի ստեղնը:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունfները պաշտպանված են:

Կանաչ խորհուրդներ

Ահա՛ մի քանի խորհուրդ, թե ինչպես նպաստել շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը:

Խնայեք էներգիան

Մարտկոցը լրիվ լիցքավորելուց և լիցքավորիչը սարքից անջատելուց հետո լիցքավորիչը հանեք նաև պատի վարդակից:

Կարիք չի լինի մարտկոցը հաճախակի լիցքավորել, եթե անեք հետևյալը.

- Փակեք և անջատեք ծրագրերը, ծառայությունները և միացումները, երբ դրանք չեք օգտագործում:
- Թուլացրեք էկրանի պայծառությունը:
- Սարքը նախադրեք այնպես, որ ոչ ակտիվ լինելու որոշակի ժամանակից հետո այն մտնի էներգիայի խնայարարի ռեժիմ, եթե այդ հնարավորությունն առկա է ձեր սարքում:
- Անջատել անհարկի ձայները, օրինակ՝ ստեղնախմբի և կանչի հնչերանգները:

Վերամշակում

Nokia հեռախոսում առկա նյութերի մեծամասնությունը կարող է վերամշակվել: Իմանալու համար, թե ինչպես վերամշակել Nokia արտադրանքները, այցելեք www.nokia.com/werecycle, կամ, շարժական սարքի դեպքում, www.nokia.mobi/werecycle:

Փաթեթավորումն ու օգտագործողի ուղեցույցները վերամշակման հանձնեք տեղական վերամշակման համակարգում:

Իմացեք ավելին

Ձեր սարքի բնապահպանական հատկանիշների վերաբերյալ այցելեք www.nokia.com/ecodeclaration:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Թվային իրավունքների կառավարում

Բովանդակության սեփականատերերը կարող են թվային իրավունքների կառավարման (DRM)զանազան տեխնոլոգիաներ օգտագործել՝ իրենց մտավոր սեփականությունը, ներառյալ հեղինակային իրավունքները պաշտպանելու համար: Այս սարքը DRM ծրագրերի տարբեր տեսակներ է օգտագործում՝ DRM-ի միջոցով պաշտպանված նյութերից օգտվելու համար: Այս սարքով կարող եք մուտք ունենալ դեպի WMDRM 10-ով, OMA DRM 1.0-ով, OMA DRM 1.0 փոխանցման արգելքով և OMA DRM 2.0-ով պաշտպանված բովանդակություն: Եթե որոշակի DRM ծրագիր բովանդակությունը չի պաշտպանում, բովանդակության սեփականատերերը կարող են պահանջել, որպեսզի այդ DRM ծրագրով նոր DRM պաշտպանությամբ բովանդակությունից օգտվելու հնարավորությունը դադարեցվի: Դադարեցումը կարող է նաև խոչընդոտել Ձեր սարքում արդեն իսկ առկա DRM պաշտպանությամբ այս կամ այն բովանդակության օգտագործման ժամկետների երկարաձգմանը: Նմանատիպ DRM ծրագրի դադարեցումը չի ազդում DRM այլ տեսակներով պաշտպանված կամ DRM պաշտպանություն չունեցող բովանդակության օգտագործման վրա:

Թվային իրավունքների կառավարման (DRM) միջոցով պաշտպանված բովանդակության հետ միասին տրվում է համապատասխան լիցենզիա, որը սահմանում է բովանդակությունից օգտվելու Ձեր իրավունքները:

Եթե ձեր սարքի վրա OMA DRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, լիցենզիայի և բովանդակության պահեստային օրինակ ստեղծելու համար օգտագործեք Nokia Ovi Suite-ի համապատասխան ֆունկցիոնալ հնարավորությունը:

Հնարավոր է, որ փոխանցման այլ եղանակներ չփոխանցեն լիցենզիան, որի վերականգնումը՝ բովանդակության հետ միասին, անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանաք շարունակել OMA-DRM-ով պաշտպանված բովանդակության օգտագործումը՝ սարքի հիշողության ֆորմատավորումից հետո: Լիցենզիան վերականգնելու անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ նաև սարքի վրա գտնվող ֆայլերի վնասվելու դեպքում:

Եթե Ձեր սարքի վրա WMDRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, լիցենզիան ու բովանդակությունը կկորչեն սարքի հիշողությունը ֆորմատավորելու դեպքում: Հնարավոր է նաև, որ սարքի վրա գտնվող ֆայլերի վնասման հետևանքով կորցնեք լիցենզիան ու բովանդակությունը: Լիցենզիայի կամ բովանդակության կորուստը կարող է սահմանափակել Ձեր սարքի վրա նույն բովանդակությունից նորից օգտվելու հնարավորությունը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ծառայություն մատուցողին:

Որոշ լիցենզիաներ կարող են միացված լինել հատուկ SIM քարտի, և պաշտպանված բովանդակությունից հնարավոր կլինի օգտվել միայն այն դեպքում, եթե տվյալ SIM քարտը մտցված լինի սարքի մեջ:

Լրասարքեր

Ուշադրություն.
Գործածեք բացառապես տվյալ մոդելի հետ օգտագործելու համար Nokia-ի կողմից հաստատագրված մարտկոցներ, լիցքավորիչներ և լրասարքեր: Ցանկացած այլ տեսակների օգտագործումը կարող է անվավեր դարձնել հաստատումները կամ երաշխիքները և վտանգավոր լինել: Մասնավորապես, հաստատում չստացած լիցքավորիչների կամ մարտկոցների շահագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի, արտահոսքի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ:

Nokia-ի կողմից հաստատագրված լրասարքերի առկայությունը պարզելու համար դիմեք Ձեր գործակալին: Լրասարքերի հոսանքի լարն անջատելիս բռնեք և քաշեք խրոցը, այլ ոչ թե լարը:

Մարտկոց

Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ

Ձեր սարքը սնուցվում է վերալիցքավորվող մարտկոցից: Այս սարքի հետ օգտագործման համար նախատեսված մարտկոցն է՝ BL-5CT: Nokia-ն կարող է այս սարքի համար մարտկոցների լրացուցիչ մոդելներ արտադրել: Սույն սարքը նախատեսված է հետևյալ լիցքավորիչներով օգտագործվելու համար. AC-8/AC-15: Խրոցակի տեսակից կախված՝ լիցքավորիչի մոդելի ստույգ համարը կարող է տարբեր լինել: Խրոցակի տեսակը նույնականացվում է ստորև նշվածներից որևէ մեկով. E, EB, X, AR, U, A, C, K կամ UB:

Մարտկոցը կարելի է հարյուրավոր անգամներ լիցքավորել և լիցքաթափել, բայց ի վերջո այն կենթարկվի բնականոն մաշվածության: Երբ նկատեք, որ խոսակցության և սարքի՝ սպասելու ռեժիմում գտնվելու ժամանակահատվածները սովորականից նկատելիորեն ավելի կարճ են դարձել, ապա փոխեք մարտկոցը: Օգտագործեք միայն այս սարքի համար նախատեսված և Nokia-ի կողմից հաստատված մարտկոցներ ու լիցքավորիչներ դրանք լիցքավորելու համար:

Մարտկոցն առաջին անգամ օգտագործելու կամ երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել նախ միացնել լիցքավորիչը, ապա անջատել այն և նորից միացնել՝ մարտկոցի լիցքավորումը սկսելու համար: Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի էկրանին, կամ հնարավոր լինի զանգեր կատարել:

Անվտանգ հանում: Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից զատեք:

Պատշաճ լիցքավորում: Երբ լիցքավորիչը չի օգտագործվում, անջատեք այն հոսանքի վարդակից և սարքից: Ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը լիցքավորիչին միացված մի թողեք, քանի որ գերլիցքավորումը կարող է կրճատել մարտկոցի շահագործման ժամկետը: Չօգտագործվելու դեպքում ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը ժամանակի ընթացքում լիցքաթափվում է:

Խուսափեք ծայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճաններից: Աշխատեք մարտկոցը պահել 15°C մինչև 25°C (59°F և 77°F) ջերմաստիճանում: Ծայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

մարտկոցի հզորությունը և կրճատում շահագործման ժամկետը: Տաք կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չաշխատել: Մարտկոցի աշխատանքը հատկապես սահմանափակ է զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում:

Կարճ միացում մի առեղծեք: Պատահական կարճ միացում կարող է առաջանալ, եթե մետաղական որևէ իր, օրինակ՝ մետաղադրամ, ամրակ, կամ գրիչ, ուղիղ միացություն ստեղծի մարտկոցի դրական (+) և բացասական (-) հպակների միջև: (Դրանք մարտկոցի վրա մետաղական շերտերի տեսք ունեն): Սա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ դուք պահեստային մարտկոցը գրպանում կամ դրամապանակում եք պահում: Հպակների կարճ միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, որը կարճ միացում է առաջացրել:

Թափոնների հեռացում: Մարտկոցը կրակի մեջ մի գցեք, քանի որ այն կարող է պայթել: Մարտկոցները դեն գցելիս գործեք տեղական իրավական ակտերի համաձայն: Եթե հնարավոր է, մարտկոցը հանձնեք՝ նյութերը կրկին օգտագործելու համար: Մարտկոցը դեն մի նետեք որպես կենցաղային աղբ:

Արտահոսք: Էլեմենտները կամ մարտկոցները չպետք է կազմատել, կտրել, բացել, փշրել, ճկել, ծակել կամ կտրատել: Արտահոսքի դեպքում թույլ մի տվեք, որ մարտկոցի հեղուկը մաշկին կամ աչքերին դիպչի: Եթե դա պատահի, վնասված մակերեսներն անմիջապես ջրով լվացեք կամ դիմեք բժշկի օգնությանը:

Վնասվածք: Մարտկոցը չի կարելի ձևափոխել, վերամշակել: Չի կարելի փորձել օտար առարկաներ մտցնել մարտկոցի մեջ, այն ընկղմել ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ կամ ենթարկել այդպիսի ազդեցության: Վնասվելու դեպքում մարտկոցները կարող են պայթել:

Ճիշտ գործածում: Մարտկոցն օգտագործեք միայն իր նպատակային նշանակությամբ: Մարտկոցի սխալ օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ: Եթե սարքը կամ մարտկոցը վայր եք գցել, հատկապես՝ պինդ մակերևույթի վրա, և կարծում եք, որ մարտկոցը վնասվել է, նախքան օգտագործումը շարունակելը այն տարեք սպասարկման կենտրոն՝ զննման համար: Վնասված լիցքավորիչ կամ մարտկոց մի օգտագործեք: Մարտկոցը փոքր երեխաներից հեռու պահեք:

Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց

Ձեր ապահովության համար օգտագործեք միայն Nokia-ի բնօրինակ մարտկոցներ: Համոզված լինելու համար, որ Դուք Nokia-ի բնօրինակ մարտկոց եք ձեռք բերում, այն գնեք Nokia-ի լիազորված սպասարկման կենտրոնից կամ գործակալից և ստուգեք հոլոգրամային պիտակը՝ կատարելով հետևյալ քայլերը.

Ստուգեք հոլոգրամը

1 Պիտակի վրայի հոլոգրամը դիտելիս պետք է մի անկյան տակ տեսնեք Nokia ձեռքերը միացնող նշանը, և մեկ այլ անկյան տակ նայելիս՝ Nokia Original Enhancements պատկերանշանը:

2 Հոլոգրամը ձախ, աջ, ներքև և վերև թեքելիս դուք պետք է նրա կողմերի վրա տեսնեք համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ:

Բոլոր չորս քայլերը հաջողությամբ ավարտելը լիովին չի երաշխավորում մարտկոցի գործարանային լինելու փաստը: Եթե չեք կարող հաստատել մարտկոցի իսկությունը կամ պատճառներ ունեք կասկածելու, որ պիտակի վրա հոլոգրամ ունեցող Ձեր Nokia մարտկոցն իսկական Nokia մարտկոց չէ, խուսափեք այն օգտագործելուց և տարեք Nokia-ի մոտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցություն ստանալու համար:

Գործարանային Nokia մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս www.nokia.com/battery:

Ձեր սարքի խնամքը

Ձեր սարքը բարձրակարգ նախագծման և հմտության արդյունք է, և այն պետք է խնամքով օգտագործել: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձեզ ուժի մեջ պահել արտադրողի երաշխիքը:

- Սարքը չոր պահեք: Տեղումները, խոնավությունը և հեղուկների բոլոր տեսակները կարող են տարրեր պարունակել, որոնք կարող են հանգեցնել էլեկտրոնային սխեմաների քայքայմանը: Եթե սարքը թրջվել է, մարտկոցը հանեք և նորից տեղադրելուց առաջ սպասեք, մինչև սարքն ամբողջովին չորանա:
- Սարքը չի կարելի փոշոտ, կեղտոտ վայրերում պահել կամ օգտագործել: Շարժական մասերն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:

- Սարքը չի կարելի պահել բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները նվազեցնում են էլեկտրոնային սարքերի շահագործման ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծռմռում կամ հալեցնում պլաստմասսայե որոշ տարրեր: Երբ սարքը ցածր ջերմաստիճանից տաքանում է մինչև իր բնական ջերմաստիճանը, սարքի ներսում կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային տպատախտակները:
- Մի փորձեք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը վայր մի գցեք, մի ցնցեք, հարվածի մի ենթարկեք: Կոպիտ վերաբերմունքը կարող է կոտրել ներքին տպատախտակները և մեխանիկական նուրբ բաղադրամասերը:
- Սարքը մաքրելիս մի օգտագործեք ուժեղ քիմիական նյութեր, մաքրող լուծիչներ կամ ուժեղ ներգործության մաքրող նյութեր: Սարքի մակերևույթը մաքրելու համար օգտագործեք միայն փափուկ, մաքուր, չոր շոր:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներկը կարող է խցանվել շարժական մասերի միջև՝ խափանելով սարքի պատշաճ աշխատանքը:
- Միայն սարքի հետ մատակարարված կամ հաստատագրված ալեհավաք օգտագործեք: Չհաստատագրված, փոփոխված կամ կցորդված ալեհավաքները կարող են վնասել սարքը և խախտել ռադիոսարքերի օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Լիցքավորիչը միայն սենյակում կամ բնակարանում օգտագործեք:
- Կրկնօրինակեք այն տեղեկությունները, որոնք ցանկանում եք պահպանել, օրինակ՝ կոնտակտային տվյալներ և օրացուցային նշումներ:
- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի աշխատանքը բարելավելու նպատակով սարքը ելման վիճակի բերեք՝ այն անջատելով և մարտկոցը հանելով:

Այս խորհուրդները հավասարապես վերաբերում են Ձեր սարքին, մարտկոցին, լիցքավորիչին և բոլոր լրասարքերին:

Վերամշակում

Ձեր օգտագործած էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և փաթեթավորման նյութերը միշտ վերադարձրեք հատուկ դրանց համար նախատեսված հավաքման կետեր: Այս կերպ Դուք կօգնեք կանխել թափոնների չվերահսկվող հեռացումը և կնպաստեք նյութական պաշարների վերաօգտագործմանը: Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու և պարզելու համար, թե ինչպես վերամշակել Nokia արտադրանքները, այցելեք www.nokia.com/werecycle կամ nokia.mobi/werecycle:



Արտադրանքի, մարտկոցի, տպագիր նյութերի կամ փաթեթավորման վրա խաչանշված անվավոր աղբարկղի պատկերը հիշեցնում է, որ բոլոր էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և կուտակիչները, իրենց շահագործման ժամկետի ավարտից հետո, պետք է հանձնվեն հատուկ ընդունման կետերին: Այս պահանջը գործում է Եվրամիության տարածքում: Դեն մի նետեք այս նշանով պիտակավորված արտադրանքը՝ որպես չտեսակավորված կենցաղային աղբ: Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս արտադրանքի Էկո-Հայտարարագրերը www.nokia.com/environment կայքում:

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

Ծանուցում. Սույն սարքի մակերևույթի ծածկապատումը նիկել չի պարունակում: Սույն սարքի մակերևույթը պարունակում է չժանգոտող պողպատ:

Փոքր երեխաներ

Ձեր սարքը կամ իր լրասարքերը խաղալիք չեն: Դրանք կարող են փոքր մասեր պարունակել: Դրանք փոքր երեխաներից հեռու պահեք:

Գործարկման միջավայրը

Սույն սարքը բավարարում է ՌՀ ճառագայթման պահանջներին, եթե օգտագործվում է նորմալ դիրքում՝ ականջի մոտ, կամ երբ տեղակայված է մարմնից առնվազն 2.2 սանտիմետր (7/8 դյույմ) հեռավորության վրա: Տեղափոխման պայուսակը, գոտու ամրակը կամ սարքը մարմնի վրա շահագործելու համար նախատեսված որևէ կրիչ չպետք է մետաղ պարունակի և պետք է սարքը մարմնից նշված հեռավորության վրա պահի:

Տվյալներ պարունակող ֆայլեր կամ հաղորդագրություններ ուղարկելը ցանցի հետ որակյալ կապ է պահանջում: Տվյալների ֆայլերի կամ հաղորդագրությունների ուղարկումը կարող է հետաձգվել, մինչև այդպիսի կապը առկա լինի: Մինչև տվյալների փոխանցման ավարտը կատարեք հեռավորությանը վերաբերող հրահանգները:

Բժշկական սարքավորումներ

Ռադիոհաղորդիչ սարքավորման աշխատանքը՝ ներառյալ անլար հեռախոսները, կարող է խանգարել բավարար պաշտպանություն չունեցող բժշկական սարքների աշխատանքին: Խորհրդակցեք բժշկի կամ բժշկական սարքավորման արտադրողի հետ՝ պարզելու համար, թե արդյո՞ք այդ սարքերը բավարար պաշտպանություն ունեն ռադիոհաճախության արտաքին էներգիայից: Անջատե՛ք Ձեր սարքը, եթե փակցված կանոնները հրահանգում են այդպես վարվել: Հնարավոր է, որ հիվանդանոցներն ու առողջապահական հաստատությունները ռադիոհաճախության արտաքին էներգիայի նկատմամբ զգայուն սարքավորումներ օգտագործեն:

Իոնային ներկալման եղանակով պատրաստված բժշկական սարքավորումներ

Բժշկական սարքավորումներ արտադրողները խորհուրդ են տալիս առնվազն 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) տարածություն պահպանել անլար սարքի և փոխպատվաստված բժշկական սարքավորումների միջև (ինչպիսիք են սրտի ռիթմավարը կամ սրտամկանի թելիկախաղը վերացնող էլեկտրական սարքը)՝ բժշկական սարքի աշխատանքի հնարավոր խաթարումից խուսափելու համար: Այդպիսի սարքավորումներ կրող անձինք պետք է.

- Անլար սարքը միշտ ավելի քան 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) հեռու պահեն բժշկական սարքից:
- Սարքը չպահեն ծոցագրպանում:
- Անլար սարքը պահեն բժշկական սարքավորման նկատմամբ հակառակ ականջի մոտ:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

- Անջատեն անլար սարքը, եթե այդպիսի ազդեցության առկայությունը ենթադրելու հիմքեր կան:
- Հետևեն արտադրողի՝ փոխպատվաստված բժշկական սարքավորման վերաբերյալ ցուցումներին:

Ձեր անլար սարքը բժշկական սարքավորման հետ օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խորհրդակցեք Ձեզ բժշկական ծառայություններ մատուցող անձի հետ:

Լսողական օժանդակ սարքեր

Թվային անլար որոշ սարքեր կարող են խանգարել որոշ լսողական օժանդակ սարքերի աշխատանքին:

Ավտոմեքենաներ

Ռադիոհաճախության ազդանշանները կարող են ազդել ավտոմեքենաներում սխալ տեղակայված կամ ոչ պատշաճ կերպով պաշտպանված էլեկտրոնային համակարգերի վրա (վառելիքի էլեկտրոնային ներարկման, էլեկտրոնային հակախաթարման արգելակային, արագության կառավարման էլեկտրոնային և անվտանգության բարձիկների համակարգեր): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր մեքենայի կամ սարքավորանքի արտադրողին:

Միայն որակավորված անձնակազմը պետք է սպասարկի սարքավորումները կամ դրանք տեղադրի ավտոմեքենայի մեջ: Սխալ տեղադրումը կամ սպասարկումը կարող է վտանգավոր լինել և անվավեր դարձնել սարքի երաշխիքը: Պարբերաբար ստուգեք, որ Ձեր ավտոմեքենայում տեղադրված անլար բոլոր սարքավորումները պատշաճորեն ամրացված և սարքին լինեն: Սարքի, դրա մասերի կամ լրասարքերի հետ նույն խցիկում չի կարելի դյուրավառ հեղուկներ, գազեր կամ պայթուցիկ նյութեր պահել: Հիշեք, որ անվտանգության բարձիկները մեծ ուժով են փչվում: Ձեր սարքը կամ լրասարքերը մի՛ տեղադրեք անվտանգության բարձիկի բացման տարածքում:

Անջատեք Ձեր սարքը օդանավ բարձրանալուց առաջ: Օդանավում անլար հեռահաղորդակցության սարքերի օգտագործումը կարող է օդանավի աշխատանքի համար վտանգ ներկայացնել և հակաիրավական լինել:

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր

Սարքն անջատեք հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերում: Հետևեք բոլոր փակցված հրահանգներին: Նման վայրերում կայծը կարող է պայթյունի կամ հրդեհի հանգեցնել, ինչը կարող է պատճառել մարմնական վնասվածքներ և մահ: Սարքն անջատեք վառելիքի լցակայաններում: Հետևեք սահմանափակումներին վառելանյութի պահեստավորման և բաշխման վայրերում, քիմիական գործարաններում կամ այն վայրերում, որտեղ պայթեցման աշխատանքներ են կատարվում: Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայր ունեցող տարածքները սովորաբար, բայց ոչ միշտ, հստակորեն նշված են լինում: Դրանք ներառում են այն վայրերը, որտեղ խորհուրդ է տրվում ավտոմեքենայի շարժիչն անջատել, ինչպես նաև նավերում տախտակամածի տակ գտնվող տարածքները, քիմիական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման վայրերն ու այն տարածքները, որտեղ օդը պարունակում է քիմիական նյութեր կամ մասնիկներ, ինչպիսիք են ավազահատիկը, փոշին կամ մետաղափոշին: Դուք պետք է ստուգեք հեղուկ գազով (օրինակ՝ պրոպանով կամ բութանով) աշխատող ավտոմեքենաներ արտադրողների հետ, թե արդյո՞ք այս սարքը կարելի է անվտանգ օգտագործել դրանց մոտակայքում:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգեր

Կարևոր է. Սույն սարքը գործում է ռադիոազդանշանների, անլար և փիքսված հեռախոսացանցերի, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող գործառույթների միջոցով: Եթե Ձեր սարքն ինտերնետով ձայնային կանչի հնարավորություն է տալիս (ինտերնետային զանգեր), ակտիվացրեք և՛ ինտերնետային զանգերը, և՛ բջջային հեռախոսը: Եթե երկուսն էլ ակտիվացված են, ապա հնարավոր է, որ սարքը փորձի արտակարգ իրավիճակների կանչ կատարել և՛ բջջային ցանցի, և՛ Ձեզ ինտերնետային կանչի ծառայություններ տրամադրողի միջոցով: Բոլոր դեպքերում չէ, որ միացումները կարող են երաշխավորված լինել: Կարևոր դեպքերում, օրինակ՝ բժշկական շտապօգնություն կանչելու անհրաժեշտության դեպքում, չի կարելի հույսն ամբողջովին անլար սարքի օգտագործման վրա դնել:

Արտակարգ իրավիճակներում զանգահարելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

1. Եթե սարքը միացված չէ, միացրեք այն: Համոզվեք, որ ազդանշանի հզորությունը բավարար է: Ձեր սարքից կախված՝ գուցե կարիք լինի կատարել հետևյալը.
   - Մտցրեք SIM քարտը, եթե սարքն այդպիսի քարտ օգտագործում է:
   - Վերացրեք կանչերի վրա դրված որոշ սահմանափակումներ, որոնք ակտիվացրել եք Ձեր սարքում:
   - Փոխեք սարքի աշխատանքային ռեժիմը՝ օֆլայն կամ թռիչքային ռեժիմից անցնելով ակտիվ ռեժիմի:
2. Սեղմեք «Վերջ» ստեղնը այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է էկրանը մաքրելու և սարքը հեռախոսազանգ կատարելու համար պատրաստ վիճակի բերելու համար:
3. Մուտքագրեք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարը: Արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, տարբեր լինել:
4. Սեղմեք զանգահարելու ստեղնը:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգի ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները հնարավորինս ճշգրիտ հաղորդեք: Հնարավոր է, որ դեպքի վայրում Ձեր անլար սարքը կապի միակ միջոցը լինի: Հեռախոսազանգը մի ընդհատեք մինչև թույլտվություն չստանաք:

Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR)

Սույն շարժական սարքը համապատասխանում է ռադիոճառագայթմանը վերաբերող ուղեցույցներին

Ձեր շարժական սարքը ռադիոհաղորդիչ և ընդունիչ սարք է: Այն նախագծված է այնպես, որպեսզի չգերազանցի ռադիոճառագայթների ազդեցության միջազգային ուղեցույցներով սահմանված սահմանափակումները: Այդ ուղեցույցները մշակվել են ICNIRP անկախ գիտական կազմակերպության կողմից և ներառում են այն թույլատրելի սահմանները, որոնք մշակված են բոլոր մարդկանց պաշտպանվածությունը ապահովելու համար՝ անկախ նրանց տարիքից կամ առողջական վիճակից:

Շարժական սարքերի ճառագայթման ուղեցույցը Կլանման Տեսակարար Կշիռ (ԿՏԿ կամ SAR) կոչվող չափման միավոր է օգտագործում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

ICNIRP ուղեցույցում նշված SAR-ի սահմանային արժեքը միջինացված հյուսվածքային 10 գրամի վրա կազմում է 2.0 վատտ/կիլոգրամ (Վտ/կգ): SAR-ի չափման փորձերը կատարվել են օգտագործման ստանդարտ դիրքում, երբ սարքը հաղորդում է հաստատված ամենաբարձր հզորության մակարդակով՝ ստուգվող բոլոր հաճախությունների տիրույթներում: Գործող սարքի իրական SAR-ի մակարդակը կարող է առավելագույն արժեքից ցածր լինել, քանի որ այն նախագծված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ նվազագույն հզորությունը: Այս արժեքը փոփոխվում է մի շարք գործոններից կախված, մասնավորապես այն բանից, թե ցանցի հաղորդակայանից ինչ հեռավորության վրա եք գտնվում:

Համաձայն ICNIRP ուղեցույցի, սարքը ականջի մոտ օգտագործելու դեպքում SAR-ի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի -ը: 1.11 Վտ/կգ.

Լրասարքերի օգտագործումը կարող է SAR-ի տարբեր արժեքների հանգեցնել: SAR-ի արժեքները կարող են տարբեր լինել՝ կախված հաշվետվությունների և չափումների ազգային պահանջներից և ցանցի հաճախականության տիրույթից: SAR-ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են տրամադրվել www.nokia.com կայքում՝ համապատասխան արտադրանքի տեղեկատվական էջում:

 © 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Ցուցիչ

Պայմանանշաններ կամ թվեր

Bluetooth 31
cookie-ներ 41
GPRS (ընդհանուր նշանակության փաթեթային ռադիոկապ) 32
GPS (գլոբալ տեղորոշման համակարգ) 44
GPS ընդունիչ 44
microSD քարտ 6
My Nokia 13
Nokia Map Loader 43
Nokia աջակցության տեղեկություններ 13
Ovi 15
PC Suite 47
PictBridge 32
PIN 9
PUK 9
SIM ծառայություններ 19
SIM հաղորդագրություններ 19
SIM քարտ 5, 12
USB կաբել միացնելը 8
USB կաբելի միացում 32
USB միացում 32

Ա

ազդանշանի ուժգնության ցուցիչ 10
ալեհավաք 7
ականջակալ 7
ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում 28
ԱՀ 28
ԱՀ (ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում) 28, 29
ԱՀ (ակնթարթային հաղորդագրում) 30
ամսաթիվ և ժամ 46
այցեքարտեր 46
անելիքների ցանկ 47
անվտանգության կոդ 9
անվտանգության մոդուլ 9
անվտանգության պարամետրեր 16
աջակցության ռեսուրսներ 13
առցանց համօգտագործման ծառայություն 40
արագ համարահավաք 18, 21, 22
արգելող նշանաբառ 9

Բ

բաժանորդի ID 23
բարձրախոս 22

Գ

գործարանային պարամետրեր, վերականգնում 15

Դ

դիրքի մասին տվյալներ 19
դյուրանցումներ 11, 18

Ե

երաժշտության ընտրացանկ 36
երաժշտություն փոխանցելը 37

Զ

զարթուցիչ 47
զննարկիչ 40
զննարկչի անվտանգություն 41
զննարկչի պարամետրեր 40
զրույցի ծառայություններ (ԱՀ) 30

Է

էլ-նամակ, կարդալը և պատասխանելը 27
էլ-նամակ, կցումներ 27
էլ-նամակ, ստեղծելը 27
էլփոստ 27, 29
էկրանի պահպանիչ 17
էկրանի պարամետրեր 17

Ը

ընտրության ստեղներ 18

Թ

թարմացումներ 14
թեմաներ 17

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

թռիչքային պրոֆիլ 12, 16
թվային իրավունքներ 50

Ժ

ժամ և ամսաթիվ 46

Ի

ինտերնետ 40
ինֆո հաղորդագրություններ 19

Լ

լեզվի պարամետրեր 15
լույսեր 17
լուսանկարներ 33

Խ

խաղեր 42
խցիկ 33
խցիկի պարամետրեր 34

Ծ

ծրագրակազմի թարմացումներ 14, 16
ծրագրեր 42

Կ

կաբելի միացում 32
կազմաձև 20
կանչ 21
կանչեր մերժելը 21
կանչերի մատյան 22
կանչերին պատասխանելը 21
կանչի հետաձգում 23
կանչի պարամետրեր 22
կոնտակտներ 45

Հ

հաղորդագրության ուղարկելը 25
հաղորդագրության պարամետրեր 26
հաղորդագրություններ 25
հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը 24
համաժամացում 32
համարահավաքի դյուրանցումներ 18, 21
համացանց 40
համօգտագործում, առցանց 35, 40
հաշվիչ 48
հավասարիչ 39
հավաքում 21
հեռախոսագիրք 45
հեռախոսի պարամետրեր 15
հետհաշվարկի ժամանակաչափ 48
հիմնական էկրան 10, 17
հիշապահեստ 41
հիշաքարտ 6
հիշողություն 35
հնչերանգներ 16, 17

Ձ

ձայնագրանցիչ 39
ձայնային հաղորդագրություններ 22, 26
ձայնային համարահավաք 21
ձայնային հրամաններ 18
ձայնի պարզություն 22
ձեռնազատ 22

Մ

մարտկոց 5, 6
մարտկոցի լիցքավորման մակարդակի ցուցիչ 10
մեդիա նվագարկիչ 35, 36, 37
միակցիչներ 5
մոդեմ 32
մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ 24
մուտքի կոդեր 9

Ն

նամակներ 30
նավարկում 11
ներլցնել 42
ներլցումներ 14
նշումներ 47
նվագարկիչ 37

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Շ

շտապ հաղորդագրություններ 26

Ո

ոլորման ստեղն 18
ոլորում 11
որևէ-ստեղն պատասխան 22

Պ

պաստառ 17
պատկերներ 33, 34
պարամետրերի վերականգնում 15
պրոֆիլներ 17

Ռ

ռադիո 38
ռադիոյի պարամետրերը 38

Ս

սարքը միացնելը կամ անջատելը 10
սպասարկման հրամաններ 19
ստեղնախմբի կողպեք 12
ստեղնակողպեք 12, 16
ստեղներ և մասեր 5
ստերեո լայնացում 39

Վ

վայրկենաչափ 48
վերահավաքում 21, 22
վիճակի ցուցիչներ 10

Տ

տեղի մատյան 19
տեսախցիկ 34
տեսահոլովակներ 34
տեքստ մուտքագրելը 23
տեքստային հաղորդագրություններ 24
տեքստերի կանխատեսող ներմուծում 24
տեքստի ներմուծում 23
տպում 35
տվյալների կրկնօրինակում 32
տվյալների վերականգնում 32

Ց

ցուցասարքի պարամետրեր 17, 40
ցուցիչներ 11

Փ

փաթեթային տվյալների փոխանակման կապ 32
փոխանցում, ֆայլեր 37
փոկ 8
փոստ 27, 29, 30
փոստի ծանուցումներ 30
փոստի նախադրում 27

Ք

Քարտեզներ 43
քարտեզներ 43, 44

Օ

օգնության ծրագիր 16
օպերատորի ընտրացանկ 19
օրացույց 47
օֆլայն պրոֆիլ 12

Ֆ

ֆայլերի կառավարում 35

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

CE0434

NOKIA CORPORATION-ը սույնով հայտարարում է, որ սույն RM-638 արտադրատեսակը համապատասխանում է 1999/5/EC դիրեկտիվի հիմնական պահանջներին և կիրառելի այլ դրույթների: Համապատասխանության հայտարարագրին կարելի է ծանոթանալ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ ինտերնետային էջում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging և Navi նշանները Nokia Corporation-ի ապրանքային կամ գրանցված ապրանքային նշաններն են: Nokia tune ձայնային ազդանշանը Nokia Corporation-ի ձայնային նշանն է: Սույն փաստաթղթում հիշատակվող ապրանքային կամ ֆիրմային այլ անվանումներ կարող են հանդիսանալ դրանց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշանները:

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Արգելվում է սույն փաստաթղթի բովանդակության՝ որևէ եղանակով կատարված ամբողջական կամ մասնակի վերարտադրությունը, փոխանցումը, տարածումը կամ պահեստավորումը՝ առանց Nokia-ից նախօրոք ստացված գրավոր թույլտվության: Nokia-ն անընդհատ կատարելագործման քաղաքականություն է վարում: Nokia-ն իրավունք է վերապահում, առանց նախօրոք ծանուցելու, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթղթում նկարագրված որևէ արտադրանքի մեջ:

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Սույն արտադրանքը լիցենզավորված է MPEG-4 Visual Patent Portfolio License-ով՝ (i) MPEG-4 Visual Standard-ին համապատասխան կոդավորված տեղեկույթն անձնական և ոչ առևտրային գործունեության մեջ ներգրավված սպառողի կողմից անձնական և ոչ առևտրային նպատակով օգտագործման և (ii) լիցենզավորված մատակարարողից ստացված MPEG-4 տեսանյութերի առնչությամբ օգտագործման համար: Որևէ այլ օգտագործման համար լիցենզիա՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, չի տրամադրվում: Լրացուցիչ տեղեկություններ, ներառյալ գովազդային, ներքին և առևտրային նպատակներով օգտագործումը, կարող են ձեռք բերվել MPEG LA, LLC-ից: Տե՛ս http://www.mpegla.com:

ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆՍ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԸ ՈՉ ՄԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿՐՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ԿՈՐՍՏԻ, ԻՐԱԿԱՆ, ԿՈՂՄՆԱԿԻ, ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԷԼ ՈՐ ԴՐԱՆՔ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ԼԻՆԵՆ:

ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»: ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՃՇԳՐՏՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ՝ ԼԻՆԻ ԴԱ ՊՈԶԻՏԻՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ, ԹԵ՝ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ) ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ, ԵԹԵ ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՅԼ ԲԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՉԷ: NOKIA-Ն ԻՐԱՎՈՒՆՔ Է ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԻ ՓՈՓՈԽԵԼ ԱՅՍ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԿԱՄ ՀԵՏ ԿԱՆՉԵԼ ԱՅՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՆԱԽՕՐՈՔ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

Այս կամ այն արտադրատեսակի, ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների առկայությունը կարող է տարբերվել՝ տարածաշրջանից կախված: Լեզվային տարբերակների առկայության և մանրամասների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Nokia-ի Ձեր գործակալին: Սույն սարքը կարող է պարունակել նյութեր, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որոնց վրա տարածվում են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտահանման օրենքները կամ կանոնակարգերը: Օրենքը շրջանցելը կամ դրանից խուսափելն արգելված է:

ՀԴՀ/«ԻՆԴԸՍՏՐԻ ԿԱՆԱԴԱ» ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Ձեր սարքը կարող է առաջացնել հեռուստա- կամ ռադիոխանգարումներ (օրինակ, հեռախոսն ընդունիչ սարքավորման անմիջական մոտակայքում օգտագործելիս): Ինդըստրի Կանադան կամ ՀԴՀ-ն կարող են պահանջել Ձեզանից դադարեցնել հեռախոսի օգտագործումը, եթե այդ խանգարումները հնարավոր չէ վերացնել: Օգնության կարիքի դեպքում, դիմեք տեղական սպասարկման կետ: Սույն սարքը համապատասխանում է ՀԴՀ կանոնակարգի 15-րդ բաժնի պահանջներին: Սարքը շահագործելիս պետք է նկատի ունենալ հետևյալը. (1) սույն սարքը չի կարող առաջացնել վնասակար հեռահաղորդակցային խանգարումներ, և (2) սույն սարքն ընդունում է ստացված բոլոր խանգարումները, ներառյալ այնպիսիք, որոնք կարող են հանգեցնել անցանկալի գործողությունների: Որևէ փոփոխություն կամ ձևափոխում, որը կատարվել է առանց Nokia-ի ուղղակի հավանության, կարող է անվավեր դարձնել օգտագործողի կողմից սույն սարքը շահագործելու իրավունքը:

Մոդելի համարը. 6303ci

/Հրատարակություն 1 HY