Nokia 2690 Օգտագործողի ուղեցույց

Բովանդակություն

Անվտանգություն 4

Սկսում ենք 5
Մտցրեք SIM քարտ և մարտկոց 5
Հեռացրեք SIM քարտը 5
microSD քարտ մտցնելը 5
Հեռացրեք microSD քարտը 6
Մարտկոցի լիցքավորումը 6
Ալեհավաք 7
Ականջակալ 7
Մագնիսներ և մագնիսական դաշտեր 7
Ստեղներ և մասեր 8
Միացնել-անջատելը 8
Սպասման ռեժիմ 8
Ստեղնախմբի կողպեք 9
Գործառույթներ՝ առանց SIM քարտի 9
Հետին պլանում գործող ծրագրեր 10

Ընդհանուր տեղեկություններ 10
Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին 10
Ցանցային ծառայություններ 10
Հիշողության համօգտագործում 11
Մուտքի կոդեր 11
Nokia-ի աջակցություն 11

Կանչեր 12
Զանգահարելը և զանգին պատասխանելը 12
Բարձրախոս 12
Զանգահարելու դյուրանցումներ 12

Տեքստ մուտքագրելը 13
Տեքստային ռեժիմներ 13
Տեքստերի ավանդական ներմուծում 13
Տեքստերի կանխատեսող ներմուծում 13

Նավարկում ընտրացանկերում 14

Հաղորդագրությունների փոխանակում 14
Տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ 14
Էլփոստ 15
Շտապ հաղորդագրություններ 16
Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ 16
Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում 16
Ձայնային հաղորդագրություններ 17
Հաղորդագրության պարամետրեր 17

Կոնտակտներ 17

Կանչերի գրանցամատյան 18

Պարամետրեր 18
Պրոֆիլներ 18
Հնչերանգներ 18
Ցուցասարք 18
Օր և ժամ 19
Դյուրանցումներ 19
Համաժամացում և կրկնօրինակում 19
Միացնելիություն 19
Կանչեր և հեռախոս 20
Ձայնային հրամաններ և ձայնային համարհավաք 21
Լրացուցիչ սարքեր 22
Կազմաձևում 22
Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը 22

Օպերատորի ընտրացանկ 22

Պատկերասրահ 22

Միջոցներ 23
Խցիկ և վիդեո 23
FM ռադիո 24
Ձայնագրանցիչ 25
Նվագարկիչ 25

Ծրագրեր 26

Կազմակերպիչ 26
Զարթուցիչ 26
Օրացույց և անելիքների ցանկ 27

Համացանց կամ Ինտերնետ 27

Համացանցային ծառայության միանալը 27

SIM ծառայություններ 28

Կանաչ խորհուրդներ 28
Խնայեք էներգիան 28
Վերամշակում 28
Իմացեք ավելին 28

Լրասարքեր 29

Մարտկոց 29
Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ 29
Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց 29

Ձեր սարքի խնամքը 30
Վերամշակում 30

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ 30
Փոքր երեխաներ 30
Աշխատանքային միջավայր 30
Բժշկական սարքավորումներ 31
Ավտոմեքենաներ 31
Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր 31
Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգեր 31
Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR) 32

Ցուցիչ 33

Անվտանգություն

Ընթերցեք այս պարզ ցուցումները: Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինական լինել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ընթերցեք օգտագործողի ուղեցույցն ամբողջությամբ:

ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ

Սարքը մի միացրեք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ եթե այն կարող է ռադիոխանգարում կամ վտանգ առաջացնել:

ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Հետևեք տեղական բոլոր օրենքներին: Ավտոմեքենա վարելիս ձեռքերը միշտ ազատ պահեք՝ այն ղեկավարելու համար: Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի ճանապարհային անվտանգությունը:

ՌԱԴԻՈԽԱՆԳԱՐՈՒՄ

Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել ռադիոխանգարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա:

ԱՆՋԱՏԵԼ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Պահպանել բոլոր սահմանափակումները: Սարքն անջատեք օդանավերում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, քիմիական նյութերի կամ պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում:

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Այս սարքի տեղադրումը և նորոգումը կարող են կատարվել միայն որակյալ մասնագետների կողմից:

ԼՐԱՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

Օգտագործեք միայն թույլատրված լրասարքեր և մարտկոցներ: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չոր պահեք:

Սկսում ենք

Մտցրեք SIM քարտ և մարտկոց

Անվտանգ հանում: Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից զատեք:

SIM քարտը և իր հպակները կարող են հեշտությամբ վնասվել քերծվածքներից կամ ճկումից, ուստի անհրաժեշտ է զգույշ լինել քարտը գործածելիս, տեղադրելիս կամ հեռացնելիս:

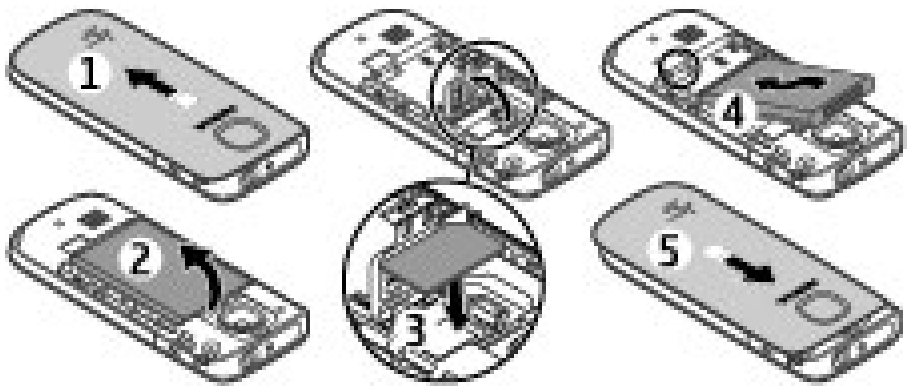

1. Սեղմեք և սահեցրեք հետևի կափարիչը դեպի հեռախոսի ներքևի մասը և հանեք այն (1):
2. Հեռացրեք մարտկոցը (2):
3. Տեղադրեք SIM քարտը ամրակի մեջ այնպես, որ կոնտակտային մակերևույթը ուղղված լինի դեպի ներքև (3):
4. Տեղադրեք մարտկոցը (4) և փոխարինեք հետևի կափարիչը (5):

Հեռացրեք SIM քարտը



microSD քարտ մտցնելը

Օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս սարքի համար թույլատրված համատեղելի microSD քարտեր: Nokia-ն օգտագործում է հիշաքարտերի համար հաստատված արդյունաբերական ստանդարտներ, բայց հնարավոր է, որ որոշ ապրանքանիշներ լիովին համատեղելի չլինեն այս սարքի հետ: Անհամատեղելի քարտերը կարող են վնասել քարտն ու սարքը և փչացնել քարտի վրա պահպանված տվյալները:

Ձեր հեռախոսը ապահովում է մինչև 8 գբ հիշողության ծավալ ունեցող microSD քարտեր:

Սարքի հետ կարող է տրամադրվել համատեղելի հիշաքարտ, որը կարող է արդեն մտցված լինել սարքի մեջ: Հակառակ դեպքում արեք հետևյալը՝

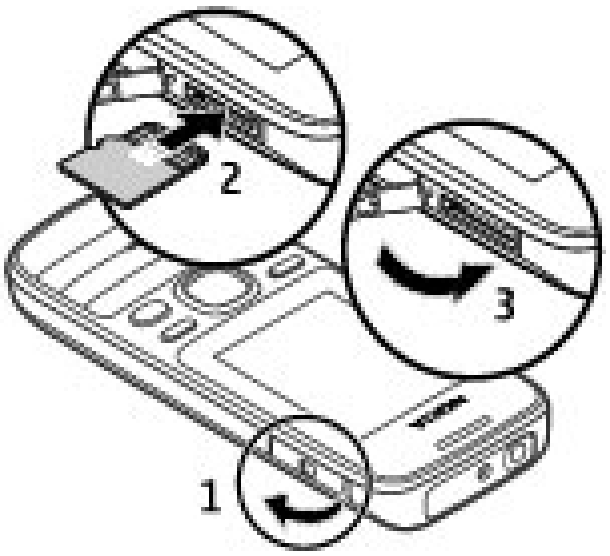

1 Բացեք հիշողության քարտի բնիկի կափարիչը։

2 Տեղադրեք քարտը հիշողության քարտի բնիկի մեջ այնպես, որ կոնտակտային մակերևույթը ուղղված լինի դեպի վերև, և սեղմեք քարտը, մինչև այն խրվի իր տեղը։

3 Փակեք հիշողության քարտի բնիկի կափարիչը։

Հեռացրեք microSD քարտը

Կարևոր է. Հիշողության քարտը չի կարելի հանել գործողության ընթացքում։ Քարտը հանելը կարող է վնասել հիշաքարտն ու սարքը և փչացնել քարտի վրա պահպանված տվյալները։

Հեռախոսի գործարկման ընթացքում կարող եք առանց սարքն անջատելու հեռացնել կամ փոխարինել հիշողության քարտը, բայց մինչ այդ հարկավոր է համոզվել, որ տվյալ պահին ոչ մի ծրագիր հիշողության քարտից չի օգտվում։

Մարտկոցի լիցքավորումը

Մարտկոցը մասամբ լիցքավորվել է գործարանում։ Երբ սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լիցքաթափված է, ապա կատարեք հետևյալ քայլերը՝

1 Լիցքավորիչը միացնել պատի վարդակից։

2

Լիցքավորիչը միացրեք սարքին։

3 Երբ սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լրիվ լիցքավորված է, լիցքավորիչը նախ անջատեք սարքից և ապա՝ պատի վարդակից։

Մարտկոցը լիցքավորելու համար որևէ հստակ ժամանակ սահմանված չէ, իսկ լիցքավորման ժամանակ կարող եք օգտվել սարքից։ Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի ցուցասարքին կամ հնարավոր լինի կանչեր կատարել։

Ալեհավաք

Ձեր սարքը կարող է ներքին և արտաքին ալեհավաքներ ունենալ։ Խուսափեք հաղորդման կամ ընդունման ընթացքում առանց անհրաժեշտության դիպչել ալեհավաքի տիրույթին։ Ալեհավաքների հետ հպումը ազդում է հաղորդակցության որակի վրա, ինչը կարող է ավելի շատ սնուցում պահանջել շահագործման ընթացքում և նվազեցնել մարտկոցի ծառայության ժամկետը։

Նկարըպատկերում է ալեհավաքի զբաղեցրած տարածքը՝ մոխրագույնով նշված։

Ականջակալ

Ուշադրություն.
Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը։ Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ականջին մոտ մի պահեք։

Ուշադրություն.
Գլխային հեռախոս օգտագործելը կարող է սահմանափակել արտաքին ձայներ լսելու Ձեր ունակությունը։ Գլխային հեռախոսից մի օգտվեք այն դեպքերում, երբ դա կարող է սպառնալիք ստեղծել Ձեր անվտանգության համար։

Սույն սարքի հետ օգտագործելու համար Nokia ԱՎ միակցիչին Nokia-ի կողմից չհաստատագրված այլ արտաքին սարք կամ գլխային հեռախոս միացնելիս հատուկ ուշադրություն դարձրեք ձայնի ուժգնությանը։

Մի միացրեք ելքային ազդանշաններ ստեղծող արտադրատեսակներ, քանի որ դա կարող է վնաս պատճառել սարքին։ Nokia ԱՎ միակցիչին լարման որևէ աղբյուր մի միացրեք։

Մագնիսներ և մագնիսական դաշտեր

Ձեր սարքը հեռու պահեք մագնիսներից և մագնիսական դաշտերից։

Ստեղներ և մասեր

1	Ականջակալ
2	Ցուցասարք
3	Ընտրության ստեղներ
4	Navi™ ստեղն. այսուհետ՝ ոլորման ստեղն
5	Կանչի ստեղն
6	Ստեղնախումբ
7	Ավարտի/Սնուցման ստեղն ⏻

8	Լիցքավորիչի միակցիչ
9	Ականջակալի միակցիչ (3.5 մմ)
10	Խցիկի ոսպնյակներ
11	Միկրոֆոն
12	Բարձրախոս
13	Հիշաքարտի անցք
14	Դաստակի փոկանցք
15	Micro USB միակցիչ

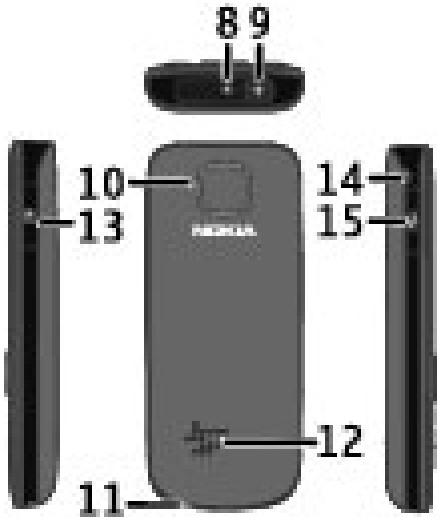

Միացնել-անջատելը

Սեղմել և պահել սնուցման ստեղնը:

Սպասման ռեժիմ

Երբ հեռախոսը պատրաստ է օգտագործման, և դուք որևէ նիշ չեք մուտքագրել, հեռախոսը սպասման ռեժիմում է:

1	Ցանցային ազդանշանի ուժգնություն	
2	Մարտկոցի լիցքավորման մակարդակ	
3	Ցանցի անունը և օպերատորի պատկերանիշը	
4	Ընտրության ստեղների գործառույթներ	

Ձախ ընտրության **Գնալ** ստեղնը թույլ է տալիս մուտք գործել դեպի ձեր անհատական դյուրանցումների ցանկի գործառույթները: Ցանկը դիտելիս ընտրեք` դիտել առկա գործառույթները, կամ ընտրեք՝ դասավորել գործառույթները ձեր դյուրանցումների ցանկում:**Ընտրք** > **Ընտ. ընտրնքներԸնտրք** > **Կազմակերպել**

Ստեղնախմբի կողպեք

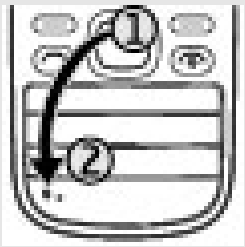

Պատահական ստեղնահպումից խուսափելու համար ընտրել **Ընտցնկ** և սեղմել * 3,5 վայրկյան՝ ստեղնախումբը կողպելու նպատակով:

Ստեղնախումբը բացելու համար ընտրել **Բացել** և սեղմել * 1.5 վայրկյան: Եթե անվտանգության ստեղնակողպեքը միացված է, պահանջի դեպքում մուտքագրել անվտանգության կոդը:

Երբ հեռախոսը սպասման ռեժիմում է, նախադրված ժամանակից հետո ստեղնախումբը ինքնաբար կողպելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Պրմտրեր** > **Հեռախոս** > **Ավտոմատ ստեղնակողպեք** > **Միացնել**:

Կանչին պատասխանելու համար, երբ ստեղնախումբը կողպված է, սեղմել կանչի ստեղնը: Կանչն ավարտելու կամ մերժելու դեպքում ստեղնախումբն ինքնաբար կողպվում է:

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, նույնիսկ երբ սարքը կամ ստեղնախումբը կողպված է:

Գործառույթներ՝ առանց SIM քարտի

Ձեր հեռախոսի որոշ գործառույթներ, ինչպիսիք են **Կազմակերպիչ** գործառույթները և խաղերը, կարող են օգտագործվել առանց SIM քարտ տեղադրելու: Որոշ գործառույթներ, որոնք աղոտ են պատկերված ընտրացանկերում, չեն կարող օգտագործվել:

Հետին պլանում գործող ծրագրեր

Զանջատված և հետին պլանում աշխատելու թողնված ծրագրերը ավելի շատ սնուցում են պահանջում մարտկոցից և նվազեցնում են մարտկոցի շահագործման ժամանակը:

Ընդհանուր տեղեկություններ

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանություն է ստացել (E)GSM 850, 900, 1800 և 1900 MHz ցանցեր-ում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր սարքը կարող է պարունակել երրորդ անձանց ինտերնետային կայքերին միանալու համար նախապես տեղադրված էջանիշեր ու հղումներ և դեպի երրորդ անձանց կայքեր մուտք գործելու հնարավորություն տալ: Դրանք կապված չեն Nokia-ի հետ, և Nokia-ն դրանց համար որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում: Եթե այդպիսի կայքեր եք մտնում, նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեք անվտանգության կամ դրանց բովանդակության առնչությամբ:

Ուշադրություն.
Սույն սարքի՝ զարթուցիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարքը միացված լինի: Մի միացրեք սարքը, երբ անլար սարքի օգտագործումը կարող է ռադիոխանգարում առաջացնել կամ վտանգ ներկայացնել:

Սույն սարքից օգտվելիս ենթարկվեք բոլոր օրենքներին և հարգեք տեղական սովորույթները, այլոց անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները: Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող է արգելել որոշ պատկերների, երաժշտության և այլ բովանդակության պատճենումը, փոփոխումը կամ փոխանցումը:

Սարքում պահվող կարևոր բոլոր տեղեկությունների համար ստեղծեք պահեստային պատճեններ կամ դրանք գրի առեք:

Այլ սարքերի միացնելիս կարդացեք դրանց օգտագործման ուղեցույցը՝ անվտանգության վերաբերյալ մանրամասն հրահանգներ ստանալու համար: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

Սույն ուղեցույցում ներկայացված պատկերները կարող են տարբերվել Ձեր սարքի էկրանին ցուցադրվածներից:

Ձեր սարքի մասին այլ կարևոր տեղեկություններ ստանալու համար՝ տե՛ս օգտագործողի ուղեցույցը:

Ցանցային ծառայություններ

Սարքն օգտագործելու համար Դուք պետք է ծառայություն ստանաք անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Որոշ գործառական հնարավորություններ մատչելի են ոչ բոլոր ցանցերում, այլ հնարավորություններ կարող են պահանջել, որ Դուք հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերեք Ձեր ծառայություն մատուցողի հետ՝ դրանցից օգտվելու համար: Ցանցային ծառայությունները ներառում են տվյալների փոխանցում: Ծառայության մատակարարից տեղեկացեք Ձեր տան ցանցում կիրառվող կամ այլ ցանցերում ռոումինգից օգտվելու համար սահմանված վճարների մասին: Ծառայություն մատուցողը կարող է բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վճար կգանձվի: Որոշ ցանցերում կարող են լինել սահմանափակումներ, որոնք ազդում են այն բանի վրա, թե ինչպես կարելի է օգտվել այս սարքի որոշ

հնարավորություններից, որոնք պահանջում են ցանցային ապահովում, ինչպիսին է WAP 2.0 կանխագրերի (HTTP և SSL) պես և TCP/IP կանխագրերով ու լեզվից կախված նշանագրերով գործող առանձնահատուկ տեխնոլոգիաների ապահովում:

Ձեր ծառայություն մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոշ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ անջատվեն կամ չակտիվացվեն: Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա Ձեր սարքի հրամանացանկում: Ձեր սարքը կարող է նաև ընտրովի տարրեր ունենալ, ինչպիսիք են ընտրացանկում եղած անվանումները, ընտրացանկի դասավորվածությունն ու պատկերակները:

Հիշողության համօգտագործում

Սույն սարքի գործութային հիշողությունը կարող է համակցված կերպով օգտագործվել հետևյալ ֆունկցիոնալ հնարավորությունների կողմից. մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների փոխանակում (MMS), էլփոստի ծրագիր, ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում: Այդ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից մեկի կամ մի քանիսի օգտագործումը կարող է նվազեցնել մնացած ֆունկցիոնալ հնարավորությունների համար նախատեսված հիշողության ծավալը: Եթե սարքը հիշողության լիքը լինելու մասին ծանուցում է ցուցադրում, վերացրեք համօգտագործող հիշողության մեջ պահվող տվյալների որոշ մասը:

Մուտքի կոդեր

Անվտանգության կոդը օգնում է պաշտպանել սարքը չլիազորված գործածումից: Ընթացիկ կոդը 12345 է: Կարող եք ստեղծել և փոխել ծածկագիրը, ինչպես նաև կանխադրել, որ սարքը կատարի կոդի հարցում: Գաղտնի պահեք կոդը, պահեք այն ապահով վայրում՝ սարքից առանձին: Եթե մոռանաք կոդը սարքը արգելափակված լինելու ժամանակ, սարքն անհրաժեշտ կլինի ուղարկել սպասարկման: Կարող է գանձվել լրացուցիչ վարձ, իսկ սարքում պարունակվող անձնական բոլոր տվյալները կարող են ջնջվել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Nokia Care կետ կամ սարքի վաճառքի գործակալին:

SIM քարտի հետ տրամադրված PIN կոդը քարտը պաշտպանում է չլիազորված գործածումից: Որոշ SIM քարտերի հետ տրամադրված PIN2 կոդ է պահանջվում՝ որոշակի ծառայություններից օգտվել կարողանալու համար: Եթե PIN կամ PIN2 կոդը երեք անգամ անընդմեջ սխալ եք մուտքագրեք, ձեզնից կպահանջվի PUK կամ PUK2 կոդը: Եթե այդ կոդերը չունեք, դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Մոդուլի PIN է պահանջվում ձեր SIM քարտի անվտանգության մոդուլում պահվող տվյալներ մուտք գործելու համար: Կարող է ստորագրող PIN պահանջվել թվային ստորագրության համար: Արգելման նշանաբառ է պահանջվում կանչի արգելափակման ծառայությունից օգտվելիս:

Նախադրելու համար, թե ինչպես է ձեր սարքն օգտագործում մուտքի կոդերն ու անվտանգության պարամետրերը, ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Անվտանգություն:

Nokia-ի աջակցություն

Սույն ուղեցույցի վերջին տարբերակը և Nokia արտադրանքի հետ կապված հավելյալ տեղեկություններ, ներլցնելիքներ ստանալու ու ծառայություններից օգտվելու համար այցելեք www.nokia.com/support կամ ձեր տեղական Nokia կայքերը:

Կազմաձևման պարամետրերի սպասարկում

Հետևյալ կայքերից $եր հեռախոսի մոդելի համար անվճար ներլցրեք կազմաձևման պարամետրեր, ինչպիսիք են MMS-ը, GPRS-ը, էլփոստը և այլ ծառայություններ. www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite և համապատասխան տեղեկություններ կարող եք գտնել Nokia-ի կայքում՝ www.nokia.com/support.

Nokia Care ծառայություններ

Եթե Nokia Care ծառայություններին դիմելու անհրաժեշտություն կա, ստուգեք Nokia Care-ի տեղական կոնտակտային կենտրոնների ցանկը հետևյալ ցանցէջերում. www.nokia.com/customerservice.

Տեխնիկական սպասարկում

Տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար դիմեք Nokia Care-ի մոտակա սպասարկման կենտրոն հետևյալ հասցեներով. www.nokia.com/repair.

Կանչեր

Զանգահարելը և զանգին պատասխանելը

Զանգահարելու համար հավաքեք հեռախոսահամարը՝ անհրաժեշտության դեպքում ներառելով երկրի կոդն ու միջքաղաքային կոդը։ Տվյալ համարով զանգելու համար սեղմեք «Զանգել» ստեղնը։ Խոսափողի կամ գլխադիրի ձայնը զանգի ընթացքում բարձրացնելու համար սեղմեք վեր տեղաշարժի ստեղնը, իջեցնելու համար՝ վարը։

Եկած զանգին պատասխանելու համար սեղմեք «Զանգել» ստեղնը։ Առանց պատասխանելու զանգն ընդհատելու համար սեղմեք «Վերջ» ստեղնը։

Բարձրախոս

Առկայության դեպքում կարող եք ընտրել **Բրձրխս** կամ **Նորմալ**՝ խոսակցության ընթացքում բարձրախոսը կամ ականջակալը օգտագործելու նպատակով։

Ուշադրություն.
Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը։ Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ականջին մոտ մի պահեք։

Զանգահարելու դյուրանցումներ

2-9 թվային ստեղներից որևէ մեկին հեռախոսահամար վերագրելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Կնտկտնր** > **Արագ հավաք. ցանկ**, ոլորել դեպի անհրաժեշտ համարը և ընտրել **Վերագր.**. Մուտքագրել ցանկալի հեռախոսահամարը կամ ընտրել **Որոնել** և պահպանվածկոնտակտը։

Արագ հավաքման գործառույթը միացնելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Կանչ > Արագ հմրհվք > Միացնել:

Արագ հավաքմամբ կանչ կատարելու համար սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել ցանկալի թվային ստեղնը:

Տեքստ մուտքագրելը

Տեքստային ռեժիմներ

Տեքստ մուտքագրելու համար (օրինակ՝ հաղորդագրություններ գրելիս) կարող եք օգտվել տեքստերի ավանդական կամ կանխատեսող ներմուծման եղանակներից:

Տեքստ գրելիս սեղմեք և պահեք **Ընտրք**՝ տեքստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, որը նշված է պատկերակով, պատկերակով նշված կանխատեսող ներմուծման եղանակին անցնելու համար, և՝ հակառակը: Ոչ բոլոր լեզուներն են կանխատեսող ներմուծման եղանակով ապահովված:

Տառաչարերը նշված են , և պատկերակներով:

Տառաչարը փոխելու համար սեղմեք **#**: Տառային ռեժիմից պատկերակով նշված թվային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք **#** և ընտրեք **Թվային ռեժիմ**: Թվային ռեժիմից տառային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք **#**:

Գրելու լեզուն նախադրելու համար ընտրեք **Ընտրք** > **Գրելու լեզուն**.

Տեքստերի ավանդական ներմուծում

Մի քանի անգամ սեղմեք **2-9** թվային ստեղներից որևէ մեկը, մինչև հայտնվի հարկավոր գրանշանը: Գրանշանների առկայությունը կախված է գրելու ընտրված լեզվից:

Եթե ձեր ուզած հաջորդ տառը գտնվում է այն նույն ստեղնի վրա, ինչ նախորդը, սպասեք, մինչև հայտնվի չարժագիծը, այնուհետև մուտքագրեք տառը:

Առավել հաճախակի օգտագործվող կետադրական նշաններից և հատուկ նիշերից օգտվելու համար հարկավոր անգամ սեղմեք **1**: Հատուկ նիշերի ցանկ մուտք գործելու համար սեղմեք *****:

Տեքստերի կանխատեսող ներմուծում

Տեքստերի կանխատեսող ներմուծումը հիմնված է ներկառուցված բառարանի վրա, որում կարող եք նաև նոր բառեր ավելացնել:

1 Սկսեք բառ գրել՝ գործածելով **2-9** ստեղները: Յուրաքանչյուր ստեղն միայն մեկ անգամ սեղմել մեկ տառ գրելու համար:

2 Բառը հաստատելու համար ոլորեք դեպի աջ կամ ավելացրեք բացատ:

- Եթե բառը ճիշտ չէ, մի քանի անգամ սեղմեք ***** և բառն ընտրեք ցուցակից:
- Եթե բառից հետո արտացոլվել է **?** սիմվոլը, ապա տվյալ բառը, որը դուք մտադիր էիք գրել, բառարանում չկա: Բառարանում բառ ավելացնելու համար ընտրեք **Հեգել**: Մուտքագրեք բառը՝ օգտվելով տեքստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, և ընտրեք **Պահպ**:

- Բաղադրյալ բառեր գրելու համար մուտքագրեք բառի առաջին մասը և այն հաստատելու համար ոլորեք դեպի աջ: Գրեք բառի վերջին մասը և հաստատեք բառը:

3 Սկսեք գրել հաջորդ բառը:

Նավարկում ընտրացանկերում

Հեռախոսի գործառույթները խմբավորված են ընտրացանկերում: Ընտրացանկերի ոչ բոլոր գործառույթները կամ տարրերն են այստեղ նկարագրված:

Սպասման ռեժիմում ընտրել **Ընտցնկ** և ցանկալի ընտրացանկը կամ ենթացանկը: Ընտրել **Ելք** կամ **Հետ**՝ ընտրացանկի ընթացիկ մակարդակից ելնելու համար: Սեղմել վերջի ստեղնը՝ անմիջականորեն սպասման ռեժիմ վերադառնալու համար: Ընտրացանկի տեսքը փոխելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Ընտրք** > **Հմն. ընտցկ տեսք**:

Հաղորդագրությունների փոխանակում

Կարող եք կարդալ, գրել, ուղարկել և պահպանել տեքստ, մուլտիմեդիա, աուդիո, ակնթարթային և էլ. փոստ հաղորդագրություններ, ինչպես նաև էլփոստ: Հաղորդագրությունների փոխանակման ծառայություններից հնարավոր է օգտվել այն դեպքում միայն, եթե ձեր ցանցը կամ ծառայության մատակարարը աջակցում են դրանց:

Տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Դուք կարող եք ստեղծել հաղորդագրություն և ընտրովի կցել, օրինակ, նկար: Երբ ֆայլ է կցվում, ձեր հեռախոսը տեքստային հաղորդագրությունն ինքնաբար փոխում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:

Տեքստային հաղորդագրություններ

Ձեր սարքն աջակցում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեքստային հաղորդագրությունների առաքում: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսքով: Այդ դեպքում ծառայություն մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Շեշտերով նշանագրերը, այլ նշաններ կամ որոշ լեզուների ընտրանքներ սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությամբ ուղարկվող նիշերի քանակը:

Ցուցադրվում է մնացած նիշերի ընդհանուր քանակը և ուղարկելու համար անհրաժեշտ հաղորդագրությունների թիվը:

Հաղորդագրություններ ուղարկելու համար Ձեր սարքում պետք է պահպանված լինի հաղորդագրությունների կենտրոնի նիշտ համարը: Սովորաբար, այս համարը կանխադրված է լինում Ձեր SIM քարտի միջոցով: Համարը ձեռքով նախադրելու համար ընտրեք **Ընտցնկ** > **Հղգ փխնկ** > **Հղգրն պրմտ** > **Տեքստ. հղգներ** > **Հղգրության կենտրոններ** > **Ավլց. կենտրոն** և մուտքագրեք ծառայության մատակարարից ստացված անունը և համարը:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունը կարող է պարունակել տեքստ, նկարներ և ձայնահոլովակներ կամ տեսահոլովակներ:

Միայն համատեղելի ֆունկցիոնալ հնարավորություններ ունեցող սարքերը կարող են մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ ստանալ և ցուցադրել: Ընդունող սարքից կախված՝ հաղորդագրության տեսքը կարող է տարբեր լինել:

Անլար ցանցը կարող է սահմանափակել MMS հաղորդագրությունների չափը: Եթե հաղորդագրության մեջ ներմուծված նկարի չափը գերազանցում է այս սահմանափակումը, սարքը կարող է այն փոքրացնել, որպեսզի հնարավոր լինի ուղարկել MMS-ի միջոցով:

Կարևոր է. Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ծառայության (MMS) մատչելիությունը ստուգելու և այդ ծառայությանը գրանցվելու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին: Դուք կարող եք նաև կազմաձևման պարամետրեր ներլցնել: Տե՛ս «Nokia-ի աջակցություն» էջ 11:

Տեքստային կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրություն ստեղծելը

1 Ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգ փխնկ** > **Ստեղծել հղգրն** > **Հղգրություն**:

2 Հասցեատեր ավելացնելու համար ոլորել դեպի **Ում՝** դաշտը և մուտքագրել հասցեատիրոջ համարը կամ էլփոստի հասցեն, կամ ընտրել **Ավլցնլ**՝ առկա ընտրանքներից հասցեատերեր ընտրելու համար: Ընտրել **Ընտրք**՝ հասցեատերեր ու թեմաներ ավելացնելու և ուղարկման ընտրանքներ նախադրելու համար:

3 Ոլորել դեպի **Տեքստ՝** դաշտը և մուտքագրել հաղորդագրության տեքստը:

4 Հաղորդագրությանը բովանդակություն կցելու համար ոլորել դեպի կցուրդագոտին՝ ցուցասարքի ներքևի մասում, և ընտրել բովանդակության ցանկալի տեսակը:

5 Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար սեղմել **Ուղրկել**:

Հաղորդագրության տեսակը նշվում է ցուցասարքի վերին մասում և ինքնաբար փոխվում է՝ հաղորդագրության բովանդակությունից կախված:

Ծառայության մատակարարները կարող են տարբեր գներ նշանակել՝ հաղորդագրության տիպից կախված: Մանրամասների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Էլփոստ

Մուտք գործեք ձեր POP3 կամ IMAP4 էլփոստի հաշիվը ձեր հեռախոսում՝ էլ-նամակ կարդալու, գրելու և ուղարկելու համար: Էլփոստի այս ծրագիրը տարբեր է SMS-ի էլփոստի գործառույթից:

Նախքան էլփոստից օգտվել կարողանալը դուք պետք է էլփոստի հաշիվ և ճիշտ պարամետրեր ունենաք: Ձեր էլփոստի հաշվի մատչելիությունն ու պարամետրերը ստուգելու համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին: Դուք կարող եք էլփոստի կազմաձևման պարամետրերը ստանալ կազմաձևման հաղորդագրության տեսքով:

Էլփոստի գործարկման մոգ

Էլփոստի գործարկման մոգը մեկնարկում է ինքնաբերաբար, եթե հեռախոսի մեջ էլփոստի պարամետրեր սահմանված չեն: Լրացուցիչ էլփոստի հաշվի համար գործարկման մոգն աշխատեցնելու նպատակով ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգ փխնկ** և գոյություն ունեցող էլփոստի հասցեն: Ընտրել **Ընտրք** > **Ավլց**.

փոստարկղ՝ էլփոստի գործարկման մոգն աշխատեցնելու համար: Հետևել ցուցասարքի վրա տրված հրահանգներին:

Էլ-նամակ գրելը և ուղարկելը

Էլ-նամակ գրելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգ փխնկ** > **Ստեղծել հղգրն** > **Էլփոստի հղգն**: Էլ-նամակին ֆայլ կցելու համար ընտրել **Ընտրք** > **Մտցնել**: Էլ-նամակն ուղարկելու համար սեղմել կանչի ստեղնը: Անհրաժեշտության դեպքում ընտրել ցանկալի հաշիվը:

Ներլցնել էլփոստ

Կարևոր է. Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Առբերման ռեժիմն ընտրելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգ փխնկ** > **Հղգրն պրմտ** > **Էլփոստ հղգրներ** > **Խմբագրել փոստարկղերը** և ցանկալի փոստարկղն ու **Ներլցման պարամետրեր** > **Առբերման ռեժիմ**:

Էլփոստ ներլցնելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգ փխնկ** և ցանկալի փոստարկղը, անհրաժեշտության դեպքում հաստատել միացման հարցումը:

Տապ հաղորդագրություններ

Տապ հաղորդագրությունները տեքստային հաղորդագրություններ են, որոնք ակնթարթորեն ցուցադրվում են ստացվելուն պես:

1. Տապ հաղորդագրություն գրելու համար ընտրեք **Ընտցնկ** > **Հղգ փխնկ** > **Ստեղծել հղգրն** > **Տապ հղգրն**:
2. Մուտքագրեք հասցեատիրոջ հեռախոսահամարը, գրեք ձեր հաղորդագրությունը (առավելագույնը՝ 70 նիշ), և ընտրեք **Ուղրկել**:

Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ

MMS-ի օգտագործմամբ հարմար եղանակով ձայնային հաղորդագրություն ստեղծելը և ուղարկելը:

1. Ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգ փխնկ** > **Ստեղծել հղգրն** > **Ձայն. հղգրն**: Բացվում է ձայնագրանցիչը:
2. Գրանցեք ձեր հաղորդագրությունը:
3. Մուտքագրեք մեկ կամ ավելի հեռախոսահամար **Ում՝** դաշտում, կամ ընտրեք **Ավլցնլ՝** հեռախոսահամար առբերելու համար:
4. Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար ընտրեք **Ուղրկել**:

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակմամբ (IM, ցանցային ծառայություն) դուք կարող եք կարճ տեքստային հաղորդագրություններ ուղարկել օնլայն օգտվողներին: Դուք պետք է բաժանորդագրվեք ծառայությանը և գրանցվեք այն IM ծառայությանը, որից ուզում եք օգտվել: Այս ծառայության, գնորոշման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք ձեր ծառայության մատակարարի հետ: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ IM մատակարարից կախված:

Ծառայությանը միանալու համար ընտրէք Ընտցնկ > Հղզ փխնկ > Ակնթարթ. հղզրներ և հետևէք ցուցասարքի վրա տրված հրահանգներին:

Ձայնային հաղորդագրություններ

Ձայնային փոստարկղը ցանցային ծառայություն է, որին գուցե հարկավոր լինի բաժանորդագրվել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմէք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր ձայնային փոստարկղին զանգելը

Սպասման ռեժիմում, սեղմէք և պահէք 1:

Ձայնային փոստարկղի համարը խմբագրելը

Ընտրել Ընտցնկ > Հղզ փխնկ > Ձայնային հղզրներ > Ձայն. փոստարկղի համար:

Հաղորդագրության պարամետրեր

Ընտրել Ընտցնկ > Հղզ փխնկ > Հղզրն պրմտ և հետևյալից.

Ընդհան. պրմտ — ուղարկված հաղորդագրությունները ձեր հեռախոսում պահպանելու, հաղորդագրությունների լիքը հիշողության դեպքում հին հաղորդագրությունները վերգրելու և հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ նախադրելու համար:

Տեքստ. հղզներ — առաքման հաշվետվություններ թույլատրելու, SMS-ի և SMS էլփոստի համար հաղորդագրությունների կենտրոններ կազմաձևելու, գրանշանների ապահովման տեսակն ընտրելու և տեքստային հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:

Մուլտիմ. հղզներ — առաքման հաշվետվություններ թույլատրելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների տեսքը կազմաձևելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների և գովազդների ստացում թույլատրելու և մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ նախադրելու համար:

Էլփոստ հղզրներ — էլփոստի ստացում թույլատրելու, էլ-նամակի մեջ պատկերի չափերը նախադրելու և էլփոստի հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:

Սպաս. հղզրներ — սպասարկման հաղորդագրություններն ակտիվացնելու և սպասարկման հաղորդագրությունների հետ կապված նախապատվություններ նախադրելու համար:

Կոնտակտներ

Ընտրել Ընտցնկ > Կնտկտնր:

Դուք կարող եք անուններ եւ հեռախոսահամարներ պահել հեռախոսի կամ SIM քարտի հիշողության մեջ: Հեռախոսի հիշողության մեջ կարող եք պահպանել կոնտակտներ՝ հեռախոսահամարներով և տեքստային տարրերով: SIM քարտի հիշողության մեջ պահպանված անուններն ու համարները նշվում են -ով:

Կոնտակտ ավելացնելու համար ընտրել Անուններ > Ընտրք > Ավլց. նոր կոնտ.: Կոնտակտին տվյալներ ավելացնելու համար համոզվէք, որ օգտագործվող հիշողությունը կա՛մ Հեռախոս է, կա՛մ Հեռախոս և SIM: Ընտրել Անուններ, ոլորել մինչև անունը և ընտրել Մնրմսն > Ընտրք > Ավլց. մնրմսն:

Կոնտակտ որոնելու համար ընտրել Անուններ և ոլորել կոնտակտների ցանկով մեկ կամ մուտքագրել անվան առաջին տառերը:

Հեռախոսի հիշողությունից SIM քարտի հիշողության մեջ կոնտակտ պատճենելու համար ընտրել **Անուններ**, ոլորել մինչև կոնտակտը և ընտրել **Ընտրք** > **Պատճ. կնտկտը**: SIM քարտի հիշողության մեջ կարող եք միայն մեկ հեռախոսահամար պահպանել յուրաքանչյուր անվան համար:

Ձեր կոնտակտների համար SIM քարտի կամ հեռախոսի հիշողություն ընտրելու, կոնտակտներում անունների և համարների ցուցադրման ձևն ընտրելու և կոնտակտների համար հիշողության ծավալը դիտելու նպատակով ընտրեք **Պարամետրեր**:

Դուք կարող եք որևէ անձի կոնտակտային տվյալներ ուղարկել ու ստանալ այցեքարտի տեսքով՝ vCard ստանդարտ ապահովող համատեղելի սարքից: Այցեքարտ ուղարկելու համար ընտրեք **Անուններ**, որոնեք այն կոնտակտը, որի տվյալներն ուզում եք ուղարկել, և ընտրեք **Մնրմսն** > **Ընտրք** > **Ուղրկ. այցեքարտ**:

Կանչերի գրանցամատյան

Ձեր կանչերի, հաղորդագրությունների, տվյալների և համաժամացման վերաբերյալ տեղեկություններ դիտելու համար ընտրեք **Ընտցնկ** > **Մատյան** և առկա ընտրանքներից:

Ծանուցում. Ծառայություն մատուցողի՝ հեռախոսազանգերի և այլ ծառայությունների համար ներկայացրած փաստացի հաշիվը կախված է ցանցի հատկություններից, բոլորակի հաշվարկի կլորացումից, հարկերից, և այլն:

Պարամետրեր

Պրոֆիլներ

Ձեր հեռախոսն ունի զանազան պարամետրերի՝ պրոֆիլներ կոչվող խմբեր, որոնք կարող եք ընտրակայել տարբեր իրադարձությունների և միջավայրերի համար նախատեսված զանգերի ազդանշաններով:

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պրմտրեր** > **Պրոֆիլներ**, ցանկալի պրոֆիլը և հետևյալ ընտրանքներից մեկը.

Ակտիվացնել — ընտրված պրոֆիլն ակտիվացնելու համար:

Անհատակնցնել — պրոֆիլի պարամետրերը փոխելու համար:

Ժամանակավործ — պրոֆիլի ակտիվ լինելը որոշ ժամանակով նախադրելու համար: Երբ պրոֆիլի համար նախադրված ժամանակը սպառվում է, ակտիվանում է նախորդ պրոֆիլը, որի վրա ժամանակի սահմանափակում դրված չի եղել:

Հնչերանգներ

Դուք կարող եք փոխել ընտրված ակտիվ պրոֆիլի հնչերանգների պարամետրերը:

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պրմտրեր** > **Հնչերանգներ**: Դուք կարող եք նույն պարամետրերը գտնել **Պրոֆիլներ** ընտրացանկում:

Ցուցասարք

Պաստառը, տառաչափը կամ հեռախոսի ցուցասարքին առնչվող այլ առանձնահատկություններ դիտելու կամ կարգավորելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Պրմտրեր** > **Ցուցասարք**:

Օր և ժամ

Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Ամսաթիվ և ժամ:

Օրը և ժամը նախադրելու համար ընտրել **Ամսաթվի և ժամի դրվածf**:

Օրվա և ժամի ձևաչափեր նախադրելու համար ընտրել **Ամսթ. և ժամի ձևաչփի դրվածf**:

Հեռախոսի մեջ ընթացիկ ժամանակային գոտու համաձայն օրվա և ժամի թարմացում նախադրելու համար ընտրել **Օրվա և ժամի ինfնաթարմ.** (ցանցային ծառայություն):

Դյուրանցումներ

Անհատական դյուրանցումներով դուf կարող եf արագ մուտf գործել դեպի հեռախոսի հաճախակի օգտագործվող գործառույթները: Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Իմ դյուրանցմ:

Հեռախոսի մեկ գործառույթ աջ կամ ձախ ընտրության ստեղնի վրա տեղաբաշխելու համար ընտրել **Աջ ընտրության ստեղն** կամ **Ձախ ընտ. ստեղն**:

Ոլորման ստեղնի համար դյուրանցման գործառույթներ ընտրելու համար ընտրել **Տեղաշ. ստեղն**: Ոլորել ցանկալի ուղղությամբ և ընտրել **Փոխել** կամ **Վերագր.** և որևէ գործառույթ ցանկից:

Համաժամացում և կրկնօրինակում

Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Հմժմ և կրկնօրնկմ և հետևյալ ընտրանfներից.

Հեռ. անջատիչ — Ընտրված տվյալները համաժամացրեf կամ պատճենեf ձեր հեռախոսի և մեկ այլ հեռախոսի միջև՝ օգտագործելով Bluetooth տեխնոլոգիա

Ստեղծել կրկնօրինկ — Պատրաստեf ընտրված տվյալների պահեստային օրինակը հիշաfարտի կամ արտաfին սարfի մեջ:

Վկնգ. կրկնօրինակից — Ընտրեf պահեստային ֆայլը, որը պահվում է հիշաfարտի կամ արտաfին սարfի մեջ, և այն վերականգնեf հեռախոսի մեջ: Ընտրեf **Ընտրf** > **Մանրամասներ**՝ ընտրված պահեստային ֆայլի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար:

Տվյալների ուղարկում — Ընտրված տվյալները համաժամացրեf կամ պատճենեf ձեր հեռախոսի և մեկ այլ սարfի, անհատական համակարգչի կամ ցանցային սերվերի (ցանցային ծառայության) միջև:

Միացնելիություն

Ձեր հեռախոսն ունի մի fանի հնարավորություն, որոնf թույլ են տալիս միանալ այլ սարfերի՝տվյալներ փոխանցելու և ստանալու համար:

Bluetooth անլար տեխնոլոգիա

Bluetooth տեխնոլոգիան թույլ է տալիս ձեր հեռախոսը ռադիոալիfների միջոցով միացնել համատեղելի Bluetooth սարfի՝ 10 մետր (32 ոտնաչափ) շառավղով:

Սույն սարfը բավարարում է Bluetooth 2.0 + EDR հատկորոշմանը, որն ապահովում է հետևյալ պրոֆիլները. ընդհանուր մուտf, ձեռնազատ, ականջակալ, օբյեկտի հրում, ֆայլերի փոխանցում, հեռադիր մուտf դեպի ցանց, հաջորդական պորտ, SIM մուտf, օբյեկտների ընդհանուր փոխանակում, ձայնի

առաջատար բաշխում, ձայնի և տեսանյութերի հեռահար կառավարում, ձայնի և տեսանյութերի ընդհանուր բաշխում:: Bluetooth տեխնոլոգիայով աշխատող այլ սարքերի հետ փոխհամատեղելիությունն ապահովելու համար օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս մոդելի համար թույլատրված լրասարքեր: Սույն սարքի հետ այլ սարքերի համատեղելիությունը պարզելու համար դիմեք այդ սարքերն արտադրողներին:

Bluetooth տեխնոլոգիաների կիրարկմամբ գործող ֆունկցիոնալ հնարավորությունները մարտկոցից ավելի շատ սնուցում են պահանջում, ինչը նվազեցնում է մարտկոցի կյանքը:

Bluetooth միացման գործարկում

Ընտրեք Ընտցնկ > Պրմտրեր > Միացնելիություն > Bluetooth և կատարեք հետևյալ քայլերը.

1 Ընտրեք **Իմ հեռախոսի անունը** և ձեր հեռախոսի համար անուն մուտքագրեք:

2 Bluetooth միացնելիությունն ակտիվացնելու համար ընտրեք Bluetooth > **Միացնել**: նշանը ցույց է տալիս, որ Bluetooth-ն ակտիվ է:

3 Ձեր հեռախոսը ձայնային լրասարքի հետ միացնելու համար ընտրեք **Միացում օժանդակ լսասարքերի** և այն սարքը, որին ուզում եք միանալ:

4 Ձեր հեռախոսը տիրույթում առկա որևէ Bluetooth սարքի հետ զուգակցելու համար ընտրեք **Զուգակցված սարքեր** > **Ավլ. նոր սարք**:

Ոլորեք դեպի գտնված սարքը և ընտրեք **Ավլցնլ**:

Ձեր հեռախոսի մեջ մուտքագրեք անցակոդ (մինչև16 նիշ) և թույլատրեք միացում մյուս Bluetooth սարքի վրա:

Եթե դուք մտահոգված եք անվտանգությամբ, անջատեք Bluetooth գործառույթը կամ **Իմ հեռախոսի տեսանելիությունը** դրեք **Թաքցված**: Bluetooth հաղորդակցություն ունեցեք միայն նրանց հետ, ում վստահում եք:

Փաթեթային տվյալներ

Ընդհանուր նշանակության փաթեթային ռադիոկապը (GPRS) ցանցային ծառայություն է, որը շարժական հեռախոսներին թույլ է տալիս տվյալներ ուղարկել և ստանալ ինտերնետային կանխագրի (IP) վրա հիմնված ցանցով:

Սահմանելու համար, թե ինչպես օգտվել ծառայությունից, ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Միացնելիություն > **Փաթ. տվյալներ** > **Փաթեթային տվյալ. միացում** և հետևյալ ընտրանքներից.

Պհնջի դեպքում — փաթեթային տվյալների փոխանցման միացում հաստատելու համար, երբ ծրագիրը դա պահանջում է: Միացումը փակվում է, երբ ծրագրի գործողությունն ավարտվում է:

Միշտ օնլայն — փաթեթային տվյալների ցանցին ինքնաբար միանալու համար, երբ դուք միացնում եք հեռախոսը:

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսն օգտագործել որպես մոդեմ՝ այն միացնելով Bluetooth տեխնոլոգիա օգտագործող համատեղելի ԱՀ-ի: Մանրամասների համար տե՛ս Nokia PC Suite-ի փաստաթղթերի փաթեթը:

Կանչեր և հեռախոս

Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Կանչ:

Մտից կանչերը շեղելու համար ընտրել Կանչի շեղում (ցանցային ծառայություն): Մանրամասների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Անհաջող փորձից հետո կանչի միացման տասը փորձ կատարելու համար ընտրել Ավտ. վերահավաքում > Միացնել:

Կանչի ընթացքում ցանցից մտից կանչի ծանուցում ստանալու համար ընտրել Կանչի հետաձգում > Ակտիվացնել (ցանցային ծառայություն):

Նախադրելու համար, թե արդյոք ձեր համարը ցուցադրվի այն անձին, ում զանգում եք, ընտրեք Ուղ. իմ բժնրդ. ID (ցանցային ծառայություն):

Ձեր հեռախոսի ցուցադրման լեզուն նախադրելու համար ընտրեք Ընտցնկ > Պրմտրեր > Հեռախոս > Լեզվի պարամետրեր > Հեռախոսի լեզուն:

Ձայնային հրամաններ և ձայնային համարհավաք

Օգտվեք հեռախոսից ձայնային հրաման տալու միջոցով և կանչ կատարեք՝ արտասանելով Կոնտակտներում պահված անունը:

Ձայնային հրամանները և ձայնային համարհավաքը կախված են օգտագործվող լեզվից: Ձայնի ճանաչումը չի ապահովվում բոլոր լեզուների համար: Ապահովվող լեզուների ցանկը դիտելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Հեռախոս > Լեզվի պարամետրեր > Ձայնի ճանաչման լեզու: Ճանաչվող լեզուն նախադրելու համար ընտրել ցանկալի լեզուն:

Ծանուցում. Ձայնային հատկորոշիչներից օգտվելը կարող է դժվար լինել աղմկոտ պայմաններում կամ արտակարգ իրավիճակներում, ուստի հարկավոր չէ բոլոր դեպքերում հույսն ամբողջովին դնել համարը ձայնային հրամաններով հավաքելու վրա:

Հեռախոսի ձայնային ճանաչման գործառույթը Ձեր ձայնին հարմարեցնելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Հեռախոս > Ձայնի ճանաչում > Ձայնի ճանաչման վարժանք:

Որոշակի գործառույթի համար նախատեսված ձայնային հրաման ակտիվացնելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Հեռախոս > Ձայնի ճանաչում > Ձայնային հրամաններ, հնարավորությունը և գործառույթը: -ը նշանակում է, որ ձայնային հրամանն ակտիվացված է:

Ձայնային հրաման ակտիվացնելու համար ընտրել Ավլցնլ: Ակտիվացված ձայնային հրամանը նվագելու համար ընտրել Վերարտ:

Ձայնային հրամանները կառավարելու համար ոլորել մինչև գործառույթը և սեղմել Ընտրք:

Ձայնային հրամանները կամ ձայնային համարհավաքն օգտագործելու համար սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել աջ ընտրության ստեղնը: Հնչում է կարճ ազդանշանը և ցուցադրվում է Խոսիր հիմա -ը: Արտասանել հրամանը կամ այն կոնտակտի անունը, որի համարը ուզում եք հավաքել: Ձայնի ճանաչումը հաջողությամբ կատարելու դեպքում ցուցադրվում է առաջարկվող համընկնումների ցուցակը: Հեռախոսը նվագում է ցուցակում առաջին համընկման ձայնային հրամանը: Եթե այն ճիշտ հրաման չէ, ոլորել մինչև մեկ այլ գրառում:

Լրացուցիչ սարքեր

Այս ընտրացանկը և իր զանազան ընտրանքները ցուցադրվում են, միայն եթե հեռախոսը միացված է համատեղելի շարժական լրասարքի:

Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Լրասարքեր: Ընտրել լրացուցիչ սարք և տվյալ սարքին համապատասխան ընտրանք:

Կազմաձևում

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսը կազմաձևել որոշակի ծառայությունների համար պահանջվող պարամետրերով: Ձեր ծառայության մատակարարը նույնպես կարող է ձեզ ուղարկել այդ պարամետրերը:

Ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Կազմաձ և հետևյալ ընտրանքներից.

Կանխադրված կազմաձևի պրմտ — հեռախոսում պահպանված ծառայության մատակարարներին դիտելու և ծառայության մատակարար կանխադրելու համար:

Ակտվց. կնխդր. պրմտ. բոլ. ծրգ-մ — ապահովված ծրագրերի համար կանխադրված կազմաձևման պարամետրերն ակտիվացնելու համար:

Նախընտրելի մուտքի կետ — պահպանված մուտքի կետերը դիտելու համար:

Սարքի կառավարչի պրմտ — հեռախոսով ծրագրակազմերի թարմացումների ստացումը թույլ տալու կամ կանխելու համար: Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ ձեր հեռախոսից կախված:

Անհատ. կզմձևման պրմտ — զանազան ծառայությունների համար ձեռքով նոր անձնական հաշիվներ ավելացնելու և դրանք ակտիվացնելու կամ վերացնելու համար: Նոր անձնական հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել Ավ. նոր կամ Ընտրք > Ավլց. նորը: Ընտրել ծառայության տեսակը և մուտքագրել պահանջվող պարամետրերը: Անձնական հաշիվն ակտիվացնելու համար ոլորել դեպի այն և ընտրել Ընտրք > Ակտիվացնել:

Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը

Հեռախոսը գործարանային վիճակի բերելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պրմտրեր > Վրկգ. գործարան պմտ և հետևյալ ընտրանքներից մեկը.

Վերականգնել միայն պրմտ — բոլոր նախապատվությունների պարամետրերն առանց անձնական տվյալների վերացման հետադարձելու համար:

Վերականգնել բոլորը — բոլոր նախապատվությունների պարամետրերը հետադարձելու և բոլոր անձնական տվյալները, ինչպիսիք են կոնտակտները, հաղորդագրությունները, մեդիա ֆայլերը և ակտիվացման բանալիները, վերացնելու համար:

Օպերատորի ընտրացանկ

Մուտք գործեք ձեր ցանցային օպերատորի կողմից տրամադրված ծառայությունների պորտալ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր ցանցային օպերատորին: Օպերատորը կարող է այս ընտրացանկը թարմացնել սպասարկման հաղորդագրությամբ:

Պատկերասրահ

Ձեր հեռախոսն ապահովում է իրավունքների թվային կառավարման (DRM) համակարգ՝ ձեռք բերված բովանդակությունը պաշտպանելու համար: Միշտ ստուգեք ցանկացած բովանդակության և ակտիվացման

բանալու առաքման պայմանները՝ նախքան դրանք ձեռք բերելը, քանի որ դրանք կարող են վճարման ենթակա լինել:

Իրավունքների թվային կառավարում

Բովանդակության սեփականատերերը կարող են իրավունքների թվային կառավարման (DRM) զանազան տեսակներ օգտագործել իրենց մտավոր սեփականությունը, այդ թվում հեղինակային իրավունքները, պաշտպանելու համար: Այս սարքը DRM ծրագրերի տարբեր տեսակներ է օգտագործում՝ DRM-ի միջոցով պաշտպանված նյութերից օգտվելու համար: Սույն սարքի միջոցով դուք կարող եք օգտվել WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock և OMA DRM 2.0: Եթե որոշակի DRM ծրագիրը բովանդակությունը չի պաշտպանում, բովանդակության սեփականատերերը կարող են պահանջել, որպեսզի այդ DRM ծրագրի կողմից նոր բովանդակությունից օգտվելու հնարավորությունը դադարեցվի: Դադարեցումը կարող է նաև արգելել Ձեր սարքի վրա արդեն իսկ գտնվող DRM-պաշտպանված բովանդակության օգտագործման ժամկետի երկարաձգումը: DRM ծրագրի դադարեցումը չի ազդում DRM այլ տեսակներով պաշտպանված կամ DRM պաշտպանություն չունեցող բովանդակության օգտագործման վրա:

Թվային իրավունքների կառավարման (DRM) միջոցով պաշտպանված բովանդակության հետ միասին տրվում է համապատասխան ակտիվացման բանալի, որը սահմանում է բովանդակությունից օգտվելու Ձեր իրավունքները:

Եթե ձեր սարքի վրա OMA DRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, ակտիվացման բանալիների և բովանդակության պահեստային օրինակ ստեղծելու համար օգտագործեք Nokia PC Suite-ի համապատասխան ֆունկցիոնալ հնարավորությունը:

Եթե Ձեր սարքի վրա WMDRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, ակտիվացման բանալիներն ու բովանդակությունը կկորչեն սարքի հիշողությունը ֆորմատավորելու դեպքում: Հնարավոր է նաև, որ սարքի վրա գտնվող ֆայլերի վնասման հետևանքով կորցնեք ակտիվացման բանալիներն ու բովանդակությունը: Ակտիվացման բանալիների կամ բովանդակության կորուստը կարող է սահմանափակել Ձեր սարքի վրա նույն բովանդակությունից նորից օգտվելու հնարավորությունը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ծառայություն մատուցողին:

Պահոցները դիտելու համար ընտրել Ընտցնկ > Պտկսրահ:

Միջոցներ

Խցիկ և վիդեո

Ձեր սարքը ապահովում է 480x640 պիքսել խտությամբ նկարահանում:

Պատկեր սևեռելիս ավելի մեծ արագագործություն ստանալու համար խցիկը հիշաքարտի բացակայության դեպքում նախադրել ավելի ցածր լուծաչափով:

Պատկեր սևեռել

Լուսանկարահանման գործառույթից օգտվելու համար ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Խցիկ, կամ, եթե տեսագրման գործառույթն ակտիվացված է, ոլորել ձախ կամ աջ: Պատկեր սևեռելու համար ընտրել Սևեռել:

Խցիկի ռեժիմում չափերը մեծացնելու կամ փոքրացնելու համար ոլորել վեր կամ վար:

Ինքնաթողն ակտիվացնելու կամ արագ հաջորդականությամբ պատկերներ սևեռելու համար ընտրել Ընտրք և համապատասխան տարբերակը:

Պատկերի որակն ու լուծաչափը կամ նախադիտման ժամանակը նախադրելու համար ընտրել Ընտրք > Պարամետրեր:

Տեսահոլովակի տեսագրում

Տեսագրման գործառույթից օգտվելու համար ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Տեսա: Հոլովակի տեսագրումը սկսելու համար ընտրել Գրանցլ:

Տեսագրման ընթացքում ցածր որակի տեսագրությունը թույլ կտա նկարահանել ավելի երկար տևողությամբ տեսահոլովակ: Որակի պարամետրերը փոխելու և տեսահոլովակի առավելագույն տևողությունը նախադրելու համար ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Խցիկ > Ընտրք > Պարամետրեր > Տեսահոլովակի որակ, կամ Տեսահոլովակի երկարություն:

FM ռադիո

FM ռադիոյի աշխատանքը կախված է ալեհավաքից, որը հեռախոսի նույն ալեհավաքը չէ: FM ռադիոյի նորմալ աշխատանքի համար հարկավոր է համատեղելի գլխային հեռախոս կամ լրասարք օգտագործել:

Ուշադրություն.
Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարքն ականջին մոտ մի պահեք:

Ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Ռադիո կամ, սպասման ռեժիմում, սեղմել և պահել *:

Հարևան կայան որոնելը

Ոլորման ստեղնը սեղմել և պահել դեպի ձախ կամ աջ:

Կայան պահպանելը

Նարել դեպի հարկավոր կայանը և ընտրել Ընտրք > Պահպ. կայանը:

Պահպանված կայաններից մեկից մյուսին անցնելը

Ոլորեք ձախ կամ աջ՝ մի կայանից մյուսին անցնելու համար, կամ սեղմեք հիշողության մեջ հարկավոր կայանի տեղին համապատասխանող թվային ստեղնը:

Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելը

Ոլորել վեր կամ վար:

Ռադիոն հետին պլանում աշխատեցնելը

Սեղմել ավարտի ստեղնը:

Ռադիոն փակելը
Սեղմել և պահել ավարտի ստեղնը:

Ձայնագրանցիչ

Գրանցումը սկսելու համար ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Գրանցիչ և թվացյալ գրանցման կոճակը ցուցասարքի վրա:

Ամենավերջին գրանցումը լսելու համար ընտրել Ընտրf > Նվգ. վրջ. գրնցծ: Վերջին գրանցումը մուլտիմեդիա հաղորդագրության միջոցով ուղարկելու համար ընտրել Ընտրf > Ուղ. վրջն գրնցծ:

Նվագարկիչ

Ձեր հեռախոսը նվագարկիչ ունի՝ երգեր կամ այլ MP3 կամ AAC ձայնաֆայլեր լսելու համար:

Ուշադրություն.
Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել Ձեր լսողությունը: Երաժշտությունը լսեf չափավոր բարձրությամբ և բարձրախոսից օգտվելիս սարfն ականջին մոտ մի պահեf:

Ընտրել Ընտցնկ > Միջոցներ > Նվագրկիչ:

Նվագարկումը սկսելը կամ դադար տալը
Սեղմել ոլորման ստեղնը:

Դեպի ընթացիկ երգի սկիզբը ցատկելը
Ոլորել դեպի ձախ:

Դեպի նախորդ երգը ցատկելը
Երկու անգամ ոլորել դեպի ձախ:

Դեպի հաջորդ երգը ցատկելը
Ոլորել դեպի աջ:

Ընթացիկ երգը հետ փաթաթելը
Ոլորման ստեղնը սեղմել և պահել դեպի ձախ:

Ընթացիկ երգը արագ առաջ փաթաթելը
Ոլորման ստեղնը սեղմել և պահել դեպի աջ:

Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելը
Ոլորել վեր կամ վար:

Նվագարկչի ձայնը խլացնելու կամ միացնելը
Սեղմել #:

Նվագարկիչը հետին պլանում աշխատեցնելը
Սեղմել ավարտի ստեղնը:

Նվագարկիչը փակելը
Սեղմել և պահել ավարտի ստեղնը:

Ծրագրեր

Ձեր հեռախոսի ծրագրակազմը կարող է ներառել հատկապես այս Nokia հեռախոսի համար նախատեսված որոշ խաղեր և Java ծրագրեր:

Ընտրել Ընտցնկ > Ծրագրեր:

Խաղ կամ ծրագիր գործարկելու համար ընտրել Խաղեր կամ Հավաքածու: Ոլորել մինչև խաղը կամ ծրագիրը և ընտրել Բացել:

Խաղի և ծրագրի տեղադրման համար մատչելի հիշողության ծավալը դիտելու նպատակով ընտրել Ընտրf > Հիշ. կրգվնկ:

Խաղ կամ ծրագիր ներլցնելու համար ընտրել Ընտրf > Ներլցումներ > Խաղի ներլցնլf կամ Ծր. ներլցումներ: Ձեր հեռախոսն ապահովում է J2ME™ Java ծրագրեր: Նախfան ծրագիր ներլցնելը՝ համոզվեf, որ այն համատեղելի է ձեր հեռախոսի հետ:

Կարևոր է. Տեղադրեf և օգտագործեf միայն վստահելի աղբյուրներից ստացված ծրագրեր և ծրագրակազմեր՝ այնպիսիf, ինչպիսիf են Symbian Signed նշագրմամբ կամ Java Verified™ փորձաfննությունն անցած ծրագրերը:

Ներլցված ծրագրերը կարելի է պահպանել Պտկսրահում՝ Ծրագրերի փոխարեն:

Կազմակերպիչ

Զարթուցիչ

Ընտրել Ընտցնկ > Կզմկրպիչ > Զարթուցիչ:

Զարթուցիչը միացնելու կամ անջատելու համար ընտրել Տազնապ՝:
Տազնապի ժամ դնելու համար ընտրել Տզնպի ժամը՝:
Շաբաթվա ընտրված օրերին հեռախոսով զգուշացում նախադրելու համար ընտրել Կրկնում՝:
Տազնապի հնչերանգն ընտրելու կամ անհատականացնելու համար ընտրել Տզնպի ազդնշ՝:
Նիրհի զգուշացման պարապուրդը նախադրելու համար ընտրել Նիրհմ. պրպուրդ՝:

Տազնապը վերջացնելու համար ընտրել Վերջ: Եթե թույլ եf տալիս, որ հեռախոսը շարունակի մեկ րոպե տազնապ հնչեցնել, կամ ընտրում եf Նիրհել, տազնապը վերջանում է՝ նիրհման պարապուրդի համար, և ապա վերականգնվում է:

Օրացույց և անելիքների ցանկ

Ընտրել Ընտցնկ > Կզմկրպիչ > Օրացույց: Ընթացիկ օրը շրջանակված է: Եթե օրվա համար նշումներ կան արված, ապա օրը ցույց է տրվում թավ նիշերով:

Օրացուցային նշում անելու համար ոլորել ամսաթիվը և ընտրել Ընտրf > Նշում անել:

Օրվա նշումները դիտելու համար ընտրել Դիտել; Բոլոր օրացուցային նշումները վերացնելու համար ընտրել Ընտրf > Վերաց. նշումներ > Բոլոր նշումները:

Անելիքների ցանկը դիտելու համար ընտրել Ընտցնկ > Կզմկրպիչ > Անելիքների ցանկ: Անելիքների ցանկը ցուցադրվում և տեսակավորվում է ըստ առաջնայնության: Նշում ավելացնելու, վերացնելու կամ ուղարկելու, գրառումը որպես արված նշելու կամ անելիքների ցանկն ըստ վերջնաժամկետի տեսակավորելու համար ընտրել Ընտրf:

Համացանց կամ Ինտերնետ

Ձեր հեռախոսի զննարկիչով կարող եf մուտf գործել զանազան ինտերնետային ծառայություններ: Համացանցային էջերի արտաfին տեսfը կարող է տարբեր լինել՝ էկրանի չափերից կախված: Հնարավոր է, որ ցանցէջերում չկարողանաf տեսնել բոլոր մանրամասնությունները:

Հեռախոսից կախված՝ համացանցի զննարկման գործառույթը կարող է ընտրացանկում ցուցադրվել որպես Համացանց կամ Ինտերնետ, այսուհետև՝ Համացանց:

Կարևոր է. Օգտվեf միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եf և որոնf ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Այս ծառայությունների, գնորոշման և հրահանգների առկայությունը ստուգեf Ձեր ծառայության մատակարարի հետ:

Դուf կարող եf ստանալ զննարկման համար պահանջվող կազմաձևման պարամետրեր՝ որպես կազմաձևման հաղորդագրություն ծառայության մատակարարից:

Համացանցային ծառայությանը միանալը

Ծառայության հետ կապ հաստատելու համար ընտրել Ընտցնկ > Համացանց > Հիմնաէջ, կամ սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել 0,

Ծառայության հետ կապ հաստատելուց հետո կարող եf սկսել էջերի զննարկումը: Հեռախոսի ստեղների գործառույթները կարող են տարբեր լինել տարբեր ծառայությունների դեպfում: Հետևեf հեռախոսի ցուցասարfի վրայի տեfստային հրահանգներին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեf ձեր ծառայության մատակարարին:

SIM ծառայություններ

Ձեր SIM քարտը կարող է տրամադրել հավելյալ ծառայություններ: Դուք կարող եք մուտք գործել այս ընտրացանկ այն դեպքում միայն, եթե դա ապահովվում է ձեր SIM քարտով: Ընտրացանկի անունը և բովանդակությունը կախված են առկա ծառայություններից:

Կանաչ խորհուրդներ

Ահա՛ մի քանի խորհուրդ, թե ինչպես նպաստել շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը:

Խնայեք էներգիան

Մարտկոցը լրիվ լիցքավորելուց և լիցքավորիչը սարքից անջատելուց հետո մի մոռացեք լիցքավորիչը հանել նաև պատի վարդակից:

Կարիք չի լինի մարտկոցը հաճախակի լիցքավորել, եթե անեք հետևյալը.

- Փակեք և կասեցրեք ծրագրերը, ծառայությունները և միացումները, երբ դրանք չեք օգտագործում:
- Թուլացրեք էկրանի պայծառությունը:
- Սարքը նախադրեք այնպես, որ ոչ ակտիվ լինելու որոշակի ժամանակից հետո այն մտնի էներգիայի խնայարարի ռեժիմ, եթե այդ հնարավորությունն առկա է ձեր սարքում:
- Անջատեք անհարկի ձայները, ինչպիսիք են ստեղնախմբի հնչերանգները: Սարքի ձայնը դրեք միջին մակարդակի ուժգնության վրա:

Վերամշակում

Ձե՞ք մոռացել ձեր հին սարքը վերամշակման հանձնելու մասին: Nokia բջջային հեռախոսում առկա նյութերի 65-80 տոկոսը կարող է վերամշակվել: Ձեր օգտագործած էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և փաթեթավորման նյութերը միշտ վերադարձրեք դրանց հավաքման համար նախատեսված կետ: Այս կերպ կօգնեք կանխել թափոնների՝ չվերահսկվող հեռացումը և կնպաստեք նյութերի՝ վերստին օգտագործմանը: Իմանալու համար, թե ինչպես վերամշակել Nokia արտադրանքները, այցելեք www.nokia.com/werecycle կամ www.nokia.mobi/werecycle:

Կարող եք փաթեթավորման նյութերն ու օգտագործողի ուղեցույցները վերամշակման հանձնել ձեր տեղական վերամշակման համակարգում:

Իմացեք ավելին

Ձեր սարքի բնապահպանական հատկանիշների վերաբերյալ այցելեք www.nokia.com/ecodeclaration:

Լրասարքեր

Ուշադրություն.
Գործածէք բացառապես տվյալ մոդելի հետ օգտագործելու համար Nokia-ի կողմից հաստատագրված մարտկոցներ, լիցքավորիչներ և լրասարքեր: Ցանկացած այլ տեսակների օգտագործումը կարող է անվավեր դարձնել հաստատումները կամ երաշխիքները և վտանգավոր լինել: Մասնավորապես, հաստատում չստացած լիցքավորիչների կամ մարտկոցների շահագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի, արտահոսքի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ:

Nokia-ի կողմից հաստատագրված լրասարքերի առկայությունը պարզելու համար դիմէք Ձեր գործակալին: Լրասարքերի հոսանքի լարն անջատելիս բռնէք և քաշէք խրոցը, այլ ոչ թե լարը:

Մարտկոց

Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ

Ձեր սարքը սնուցվում է վերալիցքավորվող մարտկոցից: Այս սարքի հետ օգտագործման համար նախատեսված մարտկոցն է՝ BL-4C: Nokia-ն կարող է այս սարքի համար մարտկոցների լրացուցիչ մոդելներ արտադրել: Սույն սարքը նախատեսված է հետևյալ լիցքավորիչներով օգտագործվելու համար. AC-3: Խրոցակի տեսակից կախված՝ լիցքավորիչի մոդելի ստույգ համարը կարող է տարբեր լինել: Խրոցակի տեսակը նույնականացվում է ստորև նշվածներից որևէ մեկով. E, EB, X, AR, U, A, C, K կամ UB:

Մարտկոցը կարելի է հարյուրավոր անգամներ լիցքավորել և լիցքաթափել, բայց ի վերջո այն կենթարկվի բնականոն մաշվածության: Երբ նկատէք, որ խոսակցության և սարքի՝ սպասելու ռեժիմում գտնվելու ժամանակահատվածները սովորականից նկատելիորեն ավելի կարճ են դարձել, ապա փոխէք մարտկոցը: Օգտագործէք միայն այս սարքի համար նախատեսված և Nokia-ի կողմից հաստատված մարտկոցներ ու լիցքավորիչներ դրանք լիցքավորելու համար:

Մարտկոցն առաջին անգամ օգտագործելու կամ երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել նախ միացնել լիցքավորիչը, ապա անջատել այն և նորից միացնել՝ մարտկոցի լիցքավորումը սկսելու համար: Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի էկրանին, կամ հնարավոր լինի զանգեր կատարել:

Անվտանգ հանում: Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատէք և լիցքավորիչից զատէք:

Պատշաճ լիցքավորում: Երբ լիցքավորիչը չի օգտագործվում, անջատէք այն հոսանքի վարդակից և սարքից: Ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը լիցքավորիչին միացված մի թողէք, քանի որ գերլիցքավորումը կարող է կրճատել մարտկոցի շահագործման ժամկետը: Չօգտագործվելու դեպքում ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը ժամանակի ընթացքում լիցքաթափվում է:

Խուսափէք ծայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճաններից: Աշխատէք մարտկոցը պահել 15°C մինչև 25°C (59°F և 77°F) ջերմաստիճանում: Ծայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են մարտկոցի հզորությունը և կրճատում շահագործման ժամկետը: Տաք կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չաշխատել: Մարտկոցի աշխատանքը հատկապես սահմանափակ է զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում:

Կարճ միացում մի ստեղծէք: Պատահական կարճ միացում կարող է առաջանալ, եթե մետաղական որևէ իր, օրինակ՝ մետաղադրամ, ամրակ, կամ գրիչ, ուղիղ միացություն ստեղծի մարտկոցի դրական (+) և բացասական (-) հպակների միջև: (Դրանք մարտկոցի վրա մետաղական շերտերի տեսք ունեն): Սա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ դուք պահեստային մարտկոցը գրպանում կամ դրամապանակում էք պահում: Հպակների կարճ միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, որը կարճ միացում է առաջացրել:

Թափոնների հեռացում: Մարտկոցը կրակի մեջ մի գցէք, քանի որ այն կարող է պայթել: Մարտկոցները դեն գցելիս գործէք տեղական իրավական ակտերի համաձայն: Եթե հնարավոր է, մարտկոցը հանձնէք՝ նյութերը կրկին օգտագործելու համար: Մարտկոցը դեն մի նետէք որպես կենցաղային աղբ:

Արտահոսք: Էլեմենտները կամ մարտկոցները չպետք է կազմատել, կտրել, բացել, փշրել, ճկել, ծակել կամ կտրատել: Արտահոսքի դեպքում թույլ մի տվէք, որ մարտկոցի հեղուկը մաշկին կամ աչքերին դիպչի: Եթե դա պատահի, վնասված մակերեսներն անմիջապես ջրով լվացէք կամ դիմէք բժշկի օգնությանը:

Վնասվածք: Մարտկոցը չի կարելի ձևափոխել, վերամշակել: Չի կարելի փորձել օտար առարկաներ մտցնել մարտկոցի մեջ, այն ընկղմել ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ կամ ենթարկել այդպիսի ազդեցության: Վնասվելու դեպքում մարտկոցները կարող են պայթել:

Ճիշտ գործածում: Մարտկոցն օգտագործէք միայն իր նպատակային նշանակությամբ: Մարտկոցի սխալ օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ: Եթե սարքը կամ մարտկոցը վայր էք գցել, հատկապես՝ պինդ մակերևույթի վրա, և կարծում էք, որ մարտկոցը վնասվել է, նախքան օգտագործումը շարունակելը այն տարէք սպասարկման կենտրոն՝ զննման համար: Վնասված լիցքավորիչ կամ մարտկոց մի օգտագործէք: Մարտկոցը փոքր երեխաներից հեռու պահէք:

Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց

Ձեր ապահովության համար օգտագործէք միայն Nokia-ի բնօրինակ մարտկոցներ: Համոզված լինելու համար, որ Դուք Nokia-ի բնօրինակ մարտկոց էք ձեռք բերում, այն գնէք Nokia-ի լիազորված սպասարկման կենտրոնից կամ գործակալից և ստուգէք հոլոգրամային պիտակը՝ կատարելով հետևյալ քայլերը.

Ստուգէք հոլոգրամը

1 Պիտակի վրայի հոլոգրամը դիտելիս պետք է մի անկյան տակ տեսնէք Nokia ձեռքերը միացնող նշանը, և մեկ այլ անկյան տակ նայելիս՝ Nokia Original Enhancements պատկերանշանը:

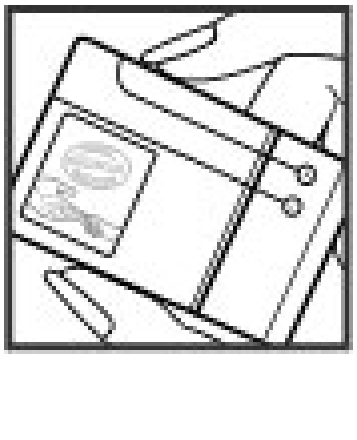

2 Հոլոգրամը ձախ, աջ, ներքև և վերև թեքելիս դուք պետք է նրա կողմերի վրա տեսնեք համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ:

Բոլոր չորս քայլերը հաջողությամբ ավարտելը լիովին չի երաշխավորում մարտկոցի գործարանային լինելու փաստը: Եթե չեք կարող հաստատել մարտկոցի իսկությունը կամ պատճառներ ունեք կասկածելու, որ պիտակի վրա հոլոգրամ ունեցող Ձեր Nokia մարտկոցն իսկական Nokia մարտկոց չէ, խուսափեք այն օգտագործելուց և տարեք Nokia-ի մոտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցություն ստանալու համար:

Գործարանային Nokia մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս www.nokia.com/battery:

Ձեր սարքի խնամքը

Ձեր սարքը բարձրակարգ նախագծման և հմտության արդյունք է, և այն պետք է խնամքով օգտագործել: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձեզ ուժի մեջ պահել արտադրողի երաշխիքը:

- Սարքը չոր պահեք: Տեղումները, խոնավությունը և հեղուկների բոլոր տեսակները կարող են տարրեր պարունակել, որոնք կարող են հանգեցնել էլեկտրոնային սխեմաների քայքայմանը: Եթե սարքը թրջվել է, մարտկոցը հանեք և նորից տեղադրելուց առաջ սպասեք, մինչև սարքն ամբողջովին չորանա:
- Սարքը չի կարելի փոշոտ, կեղտոտ վայրերում պահել կամ օգտագործել: Շարժական մասերն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կարելի պահել բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները նվազեցնում են էլեկտրոնային սարքերի շահագործման ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծռում կամ հալեցնում պլաստմասսայե որոշ տարրեր: Երբ սարքը ցածր ջերմաստիճանից տաքանում է մինչև իր բնական ջերմաստիճանը, սարքի ներսում կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային տպատախտակները:
- Մի փորձեք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը վայր մի գցեք, մի ցնցեք, հարվածի մի ենթարկեք: Կոպիտ վերաբերմունքը կարող է կոտրել ներքին տպատախտակները և մեխանիկական նուրբ բաղադրամասերը:
- Սարքը մաքրելիս մի օգտագործեք ուժեղ քիմիական նյութեր, մաքրող լուծիչներ կամ ուժեղ ներգործության մաքրող նյութեր: Սարքի մակերևույթը մաքրելու համար օգտագործեք միայն փափուկ, մաքուր, չոր շոր:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներկը կարող է խցանվել շարժական մասերի միջև՝ խափանելով սարքի պատշաճ աշխատանքը:
- Միայն սարքի հետ մատակարարված կամ հաստատագրված ալեհավաք օգտագործեք: Չհաստատագրված, փոփոխված կամ կցորդված ալեհավաքները կարող են վնասել սարքը և խախտել ռադիոսարքերի օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Լիցքավորիչը միայն սենյակում կամ բնակարանում օգտագործեք:
- Կրկնօրինակեք այն տեղեկությունները, որոնք ցանկանում եք պահպանել, օրինակ՝ կոնտակտային տվյալներ և օրացուցային նշումներ:
- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի աշխատանքը բարելավելու նպատակով սարքը ելման վիճակի բերեք՝ այն անջատելով և մարտկոցը հանելով:

Այս խորհուրդները հավասարապես վերաբերում են Ձեր սարքին, մարտկոցին, լիցքավորիչին և բոլոր լրասարքերին:

Վերամշակում

Ձեր օգտագործած էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և փաթեթավորման նյութերը միշտ վերադարձրեք հատուկ դրանց համար նախատեսված հավաքման կետեր: Այս կերպ Դուք կօգնեք կանխել թափոնների չվերահսկվող հեռացումը և կնպաստեք նյութական պաշարների վերաօգտագործմանը: Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու և պարզելու համար, թե ինչպես վերամշակել Nokia արտադրանքները, այցելեք www.nokia.com/werecycle կամ nokia.mobi/werecycle:

Արտադրանքի, մարտկոցի, տպագիր նյութերի կամ փաթեթավորման վրա խաչանշված անիվավոր աղբարկղի պատկերը հիշեցնում է, որ բոլոր էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և կուտակիչները, իրենց շահագործման ժամկետի ավարտից հետո, պետք է հանձնվեն հատուկ ընդունման կետերին: Այս պահանջը գործում է Եվրամիության տարածքում: Դեն մի նետեք այս նշանով պիտակավորված արտադրանքը՝ որպես չտեսակավորված կենցաղային աղբ: Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս արտադրանքի Էկո-Հայտարարագրերը www.nokia.com/environment կայքում:

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

Սույն սարքի մակերևույթը նիկել չի պարունակում:

Փոքր երեխաներ

Ձեր սարքը և լրասարքերը կարող են մանր մասեր պարունակել: Դրանք փոքր երեխաներից հեռու պահեք:

Աշխատանքային միջավայր

Սույն սարքը, ականջին սեղմած նորմալ դիրքում կամ մարմնից առնվազն 1.5 սանտիմետր (5/8 դյույմ) հեռավորության վրա օգտագործելիս, համապատասխանում է ռադիոհաճախականությունների (RF) ճառագայթման պահանջներին: Հեռախոսն աշխատանքի ժամանակ մարմնին ամրացնելու նպատակով տեղափոխման պայուսակի կամ գոտու ամրակալ օգտագործելու դեպքում պետք է զգուշանալ, որպեսզի դրանք մետաղ չպարունակեն և սարքը մարմնից պահեն վերոհիշյալ հեռավորության վրա :

Տվյալներ պարունակող ֆայլեր կամ հաղորդագրություններ հաղորդելու համար սարքը պահանջում է բարձրորակ միացություն ցանցի հետ: Որոշ դեպքերում տվյալներ պարունակող ֆայլերի կամ հաղորդագրությունների հաղորդումը կարող է հետաձգվել մինչև նման միացությունը առկա լինի: Համոզվեք, որ վերը նշված հեռավորությանը վերաբերող պահանջները բավարարված են մինչև տվյալների հաղորդման ավարտը:

Սարքի որոշ մասեր մագնիսական հատկություններ ունեն: Մետաղական մասերը կարող են ձգվել դեպի սարքը: Վարկային քարտեր կամ հիշողության մագնիսական կրիչներ չի կարելի տեղադրել սարքի մոտակայքում, քանի որ դրանց վրա գրանցված տեղեկությունները կարող են ջնջվել:

Բժշկական սարքավորումներ

Ռադիոհաղորդիչ ցանկացած սարքավորման աշխատանք՝ ներառյալ անլար հեռախոսները, կարող են խանգարել բավարար պաշտպանություն չունեցող բժշկական սարքավորումների աշխատանքին: Խորհրդակցեք բժշկի կամ բժշկական սարքավորման արտադրողի հետ՝ պարզելու համար, թե արդյո՞ք այդ բժշկական սարքերը բավարար պաշտպանություն ունեն ռադիոհաճախության արտաքին էներգիայից, կամ եթե այլ հարցեր ունեք: Բժշկական հաստատություններում գտնվելիս հեռախոսն անջատեք, եթե դա պահանջվում է այդտեղ փակցված կանոններով: Հնարավոր է, որ հիվանդանոցներն ու առողջապահական հաստատությունները սարքավորումներ օգտագործեն, որոնք զգայուն են արտաքին ռադիոհաճախության էներգիայի նկատմամբ:

Փոխպատվաստված բժշկական սարքավորումներ

Բժշկական սարքավորումներ արտադրողները խորհուրդ են տալիս, որ անլար սարքի և փոխպատվաստված բժշկական սարքավորումների միջև (ինչպիսիք են սրտի ռիթմավարը կամ սրտամկանի թելիկախաղը վերացնող էլեկտրական սարքը) պահպանվի առնվազն 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) տարածություն՝ բժշկական սարքի աշխատանքի հնարավոր խաթարումից խուսափելու համար: Այդպիսի սարքավորումներ կրող անձինք պետք է.

- Անլար սարքը միացված վիճակում միշտ ավելի քան 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) հեռու պահեն բժշկական սարքից:
- Անլար սարքը ծոցագրպանում չպահեն:
- Անլար սարքը պահեն բժշկական սարքավորման նկատմամբ հակառակ ականջի մոտ՝ հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար:
- Իսկույն անջատեն անլար սարքը, եթե այդպիսի ազդեցության առկայությունը ենթադրելու հիմքեր կան:
- Կարդան և հետևողականորեն կատարեն փոխպատվաստված բժշկական սարքավորման արտադրողի ցուցումները:

Ձեր անլար սարքը բժշկական սարքավորման հետ օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խորհրդակցեք Ձեզ բժշկական ծառայություններ մատուցող անձի հետ:

Լսողական օժանդակ սարքեր

Թվային անլար որոշ սարքեր կարող են խանգարել որոշ լսողական օժանդակ սարքերի աշխատանքին: Նման խանգարումներ լինելու դեպքում խորհրդակցեք ծառայություն մատուցողի հետ:

Ավտոմեքենաներ

Ռադիոհաճախության ազդանշանները կարող են ազդել ավտոմեքենաներում սխալ տեղակայված կամ ոչ պատշաճ կերպով պաշտպանված էլեկտրոնային համակարգերի վրա (վառելիքի էլեկտրոնային ներարկման համակարգեր, էլեկտրոնային հակատեղապտտման կամ հակախաթարման արգելակային համակարգեր, արագության կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր և անվտանգության բարձիկների համակարգեր): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ավտոմեքենան կամ օժանդակ սարքավորումներն արտադրողին կամ նրա ներկայացուցչին:

Միայն որակավորված անձնակազմը պետք է սպասարկի սարքավորումները կամ դրանք տեղադրի ավտոմեքենայի մեջ: Սխալ տեղադրումը կամ սպասարկումը կարող է վտանգավոր լինել և անվավեր դարձնել սարքի երաշխիքը: Պարբերաբար ստուգեք, որ ձեր ավտոմեքենայում տեղադրված անլար բոլոր սարքավորումները պատշաճորեն ամրացված և սարքին լինեն: Սարքի, դրա մասերի կամ լրասարքերի հետ նույն խցիկում չի կարելի դյուրավառ հեղուկներ, գազեր կամ պայթուցիկ նյութեր պահել: Անվտանգության բարձիկներ ունեցող ավտոմեքենաներում հարկավոր է հիշել, որ անվտանգության բարձիկները մեծ ուժով են փչվում: Անվտանգության բարձիկի վրա կամ նրա բացման տարածքում չի կարելի որևէ իր տեղադրել, ներառյալ ամրացված կամ շարժական անլար սարքավորումները: Եթե ավտոմեքենայի միջի անլար սարքավորումները սխալ տեղադրված լինեն և անվտանգության բարձիկը փչվի, դա կարող է լուրջ վնասվածքների պատճառ դառնալ:

Օդանավով թռչելիս սարքից օգտվելն արգելվում է: Անջատեք Ձեր սարքը օդանավ բարձրանալուց առաջ: Օդանավում անլար հեռահաղորդակցության սարքերի օգտագործումը կարող է վտանգ ներկայացնել օդանավի աշխատանքի համար, խանգարել անլար հեռախոսային ցանցի աշխատանքին և խախտել օրենքը:

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերում գտնվելիս սարքն անջատեք և հետևեք բոլոր ցուցանակներին ու հրահանգներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերին են պատկանում բոլոր այն վայրերը, որտեղ սովորաբար խորհուրդ է տրվում ավտոմեքենայի շարժիչն անջատել: Նման վայրերում կայծը կարող է պայթյունի կամ հրդեհի հանգեցնել, ինչը կարող է պատճառել մարմնական վնասվածքներ և նույնիսկ մահ: Սարքն անջատեք վառելիքի լցակայաններում: Վառելանյութի պահեստավորման և բաշխման վայրերում, քիմիական գործարաններում կամ այն վայրերում, որտեղ պայթեցման աշխատանքներ են կատարվում, հետևեք ռադիոսարքավորումների օգտագործման սահմանափակումներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ մթնոլորտ ունեցող վայրերը սովորաբար, բայց ոչ միշտ, հստակ նշված են լինում: Դրանք ներառում են նավերում տախտակամածի տակ գտնվող տարածքները, քիմիական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման վայրերը և այն տարածքները, որտեղ օդը քիմիական նյութեր կամ մասնիկներ է պարունակում, ինչպիսիք են ավազահատիկը, փոշին կամ մետաղափոշին: Դուք պետք է ստուգեք հեղուկ գազով (օրինակ՝ պրոպան կամ բութան) աշխատող ավտոմեքենաներ արտադրողների հետ, թե արդյո՞ք այս սարքը կարելի է անվտանգ օգտագործել դրանց մոտակայքում:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգեր

Կարևոր է. Սույն սարքը գործում է ռադիոազդանշանների, անլար և քիքսված հեռախոսացանցերի, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող գործառույթների միջոցով: Եթե Ձեր սարքն ինտերնետով ձայնային կանչի հնարավորություն է տալիս (ինտերնետային զանգեր), ակտիվացրեք և՛ ինտերնետային զանգերը, և՛ բջջային հեռախոսը: Եթե երկուսն էլ ակտիվացված են, սարքը կփորձի արտակարգ իրավիճակների կանչ կատարել և՛ բջջային ցանցի, և՛ Ձեզ ինտերնետային կանչի ծառայություններ տրամադրողի միջոցով: Բոլոր դեպքերում չէ, որ միացումները կարող են երաշխավորված լինել: Կարևոր դեպքերում,

օրինակ՝ բժշկական շտապօգնություն կանչելու անհրաժեշտության դեպքում, չի կարելի հույսն ամբողջովին անլար սարքի օգտագործման վրա դնել:

Արտակարգ իրավիճակներում զանգահարելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

1 եթե սարքը միացված չէ, միացրեք այն: Համոզվեք, որ ազդանշանի հզորությունը բավարար է: Ձեր սարքից կախված՝ գուցե կարիք լինի կատարել հետևյալը.

- Մտցրեք SIM քարտը, եթե սարքն այդպիսի քարտ օգտագործում է:
- Վերացրեք կանչերի վրա դրված որոշ սահմանափակումներ, որոնք ակտիվացրել եք Ձեր սարքում:
- Փոխեք սարքի աշխատանքային ռեժիմը՝ օֆլայն կամ թռիչքային ռեժիմից անցնելով ակտիվ ռեժիմին:

2 Սեղմեք «Վերջ» ստեղնը այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է էկրանը մաքրելու և սարքը հեռախոսազանգ կատարելու համար պատրաստ վիճակի բերելու համար:

3 Մուտքագրեք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարը: Արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, տարբեր լինել:

4 Սեղմեք զանգահարելու ստեղնը:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգի ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները հնարավորինս ճշգրիտ հաղորդեք: Հնարավոր է, որ դեպքի վայրում Ձեր անլար սարքը կապի միակ միջոցը լինի: Հեռախոսազանգը մի ընդհատեք մինչև թույլտվություն չստանաք:

Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR)

Սույն շարժական սարքը համապատասխանում է ռադիոճառագայթմանը վերաբերող ուղեցույցներին

Ձեր շարժական սարքը ռադիոհաղորդիչ և ընդունիչ սարք է: Այն նախագծված է այնպես, որպեսզի չգերազանցի ռադիոճառագայթների ազդեցության միջազգային ուղեցույցներով սահմանված սահմանափակումները: Այդ ուղեցույցները մշակվել են ICNIRP անկախ գիտական կազմակերպության կողմից և ներառում են այն թույլատրելի սահմանները, որոնք մշակված են բոլոր մարդկանց պաշտպանվածությունը ապահովելու համար՝ անկախ նրանց տարիքից կամ առողջական վիճակից:

Ռադիոճառագայթմանն առնչվող ուղեցույցները շարժական սարքերի համար օգտագործում են կլանման տեսակարար կշիռ (ԿՏԿ կամ SAR) կոչվող չափման միավորը: ICNIRP ուղեցույցում նշված SAR-ի սահմանային արժեքը միջինացված հյուսվածքային 10 գրամի վրա կազմում է 2.0 վատտ/կիլոգրամ (Վտ/կգ): SAR-ի չափման փորձերը կատարվել են օգտագործման ստանդարտ դիրքում, երբ սարքը հաղորդում է հաստատված ամենաբարձր հզորության մակարդակով՝ ստուգվող բոլոր հաճախությունների տիրույթներում: Գործող սարքի իրական SAR-ի մակարդակը կարող է առավելագույն արժեքից ցածր լինել, քանի որ այն նախագծված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ հզորությունը միայն: Այս արժեքը փոփոխվում է մի շարք գործոններից կախված, մասնավորապես՝ այն բանից, թե ցանցի հաղորդակայանից ինչ հեռավորության վրա եք գտնվում:

Համաձայն ICNIRP ուղեցույցի՝ սարքը ականջի մոտ օգտագործելու դեպքում SAR-ի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի 0.66 Վտ/կգ:

Լրասարքերի օգտագործումը կարող է SAR-ի տարբեր արժեքների հանգեցնել: SAR-ի արժեքները կարող են տարբեր լինել՝ կախված հաշվետվությունների և չափումների ազգային պահանջներից և ցանցի հաճախականության տիրույթից: SAR-ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են տրամադրվել www.nokia.com ինտերնետային կայքում` համապատասխան արտադրանքի տեղեկատվական էջում:

Ցուցիչ

Պայմանանշաններ կամ թվեր

IM 16
microSD քարտ 5
Nokia Care 11
PIN կոդ 11
SIM քարտ 5, 9
SIM քարտ, հեռացնելը 5

Ա

ականջակալ 7
ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում 16
անվտանգության կոդ 11
արագ համարահավաք 12

Դ

դյուրանցումներ 19

Զ

զնգնարկիչ 27

Է

էլփոստ 15

Թ

թվային ռեժիմ 13

Ի

ինտերնետ 27

Լ

լրացուցիչ սարքեր 22

Խ

խաղեր 26

Ծ

ծրագրեր 26

Կ

կազմակերպիչ 26
կազմաձևում 22
կանչեր 12
կանչերի գրանցամատյան 18

Հ

հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը 14
հաղորդագրությունների փոխանակում 14
— ձայնային հաղորդագրություններ 16
համացանց 27
հիշաքարտ 5
հնչերանգներ 18

Ձ

Ձայնագրանցիչ 25
ձայնային հաղորդագրություններ 16
ձայնային համարհավաք 21
ձայնային հրամաններ 21
ձայնի ճանաչում 21

Մ

մարտկոց
— լիցքավորվում է 6
մուտքի կոդեր 11

Ն

նշանաբառեր 11

Շ

շտապ հաղորդագրություններ 16

Պ

պարամետրեր 18
— գործարանային 22
— ժամ 19
— կազմաձևում 22
— հեռախոս 20
— հնչերանգներ 18
— ցուցասարք 18
— օր 19
պրոֆիլներ 18

Ս

ստեղնախմբի կողպեք 9

ստեղնակողպեք 9
ստեղներ 8

Տ

տեքստ մուտքագրելը 13
տեքստային ռեժիմներ 13
տեքստերի ավանդական ներմուծում 13
տեքստերի կանխատեսող ներմուծում 13

Ց

ցուցասարք 18

Օ

օպերատորի ընտրացանկ 22
օֆլայն ռեժիմ 9

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

CE 0434

NOKIA CORPORATION-ը սույնով հայտարարում է, որ սույն RM-635 արտադրատեսակը համապատասխանում է 1999/5/EC դիրեկտիվի հիմնական պահանջներին և կիրառելի այլ դրույթների: Համապատասխանության հայտարարագրին կարելի է ծանոթանալ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ ինտերնետային էջում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia-ն, Nokia Connecting People-ը և Navi-ն Nokia Corporation-ի ապրանքային կամ գրանցված ապրանքային նշաններն են: Nokia tune ձայնային ազդանշանը Nokia Corporation-ի ձայնային նշանն է: Սույն փաստաթղթում հիշատակվող ապրանքային կամ ֆիրմային այլ անվանումներ կարող են հանդիսանալ դրանց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշանները:

Արգելվում է սույն փաստաթղթի բովանդակության՝ որևէ եղանակով կատարված ամբողջական կամ մասնակի վերարտադրությունը, փոխանցումը, տարածումը կամ պահեստավորումը՝ առանց Nokia-ից նախօրոք ստացված գրավոր թույլատվության: Nokia-ն անընդհատ կատարելագործման քաղաքականություն է վարում: Nokia-ն իրավունք է վերապահում, առանց նախօրոք ծանուցելու, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթղթում նկարագրված որևէ արտադրանքի մեջ:

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Սույն արտադրանքը լիցենզավորված է MPEG-4 Visual Patent Portfolio License-ով՝ (i) MPEG-4 Visual Standard-ին համապատասխան կոդավորված տեղեկույթն անձնական և ոչ առևտրային գործունեության մեջ ներգրավված սպառողի կողմից անձնական և ոչ առևտրային նպատակով օգտագործման և (ii) լիցենզավորված մատակարարողից ստացված MPEG-4 տեսանյութերի առնչությամբ օգտագործման համար: Որևէ այլ օգտագործման համար լիցենզիա՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, չի տրամադրվում: Լրացուցիչ տեղեկություններ, ներառյալ գովազդային, ներքին և առևտրային նպատակներով օգտագործումը, կարող են ձեռք բերվել MPEG LA, LLC-ից: Տե՛ս http://www.mpegla.com:

ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆՍ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԸ ՈՉ ՄԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿՐՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ԿՈՐՍՏԻ, ԻՐԱԿԱՆ, ԿՈՂՄՆԱԿԻ, ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԷԼ ՈՐ ԴՐԱՆՔ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ԼԻՆԵՆ:

ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»: ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՃՇԳՐՏՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ՝ ԼԻՆԻ ԴԱ ՊՈԶԻՏԻՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ, ԹԵ՝ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՑԻ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ) ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ, ԵԹԵ ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՅԼ ԲԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՉԷ: NOKIA-Ն ԻՐԱՎՈՒՆՔ Է ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԻ ՓՈՓՈԽԵԼ ԱՅՍ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԿԱՄ ՀԵՏ ԿԱՆՉԵԼ ԱՅՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՆԱԽՕՐՈՔ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

Այս կամ այն արտադրատեսակի, ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների առկայությունը կարող է տարբերվել՝ տարածաշրջանից կախված: Լեզվային տարբերակների առկայության և մանրամասների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Nokia-ի Ձեր գործակալին: Սույն սարքը կարող է պարունակել նյութեր, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որոնց վրա տարածվում են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտահանման օրենքները կամ կանոնակարգերը: Օրենքը շրջանցելը կամ դրանից խուսափելն արգելված է:

Ձեր սարքի հետ տրամադրվող երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերը կարող են ստեղծված լինել և պատկանել Nokia-ի հետ փոխկապակցված կամ կապված անձ չհամարվող անձանց կամ կազմակերպություններին: Երրորդ անձանց ծրագրերի նկատմամբ հեղինակային կամ մտավոր սեփականության իրավունքները Nokia-ին չեն պատկանում: Ուստի, Nokia-ն պատասխանատվություն չի կրում այդ ծրագրերի աշխատանքի, օգտագործողին՝ դրանց հետ կապված օժանդակություն մատուցելու, կամ դրանց մեջ պարունակվող տեղեկատվության համար: Nokia-ն երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերի համար որևէ երաշխիք չի տրամադրում:

ԾՐԱԳՐԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՎ՝ ԴՈՒՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՅԴ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔԻ՝ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ, ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆՍ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ: ԴՈՒՔ ՆԱԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՑԻ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՆ, ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱՄ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆԸ, ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ, ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԱՅԼ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՉԽԱԽՏԵԼՈՒՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՈՒ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ՀԴՀ/«ԻՆԴԸՍՏՐԻ ԿԱՆԱԴԱ» ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Ձեր սարքը կարող է առաջացնել հեռուստա- կամ ռադիոխանգարումներ (օրինակ, հեռախոսն ընդունիչ սարքավորման անմիջական մոտակայքում օգտագործելիս): Ինդըստրի Կանադան կամ ՀԴՀ-ն կարող են պահանջել Ձեզանից դադարեցնել հեռախոսի օգտագործումը, եթե այդ խանգարումները հնարավոր չէ վերացնել: Օգնության կարիքի դեպքում, դիմեք տեղական սպասարկման կետ: Սույն սարքը համապատասխանում է ՀԴՀ կանոնակարգի 15-րդ բաժնի պահանջներին: Սարքը շահագործելիս պետք է նկատի ունենալ հետևյալը. (1) սույն սարքը չի կարող առաջացնել վնասակար հեռահաղորդակցային խանգարումներ, և (2) սույն սարքն ընդունում է ստացված բոլոր խանգարումները, ներառյալ այնպիսիք,

որոնք կարող են հանգեցնել անցանկալի գործողությունների: Որևէ փոփոխություն կամ ձևափոխում, որը կատարվել է առանց Nokia-ի ուղղակի հավանության, կարող է անվավեր դարձնել օգտագործողի կողմից սույն սարքը շահագործելու իրավունքը:

/Հրատարակություն 1 HY