Nokia 5130 XpressMusic Օգտագործողի ուղեցույց

9213093
Հրատարակություն 2

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

CE 0434 NOKIA CORPORATION-ը սույնով հայտարարում է, որ սույն RM-495 արտադրատեսակը համապատասխանում է 1999/5/EC դիրեկտիվի հիմնական պահանջներին և կիրառելի այլ դրույթների: Համապատասխանության հայտարարագրին կարելի է ծանոթանալ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ ինտերնետային էջում:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia, Nokia Connecting People և Navi նշանները Nokia Corporation-ի ապրանքային կամ գրանցված ապրանքային նշաններն են: Nokia tune ձայնային ազդանշանը Nokia Corporation-ի ձայնային նշանն է: Սույն փաստաթղթում հիշատակվող ապրանքային կամ ֆիրմային այլ անվանումներ կարող են հանդիսանալ դրանց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշանները:

Արգելվում է սույն փաստաթղթի բովանդակության՝ որևէ եղանակով կատարված ամբողջական կամ մասնակի վերարտադրությունը, փոխանցումը, տարածումը կամ պահեստավորումը՝ առանց Nokia-ից նախօրոք ստացված գրավոր թույլտվության:

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com

Սույն արտադրանքը լիցենզավորված է MPEG-4 Visual Patent Portfolio License-ով՝ (i) MPEG-4 Visual Standard-ին համապատասխան կոդավորված տեղեկույթն անձնական և ոչ առևտրային գործունեության մեջ ներգրավված սպառողի կողմից անձնական և ոչ առևտրային նպատակով օգտագործման և (ii) լիցենզավորված մատակարարողից ստացված MPEG-4 տեսանյութերի առնչությամբ օգտագործման համար: Որևէ այլ օգտագործման համար լիցենզիա՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, չի տրամադրվում: Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ներառյալ գովազդային, ներքին և առևտրային նպատակներով օգտագործումը, կարող են ձեռք բերվել MPEG LA, LLC-ից: Տես՝ http://www.mpegla.com

Nokia-ն շարունակական կատարելագործման քաղաքականություն է վարում: Nokia-ն իրավունք է վերապահում, առանց նախօրոք ծանուցելու, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթղթում նկարագրված որևէ արտադրանքի մեջ:

ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆՍ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԸ ՈՉ ՄԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿՐՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ԿՈՐՍՏԻ, ԻՐԱԿԱՆ, ԿՈՂՄՆԱԿԻ, ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԷԼ ՈՐ ԴՐԱՆՔ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ԼԻՆԵՆ:

ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»: ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՃՇԳՐՏՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ՝ ԼԻՆԻ ԴԱ ՊՈԶԻՏԻՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ, ԹԵ՝ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ) ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ, ԵԹԵ ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՅԼ ԲԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՉԷ: NOKIA-Ն ԻՐԱՎՈՒՆՔ Է ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԻ ՓՈՓՈԽԵԼ ԱՅՍ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԿԱՄ ՀԵՏ ԿԱՆՉԵԼ ԱՅՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՆԱԽՕՐՈՔ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

Այս կամ այն արտադրատեսակի, ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների առկայությունը կարող է տարբերվել՝ տարածաշրջանից կախված: Լեզվային տարբերակների առկայության և մանրամասների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար, խնդրում ենք դիմել Nokia-ի Ձեր գործակալին:

Արտահանման վերահսկողություն

Սույն սարքը կարող է պարունակել նյութեր, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որոնց վրա տարածվում են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտահանման օրենքները կամ կանոնակարգերը: Օրենքը շրջանցելը կամ դրանից խուսափելն արգելված է:
Ձեր սարքի հետ տրամադրվող երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերը կարող են ստեղծված լինել և պատկանել Nokia-ի հետ փոխկապակցված կամ կապված անձ չհամարվող անձանց կամ կազմակերպություններին: Երրորդ անձանց ծրագրերի նկատմամբ հեղինակային կամ մտավոր սեփականության իրավունքները Nokia-ին չեն պատկանում: Ուստի, Nokia-ն պատասխանատվություն չի կրում այդ ծրագրերի աջակցման, օգտագործողին՝ դրանց հետ կապված օժանդակություն մատուցելու, կամ դրանց մեջ պարունակվող տեղեկատվության համար: Nokia-ն երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերի համար որևէ երաշխիք չի տրամադրում: ԾՐԱԳՐԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՎ՝ ԴՈՒՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՅԴ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔԻ՝ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ, ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ: ԴՈՒՔ ՆԱԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՆ, ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱՄ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆԸ, ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ, ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԱՅԼ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՉԽԱԽՏԵԼՈՒՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՈՒ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ՀԴՀ/«ԻՆԴԸՍՏՐԻ ԿԱՆԱԴԱ» ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Ձեր սարքը կարող է առաջացնել հեռուստա- կամ ռադիոխանգարումներ (օրինակ, հեռախոսն ընդունիչ սարքավորման անմիջական մոտակայքում օգտագործելիս): Ինդըստրի Կանադան կամ ՀԴՀ-ն կարող են պահանջել Ձեզանից դադարեցնել հեռախոսի օգտագործումը, եթե այդ խանգարումները հնարավոր չէ վերացնել: Օգնության կարիքի դեպքում, դիմեք տեղական սպասարկման կետ: Սույն սարքը համապատասխանում է ՀԴՀ կանոնակարգի 15-րդ բաժնի պահանջներին: Սարքը շահագործելիս պետք է նկատի ունենալ հետևյալը. (1) սույն սարքը չի կարող առաջացնել վնասակար հեռահաղորդակցային խանգարումներ, և (2) սույն սարքն ընդունում է ստացված բոլոր խանգարումները, ներառյալ այնպիսիք, որոնք կարող են հանգեցնել անցանկալի գործողությունների: Որևէ փոփոխություն կամ ձևափոխում, որը կատարվել է առանց Nokia-ի ուղղակի հավանության, կարող է անվավեր դարձնել օգտագործողի կողմից սույն սարքը շահագործելու իրավունքը:

9213093/Հրատարակություն 2 HY

Բովանդակություն

Անվտանգություն................................6

1. Ընդհանուր տեղեկություններ.............7
Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին................7
Ցանցային ծառայություններ........................7
Հիշողության համօգտագործում......................8
Մուտքի կոդեր...8
Nokia PC Suite...8
Nokia-ի աջակցություն.................................9

2. Սկսում ենք...................................9
Տեղադրեք SIM քարտ և մարտկոց..................9
Հեռացրեք SIM քարտը...............................10
Տեղադրեք microSD քարտը.......................10
Հեռացրեք microSD քարտը.......................10
Մարտկոցի լիցքավորումը...........................11
Ալեհավաք...11
Ականջակալ..11
Մագնիսներ և մագնիսական դաշտեր............11
Ստեղներ և մասեր.....................................12
Հեռախոսը միացնելը և անջատելը................12
Սպասման ռեժիմ 13
Ստեղնախմբի կողպեք................................13
Գործառույթներ՝ առանց SIM քարտի............13
Հետին պլանում գործող ծրագրեր..................13

3. Կանչեր......................................14
Զանգահարելը և զանգին պատասխանելը..14
Բարձրախոս..14
Զանգահարելու դյուրանցումներ....................14

4. Տեքստ մուտքագրելը......................14
Տեքստային ռեժիմներ................................14
Տեքստերի ավանդական ներմուծում..............15
Տեքստերի կանխատեսող ներմուծում.............15

5. Նավարկում ընտրացանկերում..........15

6. Հաղորդագրությունների փոխանակում...................................15
Տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ...............................15
Տեքստային հաղորդագրություններ............16
Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ........16
Տեքստային կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրություն ստեղծելը...................16
Էլփոստ...17
Էլփոստի գործարկման մոգ.......................17
Էլ-նամակ գրելը և ուղարկելը...................17
Ներլցնել էլփոստ..................................17
Ցասպ հաղորդագրություններ......................17
Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ.............................18
Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում..18
Ձայնային հաղորդագրություններ..................18
Հաղորդագրության պարամետրեր..................18

7. Կոնտակտներ................................19

8. Կանչերի գրանցամատյան 19

9. Պարամետրեր..............................19
Պրոֆիլներ...19
Հնչերանգներ...20
Ցուցասարք...20
Օր և ժամ..20
Դյուրանցումներ.......................................20
Համաժամացում և կրկնօրինակում................20
Միացնելիություն......................................21
Bluetooth անլար տեխնոլոգիա................21
Փաթեթային տվյալներ...........................22
Կանչեր և հեռախոս...................................22
Ձայնային հրամաններ և ձայնային համարհավաք..22
Լրացուցիչ սարքեր...................................23
Կազմաձևում...23
Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը.......................................24

10. Օպերատորի ընտրացանկ...............24

11. Պատկերասրահ.........................24

12. Միջոցներ.................................25

Ոցիկ և վիդեո..25
FM ռադիո...26
Ձայնագրանցիչ..26
Նվագարկիչ..26

13. Ծրագրեր..................................27

14. Կազմակերպիչ............................27
Զարթուցիչ..27
Օրացույց և անելիքների ցանկ.....................27

15. Համացանց կամ Ինտերնետ 28
Համացանցային ծառայությանը միանալը........28

16. SIM ծառայություններ.................28

Լրացուցիչ սարքեր.............................29

Մարտկոց..29
Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ..29
Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց..30
Ստուգեք հոլոգրամը................................30
Ի՞նչ անել, եթե մարտկոցը գործարանային չէ...31

Խնամք և սպասարկում........................31
Վերամշակում..32

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ................................32
Փոքր երեխաներ.......................................32
Աշխատանքային միջավայր.........................32
Բժշկական սարքավորումներ.......................33
Փոխպատվաստված բժշկական սարքավորումներ....................................33
Լսողական օժանդակ սարքեր.....................33
Ավտոմեքենաներ.......................................34
Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր...34
Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգեր....................................34
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (SAR).......................................35

Ցուցիչ..37

Անվտանգություն

Ընթերցեք այս պարզ ցուցումները: Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինական լինել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ընթերցեք օգտագործողի ուղեցույցն ամբողջությամբ:

ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ

Սարքը մի միացրեք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ եթե այն կարող է ռադիոխանգարում կամ վտանգ առաջացնել:

ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Հետևեք տեղական բոլոր օրենքներին: Ավտոմեքենա վարելիս ձեռքերը միշտ ազատ պահեք՝ այն ղեկավարելու համար: Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի ճանապարհային անվտանգությունը:

ՌԱԴԻՈԽԱՆԳԱՐՈՒՄ

Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել ռադիոխանգարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա:

ԱՆՋԱՏԵԼ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Պահպանել բոլոր սահմանափակումները: Սարքն անջատեք օդանավերում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, քիմիական նյութերի և պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում:

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Այս սարքի տեղադրումը եւ վերանորոգումը կարող է կատարվել միայն որակյալ մասնագետների կողմից:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

Օգտագործեք միայն թույլատրված լրացուցիչ սարքեր և մարտկոցներ: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չոր պահեք:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանություն է ստացել (E)GSM 850, 900, 1800 և 1900 MHz ցանցեր-ում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Սույն սարքի հնարավորություններից օգտվելիս ենթարկվեք բոլոր օրենքներին և հարգեք տեղական սովորույթները, այլոց անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները:

Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող է արգելել որոշ պատկերների, երաժշտության և այլ բովանդակության պատճենումը, փոփոխումը կամ փոխանցումը:

Ձեր սարքը կարող է պարունակել երրորդ անձանց ինտերնետային կայքերին ակնթարթորեն միանալու համար նախապես տեղադրված հղումներ: Դուք կարող եք նաև Ձեր սարքի միջոցով երրորդ կողմի կայքեր մուտք գործել: Երրորդ կողմի կայքերը կապված չեն Nokia-ի հետ, և Nokia-ն դրանց համար որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում: Եթե որոշում եք այդպիսի կայքեր մուտք գործել, ապա պետք է նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնեք անվտանգության կամ դրանց բովանդակության առնչությամբ:

Ուշադրություն. Սույն սարքի` զարթուցիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարքը միացված լինի: Մի միացրեք սարքը, երբ անլար սարքի օգտագործումը կարող է ռադիոխանգարում առաջացնել կամ վտանգ ներկայացնել:

Մի մոռացեք սարքում պահվող կարևոր բոլոր տեղեկությունների համար պահեստային պատճեններ ստեղծել կամ դրանք գրի առնել:

Այլ սարքերի միացնելիս կարդացեք դրանց օգտագործման ուղեցույցը՝ անվտանգության վերաբերյալ մանրամասն հրահանգներ ստանալու համար: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

Սույն ուղեցույցում ներկայացված պատկերները կարող են տարբերվել Ձեր սարքի էկրանին ցուցադրվածներից:

Ցանցային ծառայություններ

Սարքն օգտագործելու համար Դուք պետք է ծառայություն ստանաք անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Սարքի հնարավորություններից շատերից օգտվելու համար պահանջվում են ցանցի հատուկ ծառայություններ: Բոլոր ցանցերը չէ, որ ունենն նման ծառայություններ. որոշ ցանցեր կարող են պահանջել, որ Դուք հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերեք Ձեր ծառայություն մատուցողի հետ՝ այդ ծառայություններից օգտվելու համար: Ցանցային ծառայություններից օգտվելը ներառում է տվյալների փոխանցում: Ծառայության մատակարարից տեղեկացեք Ձեր տան ցանցում կիրառվող կամ այլ ցանցերում ռոումինգից օգտվելու համար սահմանված վճարների մասին: Ծառայություն մատուցողը կարող է Ձեզ տեղեկացնել և բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վճար կգանձվի: Որոշ ցանցերում կարող են լինել սահմանափակումներ, որոնք կարող են ազդել ցանցային ծառայություններից օգտվելու Ձեր հնարավորության վրա: Օրինակ, որոշ ցանցեր կարող են հնարավորություն չտալ օգտվելու բոլոր լեզուների լեզվական նշաններից և ծառայություններից:

Ձեր ծառայություն մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոշ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ անջատվեն կամ չակտիվացվեն: Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա Ձեր սարքի հրամանացանկում: Ձեր սարքը կարող է նաև հատուկ փոխդասավորություն ունենալ, ինչպիսիք են

հրամանացանկում եղած անվանումների, դրանց հերթականության և օգտագործվող պատկերանշանների փոփոխությունները: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայություն մատուցողին:

Սույն սարքը հնարավորություն է տալիս օգտագործել WAP 2.0 կանխագրերը (HTTP և SSL), որոնք գործում են TCP/IP կանխագրերի հիման վրա: Սույն սարքի որոշ հնարավորություններ, օրինակ՝ մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների փոխանակում (MMS), զննարկում և էլփոստի ծրագիր, ցանցային ապահովում են պահանջում այդ տեխնոլոգիաների համար:

Հիշողության համօգտագործում

Սույն սարքի գործութային հիշողությունը կարող է համակցված կերպով օգտագործվել հետևյալ ֆունկցիոնալ հնարավորությունների կողմից. մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների փոխանակում (MMS), էլփոստի ծրագիր, ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում: Այդ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից մեկի կամ մի քանիսի օգտագործումը կարող է նվազեցնել գործութային հիշողության՝ մնացած ֆունկցիոնալ հնարավորությունների համար նախատեսված ծավալը, որոնք համակցված կերպով օգտագործում են այդ հիշողությունը: Ձեր սարքը կարող է հաղորդագրություն ցույց տալ՝ հայտնելով, որ հիշողությունը ամբողջությամբ օգտագործված է, երբ Դուք փորձեք օգտվել այն ֆունկցիոնալ հնարավորություններից, որոնք գործութային հիշողությունն օգտագործում են համակցված կերպով: Նման դեպքում ջնջեք գործութային հիշողությունը համօգտագործող ֆունկցիոնալ հնարավորություններում պահվող տեղեկությունների կամ մուտքագրված տվյալների որոշ մասը, որպեսզի կարողանաք շարունակել աշխատանքը:

Մուտքի կոդեր

Անվտանգության կոդը նպաստում է ձեր հեռախոսը չլիազորված գործածումից պաշտպանելուն: Նախադրված կոդը 12345 է: Դուք կարող եք ստեղծել ու փոխել կոդը և նախադրել հեռախոսը՝ կոդը պահանջելու համար: Կոդը պահեք գաղտնի և հեռախոսից հեռու անվտանգ տեղում: Եթե մոռանաք կոդն ու ձեր հեռախոսը կողպվի, կպահանջվի հեռախոսի սպասարկում, որի համար կարող են գանձվել լրացուցիչ վճարներ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Nokia Care-ի սպասարկման կետ կամ ձեր հեռախոսի վաճառքի գործակալին:

SIM քարտի հետ տրամադրված PIN կոդը քարտը պաշտպանում է չլիազորված գործածումից: Որոշ SIM քարտերի հետ տրամադրված PIN2 կոդ է պահանջվում որոշակի ծառայություններից օգտվել կարողանալու համար: Եթե PIN կամ PIN2 կոդը երեք անգամ անընդմեջ սխալ եք մուտքագրում, ձեզնից կպահանջվի PUK կամ PUK2 կոդը: Եթե այդ կոդերը չունեք, դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Մոդուլի PIN է պահանջվում ձեր SIM քարտի անվտանգության մոդուլում պահվող տվյալներ մուտք գործելու համար: Կարող է ստորագրող PIN պահանջվել թվային ստորագրության համար: Արգելման նշանաբառ է պահանջվում կանչի արգելափակման ծառայությունից օգտվելիս:

Նախադրելու համար, թե ինչպես է ձեր հեռախոսն օգտագործում մուտքի կոդերն ու անվտանգության պարամետրերը, ընտրեք **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Անվտանգթն**:

Nokia PC Suite

Կարող եք ներբեռնել Nokia PC Suite-ը և գտնել համապատասխան տեղեկություններ Nokia-ի կայքում՝ www.nokia.com/support:

 © 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia-ի աջակցություն

Սույն ուղեցույցի վերջին տարբերակը և Nokia արտադրանքի հետ կապված հավելյալ տեղեկություններ, ներլցնելիքներ ստանալու ու ծառայություններից օգտվելու համար այցելեք www.nokia.com/support կամ ձեր տեղական Nokia կայքերը:

Կազմաձևման պարամետրերի սպասարկում

Հետևյալ կայքերից ձեր հեռախոսի մոդելի համար անվճար ներլցրեք կազմաձևման պարամետրեր, ինչպիսիք են MMS-ը, GPRS-ը, էլփոստը և այլ ծառայություններ. www.nokia.com/support.

Nokia Care ծառայություններ

Եթե Nokia Care դիմելու անհրաժեշտություն կա, ծանոթացեք Nokia Care տեղական կոնտակտային կենտրոնների ցանկին հետևյալ կայքէջում. www.nokia.com/customerservice:

Տեխնիկական սպասարկում

Տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար տեղեկացեք Nokia Care մոտակա սպասարկման կենտրոնի գտնվելու վայրի մասին հետևյալ հասցեներով. www.nokia.com/repair:

2. Սկսում ենք

Տեղադրեք SIM քարտ և մարտկոց

Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից զատեք:

SIM քարտը և իր հպակները կարող են հեշտությամբ վնասվել քերծվածքներից կամ ճկումից, ուստի անհրաժեշտ է զգույշ լինել քարտը գործածելիս, տեղադրելիս կամ հեռացնելիս:

1. Սեղմեք և սահեցրեք հետևի կափարիչը դեպի հեռախոսի ներքևի մասը և հանեք այն (1):
2. Հեռացրեք մարտկոցը (2):
3. Տեղադրեք SIM քարտը ամրակի մեջ այնպես, որ կոնտակտային մակերևույթը ուղղված լինի դեպի ներքև (3):
4. Տեղադրեք մարտկոցը (4) և փոխարինեք հետևի կափարիչը (5):

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Հեռացրեք SIM քարտը

Սեղմեք զատման զսպանակը (1), ապա սահեցնելով հանեք SIM քարտը (2):

Տեղադրեք microSD քարտը

Օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս սարքի համար թույլատրված համատեղելի microSD քարտեր: Nokia-ն օգտագործում է հիշաքարտերի համար հաստատված արդյունաբերական ստանդարտներ, բայց հնարավոր է, որ որոշ ապրանքանիշեր լիովին համատեղելի չլինեն այս սարքի հետ: Անհամատեղելի քարտերը կարող են վնասել քարտն ու սարքը և փչացնել քարտի վրա պահպանված տվյալները:

Ձեր հեռախոսը ապահովում է մինչև 2 ԳԲ հիշողության ծավալ ունեցող microSD քարտեր:

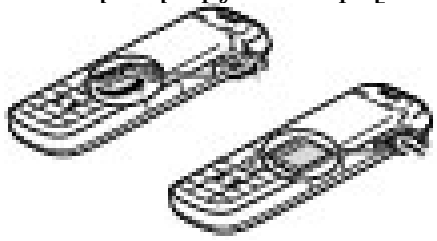

1. Բացեք հիշողության քարտի անցքի կափարիչը:
2. Տեղադրեք քարտը հիշողության քարտի անցքի մեջ այնպես, որ կոնտակտային մակերևույթը ուղղված լինի դեպի վերև, և սեղմեք քարտը՝ մինչև այն չզբաղեցնի իր տեղը:
3. Փակեք հիշողության քարտի անցքի կափարիչը:

Հեռացրեք microSD քարտը

Կարևոր է. Հիշողության քարտը չի կարելի հանել գործողության ընթացքում: Անավարտ գործողության ընթացքում քարտը հանելը կարող է վնասել թե՛ հիշողության քարտը, թե՛ սարքը, ինչպես նաև փչացնել քարտի վրա պահվող տվյալները:

Հեռախոսի շահագործման ընթացքում կարող եք առանց սարքն անջատելու հեռացնել կամ փոխարինել հիշաքարտը:

1. Համոզվեք, որ որևէ ծրագիր մուտք չի գործում հիշաքարտ:
2. Բացեք հիշողության քարտի անցքի կափարիչը:
3. Հիշաքարտը տեղից հանելու համար թեթևակի սեղմեք, ապա հեռացրեք այն:
4. Փակեք հիշողության քարտի անցքի կափարիչը:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Մարտկոցի լիցքավորումը

Ձեր մարտկոցը նախապես լիցքավորվել է, բայց լիցքավորման մակարդակները կարող են տարբեր լինել:

1. Լիցքավորիչը միացնել պատի վարդակից:
2. Լիցքավորիչը միացնել սարքին: Լիցքավորման ընթացքում կարող եք սարքն օգտագործել:
3. Մարտկոցը լրիվ լիցքավորելուց հետո լիցքավորիչը նախ անջատեք սարքից և ապա պատի վարդակից:

Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի էկրանին կամ հնարավոր լինի զանգեր կատարել:

Ալեհավաք



Ձեր սարքը կարող է ներքին և արտաքին ալեհավաքներ ունենալ: Ինչպես ցանկացած ռադիոհաղորդիչ սարքի դեպքում, խուսափեք հաղորդման կամ ընդունման ընթացքում առանց անհրաժեշտության դիպչել ալեհավաքի տիրույթին: Ալեհավաքի հետ հպումը ազդում է հաղորդակցության որակի վրա, ինչի հետևանքով սարքը կարող է ավելի շատ սնուցում պահանջել, քան այլապես անհրաժեշտ կլիներ՝ նվազեցնելով մարտկոցի ծառայության ժամանակը:

Նկարըպատկերում է ալեհավաքի զբաղեցրած տարածքը՝ մոխրագույնով նշված:

Ականջակալ

Ուշադրություն. Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ: Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել ձեր լսողությունը: Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը ականջին մոտ մի պահեք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

Ուշադրություն. Գլխային հեռախոս օգտագործելը կարող է սահմանափակել արտաքին ձայներ լսելու ձեր ունակությունը: Գլխային հեռախոսից մի օգտվեք այն դեպքերում, երբ դա կարող է սպառնալիք ստեղծել Ձեր անվտանգության համար:

Սույն սարքի հետ օգտագործելու համար Nokia ԱՎ միակցիչին Nokia-ի կողմից չհաստատագրված այլ արտաքին սարք կամ գլխային հեռախոս միացնելիս հատուկ ուշադրություն դարձրեք ձայնի ուժգնությանը:

Մի միացրեք ելքային ազդանշաններ ստեղծող արտադրատեսակներ, քանի որ դա կարող է վնաս պատճառել սարքին: Nokia ԱՎ միակցիչին լարման որևէ աղբյուր մի միացրեք:

Մագնիսներ և մագնիսական դաշտեր

Սարքը մագնիսներից և մագնիսական դաշտերից հեռու պահեք, քանի որ դա կարող է հանգեցնել որոշ ծրագրերի (օրինակ՝ տեսախցիկի) անսպասելի ակտիվացմանը:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Ստեղներ և մասեր

1	Դաստակի փոկանցք
2	Երաժշտության ստեղն (հետ փաթաթել)
3	Երաժշտության ստեղն (նվագել/դադար տալ)
4	Երաժշտության ստեղն (արագ առաջ փաթաթել)
5	Ձախ ընտրության ստեղն
6	Կանչի ստեղն
7	Ստեղնախումբ
8	Ականջակալ
9	Ցուցասարք
10	Navi™ ստեղն. այսուհետև՝ ոլորման ստեղն
11	Աջ ընտրության ստեղն
12	Վերջի/Սնուցման ստեղն
13	Միկրոֆոն

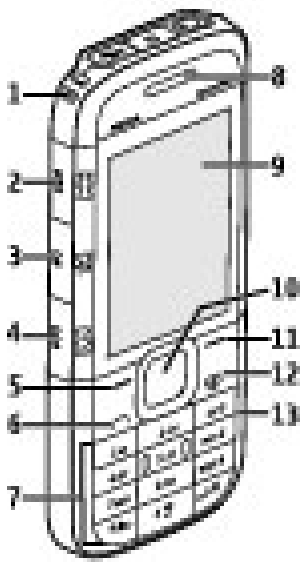

14	Ձայնի իջեցման ստեղն
15	Ձայնի բարձրացման ստեղն
16	Հիշաքարտի անցք
17	Գլխային հեռախոսի միակցիչ/Nokia ԱՎ միակցիչ (3.5 մմ)
18	Լիցքավորիչի միակցիչ
19	Micro USB միակցիչ
20	Խցիկի ոսպնյակներ
21	Բարձրախոս

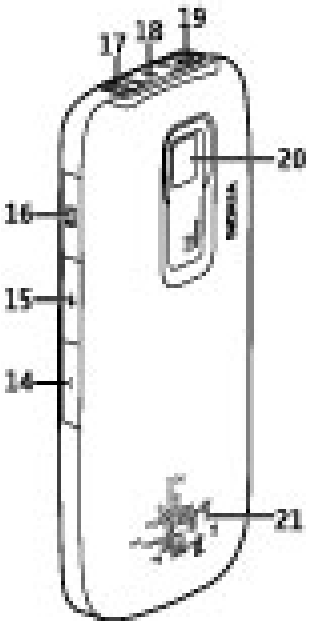

Հեռախոսը միացնելը և անջատելը

Հեռախոսը միացնելու կամ անջատելու համար սեղմել և պահել սնուցման ստեղնը:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Սպասման ռեժիմ

Երբ հեռախոսը պատրաստ է օգտագործման, և դուք որևէ նիշ չեք մուտքագրել, հեռախոսը սպասման ռեժիմում է:

1	Ցանցային ազդանշանի ուժգնություն
2	Մարտկոցի լիցքավորման մակարդակ
3	Ցանցի անունը և օպերատորի պատկերանիշը
4	Ընտրության ստեղների գործառույթներ

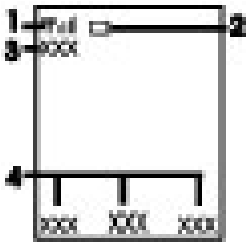

Ձախ ընտրության **Գնալ** ստեղնը նախատեսված է ձեր անհատական դյուրանցումների ցանկում գործառույթներ դիտելու համար: Ցանկը դիտելիս ընտրեք **Ընտրք** > **Ընտ. ընտրնքներ**՝ առկա գործառույթները դիտելու համար, կամ ընտրեք **Ընտրք** > **Կազմակերպել**՝ ձեր դյուրանցումների ցանկում գործառույթները դասավորելու համար:

Ստեղնախմբի կողպեք

Պատահական ստեղնահպումից խուսափելու համար ընտրել **Ընտցնկ** և սեղմել * 3.5 վայրկյան՝ ստեղնախումբը կողպելու նպատակով:

Ստեղնախումբը բացելու համար ընտրել **Բացել** և սեղմել * 1.5 վայրկյան: Եթե անվտանգության ստեղնակողպեքը միացված է, պահանջի դեպքում մուտքագրել անվտանգության կոդը:

Երբ հեռախոսը սպասման ռեժիմում է, նախադրված ժամանակից հետո ստեղնախումբը ինքնաբար կողպելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Հեռախոս** > **Ավտոմ ստղնկղպք** > **Միացնել**:

Կանչին պատասխանելու համար, երբ ստեղնախումբը կողպված է, սեղմել կանչի ստեղնը: Կանչն ավարտելու կամ մերժելու դեպքում ստեղնախումբն ինքնաբար կողպվում է:

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, նույնիսկ երբ սարքը կամ ստեղնախումբը կողպված է:

Գործառույթներ՝ առանց SIM քարտի

Ձեր հեռախոսի որոշ գործառույթներ, ինչպիսիք են Կազմակերպիչ գործառույթները և խաղերը, կարող են օգտագործվել առանց SIM քարտ տեղադրելու: Որոշ գործառույթներ, որոնք աղոտ են պատկերված ընտրացանկերում, չեն կարող օգտագործվել:

Հետին պլանում գործող ծրագրեր

Չանջատված և հետին պլանում աշխատելու թողնված ծրագրերը ավելի շատ սնուցում են պահանջում մարտկոցից և նվազեցնում են մարտկոցի շահագործման ժամանակը:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

3. Կանչեր

Զանգահարելը և զանգին պատասխանելը

Զանգահարելու համար հավաքեք հեռախոսահամարը՝ անհրաժեշտության դեպքում ներառելով երկրի կոդն ու միջքաղաքային կոդը, և սեղմեք կանչի ստեղնը: Խոսափողի կամ գլխադիրի ձայնը զանգի ընթացքում կարգավորելու համար սեղմեք ձայնի ուժգնության ստեղները:

Եկած զանգին պատասխանելու համար սեղմեք «Զանգել» ստեղնը: Առանց պատասխանելու զանգն ընդհատելու համար սեղմեք «Վերջ» ստեղնը:

Բարձրախոս

Առկայության դեպքում կարող եք ընտրել **Բրձրխս** կամ **Նորմալ**՝ խոսակցության ընթացքում բարձրախոսը կամ ականջակալը օգտագործելու նպատակով:

Ուշադրություն. Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը ականջին մոտ մի պահեք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

Զանգահարելու դյուրանցումներ

2-9 թվային ստեղներից որևէ մեկին հեռախոսահամար վերագրելու համար ընտրել **Ընտրնկ** > **Կոնտակտներ** > **Արագ հավաքում**, ոլորել դեպի անհրաժեշտ համարը և ընտրել **Վերագր.** Մուտքագրել ցանկալի հեռախոսահամարը կամ ընտրել **Որոնել** և պահպանվածկոնտակտը:

Արագ հավաքման գործառույթը միացնելու համար ընտրել **Ընտրնկ** > **Պարամետրեր** > **Կանչ** > **Արագ համարհավաք** > **Միացնել**:

Արագ հավաքմամբ կանչ կատարելու համար սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել ցանկալի թվային ստեղնը:

4. Տեքստ մուտքագրելը

Տեքստային ռեժիմներ

Տեքստ մուտքագրելու համար (օրինակ՝ հաղորդագրություններ գրելիս) կարող եք օգտվել տեքստերի ավանդական կամ կանխատեսող ներմուծման եղանակներից:

Տեքստ գրելիս սեղմեք և պահեք **Ընտրք**՝ տեքստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, որը նշված է պատկերակով, պատկերակով նշված կանխատեսող ներմուծման եղանակին անցնելու համար, և՝ հակառակը: Ոչ բոլոր լեզուներն են կանխատեսող ներմուծման եղանակով ապահովված:

Տառաչափերը նշված են Abc, abc և ABC պատկերակներով:

Տառաչափը փոխելու համար սեղմեք #: Տառային ռեժիմից 123 պատկերակով նշված թվային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք # և ընտրեք **Թվային ռեժիմ**: Թվային ռեժիմից տառային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք #:

Գրելու լեզուն նախադրելու համար ընտրեք **Ընտրք** > **Գրելու լեզուն**.

 © 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Տեքստերի ավանդական ներմուծում

Մի քանի անգամ սեղմեք 2-9 թվային ստեղներից որևէ մեկը, մինչև հայտնվի հարկավոր գրանշանը: Գրանշանների առկայությունը կախված է գրելու ընտրված լեզվից:

Եթե ձեր ուզած հաջորդ տառը գտնվում է այն նույն ստեղնի վրա, ինչ նախորդը, սպասեք, մինչև հայտնվի շարժագիծը, այնուհետև մուտքագրեք տառը:

Առավել հաճախակի օգտագործվող կետադրական նշաններից և հատուկ նիշերից օգտվելու համար հարկավոր անգամ սեղմեք 1: Հատուկ նիշերի ցանկ մուտք գործելու համար սեղմեք *:

Տեքստերի կանխատեսող ներմուծում

Տեքստերի կանխատեսող ներմուծումը հիմնված է ներկառուցված բառարանի վրա, որում կարող եք նաև նոր բառեր ավելացնել:

1. Սկսեք բառ գրել՝ գործածելով 2-9 ստեղները: Յուրաքանչյուր ստեղն միայն մեկ անգամ սեղմել մեկ տառ գրելու համար:
2. Բառը հաստատելու համար ոլորեք դեպի աջ կամ ավելացրեք բացատ:
   - Եթե բառը ճիշտ չէ, մի քանի անգամ սեղմեք * և բառն ընտրեք ցուցակից:
   - Եթե բառից հետո արտացոլվել է ? սիմվոլը, ապա տվյալ բառը, որը դուք մտադիր էիք գրել, բառարանում չկա: Բառարանում բառ ավելացնելու համար ընտրեք **Հեգել**: Մուտքագրեք բառը՝ օգտվելով տեքստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, և ընտրեք **Պահպ**:
   - Բաղադրյալ բառեր գրելու համար մուտքագրեք բառի առաջին մասը և այն հաստատելու համար ոլորեք դեպի աջ: Գրեք բառի վերջին մասը և հաստատեք բառը:
3. Սկսեք գրել հաջորդ բառը:

5. Նավարկում ընտրացանկերում

Հեռախոսի գործառույթները խմբավորված են ընտրացանկերում: Ընտրացանկերի ոչ բոլոր գործառույթները կամ տարբերն են այստեղ նկարագրված:

Սպասման ռեժիմում ընտրել **Ընտցնկ** և ցանկալի ընտրացանկը կամ ենթացանկը: Ընտրել **Ելք** կամ **Հետ**՝ ընտրացանկի ընթացիկ մակարդակից ելնելու համար: Սեղմել վերջի ստեղնը՝ անմիջականորեն սպասման ռեժիմ վերադառնալու համար: Ընտրացանկի տեսքը փոխելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Ընտրք** > **Հմն. ընտցկ տեսք**:

6. Հաղորդագրությունների փոխանակում

Ստեղծեք և ստացեք հաղորդագրություններ, օրինակ՝ տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ: Հաղորդագրությունների փոխանակման ծառայություններից հնարավոր է օգտվել այն դեպքում միայն, եթե ձեր ցանցը կամ ծառայության մատակարարը պահպանում են դրանք:

Տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Դուք կարող եք ստեղծել հաղորդագրություն և ընտրովի կցել, օրինակ՝ պատկեր: Երբ ֆայլ է կցվում, ձեր հեռախոսը տեքստային հաղորդագրությունն ինքնաբար փոխում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Տեքստային հաղորդագրություններ

Ձեր սարքն ապահովում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեքստային հաղորդագրությունների առաքում: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսքով: Այդ դեպքում ծառայություն մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Շեշտեր կամ այլ նշաններ ունեցող նշանագրերը, ինչպես նաև որոշ լեզուների նշանագրերը սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությամբ ուղարկվող նիշերի քանակը:

Ցուցասարքի վերին մասում երևացող ցուցիչը ցույց է տալիս մնացած նիշերի ընդհանուր թիվը և ուղարկման ենթակա հաղորդագրությունների քանակը:

Նախքան կկարողանաք ուղարկել տեքստային կամ SMS էլփոստի հաղորդագրություններ, դուք պետք է պահպանեք հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը: Ընտրեք **Ընտցնկ** > **Հղգրթյունների փոխանակում** > **Հղգրն պրմտ** > **Տեքստ. հոզներ** > **Հղգն կենտրոններ** > **Ավլց. կենտրոն**, մուտքագրեք ձեր ծառայության մատակարարից ստացված անունը և համարը:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունը կարող է պարունակել տեքստ, նկարներ և ձայնահոլովակներ կամ տեսահոլովակներ:

Միայն համատեղելի փունկցիոնալ հնարավորություններ ունեցող սարքերը կարող են մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ ստանալ և ցուցադրել: Ընդունող սարքից կախված՝ հաղորդագրության տեսքը կարող է տարբեր լինել:

Անլար ցանցը կարող է սահմանափակել MMS հաղորդագրությունների չափը: Եթե հաղորդագրության մեջ ներմուծված նկարի չափը գերազանցում է նախատեսված սահմանափակումները, սարքը կարող է այն փոքրացնել, որպեսզի հնարավոր լինի ուղարկել MMS-ի միջոցով:

Կարևոր է. Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ծառայության (MMS) մատչելիությունը ստուգելու և այդ ծառայությանը գրանցվելու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին: Դուք կարող եք նաև բեռնել կազմաձևման պարամետրերը: Տե՛ս «Nokia-ի աջակցություն» էջ 9:

Տեքստային կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրություն ստեղծելը

1. Ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգրթյունների փոխանակում** > **Ստեղծել հղգրն** > **Հաղորդագրն**:
2. Հասցեատեր ավելացնելու համար ոլորել դեպի **Ում՝** դաշտը և մուտքագրել հասցեատիրոջ համարը կամ էլփոստի հասցեն, կամ ընտրել **Ավլցնլ՝** տակ ընտրանքներից հասցեատերեր ընտրելու համար: Ընտրել **Ընտրք՝** հասցեատերեր ու թեմաներ ավելացնելու և ուղարկման ընտրանքներ նախադրելու համար:
3. Ոլորել դեպի **Տեքստ՝** դաշտը և մուտքագրել հաղորդագրության տեքստը:
4. Հաղորդագրությանը բովանդակություն կցելու համար ոլորել դեպի կցուրդագոտին՝ ցուցասարքի ներքևի մասում, և ընտրել բովանդակության ցանկալի տեսակը:
5. Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար սեղմել **Ուղրկել**:

 © 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Հաղորդագրության տեսակը նշվում է ցուցասարքի վերին մասում և ինքնաբար փոխվում է՝ հաղորդագրության բովանդակությունից կախված:

Ծառայության մատակարարները կարող են տարբեր գներ նշանակել՝ հաղորդագրության տիպից կախված: Մանրամասների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Էլփոստ

Մուտք գործեք ձեր POP3 կամ IMAP4 էլփոստի հաշիվը ձեր հեռախոսում՝ էլ-նամակ կարդալու, գրելու և ուղարկելու համար: Էլփոստի այս ծրագիրը տարբեր է SMS-ի էլփոստի գործառույթից:

Նախքան էլփոստից օգտվել կարողանալը դուք պետք է էլփոստի հաշիվ և ճիշտ պարամետրեր ունենաք: Ձեր էլփոստի հաշվի մատչելիությունն ու պարամետրերը ստուգելու համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին: Դուք կարող եք էլփոստի կազմաձևման պարամետրերը ստանալ կազմաձևման հաղորդագրության տեսքով:

Էլփոստի գործարկման մոգ

Էլփոստի գործարկման մոգը մեկնարկում է ինքնաբերաբար, եթե հեռախոսի մեջ էլփոստի պարամետրեր սահմանված չեն: Լրացուցիչ էլփոստի հաշվի համար գործարկման մոգն աշխատեցնելու նպատակով ընտրել **Ընտցնկ > Հղգրթյունների փոխանակում** և գոյություն ունեցող էլփոստի հասցեն: Ընտրել **Ընտրք > Ավլց. փոստարկղ**՝ էլփոստի գործարկման մոգն աշխատեցնելու համար: Հետևել ցուցասարքի վրա տրված հրահանգներին:

Էլ-նամակ գրելը և ուղարկելը

Էլ-նամակ գրելու համար ընտրել **Ընտցնկ > Հղգրթյունների փոխանակում > Ստեղծել հղգրն > Էլփոստի հղգն**: Էլ-նամակին ֆայլ կցելու համար ընտրել **Ընտրք > Մտցնել**: Էլ-նամակն ուղարկելու համար սեղմել կանչի ստեղնը: Անհրաժեշտության դեպքում ընտրել ցանկալի հաշիվը:

Ներլցնել էլփոստ

Կարևոր է. Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Ռոբերման ռեժիմն ընտրելու համար ընտրել **Ընտցնկ > Հղգրթյունների փոխանակում > Հղգրն պրմտ > Էլփստ հղգրներ > Խմբգրլ փոստկղերը** և ցանկալի փոստարկղն ու **Ներլցման պրմտ > Ռոբերման ռեժիմ**:

Էլփոստ ներլցնելու համար ընտրել **Ընտցնկ > Հղգրթյունների փոխանակում** և ցանկալի փոստարկղը, անհրաժեշտության դեպքում հաստատել միացման հարցումը:

Շտապ հաղորդագրություններ

Շտապ հաղորդագրությունները տեքստային հաղորդագրություններ են, որոնք ակնթարթորեն ցուցադրվում են ստացվելուն պես:

1. Շտապ հաղորդագրություն գրելու համար ընտրեք **Ընտցնկ > Հղգրթյունների փոխանակում > Ստեղծել հղգրն > Շտապ հղգրն**:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

2. Մուտքագրեք հասցեատիրոջ հեռախոսահամարը, գրեք ձեր հաղորդագրությունը (առավելագույնը՝ 70 նիշ), և ընտրեք **Ուղրկել**:

Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ

MMS-ի օգտագործմամբ հարմար եղանակով ձայնային հաղորդագրություն ստեղծելը և ուղարկելը:

1. Ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգրթյունների փոխանակում** > **Ստեղծել հղգրն** > **Ձայն. հղգրություն**: Բացվում է ձայնագրանցիչը:
2. Գրանցեք ձեր հաղորդագրությունը:
3. Մուտքագրեք մեկ կամ ավելի հեռախոսահամար **Ում՝** դաշտում, կամ ընտրեք **Ավլցնլ՝** հեռախոսահամար աբերելու համար:
4. Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար ընտրեք **Ուղրկել**:

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակմամբ (IM, ցանցային ծառայություն) դուք կարող եք կարճ տեքստային հաղորդագրություններ ուղարկել օնլայն օգտվողներին: Դուք պետք է բաժանորդագրվեք ծառայությանը և գրանցվեք այն IM ծառայությանը, որից ուզում եք օգտվել: Այս ծառայության, գնորոշման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք ձեր ծառայության մատակարարի հետ: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ IM մատակարարից կախված:

Ծառայությանը միանալու համար ընտրեք **Ընտցնկ** > **Հղգրթյունների փոխանակում** > **IM-ներ** և հետևեք ցուցասարքի վրա տրված հրահանգներին:

Ձայնային հաղորդագրություններ

Ձայնային փոստարկղը ցանցային ծառայություն է, որին գուցե հարկավոր լինի բաժանորդագրվել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ծառայություն մատուցողին:

Ձեր ձայնային փոստարկղին զանգելու համար սեղմեք և պահեք 1:

Ձեր ձայնային փոստարկղի համարը խմբագրելու համար ընտրեք **Ընտցնկ** > **Հղգրթյունների փոխանակում** > **Ձայն. հղգրներ** > **Ձայն. փոստարկղի հ.**:

Հաղորդագրության պարամետրեր

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Հղգրթյունների փոխանակում** > **Հղգրն պրմտ՝** հաղորդագրությունների փոխանակման հնարավորությունները կազմաձևելու համար:

- **Ընդհան. պրմտ** — ձեր հեռախոսում ուղարկված հաղորդագրությունների պահպանումը, հաղորդագրությունների լիքը հիշողության դեպքում հին հաղորդագրությունների վերագրանցման թույլատրումը նախադրելու և հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:
- **Տեքստ. հղգներ** — առաքման հաշվետվություններ թույլատրելու, SMS-ի և SMS էլփոստի համար հաղորդագրությունների կենտրոններ կազմաձևելու, գրանշանների ապահովման տեսակն ընտրելու և տեքստային հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:
- **Մուլտիմ. հղգներ** — առաքման հաշվետվություններ թույլատրելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների տեսքը կազմաձևելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների և գովազդների

 © 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

ստացում թույլատրելու և մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:

- **Էլփոստ հղգրներ** — էլփոստի ստացում թույլատրելու, էլ-նամակի մեջ պատկերի չափերը նախադրելու և էլփոստի հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:

7. Կոնտակտներ

Ընտրել **Ընտցնկ > Կոնտակտներ**:

Դուք կարող եք անուններ եւ հեռախոսահամարներ պահել հեռախոսի կամ SIM քարտի հիշողության մեջ: Հեռախոսի հիշողության մեջ կարող եք պահպանել կոնտակտներ՝ հեռախոսահամարներով և տեքստային տարրերով: SIM քարտի հիշողության մեջ պահպանված անուններն ու համարները նշվում են -ով:

Կոնտակտ ավելացնելու համար ընտրել **Անուններ > Ընտրք > Ավլց. նոր կոնտ.**: Կոնտակտին տվյալներ ավելացնելու համար համոզվեք, որ օգտագործվող հիշողությունը կա՛մ **Հեռախոս** է, կա՛մ **Հեռախոս և SIM**: Ընտրել **Անուններ**, ոլորել մինչև անունը և ընտրել **Մնրմսն > Ընտրք > Ավելց. մանրամասն**:

Կոնտակտ որոնելու համար ընտրել **Անուններ** և ոլորել կոնտակտների ցանկով մեկ կամ մուտքագրել անվան առաջին տառերը:

Հեռախոսի հիշողությունից SIM քարտի հիշողության մեջ կոնտակտ պատճենելու համար ընտրել **Անուններ**, ոլորել մինչև կոնտակտը և ընտրել **Ընտրք > Պատճ. կնտկտը**: SIM քարտի հիշողության մեջ կարող եք միայն մեկ հեռախոսահամար պահպանել յուրաքանչյուր անվան համար:

Ձեր կոնտակտների համար SIM քարտի կամ հեռախոսի հիշողություն ընտրելու, կոնտակտներում անունների և համարների ցուցադրման ձևն ընտրելու և կոնտակտների համար հիշողության ծավալը դիտելու նպատակով ընտրեք **Պարամետրեր**:

Դուք կարող եք որևէ անձի կոնտակտային տվյալներ ուղարկել ու ստանալ այցեքարտի տեսքով՝ vCard ստանդարտ ապահովող համատեղելի սարքից: Այցեքարտ ուղարկելու համար ընտրեք **Անուններ**, որոնեք այն կոնտակտը, որի տվյալներն ուզում եք ուղարկել, և ընտրեք **Մնրմսն > Ընտրք > Ուղրկ. այցեքարտ**:

8. Կանչերի գրանցամատյան

Ձեր կանչերի, հաղորդագրությունների, տվյալների և համաժամացման վերաբերյալ տեղեկություններ դիտելու համար ընտրեք **Ընտցնկ > Մատյան** և առկա ընտրանքներից:

Ծանուցում. Ծառայություն մատուցողի՝ հեռախոսազանգերի և այլ ծառայությունների համար ներկայացրած փաստացի հաշիվը կախված է ցանցի հատկություններից, բոլեավճարի հաշվարկի կլորացումից, հարկերից, և այլն:

9. Պարամետրեր

Պրոֆիլներ

Ձեր հեռախոսն ունի զանազան պարամետրերի՝ պրոֆիլներ կոչվող խմբեր, որոնք կարող եք ընտրակայել տարբեր իրադարձությունների և միջավայրերի համար նախատեսված զանգերի ազդանշաններով:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Պրոֆիլներ**, ցանկալի պրոֆիլը և հետևյալ ընտրանքներից մեկը.

- **Ակտիվացնել** — ընտրված պրոֆիլն ակտիվացնելու համար:
- **Անհատականցնել** — պրոֆիլի պարամետրերը փոխելու համար:
- **Ժամանակավրված** — պրոֆիլի ակտիվ լինելը որոշ ժամանակով նախադրելու համար: Երբ պրոֆիլի համար նախադրված ժամանակը սպառվում է, ակտիվանում է նախորդ պրոֆիլը, որի վրա ժամանակի սահմանափակում դրված չի եղել:

Հնչերանգներ

Դուք կարող եք փոխել ընտրված ակտիվ պրոֆիլի հնչերանգների պարամետրերը:

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Հնչերանգներ**: Դուք կարող եք նույն պարամետրերը գտնել **Պրոֆիլներ** ընտրացանկում:

Հեռախոսազանգի ձայնն ամենաբարձր աստիճանի վրա դնելու դեպքում այն բարձրագույն մակարդակին կհասնի մի քանի վայրկյան հետո:

Ցուցասարք

Պաստառը, տառաչափը կամ հեռախոսի ցուցասարքին առնչվող այլ առանձնահատկություններ դիտելու կամ կարգավորելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Ցուցասարք**:

Օր և ժամ

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Ամսաթիվ և ժամ**:

Օրը և ժամը նախադրելու համար ընտրել **Օրուժամի պրմտ**:

Օրվա և ժամի ձևաչափեր նախադրելու համար ընտրել **Օրուժամի ձևաչափ**:

Հեռախոսի մեջ ընթացիկ ժամանակային գոտու համաձայն օրվա և ժամի թարմացում նախադրելու համար ընտրել **Օրուժամի ինքնթրմ** (ցանցային ծառայություն):

Դյուրանցումներ

Անհատական դյուրանցումներով դուք կարող եք արագ մուտք գործել դեպի հեռախոսի հաճախակի օգտագործվող գործառույթները: Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Իմ դյուրանցմնր**:

Հեռախոսի մեկ գործառույթ աջ կամ ձախ ընտրության ստեղնի վրա տեղաբաշխելու համար ընտրել **Աջ ընտր. ստեղն** կամ **Ձախ ընտ. ստեղն**:

Ոլորման ստեղնի համար դյուրանցման գործառույթներ ընտրելու համար ընտրել **Նավարկման ստեղն**: Ոլորել ցանկալի ուղղությամբ և ընտրել **Փոխել** կամ **Վերագր** և որևէ գործառույթ ցանկից:

Համաժամացում և կրկնօրինակում

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Հմժ. և կրկնօրնկ** և հետևյալ ընտրանքներից.

- **Հեռ. անջատիչ** — Ընտրված տվյալները համաժամացրեք կամ պատճենեք Ձեր հեռախոսի և մյուս հեռախոսի միջև՝ օգտագործելով Bluetooth տեխնոլոգիա:

 © 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

- **Ստղծ. կրկնօրնկ** — Ստեղծեք ընտրված տվյալների կրկնօրինակը հիշաքարտի կամ արտաքին սարքի մեջ:
- **Վկնգ. կրկնօրնկ** — Ընտրեք կրկնօրինակ ֆայլը , որը պահվում է հիշաքարտի կամ արտաքին սարքի վրա, և այն վերականգնեք հեռախոսի մեջ: Ընտրեք **Ընտրք** > **Մանրամասներ** ՝ ընտրված կրկնօրինակ ֆայլի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար:
- **Տվյալ. ուղարկում** — Ընտրված տվյալները համաժամացրեք կամ պատճենեք Ձեր հեռախոսի և մյուս սարքի, ԱՀ-ի կամ ցանցային սերվերի (ցանցային ծառայության) միջև:

Միացնելիություն

Ձեր հեռախոսը ունի մի քանի հնարավորություն, որոնք թույլ են տալիս միանալ այլ սարքերի՝ տվյալներ փոխանցելու և ստանալու համար:

Bluetooth անլար տեխնոլոգիա

Bluetooth տեխնոլոգիան թույլ է տալիս ձեր հեռախոսը ռադիոալիքների միջոցով միացնել համատեղելի Bluetooth սարքի՝ 10 մետր (32 ոտնաչափ) շառավղով:

Սույն սարքը բավարարում է Bluetooth 2.0 + EDR հատկորոշմանը, որն ապահովում է հետևյալ պրոֆիլները. ընդհանուր մուտք, ձեռնազատ, ականջակալ, օբյեկտի հրում, ֆայլերի փոխանցում, հեռադիր մուտք դեպի ցանց, հաջորդական պորտ, SIM մուտք, օբյեկտների ընդհանուր փոխանակում, ձայնի առաջատար բաշխում, ձայնի և տեսանյութերի հեռահար կառավարում, ձայնի և տեսանյութերի ընդհանուր բաշխում:: Bluetooth տեխնոլոգիայով աշխատող այլ սարքերի հետ փոխհամատեղելիությունն ապահովելու համար օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս մոդելի համար թույլատրված լրասարքեր: Սույն սարքի հետ այլ սարքերի համատեղելիությունը պարզելու համար դիմեք այդ սարքերն արտադրողներին:

Bluetooth տեխնոլոգիաների կիրարկմաբ գործող ֆունկցիոնալ հնարավորությունները մարտկոցից ավելի շատ սնուցում են պահանջում, ինչը նվազեցնում է մարտկոցի լիցքը:

Bluetooth միացման գործարկում

Ընտրեք **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Միացնելիությն** > **Bluetooth** և կատարեք հետևյալ քայլերը.

1. Ընտրեք **Իմ հեռ. անունը** և ձեր հեռախոսի համար անուն մուտքագրեք:
2. Bluetooth միացնելիությունն ակտիվացնելու համար ընտրեք **Bluetooth** > **Միացնել**: նշանը ցույց է տալիս, որ Bluetooth-ն ակտիվ է:
3. Ձեր հեռախոսը ձայնային լրասարքի հետ միացնելու համար ընտրեք **Միաց. օժ. լսասարքեր** և այն սարքը, որին ուզում եք միանալ:
4. Ձեր հեռախոսը տիրույթում առկա որևէ Bluetooth սարքի հետ զուգակցելու համար ընտրեք **Զուգակցվծ սարքեր** > **Ավլ. նոր սարք**:

   Ոլորեք դեպի գտնված սարքը և ընտրեք **Ավլցնլ**:

   Ձեր հեռախոսի մեջ մուտքագրեք անցակոդ (մինչև16 նիշ) և թույլատրեք միացում մյուս Bluetooth սարքի վրա:

Եթե դուք մտահոգված եք անվտանգությամբ, անջատեք Bluetooth գործառույթը կամ **Իմ հեռ. տսնլիությն** դրեք **Թաքցված**: Bluetooth հաղորդակցություն ունեցեք միայն նրանց հետ, ում վստահում եք:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

ԱՀ-ով միացում ինտերնետին

Օգտվեք Bluetooth-ից՝ ձեր համատեղելի անհատական համակարգիչն առանց PC Suite ծրագրակազմի ինտերնետին միացնելու համար: Ձեր հեռախոսը պետք է ունենա ինտերնետի մուտք ապահովող ծառայության մատակարար, իսկ ձեր ԱՀ-ը պետք է ապահովի Bluetooth-ի անհատական ցանց (PAN): Հեռախոսի ցանցային մուտքի կետի (NAP) ծառայությանը միանալուց և ձեր ԱՀ-ի հետ զուգակցելուց հետո ձեր հեռախոսն ինքնաբերաբար փաթեթային տվյալների կապ կհաստատի ինտերնետի հետ:

Փաթեթային տվյալներ

Ընդհանուր նշանակության փաթեթային ռադիոկապը (GPRS) ցանցային ծառայություն է, որը շարժական հեռախոսներին թույլ է տալիս տվյալներ ուղարկել և ստանալ ինտերնետային կանխագրի (IP) վրա հիմնված ցանցով:

Սահմանելու համար, թե ինչպես օգտվել ծառայությունից, ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Միացնելիություն** > **Փաթ. տվյալներ** > **Փաթ. տվյլ. միացում** և հետևյալ ընտրանքներից.

- **Պինջի դեպքում** — փաթեթային տվյալների փոխանցման միացում հաստատելու համար, երբ ծրագիրը դա պահանջում է: Միացումը փակվում է, երբ ծրագրի գործողությունն ավարտվում է:
- **Միշտ օնլայն** — փաթեթային տվյալների ցանցին ինքնաբար միանալու համար, երբ դուք միացնում եք հեռախոսը:

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսն օգտագործել որպես մոդեմ՝ այն միացնելով Bluetooth տեխնոլոգիա օգտագործող համատեղելի ԱՀ-ի: Մանրամասների համար տե՛ս Nokia PC Suite-ի փաստաթղթերի փաթեթը:

Կանչեր և հեռախոս

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Կանչ**:

Մտից կանչերը շեղելու համար ընտրել **Կանչի շեղում** (ցանցային ծառայություն): Մանրամասների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Անհաջող փորձից հետո կանչի միացման տասը փորձ կատարելու համար ընտրել **Ավտ. վերահվքում** > **Միացնել**:

Կանչի ընթացքում ցանցից մտից կանչի ծանուցում ստանալու համար ընտրել **Կանչի հետաձգում** > **Ակտիվացնել** (ցանցային ծառայություն):

Նախադրելու համար, թե արդյոք ձեր համարը ցուցադրվի այն անձին, ում զանգում եք, ընտրեք **Ուղ. իմ բժնրդ. ID** (ցանցային ծառայություն):

Ձեր հեռախոսի ցուցադրման լեզուն նախադրելու համար ընտրեք **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Հեռախոս** > **Լեզվի պարամետրեր** > **Հեռախոսի լեզուն**:

Ձայնային հրամաններ և ձայնային համարհավաք

Օգտվեք հեռախոսից ձայնային հրաման տալու միջոցով և կանչ կատարեք՝ արտասանելով Կոնտակտներում պահված անունը:

Ձայնային հրամանները և ձայնային համարհավաքը կախված են օգտագործվող լեզվից: Ձայնի ճանաչումը չի ապահովվում բոլոր լեզուների համար: Ապահովվող լեզուների ցանկը դիտելու համար ընտրել

 © 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հեռախոս > Լեզվի պարամետրեր > Ձայնի ճանաչ. լեզու: Ճանաչվող լեզուն նախադրելու համար ընտրել ցանկալի լեզուն:

Ծանուցում. Ձայնային հատկորոշիչներից օգտվելը կարող է դժվար լինել աղմկոտ պայմաններում կամ արտակարգ իրավիճակներում, ուստի հարկավոր չէ բոլոր դեպքերում հույսն ամբողջովին դնել համարը ձայնային հրամաններով հավաքելու վրա:

Հեռախոսի ձայնային ճանաչման գործառույթը Ձեր ձայնին հարմարեցնելու համար ընտրել **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հեռախոս > Ձայնի ճանաչում > Ձայնի ճնչմն վրժնք**:

Որոշակի գործառույթի համար նախատեսված ձայնային հրաման ակտիվացնելու համար ընտրել **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հեռախոս > Ձայնի ճանաչում > Ձայն. հրամաններ**, հնարավորությունը և գործառույթը: -ը նշանակում է, որ ձայնային հրամանն ակտիվացված է:

Ձայնային հրաման ակտիվացնելու համար ընտրել **Ավլցնլ**: Ակտիվացված ձայնային հրամանը նվագելու համար ընտրել **Նվագել**:

Ձայնային հրամանները կառավարելու համար ոլորել մինչև գործառույթը և սեղմել **Ընտրք**:

Ձայնային հրամանները կամ ձայնային համարհավաքն օգտագործելու համար սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել աջ ընտրության ստեղնը: Հնչում է կարճ ազդանշանը և ցուցադրվում է **Խոսիր հիմա** -ը: Արտասանել հրամանը կամ այն կոնտակտի անունը, որի համարը ուզում եք հավաքել: Ձայնի ճանաչումը հաջողությամբ կատարելու դեպքում ցուցադրվում է առաջարկվող համընկնումների ցուցակը: Հեռախոսը նվագում է ցուցակում առաջին համընկման ձայնային հրամանը: Եթե այն ճիշտ հրաման չէ, ոլորել մինչև մեկ այլ գրառում:

Լրացուցիչ սարքեր

Այս ընտրացանկը և իր զանազան ընտրանքները ցուցադրվում են, միայն եթե հեռախոսը միացված է համատեղելի շարժական լրասարքի:

Ընտրել **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Լրասարքեր**: Ընտրել լրացուցիչ սարք և տվյալ սարքին համապատասխան ընտրանք:

Կազմաձևում

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսը կազմաձևել որոշակի ծառայությունների համար պահանջվող պարամետրերով: Ձեր ծառայության մատակարարը նույնպես կարող է ձեզ ուղարկել այդ պարամետրերը:

Ընտրել **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Կազմաձև** և հետևյալ ընտրանքներից.

- **Կնխդրվծ կզմձև պմ** — հեռախոսում պահպանված ծառայության մատակարարներին դիտելու և ծառայության մատակարար կանխադրելու համար:
- **Ակտ. կնխ. պմ բլ. ծգ** — պահովված ծրագրերի համար կանխադրված կազմաձևման պարամետրերն ակտիվացնելու համար:
- **Նախընտ. մտք. կետ** — պահպանված մուտքի կետերը դիտելու համար:
- **Միանալ աջակցման** — ձեր ծառայության մատակարարից կազմաձևման պարամետրեր ներլցնելու համար:
- **Սարքի կռվրչի պմտ** — հեռախոսով ծրագրակազմերի թարմացումների ստացումը թույլ տալու կամ կանխելու համար: Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ ձեր հեռախոսից կախված:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

- **Անհատ. կզմձև. պմտ** — զանազան ծառայությունների համար ձեռքով նոր անձնական հաշիվներ ավելացնելու և դրանք ակտիվացնելու կամ վերացնելու համար: Նոր անձնական հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել **Ավ. նոր** կամ **Ընտրք** > **Ավելացնել նորը**: Ընտրել ծառայության տեսակը և մուտքագրել պահանջվող պարամետրերը: Անձնական հաշիվն ակտիվացնելու համար ոլորել դեպի այն և ընտրել **Ընտրք** > **Ակտիվացնել**:

Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը

Հեռախոսը գործարանային վիճակի բերելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Պարամետրեր** > **Վրկգ. գրծրն պմ** և հետևյալ ընտրանքներից մեկը.

- **Վրկնգնլ միայն պմտ** — բոլոր նախապատվությունների պարամետրերն առանց անձնական տվյալների վերացման հետադարձելու համար:
- **Վերականգնլ բոլորը** — բոլոր նախապատվությունների պարամետրերը հետադարձելու և բոլոր անձնական տվյալները, ինչպիսիք են կոնտակտները, հաղորդագրությունները, մեդիա ֆայլերը և ակտիվացման բանալիները, վերացնելու համար:

10. Օպերատորի ընտրացանկ

Մուտք գործեք ձեր ցանցային օպերատորի կողմից տրամադրված ծառայությունների պորտալ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր ցանցային օպերատորին: Օպերատորը կարող է այս ընտրացանկը թարմացնել սպասարկման հաղորդագրությամբ:

11. Պատկերասրահ

Ձեր հեռախոսն ապահովում է իրավունքների թվային կառավարման (DRM) համակարգ՝ ձեռք բերված բովանդակությունը պաշտպանելու համար: Միշտ ստուգեք ցանկացած բովանդակության և ակտիվացման բանալու առաքման պայմանները՝ նախքան դրանք ձեռք բերելը, քանի որ դրանք կարող են վճարման ենթակա լինել:

Իրավունքների թվային կառավարում

Բովանդակության սեփականատերերը կարող են իրավունքների թվային կառավարման (DRM) զանազան տեսակներ օգտագործել իրենց մտավոր սեփականությունը, այդ թվում հեղինակային իրավունքները, պաշտպանելու համար: Այս սարքը DRM ծրագրերի տարբեր տեսակներ է օգտագործում՝ DRM-ի միջոցով պաշտպանված նյութերից օգտվելու համար: Սույն սարքի միջոցով դուք կարող եք օգտվել WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock և OMA DRM 2.0: Եթե որոշակի DRM ծրագիրը բովանդակությունը չի պաշտպանում, բովանդակության սեփականատերերը կարող են պահանջել, որպեսզի այդ DRM ծրագրի կողմից նոր բովանդակությունից օգտվելու հնարավորությունը դադարեցվի: Դադարեցումը կարող է նաև արգելել Ձեր սարքի վրա արդեն իսկ գտնվող DRM-պաշտպանված բովանդակության օգտագործման ժամկետի երկարաձգումը: DRM ծրագրի դադարեցումը չի ազդում DRM այլ տեսակներով պաշտպանված կամ DRM պաշտպանություն չունեցող բովանդակության օգտագործման վրա:

Իրավունքների թվային կառավարման (DRM) միջոցով պաշտպանված բովանդակության հետ միասին տրվում է համապատասխան ակտիվացման բանալի, որը սահմանում է բովանդակությունից օգտվելու Ձեր իրավունքները:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Եթե ձեր սարքի վրա OMA DRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, ակտիվացման բանալիների և բովանդակության պահեստային օրինակ ստեղծելու համար օգտագործեք Nokia PC Suite ծրագրի համապատասխան փունկցիոնալ հնարավորությունը:Հնարավոր է, որ տվյալների փոխանցման այլ եղանակներ օգտագործելիս ակտիվացման բանալիները չփոխանցվեն: Փոխանցման այլ ձևերը կարող է չփոխանցեն ակտիվացման բանալիները, որոնց վերականգնումը՝ բավանդակության հետ միասին, անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանաք շարունակել OMA-DRM-ով պաշտպանված բովանդակության օգտագործումը՝ սարքի հիշողության ֆորմատավորումից հետո: Ակտիվացման բանալիները վերականգնելու անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ նաև սարքի վրա գտնվող ֆայլերի վնասվելու դեպքում:

Եթե ձեր սարքի վրա WMDRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, ակտիվացման բանալիներն ու բովանդակությունը կկորչեն սարքի հիշողությունը ֆորմատավորելու դեպքում: Հնարավոր է նաև, որ սարքի վրա գտնվող ֆայլերի վնասման հետևանքով կորցնեք ակտիվացման բանալիներն ու բովանդակությունը: Ակտիվացման բանալիների կամ բովանդակության կորուստը կարող է սահմանափակել ձեր սարքի վրա նույն բովանդակությունից նորից օգտվելու հնարավորությունը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ծառայություն մատուցողին:

Պահոցները դիտելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Պատկերաարահ**:

12. Միջոցներ

Խցիկ և վիդեո

Ձեր սարքը ապահովում է 1600x1200 պիքսել խտությամբ նկարահանում:

Պատկեր սևեռել

Լուսանկարահանման գործառույթից օգտվելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Միջոցներ** > **Խցիկ**, կամ, եթե տեսագրման գործառույթը միացված է, ոլորել ձախ կամ աջ: Պատկեր սևեռելու համար ընտրել **Սևեռել**:

Խցիկի ռեժիմում չափերը մեծացնելու կամ փոքրացնելու համար ոլորել վեր կամ վար:

Ինքնաթողը միացնելու կամ պատկերների սևեռումը արագ հաջորդականությամբ միացնելու համար ընտրել **Ընտրf** և ցանկալի տարբերակը:

Նախադիտման ռեժիմը և ժամանակը նախադրելու համար ընտրել **Ընտրf** > **Պարամետրեր** > **Պտկր նխդիտմ. ժմկ**:

Տեսահոլովակի տեսագրում

Տեսագրման գործառույթից օգտվելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Միջոցներ** > **Տեսա**: Տեսագրումը սկսելու համար ընտրել **Գրանցել**:

Տեսագրման ընթացքում ցածր որակի տեսագրությունը թույլ կտա նկարահանել ավելի երկար տևողությամբ տեսահոլովակ: Որակի պարամետրերը փոխելու և տեսահոլովակի առավելագույն տևողությունը նախադրելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Միջոցներ** > **Խցիկ** > **Ընտրf** > **Պարամետրեր** > **Տսհոլովակի որակ**, կամ **Տսհոլովակի երկրն**:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

FM ռադիո

FM ռադիոյի աշխատանքը կախված է ալեհավաքից, որը հեռախոսի նույն ալեհավաքը չէ: FM ռադիոյի նորմալ աշխատանքի համար հարկավոր է համատեղելի գլխային հեռախոս կամ օժանդակ սարք օգտագործել:

Ուշադրություն. Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ: Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել ձեր լսողությունը: Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը ականջին մոտ մի պահեք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

Ընտրեք **Ընտցնկ** > **Միջոցներ** > **Ռադիո** կամ, սպասման ռեժիմում, սեղմեք և պահեք *.

Եթե արդեն պահել եք ռադիոկայաններ, ոլորեք վեր կամ վար՝ կայանների միջև տեղաշարժվելու համար, կամ սեղմեք հիշողության մեջ պահված ցանկալի կայանին համապատասխանող թվի ստեղնը:

Հարևան կայանը որոնելու համար սեղմել ոլորման ստեղնը և սեղմած պահել ձախ կամ աջ:

Արդեն լարված կայանը պահպանելու համար ընտրել **Ընտրք** > **Պահպ. կայանը**:

Ձայնը կարգավորելու համար սեղմել ձայնի ուժգնության ստեղները:

Ռադիոն հետին պլանում միացված թողնելու համար սեղմել վերջի ստեղնը: Ռադիոն փակելու համար սեղմեք և պահեք ավարտի ստեղնը:

Ձայնագրանցիչ

Գրանցումը սկսելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Միջոցներ** > **Ձայնագրանցիչ** և թվացյալ գրանցման կոճակը ցուցասարքի վրա:

Ամենավերջին գրանցումը լսելու համար ընտրել **Ընտրք** > **Նվգ. վրջ. գրնցծ**: Վերջին գրանցումը մուլտիմեդիա հաղորդագրության միջոցով ուղարկելու համար ընտրել **Ընտրք** > **Ուղ. վրջն գրնցծ**:

Նվագարկիչ

Ձեր հեռախոսը նվագարկիչ ունի՝ երգեր կամ այլ MP3 կամ AAC ձայնաֆայլեր լսելու համար:

Ուշադրություն. Երաժշտությունը լսեք չափավոր բարձրությամբ: Տևականորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել ձեր լսողությունը: Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը ականջին մոտ մի պահեք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Միջոցներ** > **Նվագարկիչ**:

Նվագարկիչը գործարկել նվագարկչի ստեղներով կամ ցուցասարքի թվացյալ ստեղներով:

Նվագարկումը սկսելու կամ դադար տալու համար սեղմել ▶II:

Դեպի ընթացիկ երգի սկիզբը ցատկանցելու համար սեղմել |◀◀:

Դեպի նախորդ երգը ցատկանցելու համար երկու անգամ սեղմել |◀◀:

Դեպի հաջորդ երգը ցատկանցելու համար սեղմել ▶▶|:

Ընթացիկ երգը հետ փաթաթելու համար սեղմել և պահել |◀◀:

Ընթացիկ երգը արագ առաջ փաթաթելու համար սեղմել և պահել ▶▶|:

 © 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Ձայնը կարգավորելու համար սեղմել ձայնի ուժգնության ստեղները:

Նվագարկչի ձայնը խլացնելու կամ միացնելու համար սեղմել **#**:

Նվագարկիչը հետին պլանում աշխատեցնելու համար սեղմել ավարտի ստեղնը: Նվագարկիչը փակելու համար սեղմել և պահել ավարտի ստեղնը:

13. Ծրագրեր

Ձեր հեռախոսի ծրագրակազմը կարող է ներառել հատկապես այս Nokia հեռախոսի համար նախատեսված որոշ խաղեր և Java ծրագրեր:

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Ծրագրեր**:

Խաղ կամ ծրագիր գործարկելու համար ընտրել **Խաղեր** կամ **Հավաքածու**: Ոլորել մինչև խաղը կամ ծրագիրը և ընտրել **Բացել**:

Խաղի և ծրագրի տեղադրման համար մատչելի հիշողության ծավալը դիտելու նպատակով ընտրել **Ընտրք** > **Հիշ. կարգավիճակ**:

Խաղ կամ ծրագիր ներլցնելու համար ընտրել **Ընտրք** > **Ներլցումներ** > **Խաղի ներլցնք** կամ **Ծր. ներլցումներ**: Ձեր հեռախոսն ապահովում է J2ME™ Java ծրագրեր: Նախքան ծրագիր ներլցնելը՝ համոզվեք, որ այն համատեղելի է ձեր հեռախոսի հետ:

Կարևոր է. Տեղադրեք և օգտագործեք միայն վստահելի աղբյուրներից ստացված ծրագրեր և ծրագրակազմեր՝ այնպիսիք, ինչպիսիք են Symbian Signed նշագրմամբ կամ Java Verified™ փորձաքննությունն անցած ծրագրերը:

Ներլցված ծրագրերը կարելի է պահպանել **Պատկերասրահ**ում՝ **Ծրագրեր**ի փոխարեն:

14. Կազմակերպիչ

Զարթուցիչ

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Կազմակերպիչ** > **Զարթուցիչ**:

Զարթուցիչը միացնելու կամ անջատելու համար ընտրել **Տագնապ**՝: Տագնապի ժամ դնելու համար ընտրել **Տագնապի ժամը**՝: Շաբաթվա ընտրված օրերին հեռախոսով զգուշացում նախադրելու համար ընտրել **Կրկնում**՝: Տագնապի հնչերանգն ընտրելու կամ անհատականացնելու համար ընտրել **Տգնպի ազդնշն**՝: Նիրհի զգուշացման պարապուրդը նախադրելու համար ընտրել **Նիրհմ. պրպուրդ**՝:

Տագնապը վերջացնելու համար ընտրել **Վերջ**: Եթե թույլ եք տալիս, որ հեռախոսը շարունակի մեկ րոպե տագնապ հնչեցնել, կամ ընտրում եք **Նիրհել**, տագնապը վերջանում է՝ նիրհման պարապուրդի համար, և ապա վերականգնվում է:

Օրացույց և անելիքների ցանկ

Ընտրել **Ընտցնկ** > **Կազմակերպիչ** > **Օրացույց**: Ընթացիկ օրը շրջանակված է: Եթե օրվա համար նշումներ կան արված, ապա օրը ցույց է տրվում թավ նիշերով:

Օրացուցային նշում անելու համար ոլորել ամսաթիվը և ընտրել **Ընտրք** > **Նշում անել**:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Օրվա նշումները դիտելու համար ընտրել **Դիտել**; Բոլոր օրացուցային նշումները վերացնելու համար ընտրել **Ընտրք** > **Վերաց. նշումներ** > **Բոլոր նշումները**:

Անելիքների ցանկը դիտելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Կազմակերպիչ** > **Անելիքների ցնկ**: Անելիքների ցանկը ցուցադրվում և տեսակավորվում է ըստ առաջնայնության: Նշում ավելացնելու, վերացնելու կամ ուղարկելու, գրառումը որպես արված նշելու կամ անելիքների ցանկն ըստ վերջնաժամկետի տեսակավորելու համար ընտրել **Ընտրք**:

15. Համացանց կամ Ինտերնետ

Ձեր հեռախոսի զննարկիչով կարող եք մուտք գործել զանազան ինտերնետային ծառայություններ: Համացանցային էջերի արտաքին տեսքը կարող է տարբեր լինել՝ էկրանի չափերից կախված: Հնարավոր է, որ ցանցէջերում չկարողանաք տեսնել բոլոր մանրամասնությունները:

Հեռախոսից կախված՝ համացանցի զննարկման գործառույթը կարող է ընտրացանկում ցուցադրվել որպես Համացանց կամ Ինտերնետ, այսուհետև՝ Համացանց:

Կարևոր է. Օգտվեք միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք պատշաճ ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Այս ծառայությունների, գնորոշման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք Ձեր ծառայության մատակարարի հետ:

Դուք կարող եք ստանալ զննարկման համար պահանջվող կազմաձևման պարամետրեր՝ որպես կազմաձևման հաղորդագրություն ծառայության մատակարարից:

Համացանցային ծառայանը միանալը

Ծառայության հետ կապ հաստատելու համար ընտրել **Ընտցնկ** > **Համացանց** > **Հիմնաէջ**, կամ սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել **0**,

Ծառայության հետ կապ հաստատելուց հետո կարող եք սկսել էջերի զննարկումը: Հեռախոսի ստեղների գործառույթները կարող են տարբեր լինել տարբեր ծառայությունների դեպքում: Հետևեք հեռախոսի ցուցասարքի վրայի տեքստային հրահանգներին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

16. SIM ծառայություններ

Ձեր SIM քարտը կարող է տրամադրել հավելյալ ծառայություններ: Դուք կարող եք մուտք գործել այս ընտրացանկ այն դեպքում միայն, եթե դա ապահովվում է ձեր SIM քարտով: Ընտրացանկի անունը և բովանդակությունը կախված են առկա ծառայություններից:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Լրացուցիչ սարքեր

Ուշադրություն. Գործածեք բացառապես տվյալ մոդելի հետ օգտագործելու համար Nokia-ի կողմից հաստատագրված մարտկոցներ, լիցքավորիչներ և լրացուցիչ սարքեր: Ցանկացած այլ տեսակների օգտագործումը կարող է անվավեր դարձնել հաստատումները կամ երաշխիքները և վտանգավոր լինել:

Nokia-ի կողմից հաստատագրված լրացուցիչ սարքերի առկայությունը պարզելու համար խնդրում ենք դիմել ձեր գործակալին: Լրացուցիչ սարքերի հոսանքի լարն անջատելիս բռնեք և քաշեք խրոցը, այլ ոչ թե լարը:

Մարտկոց

Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ

Ձեր սարքը սնուցվում է վերալիցքավորվող մարտկոցից: Այս սարքի հետ օգտագործման համար նախատեսված մարտկոցը BL-5C է: Սույն սարքը նախատեսված է հետևյալ լիցքավորիչներով օգտագործվելու համար. AC-3: Մարտկոցը կարելի է հարյուրավոր անգամներ լիցքավորել և լիցքաթափել, բայց ի վերջո այն կենթարկվի բնականոն մաշվածության: Երբ նկատեք, որ խոսակցության և սարքի՝ սպասելու ռեժիմում գտնվելու ժամանակահատվածները սովորականից նկատելիորեն ավելի կարճ են դարձել, ապա փոխեք մարտկոցը: Օգտագործեք միայն այս սարքի համար նախատեսված և Nokia-ի կողմից հաստատված մարտկոցներ ու լիցքավորիչներ դրանք լիցքավորելու համար: Հաստատում չստացած մարտկոցի կամ լիցքավորիչի շահագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի, արտահոսքի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ:

Խրոցակի տեսակից կախված՝ լիցքավորիչի մոդելի ստույգ համարը կարող է տարբեր լինել: Խրոցակի վարկածը նույնականացվում է ստորև նշվածներից որևէ մեկով. E, EB, X, AR, U, A, C կամ UB:

Մարտկոցն առաջին անգամ օգտագործելու կամ երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել նախ միացնել լիցքավորիչը, ապա անջատել այն և նորից միացնել՝ մարտկոցի լիցքավորումը սկսելու համար: Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի էկրանին, կամ հնարավոր լինի զանգեր կատարել:

Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից զատեք:

Երբ լիցքավորիչը չի օգտագործվում, անջատեք այն հոսանքի վարդակից և սարքից: Ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը լիցքավորիչին միացված մի թողեք, քանի որ գերլիցքավորումը կարող է կրճատել մարտկոցի շահագործման ժամկետը: Չօգտագործվելու դեպքում ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը ժամանակի ընթացքում լիցքաթափվում է:

Աշխատեք մարտկոցը պահել 15°C մինչև 25°C (59°F և 77°F) ջերմաստիճանում: Ծայրաստիճան բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են մարտկոցի հզորությունը և կրճատում շահագործման ժամկետը: Տաք կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չաշխատել: Մարտկոցի աշխատանքը հատկապես սահմանափակ է զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում:

Մարտկոցի վրա կարճ միացում մի ստեղծեք: Պատահական կարճ միացում կարող է առաջանալ, եթե մետաղական որևէ իր, օրինակ՝ մետաղադրամ, ամրակ, կամ գրիչ, ուղիղ միացություն ստեղծի մարտկոցի դրական (+) և բացասական (-) հպակների միջև: (Դրանք մարտկոցի վրա մետաղական շերտերի տեսք ունեն): Սա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ դուք պահեստային մարտկոցը գրպանում կամ դրամապանակում եք պահում: Հպակների կարճ միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, որը կարճ միացում է առաջացրել:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Մարտկոցը կրակի մեջ մի գցեք, քանի որ այն կարող է պայթել: Վնասվելու դեպքում նույնպես մարտկոցը կարող է պայթել: Մարտկոցները դեն գցելիս գործեք տեղական իրավական ակտերի համաձայն: Եթե հնարավոր է, մարտկոցը հանձնեք՝ նյութերը կրկին օգտագործելու համար: Մարտկոցը դեն մի նետեք որպես կենցաղային աղբ:

Բջիջները կամ մարտկոցները չպետք է կազմատել, կտրել, բացել, փշրել, ճկել, ձևախախտել, ծակել կամ կոտրատել: Արտահոսքի դեպքում թույլ մի տվեք, որ հեղուկը մաշկին կամ աչքերին դիպչի: Նման դեպքում մաշկը և աչքերն անմիջապես ջրով լվացեք կամ դիմեք բժշկի օգնությանը:

Մարտկոցը չի կարելի ձևափոխել, վերամշակել: Չի կարելի փորձել օտար առարկաներ մտցնել մարտկոցի մեջ, այն ընկղմել ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ կամ ենթարկել այդպիսի ազդեցության:

Մարտկոցի սխալ օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ: Եթե սարքը կամ մարտկոցը վայր եք գցել, հատկապես՝ պինդ մակերևույթի վրա, և կարծում եք, որ մարտկոցը վնասվել է, նախքան օգտագործումը շարունակելը այն տարեք սպասարկման կենտրոն՝ զննման համար:

Մարտկոցն օգտագործեք միայն իր նպատակային նշանակությամբ: Վնասված լիցքավորիչ կամ մարտկոց մի օգտագործեք: Մարտկոցը փոքր երեխաներից հեռու պահեք:

Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց

Ձեր ապահովության համար օգտագործեք միայն Nokia-ի գործարանային մարտկոցները: Համոզված լինելու համար, որ Դուք Nokia-ի գործարանային մարտկոց եք ձեռք բերում, այն գնեք Nokia-ի լիազորված գործակալից և ստուգեք հոլոգրամային պիտակը՝ կատարելով հետևյալ քայլերը.

Բոլոր չորս քայլերը հաջողությամբ ավարտելը լիովին չի երաշխավորում մարտկոցի գործարանային լինելու փաստը: Եթե պատճառներ ունեք կասկածելու, որ մարտկոցը Nokia-ի բնօրինակ մարտկոց չէ, խուսափեք այն օգտագործելուց և տարեք Nokia-ի մոտակա լիազոր սպասարկման կետ կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցություն ստանալու համար: Nokia-ի լիազոր սպասարկման կետը կամ վաճառքի գործակալը կստուգեն մարտկոցի իսկությունը: Եթե մարտկոցի իսկությունը հնարավոր չէ պարզել, մարտկոցը վերադարձրեք այնտեղ, որտեղից գնել եք:

Ստուգեք հոլոգրամը

1. Պիտակի վրայի հոլոգրամը դիտելիս պետք է մի անկյան տակ տեսնեք Nokia ձեռքերը միացնող նշանը, և մեկ այլ անկյան տակ նայելիս՝ Nokia Original Enhancements պատկերանշանը:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

2. Հոլոգրամը ձախ, աջ, ներքև և վերև թեքելիս դուք պետք է նրա կողմերի վրա տեսնեք համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ:

Ի՞նչ անել, եթե մարտկոցը գործարանային չէ

Եթե չեք կարող համոզվել, որ պիտակի վրա հոլոգրամ ունեցող Ձեր Nokia մարտկոցը գործարանային է, խնդրում ենք այն չօգտագործել: Մարտկոցը տարեք Nokia մոտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գծով գործակալի մոտ՝ աջակցություն ստանալու համար: Արտադրողի կողմից չհաստատագրված մարտկոց օգտագործելը կարող է վտանգավոր լինել և կարող է հանգեցնել սարքի ոչ բավարար աշխատանքի ու վնաս պատճառել Ձեր սարքին և դրան միացված լրացուցիչ սարքերին: Դա կարող է նաև անվավեր դարձնել սարքի նկատմամբ կիրառելի այս կամ այն հաստատումը կամ երաշխիքը:

Գործարանային Nokia մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք www.nokia.com/battery կայքը:

Խնամք և սպասարկում

Ձեր սարքը բարձրակարգ նախագծման և հմտության արդյունք է, և այն պետք է խնամքով օգտագործել: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձեզ ուժի մեջ պահել արտադրողի երաշխիքը:

- Սարքը չոր պահեք: Տեղումները, խոնավությունը և հեղուկների բոլոր տեսակները կարող են տարրեր պարունակել, որոնք կարող են հանգեցնել էլեկտրոնային սխեմաների քայքայմանը: Եթե սարքը թրջվել է, մարտկոցը հանեք և նորից տեղադրելուց առաջ սպասեք, մինչև սարքը ամբողջովին չորանա:
- Սարքի վրա գտնվող ոսպնյակները (տեսախցիկի, հեռավորության չափիչի, լուսընդունիչի և այլն) մաքրելու համար փափուկ, մաքուր, չոր շոր օգտագործեք:
- Սարքը չի կարելի փոշոտ, կեղտոտ վայրերում պահել կամ օգտագործել: Շարժական մասերն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կարելի պահել բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները նվազեցնում են էլեկտրոնային սարքերի շահագործման ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծռմռում կամ հալեցնում պլաստմասսայե որոշ տարրեր:
- Սարքը չի կարելի պահել ցածր ջերմաստիճանի միջավայրում: Երբ այն վերադառնում է բնական ջերմաստիճանի, սարքի ներսում կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային տպատախտակները:
- Մի փորձեք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը վայր մի գցեք, մի ցնցեք, հարվածի մի ենթարկեք: Կոպիտ վերաբերմունքը կարող է կոտրել ներքին տպատախտակները և մեխանիկական նուրբ բաղադրամասերը:
- Սարքը մաքրելիս մի օգտագործեք ուժեղ քիմիական նյութեր, մաքրող լուծիչներ կամ ուժեղ ներգործության մաքրող նյութեր:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներկը կարող է խցանվել շարժական մասերի միջև՝ խափանելով սարքի պատշաճ աշխատանքը:

- Միայն սարքի հետ մատակարարված կամ հաստատագրված ալեհավաք օգտագործեք: Չհաստատագրված, փոփոխված կամ կցորդված ալեհավաքները կարող են վնասել սարքը և խախտել ռադիոսարքերի օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Լիցքավորիչը միայն սենյակում կամ բնակարանում օգտագործեք:
- Միշտ պատրաստեք այն տեղեկությունների պահեստային օրինակները, որոնք ցանկանում եք պահպանել, օրինակ` կոնտակտային տվյալներ և օրացուցային նշումներ:
- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի աշխատանքը բարելավելու նպատակով սարքը ելման վիճակի բերեք՝ այն անջատելով և մարտկոցը հանելով:

Այս խորհուրդները հավասարապես վերաբերում են Ձեր սարքին, մարտկոցին, լիցքավորիչին և բոլոր լրասարքերին: Եթե սարքերից որևէ մեկը պատշաճ չի գործում, նորոգման համար այն տարեք լիազոր սպասարկման մոտակա կետ:

Վերամշակում

Ձեր օգտագործած էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և փաթեթավորման նյութերը միշտ վերադարձրեք հատուկ դրանց համար նախատեսված հավաքման կետ: Այս կերպ Դուք կօգնեք կանխել թափոնների չվերահսկվող հեռացումը և կնպաստեք նյութական պաշարների վերաօգտագործմանը: Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ արտադրանքի մանրածախ վաճառակետից, թափոնների հեռացման համար պատասխանատու տեղական իշխանության մարմիններից, ազգային արտադրողների գործունեության համար պատասխանատու կազմակերպություններից կամ Nokia-ի տեղական ներկայացուցչությունից: Տեղեկանալու համար, թե ինչպես վերամշակել Nokia արտադրանքները, այցելեք www.nokia.com/werecycle ցանցէջը կամ, եթե բջջային սարքով եք զննարկում՝ www.nokia.mobi/werecycle:

Արտադրանքի, մարտկոցի, տպագիր նյութերի կամ փաթեթավորման վրա խաչանշված անվավոր աղբարկղի պատկերը հիշեցնում է, որ բոլոր էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և կուտակիչները, իրենց շահագործման ժամկետի ավարտից հետո, պետք է հանձնվեն հատուկ ընդունման կետերին: Այս պահանջը գործում է Եվրամիության տարածքում: Դեն մի նետեք այս նշանով պիտակավորված արտադրանքը` որպես չտեսակավորված կենցաղային աղբ: Շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս արտադրանքի Էկո-Հայտարարագրերը www.nokia.com/environment կայքում:

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

Փոքր երեխաներ

Ձեր սարքը և լրացուցիչ սարքերը կարող են մանր մասեր պարունակել: Դրանք փոքր երեխաներից հեռու պահեք:

Աշխատանքային միջավայր

Սույն սարքը, ականջին սեղմած նորմալ դիրքում կամ մարմնից առնվազն 2.2 սանտիմետր (7/8 դյույմ) հեռավորության վրա օգտագործելիս, համապատասխանում է ռադիոհաճախությունների (RF) ճառագայթման պահանջներին: Հեռախոսն աշխատանքի ժամանակ մարմնին ամրացնելու նպատակով տեղափոխման պայուսակի կամ գոտու ամրակալ օգտագործելու դեպքում պետք է զգուշանալ, որպեսզի դրանք մետաղ չպարունակեն և սարքը մարմնից պահեն վերոհիշյալ հեռավորության վրա :

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Տվյալներ պարունակող ֆայլեր կամ հաղորդագրություններ հաղորդելու համար սարքը պահանջում է բարձրորակ միացություն ցանցի հետ։ Որոշ դեպքերում տվյալներ պարունակող ֆայլերի կամ հաղորդագրությունների հաղորդումը կարող է հետաձգվել մինչև նման միացությունը առկա լինի։ Համոզվեք, որ վերը նշված հեռավորությանը վերաբերող պահանջները բավարարված են մինչև տվյալների հաղորդման ավարտը։

Սարքի որոշ մասեր մագնիսական հատկություններ ունեն։ Մետաղական մասերը կարող են ձգվել դեպի սարքը։ Վարկային քարտեր կամ հիշողության մագնիսական կրիչներ չի կարելի տեղադրել սարքի մոտակայքում, քանի որ դրանց վրա գրանցված տեղեկությունները կարող են ջնջվել։

Բժշկական սարքավորումներ

Ռադիոհաղորդիչ ցանկացած սարքավորման աշխատանքը՝ ներառյալ անլար հեռախոսները, կարող են խանգարել բավարար պաշտպանություն չունեցող բժշկական սարքավորումների աշխատանքին։ Խորհրդակցեք բժշկի կամ բժշկական սարքավորման արտադրողի հետ՝ պարզելու համար, թե արդյո՞ք այդ բժշկական սարքերը բավարար պաշտպանություն ունեն ռադիոհաճախության արտաքին էներգիայից, կամ եթե այլ հարցեր ունեք։ Բժշկական հաստատություններում գտնվելիս հեռախոսն անջատեք, եթե դա պահանջվում է այդտեղ փակցված կանոններով։ Հնարավոր է, որ հիվանդանոցներն ու առողջապահական հաստատությունները սարքավորումներ օգտագործեն, որոնք զգայուն են արտաքին ռադիոհաճախության էներգիայի նկատմամբ։

Փոխպատվաստված բժշկական սարքավորումներ

Բժշկական սարքավորումներ արտադրողները խորհուրդ են տալիս, որ անլար սարքի և փոխպատվաստված բժշկական սարքավորումների (ինչպիսիք են սրտի ռիթմավարը կամ սրտամկանի թելիկախաղը վերացնող էլեկտրական սարքը) միջև պահպանվի առնվազն 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) տարածություն՝ բժշկական սարքի աշխատանքի հնարավոր խաթարումից խուսափելու համար։ Այդպիսի սարքավորումներ կրող անձինք պետք է.

- Անլար սարքը միացված վիճակում միշտ ավելի քան 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) հեռու պահեն բժշկական սարքից։
- Անլար սարքը ծոցագրպանում չպահեն։
- Անլար սարքը պահեն բժշկական սարքավորման նկատմամբ հակառակ ականջի մոտ՝ հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար։
- Իսկույն անջատեն անլար սարքը, եթե այդպիսի ազդեցության առկայությունը ենթադրելու հիմքեր կան։
- Կարդան և հետևողականորեն կատարեն փոխպատվաստված բժշկական սարքավորման արտադրողի ցուցումները։

Ձեր անլար սարքը բժշկական սարքավորման հետ օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խորհրդակցեք ձեզ բժշկական ծառայություններ մատուցող անձի հետ։

Լսողական օժանդակ սարքեր

Թվային անլար որոշ սարքեր կարող են խանգարել որոշ լսողական օժանդակ սարքերի աշխատանքին։ Նման խանգարումներ լինելու դեպքում խորհրդակցեք ծառայություն մատուցողի հետ։

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։

Ավտոմեքենաներ

Ռադիոհաճախության ազդանշանները կարող են ազդել ավտոմեքենաներում սխալ տեղակայված կամ ոչ պատշաճ կերպով պաշտպանված էլեկտրոնային համակարգերի վրա (վառելիքի էլեկտրոնային ներարկման համակարգեր, էլեկտրոնային արգելակման համակարգեր, արագության կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր, անվտանգության բարձիկների համակարգեր և այլն): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ավտոմեքենան կամ օժանդակ սարքավորումներն արտադրողին կամ նրա ներկայացուցչին:

Միայն որակավորված մասնագետը պետք է սպասարկի սարքավորումները և դրանք տեղադրի ավտոմեքենայի մեջ: Սխալ տեղադրումը կամ սպասարկումը կարող է վտանգավոր լինել և դադարեցնել սարքի երաշխիքը: Պարբերաբար ստուգեք, որ ձեր ավտոմեքենայում տեղադրված անլար բոլոր սարքավորումները պատշաճորեն ամրացված և սարքին լինեն: Սարքի, դրա մասերի և լրացուցիչ սարքերի հետ նույն խցիկում չի կարելի այրվող հեղուկներ, գազեր կամ պայթուցիկ նյութեր պահել: Անվտանգության բարձիկներ ունեցող ավտոմեքենաներում հարկավոր է հիշել, որ անվտանգության բարձիկները մեծ ուժով են փչվում: Անվտանգության բարձիկի վրա կամ նրա բացման տարածքում չի կարելի որևէ իր տեղադրել՝ ներառյալ ամրացված կամ շարժական անլար սարքավորումները: Եթե ավտոմեքենայի միջի անլար սարքավորումները սխալ տեղադրված լինեն և անվտանգության բարձիկը փչվի, դա կարող է լուրջ վնասվածքների պատճառ դառնալ:

Օդանավի թռիչքի ժամանակ սարքից օգտվելն արգելվում է: Անջատեք Ձեր սարքը օդանավ բարձրանալուց առաջ: Օդանավում անլար հեռահաղորդակցության սարքերի օգտագործումը կարող է վտանգ ներկայացնել օդանավի աշխատանքի համար, խանգարել անլար հեռախոսային ցանցի աշխատանքին և խախտել օրենքը:

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերում գտնվելիս սարքն անջատեք և հետևեք բոլոր ցուցանակներին ու հրահանգներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերին են պատկանում բոլոր այն վայրերը, որտեղ սովորաբար խորհուրդ է տրվում ավտոմեքենայի շարժիչն անջատել: Նման վայրերում կայծը կարող է պայթյունի կամ հրդեհի հանգեցնել, ինչը կարող է պատճառել մարմնական վնասվածքներ և նույնիսկ մահ: Սարքն անջատեք վառելիքի լցակայաններում: Վառելանյութի պահեստավորման և բաշխման վայրերում, քիմիական գործարաններում կամ այն վայրերում, որտեղ պայթեցման աշխատանքներ են կատարվում, հետևեք ռադիոսարքավորումների օգտագործման սահմանափակումներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ մթնոլորտ ունեցող վայրերը սովորաբար, բայց ոչ միշտ, հստակ նշված են լինում: Դրանք ներառում են նավերում տախտակամածի տակ գտնվող տարածքները, քիմիական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման վայրերը և այն տարածքները, որտեղ օդը քիմիական նյութեր կամ մասնիկներ է պարունակում, ինչպիսիք են ավազահատիկը, փոշին կամ մետաղափոշին: Դուք պետք է ստուգեք հեղուկ գազով (օրինակ՝ պրոպան կամ բութան) աշխատող ավտոմեքենաներ արտադրողների հետ, թե արդյո՞ք այս սարքը կարելի է անվտանգ օգտագործել դրանց մոտակայքում:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգեր

Կարևոր է. Սույն սարքը գործում է ռադիոազդանշանների, անլար և փիքսված հեռախոսացանցերի, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող գործառույթների միջոցով: Եթե Ձեր սարքն ինտերնետով ձայնային կանչի հնարավորություն է տալիս (ինտերնետային զանգեր), ակտիվացրեք և՛ ինտերնետային զանգերը, և՛ բջջային հեռախոսը: Եթե երկուսն էլ ակտիվացված են, սարքը կփորձի արտակարգ իրավիճակների կանչ կատարել և՛ բջջային ցանցի, և՛ Ձեզ ինտերնետային զանգերի ծառայություններ տրամադրողի միջոցով: Բոլոր դեպքերում չէ, որ միացումները կարող են երաշխավորված

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

լինել: Կարևոր դեպքերում, օրինակ՝ բժշկական շտապօգնություն կանչելու անհրաժեշտության դեպքում, չի կարելի հույսն ամբողջովին անլար սարքի օգտագործման վրա դնել:

Արտակարգ իրավիճակներում զանգահարելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

1. եթե սարքը միացված չէ, միացրեք այն: Համոզվեք, որ ազդանշանի հզորությունը բավարար է: Ձեր սարքից կախված՝ գուցե կարիք լինի կատարել հետևյալը.
   - Մտցրեք SIM քարտը, եթե սարքն այդպիսի քարտ օգտագործում է:
   - Վերացրեք կանչերի վրա դրված որոշ սահմանափակումներ, որոնք ակտիվացրել եք Ձեր սարքում:
   - Փոխեք սարքի աշխատանքային ռեժիմը՝ օֆլայն կամ թռիչքային ռեժիմից անցնելով ակտիվ ռեժիմին:
2. Սեղմեք «Վերջ» ստեղնը այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է էկրանը մաքրելու և սարքը հեռախոսազանգ կատարելու համար պատրաստ վիճակի բերելու համար:
3. Մուտքագրեք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարը: Արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, տարբեր լինել:
4. Սեղմեք զանգահարելու ստեղնը:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսազանգի ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները հնարավորինս ճշգրիտ հաղորդեք: Հնարավոր է, որ դեպքի վայրում ձեր անլար սարքը կապի միակ միջոցը լինի: Հեռախոսազանգը մի ընդհատեք մինչև թույլտվություն չստանաք:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (SAR)

Սույն շարժական սարքը համապատասխանում է ռադիոճառագայթմանը վերաբերող ուղեցույցներին

Ձեր շարժական սարքը ռադիոհաղորդիչ և ընդունիչ սարք է: Այն նախագծված է այնպես, որպեսզի չգերազանցի ռադիոճառագայթների ազդեցության միջազգային ուղեցույցներով սահմանված սահմանափակումները: Այդ ուղեցույցները մշակվել են ICNIRP անկախ գիտական կազմակերպության կողմից և ներառում են այն թույլատրելի սահմանները, որոնք մշակված են բոլոր մարդկանց պաշտպանվածությունը ապահովելու համար՝ անկախ նրանց տարիքից կամ առողջական վիճակից:

Ռադիոճառագայթմանն առնչվող ուղեցույցները շարժական սարքերի համար օգտագործում են Կլանման Տեսակարար Կշիռ (ԿՏԿ կամ SAR) կոչվող չափման միավորը: ICNIRP ուղեցույցում նշված SAR-ի սահմանային արժեքը միջինացված հյուսվածքային 10 գրամի վրա կազմում է 2.0 վատտ/կիլոգրամ (Վտ/կգ): SAR-ի չափման փորձերը կատարվել են օգտագործման ստանդարտ դիրքում, երբ սարքը հաղորդում է հաստատված ամենաբարձր հզորության մակարդակով՝ ստուգվող բոլոր հաճախությունների տիրույթներում: Գործող սարքի իրական SAR-ի մակարդակը կարող է առավելագույն արժեքից ցածր լինել, քանի որ այն նախագծված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ հզորությունը միայն: Այս արժեքը փոփոխվում է մի շարք գործոններից կախված, մասնավորապես այն բանից, թե ցանցի հաղորդակայանից ինչ հեռավորության վրա եք գտնվում: Համաձայն ICNIRP ուղեցույցի, սարքը ականջի մոտ օգտագործելու դեպքում SAR-ի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի 1.16 Վտ/կգ:

Լրացուցիչ սարքերի և պիտույքների օգտագործումը կարող է SAR-ի տարբեր արժեքների հանգեցնել: SAR-ի արժեքները կարող են տարբեր լինել՝ կախված հաշվետվությունների և չափումների ազգային պահանջներից և ցանցի հաճախականության տիրույթից: SAR-ի վերաբերյալ լրացուցիչ

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

տեղեկություններ կարող են տրամադրվել www.nokia.com ինտերնետային կայքում՝ համապատասխան արտադրանքի տեղեկատվական էջում:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Ցուցիչ

Պայմանանշաններ կամ թվեր

IM 18
microSD քարտը 10
Nokia Care 9
Nokia PC Suite 8
PIN 8
SIM քարտ 9, 13

Ա

ականջակալ 11
ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում 18
անվտանգության կոդ 8
արագ համարահավաք 14

Դ

դյուրանցումներ 20

Զ

զննարկիչ 28

Է

էլփոստ 17

Թ

թվային ռեժիմ 14

Ի

ինտերնետ 28

Լ

լրացուցիչ սարքեր 23

Խ

խաղեր 27

Ծ

ծրագրեր 27

Կ

կազմակերպիչ 27
կազմաձևում 23
կանչեր 14
կանչերի գրանցամատյան 19

Հ

հաղորդագրություններ
    պարամետրեր 18
հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը 16
հաղորդագրությունների փոխանակում
    ձայնային հաղորդագրություններ 18
համացանց 28
հիշաքարտ 10
հնչերանգներ 20

Ձ

Ձայնագրանցիչ 26
ձայնային հաղորդագրություններ 18
ձայնային համարհավաք 22
ձայնային հրամաններ 22
ձայնի ճանաչում 22

Մ

մասեր 12
մարտկոց
    լիցքավորվում է 11
մուտքի կոդ 8

Ն

նշանաբառ 8

Շ

շտապ հաղորդագրություններ 17

Պ

պարամետրեր 19
    գործարանային 24
    ժամ 20
    կազմաձևում 23
    հաղորդագրություններ 18
    հեռախոս 22
    հնչերանգներ 20
    ցուցասարք 20

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

  օր 20
պրոֆիլներ 19

Ս

ստեղնախմբի կողպեք 13
ստեղնակողպեք 13
ստեղներ 12

Տ

տեքստ մուտքագրելը 14
տեքստային ռեժիմներ 14
տեքստերի ավանդական ներմուծում 15
տեքստերի կանխատեսող ներմուծում 15

Ց

ցուցասարք 20

Օ

օպերատորի ընտրացանկ 24
օֆլայն ռեժիմ 13

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: