

Nokia 6700 classic Օգտագործողի ուղեցույց

9216024

Հրատարակություն 2

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

CE 0434

NOKIA CORPORATION-ը սույնով հայտարարում է, որ սույն RM-470 արտադրատեսակի համապատասխանում է 1999/5/EC դիբեկտիվի կիսնական պատեցմանը և կիրառելի այլ դրաչափերի: Համապատասխանության հայտարարագրի կարելի է ծանոթանալ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ ինտերնետային էջում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia, Nokia Connecting People և Navi-ն Nokia Corporation-ի ապրանքանիշեր են կամ գրանցված ապրանքանիշեր: Nokia tune ձայնային ազանուհի Nokia Corporation-ի ձայնային նշան է: Սույն փաստաթղթում կեղծանակված այլ ապրանքների և ընկերությունների անվանումներ կարող են նախկինում այլ անձանց պատկանող ապրանքային նշաններ կամ փրօմային անվանումներ:

Արգելվում է սույն փաստաթղթի բովանդակությանը՝ արևել եզրահակով կտառված ամբողջական կամ մասնակի վերադրություններ, փոխանցում, աղբյուրում կամ պակասավորում՝ առանց Nokia-ից նախորդ ստացված գրավոր թույլատրություն: Nokia-ն անընդհատ կատարելագործում է ազդանկարային է վարում: Nokia-ն իրավունք է վերապահում, առանց նախորդ ծանուցելու, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթղթում նկարագրված արևել եզրահակով մեջ:

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Սույն արտադրանքը լիցենզավորված է MPEG-4 Visual Patent Portfolio License-ով՝ (i) MPEG-4 Visual Standard-ին համապատասխան կադրավորված տեղեկային անձնական և ոչ առևտրային գործունեության մեջ ներգրավված սպասուկի կազմի անձնակազմ և ոչ առևտրային նպատակով օգտագործման և (ii) լիցենզավորված մտավորաբանության ստացված MPEG-4 սեստիպլերի անհատական օգտագործման համար: Որևէ այլ օգտագործման կամ արժեքի լիցենզիա

ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, չի սրբանշարվում: Կրթությունը սեղանային, ներառյալ զամբարան, ներքին և առևտրային նպատակներով օգտագործումը, կարող են ձևավորվել MPEG LA, LLC-ից: Տե՛ս <http://www.mpegla.com>:

Կոմպոնենտները ՕՐԵՆՄԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՏԵՍՎԱԾ ԱՆՈՎՆԵՎՎԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՑԱՎՈՐՆԵՐԻ ՍՈՒՄԱՆՆԵՐՈՒՄ NOKIA-ն է: ՎԵՐՅՈՒՄ ԻՍԻՑԵՆՆԱՑՄԱՆՆԵՐԻ ՈՋ ՄԻ ՊԱՐԱԳՎՈՅՈՒՄ ՊԱՏԱՍԿԱՆԱՍՎՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՆ ԿՈՒՄ ՏՎՁԱՎՆԵՐԻ ԿԱՐ ԵՎԱՄՏԻ ՎՈՐՄԱՆ, ԻՐԱՎԱՆ, ՎՈՐՄԱՆԿԻ, ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՆՔԱՆՔԻ ԿԱՐ ԱՆՈՒՂՎԱԿԻ ԱՅՍ ԿԱՐ ԱՅՍ ՎՆԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉ ՊԱՐԱԳՎՈՅՈՒՄ Է՛լ ՈՐ ԴՐԱՎՔ ՊԱՏՃԱՄՎԱԾ ԼՐԵՆ:

ՍՈՒՅՆ ՓԱՏԱՍԹՂԹԻ ԲՈՎԱՆՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆԲԿԱՑԱՑՎՈՒՄ է ՎԵՐՉՊԵՆ ՈՐ ԿԱՆ: ՍՈՒՅՆ ՓԱՏԱՍԹՂԹԻ ՃԵԳՏՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐ ԲՈՎԱՆՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՁՈՒԹՅԱՄԲ ՈՋ ՄԻ ԵՆԻՑՆԵՐԻ ԼՐԻՒՂՎ ՊՈՅՏԻՎ ԱՐՏԱՀԱՅՑՎԱԾ, ԹԵ՛ ԵՆԹԱՎՈՐՆԱԿ (ՆԵՐԱՈՅՄԱԿ, ԲԱՑԵ ՈՋ ՄԻԱՅՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՐ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵՒՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՎՈՐՆԱԿ ԵՆԹԱՎՈՐՆԱԿ ԵՆԹԱՎՈՐՆԱԿ ԵՎ ՏՐԱՄԱՆԿՎՈՒՄ, ԵԹԵ ՕՐԵՆՔԻՎ ԱՅՆ ԲԱՆ ՆԱԽՏԵՍՎԱԾ ԶԷ: NOKIA-ն ԻՐԱՎՈՒՄ Ե՛լ ՎԵՐԱՊՈՒՄՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՃԵ ՓՈՒՍԵՆ ԱՅՍ ՓԱՏԱՍԹՈՒՂԹՎ ԿԱՐ ՀԵՏ ԿԱՆՁԵՆ ԱՅՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՆԱԽՈՐՈՒՄ ԵՆԹԱՎՈՐՆԱԿ:

Այս կամ այն արտադրատեսակի, ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների առկայությունը կարող է տարբերվել՝ առաժառակաբանց կախված: Լիցենզիայի տարբերակների առկայություն և մանրամասների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար դիմել Nokia-ի Ձեռք բերողներին: Սույն սարքը կարող է պարունակել լայնաբեր, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որոնք վրա տարածված են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտաստանման օրենքները կամ կանոնակարգերը: Օրենքը ընդհանրապես կամ դրանից խտափելի արգելված է:

ՀՆԷ ԾՆԱՆՈՒՑՈՒՄ

Ձեր սարքը կարող է առաջացնել հեռուստա- կամ ուղիղաբերական (օրինակ, հեռուստոն ընդունելի սարքավորման անմիջական մատակարարման օգտագործելիս): ՀՆԷ-ն կարող են պահանջել Ձեզանցից դուրսբերել հեռուստային օգտագործումը, երբ այդ խոնգարումները հեռադուր չէ վերացնել: Օգնության կարիքի դեպքում, դիմել տեղական սպասարկման կետ: Սույն սարքը համապատասխանում է ՀՆԷ կանոնակարգի 15-րդ բաժնի պահանջներին: Սարքը շահագործելիս պետք է նկատի ունենալ հետևյալը. (1) սույն սարքը չի կարող առաջացնել վնասակար հեռաձայնային կոնցրադուկային խոնգարումներ, և (2) սույն սարքը ընդունում է առաջված չափը խոնգարումները, ներառյալ այնպիսի, որոնք կարող են հանգեցնել անցանկալի զարծուրությունների: Որևէ փոփոխություն կամ ձևափոխում, որը կտարբերի է առանց Nokia-ի ուղղակի համաձայնության, կարող է անվավեր դարձնել օգտագործողի կազմից սույն սարքը շահագործելու իրավունքը:

Մոդելի համար. 6700C

9216024/Հրատարակության 2 HY

Բովանդակություն	
Անվտանգություն	5
Հնդեհաճուր տեղեկություններ	6
Տեղեկություններ Ջեր սարքի մասին	6
Ցանցային ծառայություններ	6
Մուտքի կոդերը	6
Կազմածևի կախարանս ծառայություն	7
My Nokia	7
Բովանդակության ներցումը	7
Օգտակար խորհուրդներ	7
Մրցագրակազմի քարտեզումներ	8
Nokia-ի աջակցություն	8
Թվային իրավունքների կառավարում	9
Սկսում եմ	9
SIM քարտ և մարտկոց տեղադրելը	9
microSD քարտ մտցնելը	10
microSD քարտը հանելը	10
Մարտկոցի լիցքավորումը	10
Ալեկավաք	11
Փոկ	11
Ստեղներ և մասեր	11
Հեռախոսը միացնելը և անջատելը	12
Սպասման ռեժիմ	12
Թռիչքային պրոֆիլ	13
Թակում	14
Ստեղնախմբի կոդալեք	14
Գործառնայրներ՝ առանց SIM քարտի	14
Կանչեր	14
Կանչ կատարելը	14
Կանչի պատասխանելը և այն ավարտելը	15
Համարախմբի դյարանցումները	15
Ձայնային համարախմբ	15
Հնարաններ կանչի ժամանակ	15
Հաղորդագրում	15
Տեխտային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ	16
Տեսուք հաղորդագրություններ	17
Nokia Xpress ծայնային հաղորդագրություններ	17
Ինֆո հաղորդագրություններ, SIM հաղորդագրություններ և սպասարկման կրամաններ	17
Ձայնային հաղորդագրություններ	18
Հաղորդագրության պարամետրեր	18
Փոստ և ակնրարքային հաղորդագրում	18
Կոնտակտներ	22
Կոնտակտներ կառավարելը	22
Այցեհարտեր	23
Համարախմբի դյարանցումներ վերագրելը	23
Կանչերի մատյան	23
Տեղի մատյան	24
Միացնել իսրություն	24
Bluetooth անլար տեխնոլոգիա	24
Փարերային տվյալներ	25
USB տվյալների կալքել	25
Համաժամացում և կրկնորինակում	25
Nokia PC Suite	26
Պարամետրեր	26
Պրոֆիլներ	26
Թեմաներ	26
Հնչերանգներ	26
Կոյսեր	26
Ցուցատարք	26
Ամսարթիվ և ժամ	27
Իմ դյարանցումները	27
Կանչ	27
Հեռախոս	28
Ձայնային կրամաններ	28
Կրասարքեր	29
Կազմածևում	29
Մրցագրակազմի անլար քարտեզում	29
Անվտանգություն	30
Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը	30
Օպերատորի ընտրագանկ	31

Պատկերասրահ	31
Պտտոցներ և ֆայլեր	31
Պատկերների տպումը	31
Պատկերների և տեսախոլովակների աղտոց	
Խամառելի օգտագործումը	31
Հիւսւաբաո	31

Միջոցներ	32
Խցիկ և տեսագրում	32
Մեկիւա նվազարկիչ	33
Ռադիո	34
Զայնագրանցիչ	34
Հավասարիչ	35

Համացանց	35
Մոտոյոբոյոնը միտնալը	35
Համաձայնցի վերբեւոնումներ	36
Արտաբիւն տեւբի տարամեարբեր	36
Հիւսապաեեսա	36
Զննարկիչի անվտանգոբոյոն	36

Քարտեզներ	37
Քարտեզներ ներլցնելը	37
Քարտեզներ և GPS	38
Հավելլալ ձաոայոբոյոններ	38

Կազմաեերալիչ	38
Զարբոցիչ	38
Օրացալց	38
Անելիբների ցանկ	38
Նււումներ	39
Հաւալիչ	39
Հեոեաւալիչ ժամաչալի	39
Վայրեեոաչալի	39

Մրազեր	39
Բացել ձրագիրը	39
Մրագիր ներլցնելը	40

SIM ձաոայոբոյոններ	40
---------------------------	-----------

Լրացոլցիչ սարբեր	41
-------------------------	-----------

Մարտեց	41
---------------	-----------

Տեղեկոբոյոններ մարտեցի և լիցւալոբիչի վերաբերալ	41
Nokia մարտեցի խոկոբոյոնը սաոզելաաւղեցոլց	41

Խնամբ և սլաւաբոկում	42
Թալոնների եեւացոմ	42

Լրացոլցիչ տեղեկոբոյոններ անվտանգոբոյոն վերաբերալ	43
Փոբր երեկոաներ	43
Գրեձարեկիւոն միջալալարը	43
Բժեկալկաո սարբալոբոյոններ	43
Ալաոմեբեոններ	43
Հնարալոբ տարոբոյոնալաոնգ միջալալարբեր	43
Արաեկարգ իրալիեոահների կանչեր	43
Տեղեկոբոյոններ հալաոսաոգրոմոն մաոլիո (SAR)	44

Ցուցիչ	45
---------------	-----------

Անվտանգություն

Հնրերցեք այս պարզ ցուցումները: Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ ահօրինակ լինել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ընրերցեք օգտագործողի սպեցիալ անբացօրյամբ:

ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ



Սարքը մի միացրեք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ երբ այն կարող է աղիւխանագարում կամ վտանգ առաջացնել:

ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ



Հետևեք տեղական բոլոր օրենքներին: Ավտոմեքենա վարելիս ձեռքերը միշտ ազատ պահեք՝ այն ղեկավարելու համար: Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի հանապարհային անվտանգությունը:

ՌԱԴԻՈՆԱԿԱՐՈՒՄ



Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել աղիւխանագարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա:

ԱՆՋԱՏԵՂ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓՈՎԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ



Պահպանել բոլոր սահմանափակումները: Սարքն անջատեք օդանավում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, ֆիմիական նյութերի կամ պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում:

ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ



Այս սարքի տեղադրումը և նորոգումը կարող են կատարվել միայն սրակալ մասնագետների կողմից:

ԼՐԱՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ



Օգտագործեք միայն թույլատրված լրատարեր և մարտկոցներ: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ



Ջեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չար պահեք:

Հնդհանուր տեղեկություններ

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանություն է ստացել GSM 850, 900, 1800, 1900 և WCDMA 900, 1900, և 2100 ՄՀց ցանցերում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր սարքը կարող է պարունակել երբայդ անձանց ինտերնետային կայքերին միանալու համար նախատեսված տեղադրված էջանիշեր ու իզուներն և դեպի երբայդ անձանց կայքեր մուտք գործելու հնարավորություն առաջ: Դրանք կապված չեն Nokia-ի հետ, և Nokia-ն դրանց համար որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում: Եթե այդպիսի կայքեր եք մտնում, նախագրառակտման միջոցներ ձեռնարկե՛ք անվտանգության կամ դրանց բովանդակության առնչությամբ:

Ուսադրություն.

Սույն սարքի՝ գարբուցիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարքը միացված լինի: Մի միացրե՛ք սարքը, եթե անլար սարքի օգտագործումը կարող է ադիլիսանգարումն առաջացնել կամ վտանգ երկալացնել:

Սույն սարքից օգտվելիս եերթրկվե՛ք բոլոր օրեհհներին և հարգե՛ք տեղական սովորույթները, այլոց անձնական կյանքի՝ անձեհնմիսելիությունը և օրինական իրավունները, ներառալ հեղինակային իրավունները: Հեղինակային իրավունքի պաատպանությունը կարող է արգելել որոո պատկերների, երաժեշտության և այլ բովանդակության պատեհնումը, փոփոխումը կամ փոխանցումը:

Սարքում պահվող կարևոր բոլոր տեղեկությունների համար ստեղծե՛ք պահեստային պատեհներ կամ դրանք գրի առե՛ք:

Այլ սարքերի միացնելիս կարգացե՛ք դրանց օգտագործման ուղեցույցը՝ անվտանգության վերաբերալ մանրամասն հրահանգներ ստանալու համար: Մի միացրե՛ք անհամատեղելի սարքեր:

Սույն ուղեցույցում ներկալացված պատկերները կարող են տարբերվել Ձեր սարքի էկրանին ցուցադրվածներից:

Ձեր սարքի մասին այլ կարևոր տեղեկություններ ստանալու համար՝ տե՛ս օգտագործողի ուղեցույցը:

Ցանցային ծառայություններ

Սարքն օգտագործելու համար Դուք պետք է ծառայություն ստանա՛ք անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Որոո գործառական հնարավորություններ մատչելի են ոչ բոլոր ցանցերում, այլ հնարավորություններ կարող են պահանջել, որ Դուք հասուկ պայանալարվածություն ձեռք բերե՛ք Ձեր ծառայություն մատուցողի հետ՝ դրանցից օգտվելու համար: Ցանցային ծառայությունները ներառում են տվալների փոխանցում: Մառայության մատակարարից տեղեկացե՛ք Ձեր սան ցանցում կիրառվող կամ այլ ցանցերում առամինգից օգտվելու համար սահմանված վերահերի մասին: Մառայություն մատուցողը կարող է բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վերա կգանձվի:

Ձեր ծառայություն մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոո ֆունկցիոնալ հնարավորություններ անցատվեն կամ չակտիվացվեն: Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա Ձեր սարքի հրամանացանկում: Ձեր սարքը կարող է նաև ընտրալի տարբեր ուեհնալ, ինչպիսիք են ընտրացանկում եղած անվտանումները, ընտրացանկի դատավորվածությունն ու պատկերակները:

Մուտքի կոդերը

Նախադրելու համար, թե ինչպես է Ձեր հեռախոսն օգտագործում մուտքի կոդերն ու անվտանգության պարամետրերը, ընտրե՛ք **Հնացնկ > Պարամետրեր > Անվտանգոթն > Մուտքի կոդեր:**

- Անվտանգության կոդը օգնում է պաատպանել Ձեր հեռախոսը չլիագրված օգտագործումից: Նախադրված կոդն է 12345-ը: Դուք կարող եք փոխել կոդը և նախադրել, որ հեռախոսը պահանջի այն: Որոո գործողությունների համար անվտանգության կոդը անհրաժեշտ է՝

անկախ պարամետրերից, օրինակ, եթե ցանկանում եք վերականգնել գործարանային պարամետրերը: Կողք պահեք գաղտնի՝ Ձեր հեռախոսից առանձին վայրում: Եթե մոտանալ կողք և Ձեր հեռախոսը արգելափակվի, այն անհրաժեշտ կլինի սպասարկել, ինչի համար կարող է գանձվել լրացուցիչ վարձ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել **Nokia Care** կենտրոն կամ Ձեր գործակալին:

- **SIM (USIM)** ֆարտի հետ տրամադրվող **PIN (UPIN)** կողք օգնում է պաշտպանել ֆարտը չլիազորված օգտագործումից:
- Որոշ **SIM (USIM)** ֆարտերի հետ տրամադրվող **PIN2 (UPIN2)** կողք պահանջվում է որոշակի ծառայություններ մուտք գործելու համար:
- **SIM (USIM)** ֆարտի հետ կարող են տրամադրվել **PUK (UPUK)** և **PUK2 (UPUK2)** կոդերը: Եթե **PIN** կողք երեք անգամ անընդմեջ սխալ մուտքագրվի, Ձեզանից կպահանջվի մուտքագրել **PUK** կոդը: Եթե կոդերը տրամադրված չեն, դիմե՛ք Ձեր ծառայություն մատուցողին:
- Արգելվող հեռախոսը պահանջվում է կանչի արգելման ծառայությունն օգտագործելու դեպքում՝ Ձեր հեռախոսից և դեպի Ձեր հեռախոս կանչեր կատարել և արգելելու համար (ցանցային ծառայություն):
- Ձևերիչի անվտանգության մոդուլի պարամետրերը դիտելու կամ փոխելու համար ընտրել **Հնտցնկ > Պարամետրեր > Անվտանգթն > Անվտ. հնկրգի սմտ:**

Կազմաձևի նախորդման ծառայություն

Որոշ ցանցային ծառայություններից օգտվելու համար, ինչպիսիք են շարժական ինտերնետային ծառայությունները, մուլտիմեդիա հաղորդագրման ծառայությունը (**MMS**), **Nokia Xpress** ձայնային հաղորդագրությունների փոխանակումը կամ հեռադիր ինտերնետային սերվերի համաժամանցումը, հարկավոր է, որ Ձեր հեռախոսն ունենա հիշա կազմաձևման պարամետրեր: Ծառայությունների մատչելիությունը պարզելու համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատակարարին, **Nokia**-ի մատակա լիազորված գործակալին կամ

տե՛ս **Nokia** կայքի օժանդակության մասը: [Տե՛ս «Nokia-ի աջակցություն» էջ 8:](#)

Եթե պարամետրերը ստացել եք կազմաձևման հաղորդագրության տեւում, և պարամետրերն ինքնաբերաբար չեն պահպանվել ու ակտիվացվել, ցուցադրվում է **Ստացվել են կազմաձևի պարամետրեր:**

Պարամետրերը պահպանելու համար ընտրե՛ք **Ցյց տալ > Պահպ:** Եթե պահանջվի, մուտքագրե՛ք ծառայության մատակարարի տրամադրած **PIN** կոդը:

My Nokia

Ստացե՛ք անվճար խորհուրդներ, հեռախոսեր և աջակցություն Ձեր **Nokia** հեռախոսի համար, նաև՝ անվճար փորձնական բովանդակություն, փոխգործուն ցուցադրություններ, անհատախաճցված ցանցէջ և նորություններ **Nokia**-ի ամենավերջին արտադրանքների ու ծառայությունների մասին:

Քաղե՛ք առավելագույնը Ձեր **Nokia** հեռախոսից և հենց այսօր գրանցվե՛ք **My Nokia** ծառայությանը: Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու և Ձեր ստանձառչեցնում ծառայության մատչելիությունը պարզելու համար տե՛ս www.nokia.com/mynokia:

Բովանդակության ներլցումը

Հնարավոր է, որ Ձեր հեռախոս կկարողանա ներլցնել հար բովանդակություն (օրինակ՝ թեմաներ) (ցանցային ծառայություն):

Կարևոր է. Օգտվել միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Տարբեր ծառայությունների ու սակագների առկայությունը պարզելու համար դիմել ծառայություն մատուցողին:

Օգտակար խորհուրդներ

Եթե հեռախոսի հետ կապված հարցեր ունե՛ք կամ չգիտե՛ք, թե ինչպես պետ է այն գործի, տե՛ս

օգտագործողի ուղեցույցը: Եթե դա չօգնի, փորձե՛ք հետևյալը՝

- Վերագործարկե՛ք հեռախոսը. անջատե՛ք հեռախոսն ու հեռացրե՛ք մարտկոցը: Մի՛ ֆանի վայրկյանից մտքերե՛ք մարտկոցը և միացրե՛ք հեռախոսը:
- Վերականգնե՛ք գործարանային պարամետրերը: [Տե՛ս «Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը» էջ 30:](#)
- Ձեր հեռախոսի ծրագրակազմը բարմացրե՛ք Nokia Software Updater ծրագրով, եթե այն կա: [Տե՛ս «Ծրագրակազմի բարմացումներ» էջ 8:](#)
- Այցելե՛ք Nokia կայքը կամ դիմե՛ք Nokia Care-ին: [Տե՛ս «Nokia-ի աջակցություն» էջ 8:](#)

Եթե հարցը չի լուծվում, նորոգման տարբերակների համար դիմե՛ք Ձեր տեղական Nokia Care սպասարկման կետին: Նախֆան հեռախոսը նորոգման ուղարկելը միշտ կիրկորիմակե՛ք կամ գրանցե՛ք Ձեր հեռախոսում առկա տվյալները:

Ծրագրակազմի բարմացումներ

Nokia-ն կարող է ծրագրակազմի բարմացումներ քողարկել, որոնք կառաջարկեն նոր ֆունկցիոնալ հնարավորություններ, կտարբերակաբարձված գործառնություններ կամ բարելավված աշխատանք: Դուք կարող ե՛ք այդ բարմացումները պահանջել Nokia Software Updater PC համակարգչային ծրագրի միջոցով: Սարքի ծրագրակազմը բարմացնելու համար հարկավոր է ունենալ Nokia Software Updater ծրագիրը և Microsoft Windows 2000, XP կամ Vista գործընթացի համակարգով աշխատող համատեղելի անհատական համակարգիչ, ինտերնետի լայնաճեղք մուտք և տվյալների փոխանցման մալուխ՝ սարքը համակարգչին միացնելու համար:

Երբեք տեղեկություններ ստանալու և Nokia Software Updater ծրագիրը ներկցնելու համար տե՛ս [www.nokia.com/softwareupdate](#) կամ Nokia-ի տեղական կայքը:

Եթե Ձեր ցանցն ապահովում է ծրագրակազմի բարմացումներին անլար ներկցում, ապա կարող ե՛ք

նաև բարմացումներ պահանջել Ձեր հեռախոսի միջոցով: [Տե՛ս «Ծրագրակազմի անլար բարմացում» էջ 29:](#)

Կարևոր է. Օգտվե՛ք միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում ե՛ք և որոնք ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Nokia-ի աջակցություն

Սույն ուղեցույցի վերջին տարբերակը և Nokia արտադրանքի հետ կապված հավելյալ տեղեկություններ, ներկցնելիքներ ստանալու ու ծառայություններից օգտվելու համար այցելե՛ք [www.nokia.com/support](#) կամ ձեր տեղական Nokia կայքը:

Կազմածանձ պարամետրերի սպասարկում

Հետևյալ կայքերից ձեր հեռախոսի մոդելի համար անվճար ներկցրե՛ք կազմածանձ պարամետրեր, ինչպիսիք են MMS-ը, GPRS-ը, էլիստոը և այլ ծառայություններ. [www.nokia.com/support](#):

Nokia PC Suite

PC Suite և համապատասխան տեղեկություններ կարող ե՛ք գտնել Nokia-ի կայքում՝ [www.nokia.com/support](#):

Nokia Care ծառայություններ



Եթե Nokia Care ծառայություններին դիմելու անհրաժեշտություն կա, ստուգե՛ք Nokia Care-ի տեղական կոնտակտային կենտրոնների ցանկը հետևյալ ցանցէջերում. [www.nokia.com/customer-service](#):

Տեխնիկական սպասարկում

Տեխնիկական սպասարկման ծառայություններին համար դիմե՛ք Nokia Care-ի մոտակա սպասարկման կենտրոն հետևյալ հասցեներով. [www.nokia.com/repair](#):

Թվային իրավունքների կառավարում

Բովանդակության սեփականատերերը կարող են թվային իրավունքների կառավարման (DRM) գտնական տեխնոլոգիաներ օգտագործել՝ իրենց մտավոր սեփականությունը, ներառյալ հեղինակային իրավունքները պաշտպանելու համար: Այս սարքը DRM ծրագրերի տարբեր տեսակներ է օգտագործում՝ DRM-ի միջոցով պաշտպանված նյութերից օգտվելու համար: Այս սարքով կարող եք մուտք ունենալ դեպի WMDRM 10-ով, OMA DRM 1.0-ով, OMA DRM 1.0 փոխանցման արգելիչով և OMA DRM 2.0-ով պաշտպանված բովանդակություն: Եթե որոշակի DRM ծրագիր բովանդակությունը չի պաշտպանում, բովանդակության սեփականատերերը կարող են պահանջել, որպեսզի այդ DRM ծրագրով նոր DRM պաշտպանությունը բովանդակությունից օգտվելու հնարավորությունը դադարեցվի: Դադարեցումը կարող է նաև խոչընդոտել Ձեր սարքում ապրեն իսկ առկա DRM պաշտպանությամբ այս կամ այն բովանդակության օգտագործման ժամկետների երկարաձգումը: Նմանատիպ DRM ծրագրի դադարեցումը չի ազդում DRM այլ տեսակներով պաշտպանված կամ DRM պաշտպանություն չունեցող բովանդակության օգտագործման վրա:

Թվային իրավունքների կառավարման (DRM) միջոցով պաշտպանված բովանդակության հետ միասին արվում է համապատասխան ակտիվացման բանալի, որը սահմանում է բովանդակությունից օգտվելու Ձեր իրավունքները:

Եթե ձեր սարքի վրա OMA DRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, ակտիվացման բանալիների և բովանդակության պահեստային օրինակ ստեղծելու համար օգտագործեք Nokia PC Suite-ի համապատասխան ֆունկցիոնալ հնարավորությունը:

Եթե Ձեր սարքի վրա WMDRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, ակտիվացման բանալիներն ու բովանդակությունը կկորչեն սարքի կիբոարտյունը ֆորմատավորելու դեպքում: Հնարավոր է նաև, որ սարքի վրա գտնվող ֆայլերի վնասման հետևանքով կարգեք ակտիվացման բանալիներն ու բովանդակությունը: Ակտիվացման

բանալիների կամ բովանդակության կորստից կարող է սահմանափակել Ձեր սարքի վրա նույն բովանդակությունից նորից օգտվելու հնարավորությունը: Կրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ծառայություն մատուցողին:

Սկսում ենք

SIM ֆարս և մարտկոց տեղադրելը

Անվտանգ համում: Մարտկոցը համելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից գտեք:

Սույն հետախոսը նախատեսված է BL-6Q մարտկոցով օգտագործվելու համար: Օգտագործեք միայն Nokia-ի բնօրինակ մարտկոցներ: [Տե՛ս «Nokia մարտկոցի խկությունը ստուգելու ուղեցույց» էջ 41:](#)

SIM ֆարսը և իր հպակները կարող են հեռուստիայում վնասվել էներձամբներից կամ նկումից, ուստի անհրաժեշտ է զգույշ լինել ֆարսը գործածելիս, տեղադրելիս կամ հեռացնելիս:

- 1 Հեռացրեք հետևի կախարիչը:



- 2 SIM ֆարսը մտցրեք բնիկի մեջ՝ հպման մակերևույթը դեպի ցած:



- 3 Ձնեք մարտկոցի հպակները և տեղադրեք մարտկոցը:



4 Փոխարինեք հետևի կափարիչը:




microSD ֆարս մտցնելը

Օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս սարքի համար բուշլատրված համատեղելի microSD ֆարեր: Nokia-ն օգտագործում է հիւաֆարերի համար հաստատված արդյունաբերական ստանդարտներ, բայց հնարավոր է, որ որոշ ադրանհանաններ լիովին համատեղելի չլինեն այս սարքի հետ: Անհամատեղելի ֆարերը կարող են վնասել ֆարան ու սարքը և փշացնել ֆարտի վրա պահպանված տվյալները:

Ձեր հետախոսն ապահովում է microSD ֆարտեր մինչև 8 ԳԲ:

- 1 Հեռացրեք հետևի կափարիչը:
- 2 Քարը մտցրեք microSD ֆարտի բնիկի մեջ՝ հպման մակերևույթը դեպի ցած:

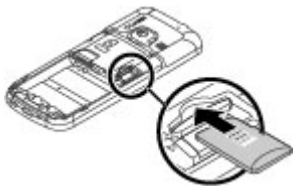

3 Փոխարինեք հետևի կափարիչը:

microSD ֆարը հանելը

- 1 Հեռացրեք սարքի հետևի կափարիչը:

2 Դուրս ֆաուելալ հանեք ֆարը:

Մարտկոցի լիցֆավորումը

Ձեր մարտկոցը նախապես լիցֆավորվել է, բայց լիցֆավորման մակարդակները կարող են տարբեր լինել:

- 1 Լիցֆավորիչը միացնել պատի վարդակից:



- 2 Լիցֆավորիչը միացնել սարքին:
- 3 Մարտկոցը լրիվ լիցֆավորելուց հետո լիցֆավորիչը նախ անջատել սարքից և ապա պատի վարդակից:

Կարող եք մարտկոցը լիցֆավորել նաև USB կարելալ՝ օգտագործելալ համակարգչի հասանել:

- 1 Միացնել USB կարելը համակարգչի USB պորտին և Ձեր սարքին:
- 2 Երբ մարտկոցը լրիվ լիցֆավորվի, անջատել USB կարելը:

Երբ մարտկոցը ամբողջալիին լիցֆարափված է, կարող է մի ֆանի լողել պահանջվել, մինչև լիցֆավորման նաանը հալտնվի: ցուցասարքին կամ հնարավոր լինի կանչեր կատարել:

Լիցֆավորման ժամանակը կախված է օգտագործվող լիցֆավորիչից: Հետևյալ տեսակի BL-6Q մարտկոց AC-8, AC-15 լիցֆավորիչալ լիցֆավորելը տևում է մոտավորապես 1 ժամ 25 լողել . հետախոսը հիմնական է կրանին ուեթիումն է:

Ալեհավաք



Ձեր սարքը կարող է ներքին և արտաին ալեհավաքներ ունենալ: Խուսափե՛ք հաղորդման կամ ընդունման ընթացքում առանց անհրաժեշտության դիպչել ալեհավաքի տիրույթին: Ալեհավաքների հետ հղումը ազդում է հաղորդակցության որակի վրա, ինչը կարող է ավելի շատ սնուցում պահանջել շահագործման ընթացքում և նվազեցնել մարտկոցի ծառայության ժամկետը:


Նկարը պատկերում է ալեհավաքի գրադեցրած տարածքը՝ մոխրագույնով նշված:

Փոկ

- 1 Հեռացնել հետևի կափարիչը:
- 2 Ամրացնել փոկը և ամուր ձգել այն:
- 3 Փակել հետևի կափարիչը:



Ստեղներ և մասեր

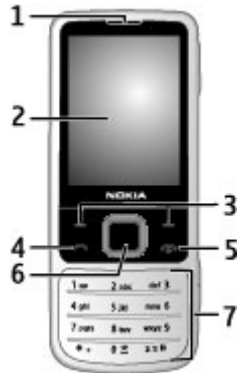

- 1 Ակունջակալ
- 2 Ցուցասարք
- 3 Ձախ և աջ ընտրության ստեղներ
- 4 Կանչի ստեղն
- 5 Ավարտի/Մուգման ստեղն
- 6 Navi™ ստեղն, այսուհետև՝ ոլորման ստեղն
- 7 Ստեղնախումբ



- 8 Հեռախոսի անտենա
- 9 Ստեղնախումբի շրջանակ
- 10 Ստեղնախումբի կապակ
- 11 Հեռախոսի անտենա
- 12 Ստեղնախումբի շրջանակ
- 13 Ստեղնախումբի կապակ
- 14 Ստեղնախումբի կապակ
- 15 Ստեղնախումբի կապակ
- 16 Ստեղնախումբի կապակ

- 8 Ջայնի ուժգնության ստեղծեր
- 9 Խցիկի լուսաբանիչ
- 10 Խցիկի սպիտակներ
- 11 Սևեռման ստեղծ
- 12 Բարձրախոս
- 13 Լիցքավորիչի միակցիչ
- 14 Փոխանց
- 15 Միկրոֆոն
- 16 USB միակցիչ

Հեռախոսը միացնելը և անջատելը



Հեռախոսը միացնելու կամ անջատելու համար սեղմեք և պահեք սնունցման ստեղծը:

Եթե հեռախոսը PIN կադ պահանջի, մուտքագրեք այն (ցուցադրվում է **** տեսով):


Եթե հեռախոսը ժամ և ամսաթիվ է հարցնում, մուտքագրեք տեղական ժամանակը, ընտրեք Ձեր վայրի ժամային գոտին՝ Գրինվիչի ժամանակի (GMT) հետ ունեցած տարբերությամբ արտահայտված, և մուտքագրեք ամսաթիվը: [Տե՛ս «Ամսաթիվ և ժամ» էջ 27:](#)

Երբ հեռախոսը միացնում էք առաջին անգամ, Ձեզնից բաց է պահանջվի կազմածևան պարամետրեր ձեռք բերել ծառայության մատակարարից (ցանցային ծառայություն):

Սպասման ռեժիմ

Երբ հեռախոսը պատրաստ է օգտագործման և որևէ նիւ մուտքագրած չէ, հեռախոսը սպասման ռեժիմում է:

Ցուցասարք

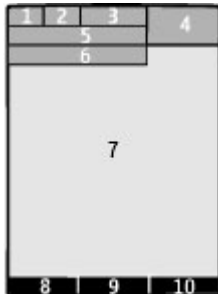

- 1 Բջջային ցանցի ազդանշանի ուժգնությունը
- 2 Մարտկոցի լիցքավորման վիճակ
- 3 Ցուցիչներ
- 4 Ժամացույց
- 5 Ցանցի անունը կամ օպերատորի պատկերանիշը
- 6 Ամսաթիվ
- 7 Ցուցասարք
- 8 Ձախ ընտրության ստեղծի գործառույթ
- 9 Ուղղման ստեղծի գործառույթ
- 10 Աջ ընտրության ստեղծի գործառույթ

Դուք կարող եք փոխել ձախ և աջ ընտրություն ստեղծերի գործառույթը: [Տե՛ս « Ձախ և աջ ընտրումների ստեղծերը » էջ 27:](#)

Հիմնական էկրան

Հիմնական էկրանի ռեժիմում ցուցադրվում է հեռախոսի ընտրյալ այն հեռախոսային ծառայությունների և սեղծիչայինների ցանկը, որոնցից կարող եք օգտվել անմիջականորեն:

Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Ցուցասարք > Հիմնական էկրան:**

Հիմնական էկրանի ռեժիմն ակտիվացնելու համար ընտրել **Հիմն. էկրանի ռեժիմ**:

Հիմնական էկրանի ռեժիմը կազմակերպելու և փոխելու համար ընտրել **Անհատկացնել տեսքը**:

Հիմնական էկրանի ռեժիմն ակտիվացնելու համար օգտագործվող ստեղծն ընտրելու համար ընտրել **Հիմն. էկրանի բնի**:

Կախված պարամետրերից, հիմնական էկրանի ռեժիմում ցանկով նավարկելու համար ուղրել վեր կամ վար և ընտրել **Ընտրել**, **Դիտել**, կամ **Խմբագրել**: Սլաֆները ճեանակում են, որ կան լրացուցիչ տեղեկություններ: Նավարկելը վերջացնելու համար ընտրել **Ելք**:

Դյուրանցումներ

Երբ **Զեք** սարքը սպասողական կամ հիմնական էկրանի ռեժիմում է, կարող եք օգտագործել հետևյալ դյուրանցումները:

Կարսված, ստացված և հավաքված կանչեր

Սեղմել կանչի ստեղծը: Կանչ կատարելու համար ուղրել մինչև համարը կամ անունը և սեղմել կանչի ստեղծը:

Զննարկիչի գործարկումը

Սեղմել և պահել **0**:




Դեպի ծայնային փոստարկղի համար կանչ կատարելը


Սեղմել և պահել **1**:


Որպես դյուրանցում օգտագործել այլ ստեղծներ


[Տե՛ս «Համարիակալի դյուրանցումները» էջ 15:](#)


Ցուցիչներ

-  Կան չընթերցված հաղորդագրություններ:
-  Կան չուղարկված, դադարեցված կամ չառափված հաղորդագրություններ:
-  Ստեղծառար կողովված է:


 Մտից կանչի կամ տեֆոնային հաղորդագրություն դեպի հեռախոսը չի գանգում:
Տագնապը նախադրված է:


 **G/E** Հեռախոսը գրանցված է **GPRS** կամ **EGPRS** ցանցերում:


 **G/E** Հեռախոսն ունի բաց **GPRS** կամ **EGPRS** միացումներ:
GPRS կամ **EGPRS** միացումը դադարեցված է (սպասում է):

 **Յ/Z** **Bluetooth** մոնիցնելիությունը միացված է:


2 Եթե ունեք երկու հեռախոսագիծ, ընտրված է երկրորդը:

 Բոլոր մտից կանչերը վերահասցեակալված են դեպի այլ համար:

 Կանչերը սահմանափակված են փակ օգտվողների խմբով:

 Ներկայումս ակտիվ պրոֆիլը ժամանակավարված է:

Թռիչֆային պրոֆիլ

Ճառագայթագայուն պայմաններում օգտագործել թռիչֆային պրոֆիլը՝ առդիտահախոսության բոլոր գործառույթները ապակտիվացնելու համար: Այնուամենայնիվ, **Զեգ** հասանելի կլինեն օֆլայն խաղերը, օրացույցը և հեռախոսահամարները: Թռիչֆային պրոֆիլի ակտիվ ժամանակ ցուցադրվում է  :

Թռիչֆային պրոֆիլն ակտիվացնելը

Ընտրել **Ընտցնի > Պարամետրեր > Պրոֆիլներ > Թռիչֆ > Ակտիվացնել** կամ **Անհատակցնել**:

Թռիչֆային պրոֆիլն ապակտիվացնելը

Ընտրել որևէ այլ պրոֆիլ:

Ուսադրություն.

Սաբբե թոխչային ռեժիմում դրված լինելու դեպքում հնարավոր չէ զանգեր ստանալ կամ կատարել (ներառյալ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների հեռախոսահամարներով կատարվող զանգերը), կամ օգտվել բջջային ցանցի ծածկույթ պահանջող այլ ֆունկցիանալ հնարավորություններից: Զանգահարելու համար նախապես հարկավոր է ակտիվացնել հեռախոսի ֆունկցիան՝ աշխատանքի ռեժիմը փոխելու միջոցով: Եթե սաբբե արգելափակված է, մուտքագրեք արգելափակման ծածկագիրը:

Եթե սաբբե արգելափակված է ու գտնվում է թոխչային ռեժիմում և արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոն զանգահարելու անհրաժեշտության կա, կարող եք սաբբի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարը մուտքագրել արգելափակման ծածկագրի դաշտում և ընտրել «Զուտգել»: Սաբբը կհաստատի, որ դուրս եք գալիս թոխչային ռեժիմից՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոն զանգահարելու համար:

Թափում

Թափման գործառույթը թույլ է տալիս արագորեն խլացնել և մերժել կանչերն ու տագնապի հնչյերանգները և ցուցադրել ժամացույցը՝ պարզապես կրկնակի թակելով հեռախոսի հետևի կամ առջևի մասը:

Ընտրեք **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հեռախոս > Sensor-ի պրմետրեր**՝ թակման գործառույթը և արձագանքող թրթռումը ակտիվացնելու համար:

Կանչեր կամ տագնապներ խլացնելը

Երկու անգամ թակեք հեռախոսին:

Խլացնելուց հետո կանչը մերժելը կամ տագնապը նրիքման մեջ դնելը

Նարիք երկու անգամ թակեք հեռախոսին:

Ժամացույց ցուցադրելը

Երկու անգամ թակեք հեռախոսին:

Եթե կորսված կանչեր ունեք կամ նոր հաղորդագրություններ եք ստացել, Դուք պետք է դիտեք դրանք, նախքան կկարդա՞նա՞ք տեսնել ժամացույցը:

Ստեղծագործի կողպեք

Պատահական ստեղծագործից խուսափելու նպատակով ստեղծագործը կողպելու համար ընտրեք **Ընտցնկ** և սեղմեք * 3.5 վայրկյան:

Ստեղծագործը բացելու համար ընտրեք **Բացել** և սեղմեք * 1.5 վայրկյան: Անհրաժեշտության դեպքում մուտքագրեք արգելափակման կոդը:

Կանչին պատասխանելու համար, երբ ստեղծագործը կողպված է, սեղմեք կանչի ստեղծը: Կանչն ավարտելու կամ մերժելու դեպքում ստեղծագործը ինքնաբերաբար կողպվում է:

Կրացույցից հնարավորություններ են ավտոմատ ստեղծագործողներ և անվտանգության ստեղծագործողներ: [Տե՛ս «Հեռախոս» էջ 28:](#)

Ձեր սաբբի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, նույնիսկ երբ սաբբը կամ ստեղծագործը կողպված է:

Գործառույթներ՝ առանց SIM փաթի

Ձեր հեռախոսի որոշ գործառույթներ, ինչպիսիք են Կազմակերպիչի գործառույթները և խոսքերը, կարող են օգտագործվել առանց SIM փաթի մտցնելու: Որոշ գործառույթներ, սրբոն աղոս են պատկերված ընտրացանկերում, չեն կարող օգտագործվել:

Կանչեր

Կանչ կատարելը

Կանչ կատարել կարող եք մի բանի եղանակով՝

- Մուտքագրեք հեռախոսահամարը, ներառյալ միջազգային կոդը, և սեղմեք կանչի ստեղծը:

Միջազգային կանչերի համար երկու անգամ սեղմեք * միջազգային հախճաճանցի համար (+ հեռուընկալ փոխարինում է միջազգային մուտքի կոդին), մուտքագրեք երկրի կոդը, միջազգային կոդը՝ առանց առջևի 0-ի, երբ դա անկրաժեշտ է, և հեռախոսահամարը:

- Կանչի մատյանը մուտք գործելու համար հիմնական է կրաքի ռեժիմում մեկ անգամ սեղմեք կանչի ստեղծը: Ընտրեք համար կամ անուն և սեղմեք կանչի ստեղծը:
- Որոշեք կոնտակտների ցանկում պահպանված անունը կամ հեռախոսահամարը: [Տե՛ս](#) [«Կոնտակտներ կառավարելը» էջ 22:](#)

Կանչի ձայնի ուժգնությունը կարգավորելու համար զանգի ուժգնությունը ստեղծել սեղմեք վեր կամ վար:

Կանչի պատասխանելը և այն ավարտելը

Մտից կանչին պատասխանելու համար սեղմեք կանչի ստեղծը: Կանչն ավարտելու համար սեղմեք ավարտի ստեղծը:

Մտից կանչը մերժելու համար սեղմեք ավարտի ստեղծը: Զանգի ազդուհանը խլացնելու համար ընտրեք [Լռեցնել](#):

Համարհավաքի դյուրանցումները

Վերագրեք հեռախոսահամար 2-9 րվային ստեղծներից որևէ մեկին: [Տե՛ս «Համարհավաքի դյուրանցումներ վերագրելը» էջ 23:](#)

Օգտագործեք արագ համարհավաքը՝ հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով կանչ կատարելու համար՝

- Սեղմել րվային ստեղծը, ապա կանչի ստեղծը:
- Երե ընտրել եք **Ընտրեք** > **Պարամետրեր** > **Կանչ** > **Արագ համարհավաք** > **Միացնել** , սեղմեք և պահեք րվային ստեղծը:

Ձայնային համարհավաք

Կանչ կատարեք՝ արտասանելով Կոնտակտներում պահպանված անունը:

Քանի որ ձայնային հրամանները կոխված են լեզվից, ձայնային համարհավաքից առաջ պետք է ընտրել **Ընտրեք** > **Պարամետրեր** > **Հեռախոս** >

Լեզվի պարամետրեր > **Հեռախոսի լեզուն** և լեզուն:

Մանուցում. Ձայնային հատկություններից օգտվելը կարող է դժվար լինել ազնվոր պայմաններում կամ արտակարգ իրավիճակներում, ուստի հարկավոր չէ բոլոր դեպքերում հույսն մտնել ձայնային դիմել համարը ձայնային հրամաններով հավաքելու վրա:

- 1 Հիմնական է կրաքի ռեժիմում սեղմել և պահել աջ ընտրանքի ստեղծը: Կարձակվի կարճ ազդուհան և կցուցադրվի **Նստել ձայնից հեռու** :
- 2 Արտասանել այն կոնտակտի անունը, ում համարը ցանկանում եք հավաքել: Եթե ձայնի հանաչումը հաջողվի, կցուցադրվի համընկնումների ցուցակը: Հեռախոսը նվազարկում է ցուցակի առաջին համընկնում ձայնային հրամանը: Եթե դա ճիշտ հրամանը չէ, ուղրեք դեպի այլ գրառում:

Ընտրանքներ կանչի ժամանակ

Ընտրանքներից շատերը, որոնք կարող եք օգտագործել կանչի ընթացքում, ցանցային ծառայություններ են: Ծառայությունների մատչելիությունը պարզելու համար դիմեք Ձեր ծառայություն մատակարարին:

Կանչի ընթացքում ընտրեք **Ընտրեք** և համապատասխան ընտրանքը:

Հաղորդագրում

Դուք կարող եք կարգավ, գրել, ուղարկել ու պահպանել տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ էլ-համակ, ձայնային և շտապ հաղորդագրություններ: Հաղորդագրությունների փոխանակման ծառայություններից հնարավոր է օգտվել այն դեպքում միայն, երբ Ձեր ցանցը կամ ծառայություն մատակարարը ապահովում են դրանք:

Տեխնոլոգիաների և մուլտիմեդիա հաղորդագրությունները

Դուք կարող եք ստեղծել հաղորդագրություն և ընտրովի կցել, օրինակ, նկար: Երբ ֆայլ է կցվում, Ձեր հեռախոսը տեխնոլոգիան հաղորդագրությունն ինքնաբերաբար փոխում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:

Տեխնոլոգիան հաղորդագրությունները

Ձեր սարքն ապահովում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեխնոլոգիան հաղորդագրությունների առումով: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսքով: Այդ դեպքում ծառայություն մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Շեշտերով նշանակելով, այլ նշաններ կամ որոշ չեզոքների ընտրանքներ սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությանը ուղարկվող նիշերի քանակը:

Ցուցադրվում է մնացած նիշերի ընդհանուր քանակը և ուղարկելու համար անհրաժեշտ հաղորդագրությունների թիվը:

Հաղորդագրություններ ուղարկելու համար Ձեր սարքում պետք է պահված լինի հաղորդագրությունների կենտրոնի նիշա համարը: Սովորաբար այդ համարը կանխադրվում է Ձեր SIM քարտի միջոցով: Համարը ձեռնով դնելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Հղգրների փոխանակում > Հղգրն պրմա > Տեխա. հղգրներ > Հղգն կենտրոններ > Ավլց. կենտրոն, and e** և մուտքագրել ծառայության մատակարարից ստացված անունը և համարը:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունը կարող է պարունակել տեխտ, նկարներ և ձայնաձևավակներ կամ տեսաձևավակներ:

Միայն համատեղելի ֆունկցիոնալ հնարավորություններ ունեցող սարքերը կարող են մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ ստանալ և ցուցադրել: Հնդուհող սարքից կախված՝ հաղորդագրության տեսքը կարող է տարբեր լինել:

Անլար ցանցը կարող է սահմանափակել MMS հաղորդագրությունների չափը: Եթե հաղորդագրության մեջ ներմուծված նկարի չափը գերազանցում է այս սահմանափակումը, սարքը կարող է այն փափրացնել, որպեսզի հնարավոր լինի ուղարկել MMS-ի միջոցով:

Կարևոր է. Զույս է եղել հաղորդագրությունները բացելու: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ծառայության (MMS) մատչելիությունը ստուգելու և այդ ծառայությունը գրանցվելու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատուցողին:

Տեխնոլոգիան կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրություն ստեղծելը

- 1 Հնոքրեք Հնոցնկ > Հղգրների փոխանակում > Ստեղծել հղգրն > Հաղորդագրություն:
- 2 Հասցեատեր ավելացնելու համար ուրբեք դեպի Ում՝ դառար և մուտքագրեք հասցեատիրոջ համարը կամ էլիստի հասցեն կամ ընտրեք Ավլցն՝ առկա ընտրանքներից հասցեատերեր ընտրելու համար: Հնոքրեք Հնոքրեք՝ հասցեատերեր ու քեմաներ ավելացնելու և ուղարկման ընտրանքներ նախադրելու համար:
- 3 Ուրբել դեպի Տեխա՝ դառար և մուտքագրել հաղորդագրության տեխաը:
- 4 Հաղորդագրությանը բովանդակություն կցելու համար ուրբեք դեպի կցարագափոխի՝ ցուցասարքի ներքևի մասում, և ընտրեք բովանդակության ցանկալի տեսակը:
- 5 Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար ընտրեք Ուղրկել:

Հաղորդագրության տեսակը նշվում է ցուցասարքի վերին մասում և ինքնաբերա փոխվում է՝ հաղորդագրության բովանդակությունից կախված:

Մատայության մատակարարները կարող են տարբեր վճարներ գանձել՝ հաղորդագրության

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք Ձեր ծառայություն մատուցողին:

Ընտրել **Ընտցնել > Հղգրների փոխանակում > Ինֆո հղգրներ** և առկա ընտրանքներից:

Սպասարկման հրամաններ

Սպասարկման հրամանները բույլ են տալիս գրել և ուղարկել Ձեր ծառայություն մատուցողին սպասարկման հարցումներ (USSD հրամաններ), ինչպիսիք են ցանցային ծառայությունների համար ակտիվացման հրամանները:

Սպասարկման հարցում գրելու և ուղարկելու համար ընտրել **Ընտցնել > Հղգրների փոխանակում > Սպարկմ. հրմներ**: Մանրամասների համար դիմե՛ք Ձեր ծառայություն մատուցողին:

SIM հաղորդագրություններ

SIM հաղորդագրությունները Ձեր SIM ֆարտի մեջ պահպանվող հատակ տեխնոլոգիայի հաղորդագրություններ են: Այդ հաղորդագրությունները կարող եք պատճենել կամ տեղափոխել SIM-ից հեռախոսի հիշողության մեջ, բայց ոչ հակառակ ուղղությամբ:

SIM հաղորդագրություն կարգադրելու համար ընտրել **Ընտցնել > Հղգրների փոխանակում > Ընտրք > SIM հղգրություններ**:

Ճայնային հաղորդագրություններ

Ճայնային փոստարկիչը ցանցային ծառայություն է, որին գուցե հարկավոր լինի բաժանորդագրվել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք Ձեր ծառայություն մատակարարին:

Ձեր Ճայնային փոստարկիչին զանգելու համար սեղմե՛ք և պահե՛ք **1**:

Ձեր Ճայնային փոստարկիչի համարը խմբագրելու համար ընտրե՛ք **Ընտցնել > Հղգրների փոխանակում > Ճայն. հղգրներ > Ճայնականչի հղգրներ > Ճայն. փոստարկիչի հ.**:

Հաղորդագրության պարամետրեր

Ընտրել **Ընտցնել > Հղգրների փոխանակում > Հղգրն պրմտ** և որևէ մեկը հետևյալից.

Ընդհան. պրմտ — Սարքի մեջ պահպանել ուղարկված հաղորդագրությունների պատճենները, վերաբրանցնել էին հաղորդագրությունները հաղորդագրությունների հիշողության լիքը լինելու դեպքում և նախադրե՛ք հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ:

Տեխս. հղգրներ — Թույլատրել առաժման հասցեավորություններ, կազմածե՛ք SMS-ի և SMS էլփոստի համար հաղորդագրությունների կենտրոններ, ընտրե՛ք գրանցանքների ապահովման տեսակը և նախադրե՛ք տեխնոլոգիայի հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ:

Մուլտիմ. հղգրներ — Թույլատրե՛ք առաժման հասցեավորություններ, կազմածե՛ք մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների տեսքը, բույլատրե՛ք մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների և գովազդի ընդունումը և նախադրե՛ք մուլտիմեդիա հաղորդագրություններին վերաբերող այլ նախապատվություններ:

Էլփոստ հղգրներ — Թույլատրե՛ք էլփոստի ընդունումը, նախադրե՛ք էլփոստում պտտիերի ծավալը և նախադրե՛ք էլփոստին վերաբերող այլ նախապատվություններ:

Սպաս. հղգրներ — Ակտիվացրե՛ք սպասարկման հաղորդագրությունները և նախադրե՛ք սպասարկման հաղորդագրություններին վերաբերող նախապատվությունները:

Փոստ և սկերաբաթային հաղորդագրում

Նախադրե՛ք Ձեր սարքը՝ Ձեր փոստի հասցիի միջոցով նամակներ ուղարկելու և ստանալու, կամ սկերաբաթային հաղորդագրման (ՍՀ) համայնքում գրուցելու համար:

Ձեր սարքը կարող է ապահովել **Nokia** Հաղորդագրման ծառայություն (NMS) կամ դասական **Nokia** Փոստ կամ **Nokia ԱՀ**՝ Ձեր երկրից կախված: Տեսնելու համար, թե որ հաղորդագրման համակարգն է գործում, ընտրել **Ընտցնել > Հղգրների փոխանակում > Լրացուցիչ > Էլփոստ**:

Եթե ցուցասարքի վերին մասում



է հայտնվում, ապա գործում է Nokia Հաղորդագրման ծառայությունը: Տե՛ս [«Nokia Հաղորդագրման ԱՀ»](#), էջ [20](#) և [«Nokia Հաղորդագրման փոստ»](#), էջ [19](#):

Այլապես, տե՛ս [«Nokia ԱՀ»](#), էջ [22](#) և [«Nokia Փոստ»](#), էջ [21](#):

Nokia Հաղորդագրման փոստ

Ձեր արձանագրված սարքի միջոցով մտնել գործել դեպի տարբեր մատակարարներից ստացված փոստի հաշիվներ՝ նման կարգալու, գրելու և ուղարկելու համար:

Նախնա կկարողանա փոստից օգտվել, պետք է փոստի հաշիվ ունենա: Եթե արդեն փոստի հաշիվ չունեք, այն ստեղծեք Ovi-ում: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ փոստի մատակարարից կախված:

Փոստ նախադրելը

Կարող եք մտնել փոստի առկա հաշիվ կամ նախադրել Ovi Փոստ նոր հաշիվ:

Ընտրել **Ընտցնել > Հղգրներին փոխանակում > Լրացուցիչ > էլփոստ:**

Փոստի Ձեր հաշիվը մտնելը

- 1 Ընտրել փոստային ծառայության մատակարարին:
- 2 Մտնոճառքել հաշվի ID-ն և ճանապարհ:
- 3 Ընտրել **Հիշել ճանապարհը**՝ փոստի հաշիվ մտնելու ժամանակ ճանապարհի կարգումն անջատելու համար:
- 4 Ընտրել **Մտնել**:

Փոստի լրացուցիչ հաշիվ մտնելու համար ընտրել **Ավելացնել հաշիվ**:

Ovi Փոստ նախադրելը

Եթե դեռ չունեք փոստի հաշիվ, կարող եք ստեղծել Nokia հաշիվ, որն ընդգրկում է Ovi Փոստ ծառայությունը:

- 1 Ընտրել **Գրեցվել Mail on Ovi-ում**:
- 2 Հետևեք ցուցասարքին ցուցադրվող կրահանգներին:

Նոր Nokia հաշիվ ստեղծելուց պետք է կարող եք մտնել Ovi Փոստ ծառայության և սկսել ուղարկել ու ստանալ փոստային հաղորդագրություններ: Հաշիվը կարող էք նաև օգտագործել՝ Ovi այլ ծառայություններ, օրինակ՝ ԱՀ, մտնելու համար: Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք www.ovi.com:

Փոստային հաղորդագրություններ կարդալը, ստեղծել և ուղարկելը

Ընտրել **Ընտցնել > Հղգրներին փոխանակում > Լրացուցիչ > էլփոստ** և փոստի հաշիվ:

Փոստային հաղորդագրություններ կարդալը և դրանց պատասխանելը

- 1 Ընտրել փոստային հաղորդագրություն և **Բացել**:
- 2 Փոստային հաղորդագրությունն ամբողջությամբ տեսնելու համար օգտագործել ուղղման ստեղծիչը:
- 3 Փոստային հաղորդագրությանը պատասխանելու կամ այն փակասցելու համար ընտրել **Ընտրեք**:

Կցուրդները դիտելը և պահելը

Կցուրդներ, օրինակ՝ նկարներ, պարունակող փոստային հաղորդագրությունները ճեպում են ամրակի պատկերակալով: Որպես կցուրդներ կարող են համատեղելի չլինել Ձեր սարքի հետ, և սարքը դրանք չի կարողանա ցուցադրել:

- 1 Կցուրդների ցանկն ընդլայնելը:
- 2 Ընտրել կցուրդ և **Դիտել**:
- 3 Կցուրդը սարքում պահելու համար ընտրել **Պահել**:

Փոստային հաղորդագրություն ստեղծելն ու ուղարկելը

- 1 Ընտրել **Ընտրեմ > Կազմել**։
- 2 Մուտքագրել ստացողի էլփոստի հասցեն, բեման և Ձեր հաղորդագրությունը։
- 3 Փոստային հաղորդագրությանը ֆայլ կցելու համար ընտրել **Ընտրեմ > Կցել ֆայլ**։
- 4 Պատկեր սեւեռելու և այն փոստային հաղորդագրությանը կցելու համար ընտրել **Ընտրեմ > Կցել նոր պատկեր**։
- 5 Փոստային հաղորդագրությունն ուղարկելու համար ընտրել **Ուղարկել**։

Փոստի ծրագիրը փակելը

Ընտրել **Դուրս գալ**։

Փոստի Ձեր հաժվից ԱՀ մուտք գործելը

Փոստային ծառայությունների որոշ մատակարարներ բույլ են տալիս ակնրարային հաղորդագրման հաժվի մուտք գործել անմիջապես փոստային հաժվից։

Փոստային հաղորդագրություն գրելու ընթացքում ծառայությունների Ձեր մատակարարի ակնրարային հաղորդագրությունների փոխանակման ծառայություն մտնելու համար ընտրել **Ընտրեմ** և **Ձեր ԱՀ ծառայությունը**։

Nokia Հաղորդագրման ԱՀ

Ակնրարային հաղորդագրությունների փոխանակման (ԱՀ) միջոցով կարող եք գրառել այլ առցանց օգտագործողների հետ՝ օգտվելով Ձեր սարքից։

Կարող եք օգտագործել Ձեր սարքի կողմից ապահովված ԱՀ համայնքի հետ որպես գոյություն ունեցող հաժվի։

Երե գրառցված չեք ԱՀ ծառայությանը, կարող եք ԱՀ հաժվի ստեղծել ապահովված ԱՀ ծառայության հետ՝ օգտվելով Ձեր համակարգից կամ սարքից։ Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ ԱՀ ծառայությունից կախված։

ԱՀ ծառայություններ

Առկա ԱՀ հաժվի մտնելը

- 1 Ընտրել **Ընտցնել > Հղգրքների փոխանակում > Լրացուցիչ > IM-ներ**։
- 2 Ընտրել ԱՀ ծառայություն։
- 3 Մուտքագրել հաժվի ID-ն և հեռաճառը։
- 4 Հետևեք ցուցասարքին ցուցադրվող հրահանգներին։

Nokia նոր հաժվի ստեղծելը

Ձեր անհատական համակարգչի միջոցով փոստի և ԱՀ-ի ծառայությունները ներառող **Nokia** հաժվի ստեղծելու համար այցելեք **www.ovi.com**։ Ձեր սարքի միջոցով հաժվի ստեղծելու համար կատարեք հետևյալ գործողությունները։

- 1 Ընտրել **Ընտցնել > Հղգրքների փոխանակում > Լրացուցիչ > էլփոստ**։
- 2 Հետևեք ցուցասարքին ցուցադրվող հրահանգներին։

ԱՀ ծառայությունները միաժամանակ օգտագործելը

- 1 Դեպի ԱՀ հիմնական տեւք վերադառնալու համար ԱՀ սրեկ ծառայությունից ընտրել **Հիմնկն**։
- 2 Ընտրել ԱՀ ծառայություն և մտնել։
- 3 ԱՀ ծառայությունների միջև անցում կատարելու համար կոնտակտների ցանկի տեւքում ուրեկ ձախ կամ աջ։

Հաղորդագրություններ փոխանակելը

Ընտրել **Ընտցնել > Հղգրքների փոխանակում > Լրացուցիչ > IM-ներ**։

ԱՀ ուղարկելը

- 1 Ընտրել ԱՀ ծառայություն։
- 2 Կոնտակտների ցանկից ընտրել կոնտակտ։
Զրույցի դիտման մեջ յուրաքանչյուր գրույց սեղի է ունենում առանձին էջանիւում։
- 3 Հաղորդագրությունը մուտքագրել ցուցասարքի ներքևում գտնվող տեւքային տալիւում։
- 4 Ընտրել **Ուղրկլ**։

Հաղորդագրություններ ստանալը

Երբ ներկայիս գրույցի ընթացքում ստանում եք նոր հաղորդագրություն, այն հայտնվում է գրույցի պատմության վերջում: Երբ նոր հաղորդագրություն եք ստանում այլ գրույցի համար, համապատասխան գրույցի էջանիշը սկսում է թարթել: Զրույցների միջև անցում կատարելու համար կատարեք հետևյալ գործողությունները.

- 1 Ուրբել դեպի գրույցի էջանիշը:
- 2 Զրույց բացելու համար ուրբել ձախ կամ աջ:

Երբ նոր հաղորդագրությունը ստանում եք այլ համայնքից, այն նշվում է վերին կամ ստորին անկյունում:

Ուրբել վեր և ընտրել **Փոխել** կամ **Ընտրել**:

Մանուցման պարամետրեր

Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ծրագիրը չի օգտագործվում, Դուք ծանուցվում եք նոր հաղորդագրությունների մասին: Մանուցման պարամետրերը փոփոխելու համար կատարեք հետևյալ գործողությունները.

- 1 ԱՀ հիմնական տեսքում ընտրել **Ընտրք > IM պարամետրեր**:
- 2 Ընտրել ծանուցման տեսակը և **Պահել**:

ԱՀ ծրագրից դուրս գալը

Ակնբարբային հաղորդագրությունների փոխանակման (ԱՀ) ծրագրից դուրս գալուց հետո Դուք դեռ մնում եք ԱՀ այլ ծառայություններում: Ձեր աշխատաչափաները, համաձայն ծառայության բաժանորդագրման, որոշ ժամանակ մնում են ակտիվ: Երբ ԱՀ ծրագիրն աշխատում է հետին պլանում, հնարավոր է բացել այլ ծրագրեր, սպա վերադառնալ ԱՀ օգտագործման՝ առանց կրկին մտնելու անհրաժեշտության:

ԱՀ պատուհանը փակելը

Անցնել դեպի ԱՀ հիմնական տեսքը և ընտրել **Ելք**:

ԱՀ-ից դուրս գալը

Ընտրել **Ընտրք > Դուրս գալ**:
Բոլոր գրույցները փակվում են:

Nokia Փոստ

Սարքով մուտք գործել Ձեր փոստի հաշիվը՝ նամակ կարդալու, գրելու և ուղարկելու համար: Փոստի այս ծրագիրը տարբեր է SMS-ի փոստի գործառնությունից:

Նախնա փոստից օգտվել կարողանալը Դուք պետք է փոստի հաշիվ ունենաք փոստի ծառայության մատակարարից: Առկայություն և ճիշտ պարամետրերի համար դիմեք փոստի ծառայության մատակարարին: Դուք կարող եք փոստի կազմածևման պարամետրերը ստանալ կազմածևման հաղորդագրության տեսքով:

Փոստի նախադրման մոզ

Փոստի նախադրման մոզը բացվում է ինքնաբերաբար, երբ սարքի մեջ փոստի պարամետրեր սահմանված չեն: Նախադրման մոզը բացելու, լրացուցիչ փոստի հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել **Ընտցնել > Հղգրների փոխանակում** և գոյություն ունեցող փոստի հասցե: Ընտրել **Ընտրք > Ավլց. փոստարկղ**: Կարող եք հաս **OVI**-ում անվհար ստեղծել նոր փոստի հաշիվ: Հետևել հրահանգներին:

Նամակ գրելը և ուղարկելը

Ձեր նամակը կարող է գրել փոստի ծառայությանը միանալուց առաջ:

- 1 Ընտրել **Ընտցնել > Հղգրների փոխանակում** և **Ստեղծել հղգրն > Նլփոստի հղգն**:
- 2 Մուտքագրել ստացողի փոստի հասցեն, բեմում և փոստի հաղորդագրությունը: Ֆայլ կցելու համար ընտրել **Ընտրք > Մտցնել**:
- 3 Երբ սահմանված է մեկից ավել փոստի հաշիվ, ընտրեք այն հաշիվը, որից ցանկանում եք ուղարկել նամակը:
- 4 Ընտրել **Ուղարկել**:

Նամակ կարդալու ու պատասխանելը

Կարևոր է. Զգույշ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Ընտրել **Ընցցել > Հղգրքների փոխանակում**:

Նամակների խորագրեր ներլցնելը

Ընտրել փոստի հասցեն:

Նամակ և կցուրդներ ներլցնելը

Ընտրել նամակ և Բացել կամ Արքերել:

Նամակին պատասխանելը կամ այն փոխանցելը

Ընտրել **Ընտրք > Պատասխանել կամ Փոխանցում**:

Փոստի հաշիվն անջատելը

Ընտրել **Ընտրք > Անջատել**: Որպես ժամանակ գործունեությունը դադարեցնելուց հետո կապը փոստի հաշիվի հետ ինքնաբերաբար ավարտվում է:

Նոր փոստի ծանուցումներ

Ձեր սարքը կարող է սահմանված ժամանակահատվածներում ինֆորմացիա ստուգել Ձեր փոստի հաշիվը և ծանուցում ուղարկել նոր նամակ ստանալու մասին:

Ընտրել **Ընցցել > Հղգրքների փոխանակում և Լրացուցիչ**:

- 1 Ընտրել **Հղգրքն պրմտ > Հլփոստի պրմտ > Խմբգրլ փոստիղդրը**:
- 2 Ընտրել փոստի հաշիվը, **Ներլցման պրմտ**, և հետևյալ ընտրանքները:

Փստիղ թրմց. միջկյփ — Նոտայրել, թե ինչ համախախնուրյամբ սարքը Ձեր հաշվում ստուգի նոր նամակի ստացումը:

Ավտոմատ աղբերում — Ձեր փոստի հաշիվից ինֆորմերաբար աղբերել նոր փոստ:

- 3 Նոր նամակի մասին ծանուցումը միացնելու համար ընտրել **Հղգրքն պրմտ > Հլփոստի պրմտ > Նոր էլ-նմկի ծնցմ**:

Nokia ԱՀ

Ակնրարբային հաղորդագրությունների փոխանակման (ԱՀ) ցանցային ծառայության միջոցով կարող եք տեխնոլոգիան հաղորդագրություններ ուղարկել առցանց

օգտագործողներին: Դուք պետք է բաժանորդագրվեք ծառայությանը և գրանցվեք այն ԱՀ ծառայությանը, որից ուզում եք օգտվել: Այս ծառայության առկայության, գնորդման և երահանգների վերաբերյալ հարցերով դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ ԱՀ մատակարարից կախված:

Ծառայությանը միանալու համար ընտրեք **Ընցցել > Հղգրքների փոխանակում > IM-ներ**, և հետևեք երահանգներին:


Կոնտակտներ

Կարող եք հեռախոսի հիշողության կամ SIM փարտի հիշողության մեջ պահպանել սնուններ ու հեռախոսահամարներ՝ որպես կոնտակտներ, և որոնել ու ետ բերել դրանք՝ հեռախոսակառնչ կատարելու կամ հաղորդագրություն ուղարկելու համար:

Կոնտակտներ կառավարելը

Ընտրեք կոնտակտների համար նախատեսված հիշողությունը


Հեռախոսի հիշողությունը կարող է կոնտակտները պահպանել լրացուցիչ տվյալներով, օրինակ՝ տարբեր հեռախոսահամարներով ու տեխնոլոգիան տարբերով: Կարող եք նաև սահմանափակ թվով կոնտակտների համար պահպանել պատկեր, հնչյերանգ կամ տեսախոլովակ:

SIM փարտի հիշողությունը կարող է պահպանել սնուններ՝ իրենց կցված մեկ հեռախոսահամարով: SIM փարտի հիշողության մեջ պահպանված կոնտակտները նշվում են -ով:

Ընտրեք **Ընցցել > Կոնտակտներ > Պարամետրեր > Հիշողքն օգտգծվում է**: Երբ ընտրում եք **Հեռախոս և SIM**, կոնտակտները պահպանվում են հեռախոսի հիշողության մեջ:

Անուններ և համարներ պահպանելը

Անուն և հեռախոսահամար պահպանելու համար ընտրեք **Ընցցել > Կոնտակտներ > Ավելացնել նորը**:

Առաջին պահպանված համարն ինքնաբերաբար դառնում է կանխադրված համար, որը ճշվում է համարի տեսակի օրջանակված ցուցիչով (օրինակ՝ ): Երբ կոնտակտներից առնու էք ընտրում (օրինակ՝ կանչ կատարելու համար), օգտագործվում է կանխադրված համարը, քանի դեռ այլ համար չեք ընտրել:

Կոնտակտի որոնում

Հնարեք **Հնոցնկ > Կոնտակտներ > Անուններ** և ուղղեք կոնտակտների ցանկով մեկ կամ մուտքագրեք որոնվող կոնտակտի անվան առաջին նիշերը:

Տվյալներ ավելացնել և խմբագրելը

Որևէ կոնտակտի տվյալ ավելացնելու կամ փոխելու համար ընտրեք կոնտակտը և **Մճրմսն > Հնարք > Ավելց. մանրամասն**:

Կոնտակտներ պատճենել կամ տեղափոխելը

- 1 Հնարեք պատճենման կամ տեղափոխման ենթակա առաջին կոնտակտը և **Հնարք > Նշել**:
- 2 Նշեք մյուս կոնտակտները և ընտրեք **Հնարք > Պտտնել ճշվածները կամ Տեղափ. ճշվածք**:

Բոլոր կոնտակտները պատճենել կամ տեղափոխելը

Հնարեք **Հնոցնկ > Կոնտակտներ > Պտտ. կոնտակտներ** կամ **Տեղափ. կոնտակտներ**:

Կոնտակտներ վերացնելը

Հնարեք կոնտակտը և **Հնարք > Վեր. կոնտակտը**:

Բոլոր կոնտակտները վերացնելու համար ընտրեք **Հնոցնկ > Կոնտակտներ > Վեր. բոլ. կոնտակտ > Հեռ. հիժոդ-նից** կամ **SIM ֆարսից**:

Համար, տեխնոլոգիան տարբեր կամ կոնտակտին կցված պատկեր վերացնելու համար գտեք կոնտակտը և ընտրեք **Մճրմսն**: Ուղղեք դեպի հարկավոր տվյալն ու ընտրեք **Հնարք > Վերացնել** և ցանկալի ընտրանքը:

Կոնտակտների խումբ ստեղծելը

Կոնտակտները խմբավորեք ըստ բաժանաբայ խմբերի՝ գտնվելի տարբեր ազդանշաններով ու խմբի պատկերներով:

- 1 Հնարեք **Հնոցնկ > Կոնտակտներ > Խմբեր**:
- 2 Նոր խումբ ստեղծելու համար ընտրեք **Ավելցնել կամ Հնարք > Ավելցնել նոր խումբ**:
- 3 Մուտքագրեք խմբի անվանումը, ընտրեք պատկեր կամ գույնի ազդանշան, եթե ուզում եք դրանք ավելացնել խմբին, և ընտրեք **Պահպանել**:
- 4 Խմբին կոնտակտներ ավելացնելու համար ընտրեք խումբը և **Դիտել > Ավելցնել**:

Այցեքարտեր

Դուք կարող եք ստեղծել անձի կոնտակտային տվյալներ ուղարկել ու ստանալ vCard ստանդարտ ապահովող համատեղելի սարքից:

Այցեքարտ ուղարկելու համար գտեք կոնտակտը և ընտրեք **Մճրմսն > Հնարք > Ուղ. այցեքարտ**:

Այցեքարտ ստանալու դեպքում ընտրեք **Ցցյ տալ > Պահպ. այցեքարտը** հեռախոսի կիցուղարկման մեջ պահպանելու համար:

Համարիավախի դյուրանցումներ վերագրելը

Ստեղծեք դյուրանցումներ՝ վերագրելով հեռախոսահամարներ 2-9 բովայնի ստեղծելիքին:

- 1 Հնարեք **Հնոցնկ > Կոնտակտներ > Արագ հավաքում**, և ուղղեք դեպի բովայնի ստեղծել:
- 2 Հնարեք **Վերագր.** կամ, եթե ստեղծելիքն արդեն վերագրված է համար, ընտրեք **Հնարք > Փոխել**:
- 3 Մուտքագրեք համար կամ որոնել կոնտակտ:

Կանչերի մատյան

Ջեր կանչերի, հաղորդագրությունների, տվյալների և համաժամացման վերաբերյալ տեղեկություններ դիտելու համար ընտրեք **Հնոցնկ > Մատյան** և հարկավոր տարբեր:

Մտնուցում. Մառայություն մատուցողի՝ հեռախոսագանգերի և այլ ծառայությունների համար ներկայացրած փաստացի հաշիվը կախված է ցանցի հատկություններից, բաղեավմանի հաշվարկի կլորացումից, հարկերից, և այլն:

Տեղի մատյան

Ցանցը կարող է Ձեզ տեղի մասին հարցում ուղարկել (ցանցային ծառայություն): Բաժանորդագրվելու և տեղաբաժան ինֆորմացիա արանադրելու վերաբերյալ համաձայնություն ստալու համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Տեղի հարցումն ընդունելու կամ մերժելու համար ընտրե՛ք **Հնչում**, կամ **Մերժել**: Եթե հարցումը չե՛ք նկատում, հեռախոսն ինքնաբերաբար ընդունում կամ մերժում է այն՝ ըստ ծառայության մատակարարի հետ ունեցած Ձեր համաձայնության:

Առավել վերջին 10 գաղտնիության ծանուցումների և հարցումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը դիտելու համար ընտրե՛ք **Հնչոցն** > **Մատյան** > **Տեղորոշում** > **Տեղի մատյան**:

Միացնելիս

Ձեր հեռախոսը տրամադրում է ավյալներ փոխանցելու և ստանալու նպատակով այլ սարքերի միանալու մի էանի հնարավորություն:

Bluetooth անլար տեխնոլոգիա

Bluetooth տեխնոլոգիան թույլ է տալիս Ձեր սարքը ուղիղալիքների միջոցով միացնել համատեղելի Bluetooth սարքի՝ 10 մետր (32 ոտնաչափ) շառավղով:

Սույն սարքը բավարարում է Bluetooth 2.1 + EDR հատկորոշմանը, որն ապահովում է հետևյալ պրոֆիլները. կատարելագործված ձայնային բաժեխում, հեռադիր ձայնա- և տեսադիվալարում, հեռադիր մուտք դեպի ցանց, ֆայլերի փոխանցում, ընդհանուր մուտք, ընդհանուր ձայնային և տեսողական բաժեխում, օբյեկտների ընդհանուր

փոխանակում, ցանցային մուտք, ձեռնագատ, գլխային հեռախոս, օբյեկտների կրում, մուտք դեպի հեռախոսագիրք, SIM քարտի մուտք, ծառայության հայտնաբերման ծրագրի և հաջորդական պարտ::

Bluetooth տեխնոլոգիայով աշխատող այլ սարքերի հետ փոխհամատեղելիությունն ապահովելու համար օգտագործե՛ք միայն Nokia-ի կադմից այս մոդելի համար թույլատրված լրատարբեր: Սույն սարքի հետ այլ սարքերի համատեղելիությունը պարզելու համար դիմե՛ք այդ սարքերն արտադրողներին:

Bluetooth տեխնոլոգիաների կիրարկմամբ գործող ֆունկցիանոլ հեռադիրությունները մարտկոցից ավելի շատ սնուցում են պահանջում, ինչը նվազեցնում է մարտկոցի կյանքը:

Եթե անլար սարքը գտնվում է հեռակառավարման SIM ռեժիմում, զանգահարելու կամ հեռախոսագանգեր ստանալու համար Դուք կարող ե՛ք օգտագործել միայն համատեղելի լրատարբեր, օրինակ՝ ավտոմեքենայի համար նախատեսված սարքեր:

Այս ռեժիմում Ձեր անլար սարքից հեռավոր չի լինի կատարել որևէ զանգ՝ բացառությամբ դրսևում ծրագրված արտակարգ իրավիճակների համարյով զանգերի:

Կանչեր կատարելու համար դուք պետք է նախ դուրս գա՛ք հեռավոր SIM ռեժիմից: Եթե սարքը արգելափակված է, նախ մուտքագրե՛ք արգելափակման ծածկագրերը՝ սարքն արգելափակումից հանելու համար:

Բացել Bluetooth միացում

- 1 Հնտրել **Հնչոցն** > **Պարամետրեր** > **Միացնելիս** > **Bluetooth**:
- 2 Հնտրել **Իմ հեռ. առևուր** և սնուն մուտքագրել սարքի համար:
- 3 **Bluetooth** միացնելիս ձեր սկսված միացնելու համար ընտրել **Bluetooth** > **Միացնել**: ❌ հաճախ ցույց է տալիս, որ **Bluetooth**-ի միացնելիս ձեր սկսվել է:

- 4 Ձեր սարքը ձայնային լրատարքի հետ միացնելու համար ընտրել **Միաց. լս. լրատարքեր** և լրատարք:
- 5 Ձեր սարքը տիրույթում առկա որևէ **Bluetooth** սարքի հետ գուգտիկելու համար ընտրել **Զուգտիված սարքեր > Ավլ. նոր սարք:**
- 6 Ուարել դեպի գտնված սարքը և ընտրել **Ավլցնլ:**
- 7 Սարքի մեջ մուտքագրել անցակոդ (մինչև 16 ճիւ) և բույլատրել միացում մյուս **Bluetooth** սարքի վրա:

Սարքը «բաճկված» ռեժիմում օգտագործելը հնարավորություն է տալիս խուսափել վնասակար ծրագրերից: Մի հաստատեք **Bluetooth** կապ այն աղբյուրների հետ, որոնց չեք վստահում: Կարող եք նաև անջատել **Bluetooth** գործառույթը: Սարքի այլ գործառույթների վրա դա ազդեցություն չի ունենա:

ԱՆ-ի միացում ինտերնետին
 Կարող եք օգտվել **Bluetooth** տեխնոլոգիայից՝ Ձեր համատեղելի անհատական համակարգիչն ինտերնետին միացնելու համար: Ձեր սարքը պետք է ինտերնետին (ցանցային ծառայությունը) միանալու հնարավորություն ունենա, իսկ ԱՆ-ը պետք է ապահովի **Bluetooth** տեխնոլոգիա: Սարքի ցանցային մուտքի կետի (NAP) ծառայությանը միանալուց և Ձեր ԱՆ-ի հետ գուգտիկելուց հետո, Ձեր սարքն ինքնաբերաբար փաթեթային տվյալների կապ կհաստատի ինտերնետի հետ:

Փաթեթային տվյալներ

Ընդհանուր նշանակություն փաթեթային ապիկակալը (GPRS) ցանցային ծառայություն է, որը բարձրահարմար հեռախոսների բույլ է տալիս տվյալներ ուղարկել և ստանալ ինտերնետային կանխագրի (IP) վրա իմանված ցանցով:

Ստանանելու համար, քե ինչպես օգտվել ծառայությունից, ընտրել **Ընցցնլ > Պարամետրեր > Միացնելիւրոյն > Փաթ. տվյալներ > Փաթ. տվյլ. միացում** և հետևյալ ընթացակարգերից.

Պենջի դեպիմում — ըստ ծրագրի կարգման փաթեթային տվյալների միացում նախադրելու համար: Միացումը կանջտալի այն ժամանակ, երբ կվաճկվի ծրագրիը:

Միւտ օնլայն — փաթեթային տվյալների ցանցին ինքնաբերաբար միանալու համար, երբ միացում եք հեռախոսը:

Կարող եք Ձեր հեռախոսն օգտագործել որպես մոդեմ՝ այն միացնելով համատեղելի համակարգչին **Bluetooth** տեխնոլոգիայի կամ **USB** տվյալների կաբելի միջոցով: Մաերամասների համար տե՛ս **Nokia PC Suite-ի փաստաթղթերի փաթեթը: Տե՛ս «Nokia-ի աջակցություն» էջ 8:**

USB տվյալների կաբել

Հեռախոսի և համատեղելի ԱՆ-ի կամ **PictBridge** ապահովող ապիչի միջև տվյալներ փոխանցելու համար կարող եք օգտագործել **USB** տվյալների կաբել:

Հեռախոսը տվյալներ փոխանցելու կամ պատկեր տպելու նպատակով ակտիվացնելու համար միացրեք տվյալների կաբելը և ընտրեք **ռեժիմը՝**

Հարցման կապ — հեռախոսն այնպես նախադրելու, որպեսզի այն կարցնի միացում հաստատելու մասին

PC Suite — **PC Suite-ի** համար կաբելն օգտագործելու համար

Տպում և միջոցներ — հեռախոսը **PictBridge-ի** հետ համատեղելի ապիչի կամ համատեղելի ԱՆ-ի հետ օգտագործելու համար

Տվյալների պահում — **Nokia** ծրագրակազմ չունեցող ԱՆ-ի միացնելու և հեռախոսը որպես տվյալների կիւսաարք օգտագործելու համար

USB ռեժիմը փոխելու համար ընտրեք **Ընցցնլ > Պարամետրեր > Միացնելիւրոյն > USB տվյալ. կաբել** և հարկավոր **USB** ռեժիմը:

Համաժամացում և կրկնօրինակում

Ընտրել **Ընցցնլ > Պարամետրեր > Հմժ. և կրկնօրնկ** և որևէ մեկը հետևյալից.

Հեռ. անջատիչ — Համաժամացնել կամ պատնենել ընտրված տվյալները Ձեր հեռախոսի և մեկ ուրիւ

հեռախոսի միջև՝ օգտագործելով Bluetooth սեխնուղգիս:

Ստղծ. կրկնօրնկ — Ստեղծել ընտրված տվյալների կրկնօրինակ

Վկնգ. կրկնօրնկ — Հնարել պահպանված կրկնօրինակ ֆայլը և վերականգնել այն հեռախոսում: Հնարել **Հնարք > Մտքորամասներ**՝ ընտրված կրկնօրինակ ֆայլի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար:

Տվյ. փոխանցում — Հնարված տվյալները համաժամացրեք կամ պատճենեք Ձեր հեռախոսի և մյուս սարքի, ԱՀ-ի կամ ցանցային սերվերի (ցանցային ծառայություն) միջև:

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite-ի միջոցով կարող եք կառավարել Ձեր երաժշտությունը, համաժամացնել կոնտակտները, օրացույցը, հեռամները և անելիքների հեռամները Ձեր հեռախոսի և համատեղելի համակարգչի կամ հեռախոս ինտերնետային սերվերի միջև (ցանցային ծառայություն): PC Suite-ի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել Nokia-ի ցանցէջում: [Տե՛ս «Nokia-ի սցակզույթուն» էջ 8:](#)

Պարամետրեր

Պրոֆիլներ

Ձեր հեռախոսն ունի զանգաճն պարամետրերի՝ պրոֆիլներ կաչվող խմբեր, որոնք կարող եք ընտրակալել տարբեր իրադարձությունների և միջավայրերի համար նախատեսված զանգերի ազգանճաններով:

Հնարել **Հնացնկ > Պարամետրեր > Պրոֆիլներ**, ցանկալի պրոֆիլը և հետևյալ ընտրանքներից մեկը.

Ակտիվացնել — ընտրված պրոֆիլն ակտիվացնելու համար:

Անհատկացնել — պրոֆիլի պարամետրերը փոխելու համար:

Ժամանակավործ — պրոֆիլի ակտիվ լինելը որոճ ժամանակով նախարելու համար: Երբ պրոֆիլի համար նախարված ժամանակը սպալում է,

ակտիվանում է նախորդ պրոֆիլը, որի վրա ժամանակի սահմանափակում դրված չի եղել:

Թեմաներ

Թեման պարանակում է հեռախոսն անհատականացնելու տարրեր:

Հնարել **Հնացնկ > Պարամետրեր > Թեմաներ** և հետևյալ ընտրանքներից.

Հնարել թեմա — Բացել **Թեմաներ** պահոցը և ընտրել որևէ թեմա:

Թեմայի քրցմներ — Ավելի ճաա թեմաներ ներլցնելու համար բացել հղումների ցանկը:

Հնչերանգներ

Դուք կարող եք փոխել ընտրված ակտիվ պրոֆիլի հնչերանգների պարամետրերը:

Հնարել **Հնացնկ > Պարամետրեր > Հնչերանգներ**: Դուք կարող եք նույն պարամետրերը գտնել **Պրոֆիլներ** ընտրացանկում:

Լույսեր

Հեռախոսի տարրեր գործառույթների հետ փոխակապկցված լուսային էֆեկտներն ակտիվացնելու կամ ապաակտիվացնելու համար ընտրել **Հնացնկ > Պարամետրեր > Լույսեր**:

Ցուցաաք

Հնարել **Հնացնկ > Պարամետրեր > Ցուցաաք** և հետևյալ ընտրանքներից.

Պաատառ — հիմնական էկրանի ռեժիմին ֆոնային պատկեր ավելացնելու համար:

Հիմնական էկրան — հիմնական էկրանի ռեժիմը ակտիվացնելու, կազմակերպելու և անհատականացնելու համար:

Հիմն. էկ. տառի գույն — հիմնական էկրանի ռեժիմին տառատեսակի գույնն ընտրելու համար:

Տեղ. ստղ. պտկրկներ — հիմնական էկրանի ռեժիմում ոլորման պատկերակները ցուցադրելու համար:

Մանուցմ. տվյալներ — կրաված կանչերի և հաղաքազարությունների ճանուցումներում մանրամասներ ցուցադրելու համար:

Էկրանի պահպանիչ — էկրանի պահպանիչ ստեղծելու և նախադրելու համար:

Տառաչափ — հաղորդագրությունների փոխանակման, կանոնակների և ցանցէջերի համար տառաչափ ընտրելու համար:

Օպերատ. պտկերեն — օպերատորի պտտկերանգանը ցուցադրելու համար:

Բջջի տվ. ցուց. — ցանցում առկա լինելու դեպքում՝ բջջի խոկորչունը ցուցադրելու համար:

Ամսաթիվ և ժամ

Ժամացույցի տեսակը, ժամը, ժամային գոտին կամ ամսաթիվը փոխելու համար ընտրե՛ք **Ընտցնիչ > Պարամետրեր > Ամսաթիվ և ժամ:**

Այլ ժամային գոտի ուղևորվելիս ընտրե՛ք **Ընտցնիչ > Պարամետրեր > Ամսաթիվ և ժամ > Օրուժամի պրմն > Ժամային գոտի՝** և ուրեք դեպի ձախ կամ աջ՝ **Ջեր** տեղավայրի ժամային գոտին ընտրելու համար: Ժամն ու ամսաթիվը նախադրվում են ըստ ժամային գոտու և հեռախոսին հնարավորություն են տալիս ցուցադրելու ստացված տե՛լհասային կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ուղարկման ստույգ ժամանակը:

Օրինակ՝ GMT -5 նեանակում է ժամային գոտին Նյու-Յորքի (ԱՄՆ) համար՝ Գրինվիչից (Լոնդոն, ՄԹ՝) 5 ժամ դեպի արևմուտք:

Իմ դուրանցումները

Անհատական դուրանցումներով կարող եք արագ մուտք գործել դեպի հեռախոսի համախափ օգտագործվող գործառույթները:

Ձախ և աջ ընտրամեքի ստեղծելը

Ընտրամեքի ձախ ստեղծելիս վերագրված գործառույթը փոխելու համար ընտրե՛ք **Ընտցնիչ > Պարամետրեր > Իմ դուրանցումներ > Ձախ ընտ. ստեղծ** կամ **Աջ ընտր. ստեղծ**, և համապատասխան գործառույթը:

Հիմնական էկրանի ռեժիմում եք ընտրամեքի ձախ ստեղծել և **Գնալ**, գործառույթ ակտիվացնելու համար ընտրե՛ք **Գնալ > Ընտրե՛ք** և հետևյալ ընտրամեքներէից.

Ընտ. ընտրմեքներ — գործառույթ ավելացնելու կամ հեռացնելու համար:

Կազմակերպել — գործառույթները վերադասավորելու համար:

Այլ դուրանցումներ

Ընտրե՛ք **Ընտցնիչ > Պարամետրեր > Իմ դուրանցումներ** և հետևյալ ընտրամեքներէից.

Նավարկման ստեղծ — նավարկման (ուղւման) ստեղծելիս կանխորոշված ցանկից այլ գործառույթներ վերագրելու համար:

Հիմն. էկրանի բնի — հիմնական էկրանն ակտիվացնող նավարկման ստեղծի Եարժումն ընտրելու համար:

Կանչ

Ընտրե՛ք **Ընտցնիչ > Պարամետրեր > Կանչ** և որե՛է մեկը հետևյալից.

Կանչի Եեղում — մտից կանչէրը Եեղելու համար (ցանցային ծառայություն) Դուք գուցէ չկարողանաք Եեղել **Ջեր** կանչէրը, երէ կանչի արգելափակման որոյ գործառույթներ ակտիվ լինեն: [Տէս «Անվտանգություն» էջ 30:](#)

Որեւէ-ստեղծ պտտին — մտից կանչին անուցման ստեղծից, խցիկի ստեղծից, ձախ և աջ ընտրաւրյում ստեղծերից և ավարտի ստեղծից բացի որե՛է այլ ստեղծ կարհատս սեղմելու միջոցով պատասխանելու համար

Ավտ. վերահմվում — անհաջող կանչի դեպքում համարն ինճնաբերաբար վերահալալաէլու համար: Հէախոսը վորժում է համարը կանչել 10 անգամ:

Ջայնի պարզություն — խոսքի հասկանալիւրչունը բարելալալելու համար, հատկապէս աղմկաւ միջավայրում

Արագ համարհալալ — րիլային ստեղծերին (2-9) վերագրված անուններն ու հեռախոսահամարները հալալաէլու համար՝ համապատասխան րիլային ստեղծի սեղմելալու ու պահելալու.

Կանչի հեռաձգում — կանչի ընրաբցաւում ցանցից մտից կանչի ծաւուցում ստաւալու համար (ցանցային ծառայություն)

Կանչի սեղող. ցուցոթ. — ընրաբցիկ կանչի սեղողությունը ցուցադրելու համար

Ամփ. կանչից հետո — յուրաքանչյուր կանչից հետո կանչի մտավոր տևողությունը կարճատև ցուցադրելու համար

Ուղ. իմ բժնրդ. ID — Ձեր համարը այն անձին ցուցադրելու համար, ում գտնվում եք (ցանցային ծառայություն): Ձեր ծառայության մատակարարի հետ համաձայնեցված պարամետրն օգտագործելու համար ընտրեք **Դ. և ցնցի կոդ**.

Ելից կանչերի գիծ — կանչ կատարելու նպատակով հեռախոսագիծն ընտրելու համար, երբ Ձեր SIM ֆարտն ապահովում է բազմակի հեռախոսագծեր (ցանցային ծառայություն)

Հեռախոս

Ընտրեք **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հեռախոս** և որևէ մեկը հետևյալից.

լեզվի պարամետրեր — հեռախոսի լեզուն նախադրելու համար ընտրեք **Հեռախոսի լեզուն** և լեզուն: Ձեր հեռախոսի լեզուն ըստ SIM ֆարտում եղած տեղեկությունների նախադրելու համար ընտրեք **Հեռախոսի լեզուն > Ինքնաբար**:

Իբ. կարգավիճակ — հիերարխիան օգտագործումը ստուգելու համար

Ավտոմ ստղնկող — Ձեր հեռախոսի ստեղնախումբը նախադրված ժամանակային հապտումից հետո ինքնաբար կողպելու համար, երբ հեռախոսը հմնական էկրանի ռեժիմում է ու ոչ մի գործառույթ չի օգտագործվում:

Անվտնգ. ստղնկող — ստեղնակողպեք բացելիս անվտնգություն կադ պահանջելու համար

Sensor-ի պրմետրեր — բալան գործառույթի ակտիվացնելու և կորգավորելու համար

Ձայնի ճանաչում — [Տե՛ս «Ձայնային հրամաններ» էջ 28](#):

Թոփչֆի հարցում — հարցնելու՝ հեռախոսը միացնելիս օգտագործե՞լ թոփչֆային ռեժիմը: Թոփչֆային ռեժիմում բալար ապլիկաթրեն անջատվում են:

Հեռ. թարմացումներ — Ձեր ծառայության մատակարարից ծրագրակազմի թարմացումներ ստանալու համար (ցանցային ծառայություն): Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ Ձեր հեռախոսից կտխված: [Տե՛ս «Մարգրակազմի անկար թարմացում» էջ 29](#):

Ցանցի ռեժիմ — և՛ UMTS, և՛ GSM ցանցերից օգտվելու համար: Ակտիվ կանչի ընթացում այս ընտրանքից օգտվել չեք կարող:

Օպերատ. ընտրություն — Ձեր տարածում մտաչելի բջջային ցանց նախադրելու համար

Օգն. տեխստ ակտիվ — ընտրելու՝ հեռախոսը ցույց տա՞ օգնության տեխստը


Գործարկ. հնչերանգ — հեռախոսը միացնելիս հնչերանգ հնչեցնելու համար

Ձայնային հրամաններ

Ձանգախարեք կոնտակտներին և օգտագործեք հեռախոսը՝ ձայնային հրաման սաելով:

Ձայնային հրամանները կախված են լեզվից: Լեզուն նախադրելու համար ընտրեք **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հեռախոս > Լեզվի պարամետրեր > Հեռախոսի լեզուն** և Ձեր լեզուն:

Հեռախոսը Ձեր ձայնի ճանաչմանը վարժեցնելու համար ընտրեք **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հեռախոս > Ձայնի ճանաչում > Ձայնի ճնչման վրժն**:

Որև գործառույթի համար ձայնային հրաման ակտիվացնելու համար ընտրեք **Ընտցնկ > Պարամետրեր > Հեռախոս > Ձայնի ճանաչում > Ձայն. հրամաններ**, գործառույթն հնարավորությունը և գործառույթը  նեանակում է, որ ձայնային հրամանն ակտիվացված է:

Ձայնային հրամանն ակտիվացնելու համար ընտրեք **Ավցնլ**: Ակտիվացված ձայնային հրամանը վերարտադրելու համար ընտրեք **Նվազել**:

Ձայնային հրամաններ օգտագործելու համար տե՛ս [«Ձայնային համարիակալ»](#), էջ 15:

Ձայնային հրամանները կատվարելու համար ոլորեք վեպի գործառույթը և ընտրեք **Ընտք** և որևէ մեկը հետևյալից.

Խնքգրել կամ Հեռացնել — ձայնային հրամանը վերանվանելու կամ ապաակտիվացնելու համար

Ավելացնել բոլորը կամ Հեռացնել բոլորը — ձայնային հրամանների ցանկում եղած բոլար գործառույթների համար ձայնային

հրամաններ ակտիվացնելու կամ ասպակտիվացնելու համար

Լրասարքեր

Այս ընտրացանկը և իր զանազան ընտրանքները ցուցադրվում են, միայն եթե հեռախոսը միացված է համատեղելի շարժական լրասարքին:

Հնարել **Հնոցնկ** > **Պարամետրեր** > **Լրասարքեր**:
Հնարել լրասարք և տվյալ լրասարքին համապատասխան ընտրանք:

Կազմածևում

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսը կազմածևել որոշակի ծառայությունների համար պահանջվող պարամետրերով: Ձեր ծառայության մատակարարը նույնպես կարող է ձեզ ուղարկել այդ պարամետրերը: **Տե՛ս «Կազմածևի նախադրման ծառայություն» էջ 7:**

Հնարել **Հնոցնկ** > **Պարամետրեր** > **Կազմածև** և հեռակալ ընտրանքներից որևէ մեկը.

Կնխորվծ կզմծև պմ — հեռախոսում պահպանված ծառայության մատակարարներից դիտելու և ծառայության մատակարար կանխորվելու համար

Ակտ. կնխ. պմ բլ. ծզ — ապահովված ծրագրերի համար կանխորված կազմածևման պարամետրերն ակտիվացնելու համար

Նախընտ. մտք. կետ — պահպանված մուտքի կետերը դիտելու համար

Սարքի կոլորչի պմտ — հեռախոսով ծրագրակազմերի թարմացումների ստացումը թույլ տալու կամ կանխելու համար Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ ձեր հեռախոսից կախված: **Տե՛ս «Ծրագրակազմի անլար թարմացում» էջ 29:**

Անհատ. կզմծև. պմտ — գանգաճան ծառայությունների համար ձեռքով նոր անձնական հաճիվներ ավելացնելու և դրանք ակտիվացնելու կամ վերացնելու համար: Նոր անձնական հաճիվ ավելացնելու համար ընտրել **Ավ. նոր**, կամ **Հնարք > Ավելացնել նորը**: Հնարել ծառայության տեսակը և մուտագրել պահանջվող պարամետրերը: Անձնական հաճիվն ակտիվացնելու համար ուղարկ դեպի այն և ընտրել **Հնարք > Ակտիվացնել**:

Ծրագրակազմի անլար թարմացում

Ծառայությունը մատուցողը ծրագրակազմի թարմացումները կարող է անլար ուղարկել անմիջապես դեպի Ձեր հեռախոս (ցանցային ծառայություն): Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ Ձեր հեռախոսից կախված:

Ծրագրակազմերի թարմացումների ներլցումը կարող է պահանջել մեծ ֆանկայությունը ավալների փոխանցում (ցանցային ծառայություն):

Թարմացման ներլցումը սկսելուց տաջ հավաստիացե՛ք, որ սարքի մարտոցը բավարար չափով լիցքավորված է, կամ միացրե՛ք լիցքավորիչը:

Ուսողություն.

Ծրագրակազմի թարմացում տեղադրելիս, ֆանի դեռ տեղադրումն ավարտված չէ և սարքը վերագործարկված չէ, Դուք սարքը չե՛ք կարող օգտագործել նույնիսկ արտակարգ իրավիճակների կանչեր կատարելու համար: Նախման ծրագրերը թարմացնելը՝ անպայման պահեստավորե՛ք ավալները:

Ծրագրակազմի թարմացման պարամետրերը

Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ Ձեր հեռախոսից կախված:

Ծրագրակազմի և կազմածևման թարմացումները թույլատրելու կամ արգելելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Պարամետրեր > Կազմածև > Սարքի կոլորչի պմտ > Մտ. ծրգկզմի թրմց**:

Ծրագրակազմի թարմացում հայցելը

- 1 Հնարել **Հնոցնկ** > **Պարամետրեր** > **Հեռախոս** > **Հեռ. թարմացումներ**՝ Ձեր ծառայությունը մատուցողից ծրագրակազմի թարմացումներ հայցելու համար:
- 2 Հնարել **Հնթ. ծրգկզմ ավյնր**՝ ծրագրակազմի ներկայիս սարքերակը և թարմացման անհրաժեշտությունը ստուգելու համար:
- 3 Հնարել **Ներլցն. հեռ. ծրգկզմ**՝ ծրագրակազմի թարմացումը ներլցնելու և տեղադրելու համար: Հեռուէլ ցուցասարքի վրա տրված հրահանգներին:

4 Ներլցնելուց հետո սեղադրումը դադարեցնելու դեպքում ընտրել **Տեղադ. ծզկզմ թրմցմ**՝ սեղադրումը սկսելու համար:

Ծրագրակազմի թարմացումը կարող է սեւել մի քանի րոպե: Տեղադրման հետ խնդիրների ունենալու դեպքում դիմե՛ք Ձեր ծառայությունը մատուցողին:

Անվտանգություն

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, ուսելիակ էրբ օգտագործվում են գանգահարելու հնարավորությունը սահմանափակող անվտանգություն միջոցներ (ինչպիսիք են հեռախոսագանգերի արգելքը, միայն որսակի համարներով զանգահարելու սահմանափակումը, միայն օգտագործողների սահմանափակ խմբի անդամներին զանգելու սահմանափակումը): Կանչերի արգելափակումը և վերահասցեավորումը չեն կարող ախտիվ լինել միաժամանակ:

Ընտրել **Ընցցնկ > Պարամետրեր > Անվտանգթթն** և հետևյալ ընտրանքներից.

PIN կոդի հարցում կամ **UPIN կոդի հարցում** — հեռախոսի ամեն միացման ժամանակ Ձեր PIN կամ UPIN կոդերը հարցնելու համար: Որսո SIM քարտեր չեն թույլատրում անջատել կոդի հարցումը:

Կանչի արգելմ. ծթթն — դեպի Ձեր հեռախոս և Ձեր հեռախոսից կանչեր կատարելն արգելելու համար (ցանցային ծառայություն): Պահանջվում է արգելող նսանքաքառ:

Ամրագրված հմրիվ — Ձեր հեռախոսից դեպի նսված հեռախոսահամարներ կանչեր կատարելն արգելելու համար, երբ SIM քարտն աղտոնվում է: Երբ միացված է ամրագրված համարիավաքը, GPRS միացումն անհնար է բացի այն դեպքերից, երբ GPRS միացումով աղտոնվում են սեւոսային հաղորդագրություններ: Այս դեպքում հասցատիրոջ և հաղորդագրությունների կենտրոնի հեռախոսահամարները պեւեւ է ներառված լինեն ամրագրված համարիավաքի ցանկում:

Փակ օգտ. խումք — նսելու համար այն անձանց խումքը, ում կարող եք գանգել, և ովքեր կարող են գանգել Ձեզ (ցանցային ծառայություն):

Անվտանգ. սասիճան — նար SIM քարտ մոցնելու ժամանակ ամեն անգամ անվտանգություն կող հարցնելու համար ընտրել **Հնատխոս**:

Մոստի կոդեր — անվտանգության, PIN, UPIN, PIN2 կոդերը կամ արգելող նսանքաքառը փոխելու համար:

PIN2 կոդի հարցում — ընտրելու համար, արյոք PIN2 կոդով պաշտպանված՝ հեռախոսի հատուկ հնարավորություններն օգտագործելու համար պահանջվում է PIN2 կոդը: Որսո SIM քարտեր չեն թույլատրում անջատել կոդի հարցումը: Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ Ձեր SIM քարտից կախված: Կրացուցիչ մանրամասների համար դիմե՛ք Ձեր ցանցային օպերատորին:

Կողք գործ. մեջ է — PIN կոդի սեւսակն ընտրելու համար:

Կիզար. վկայագրեր կամ **Օգտղի վկայագրեր** — Ձեր հեռախոսի մեջ ներլցված լիազարման կամ օգտագործողի վկայականների ցուցակը դիտելու համար: [Տեւս «Ձննրիչի անվտանգություն» էթ 36](#):

Անվտ. հնկրգի պմտ — դիտելու համար Անվտ. հնկրգ տվյլներ, ախտիվացնել **Հնկրգի PIN-ի պհնջ**, կամ փոխել մոդուլի PIN-ը և ստորագրության PIN-ը. [Տեւս «Մոստի կոդերք» էթ 6](#):

Գործարանային պարամետրերը վերականցնելը

Հեռախոսը գործարանային վիճակի բերելու համար ընտրե՛ք **Ընցցնկ > Պարամետրեր > Վրկզ. գրծթն պմ** և հետևյալ ընտրանքներից մեկը.

Վրկնցնլ միայն պմտ — Հեռադարձեք բոլոր նախապատվությունների պարամետրերն՝ առանց անձնական տվյալների վերացման:

Վերականցնլ բոլորը — Հեռադարձեք բոլոր նախապատվությունների պարամետրերը և վերացրե՛ք բոլոր անձնական տվյալները, ինչպիսիք են կոնտակտները, հաղորդագրությունները, մեխիտ ֆայլերը և ախտիվացման բանալիները:

Օպերատորի ընտրացանկ

Մուտք գործե՛ք ձեր ցանցային օպերատորի կոդմիջ տրամադրված ծառայությունների պորտալ։
 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք ձեր ցանցային օպերատորին։ Օպերատորը կարող է այս ընտրացանկը բարձրացնել սպասարկման հաղորդագրությամբ։

Պատկերաբահ

Կառավարե՛ք պատկերները, տեսախոլովակները, երաժշտական ֆայլերը, թեմաները, գրաֆիկան, հնչեղանգները, ձայնագրությունները և ստացված ֆայլերը։ Այդ ֆայլերը պահվում են հեռախոսի կամ հիեաֆարտի հիշողության մեջ. դրանք հնարավոր է դասավորել պահոցներում։

Պահոցներ և ֆայլեր

- 1 Պահոցների ցանկը դիտելու համար ընտրե՛ք **Ընտցնել > Պատկերաբահ**։
- 2 Պահոցում ֆայլերի ցանկը դիտելու համար ընտրե՛ք պահոցը և **Բացել**։
- 3 Ֆայլ տեղափոխելու ժամանակ հիեաֆարտում պահոցները դիտելու համար ուղրել դեպի հիեաֆարտը, ապա ուղրման ստեղծը սեղմել և պահել դեպի աջ։

Պատկերների տպումը

Զեր հեռախոսը ապահովում է Nokia XpressPrint-ը՝ jpeg ձևաչափի պատկերներ տպելու համար։

- 1 Զեր հեռախոսը համատեղելի տպիչին միացնելու համար օգտագործե՛ք տվյալների փոխանցման կաբել կամ **Bluetooth**-ի միջոցով ուղրակե՛ք պատկերը դեպի տպիչ, որը ապահովում է **Bluetooth** տեխնոլոգիա։ [Տե՛ս «Bluetooth անլար տեխնոլոգիա» էջ 24](#)։
- 2 Ընտրե՛ք այն պատկերը, որը ցանկանում ե՛ք տպել, և **Ընտրեք > Տպել**։

Պատկերների և տեսախոլովակների առցանց համատեղ օգտագործումը

Համատեղ օգտագործե՛ք պատկերները և տեսախոլովակները՝ համացանցում առցանց համատեղ օգտագործման համատեղելի ծառայություններում։

Առցանց համատեղ օգտագործումից օգտվելու համար պե՛տք է գրանցվել համատեղ օգտագործման առցանց ծառայությունում (ցանցային ծառայություն)։

Դեպի համատեղ օգտագործման ցանցային ծառայություն պատկեր կամ տեսախոլովակ վերբեռնելու համար ընտրե՛ք ֆայլը Պատկերաբահից, **Ընտրեք > Ուղրակել > Վերբեռն. հնցնցմ.** և համատեղ օգտագործման առցանց ծառայություն։

Առցանց համատեղ օգտագործման և համատեղելի ծառայություն մատուցողների մասին լրացուցիչ տվյալների համար այցելե՛ք **Nokia** տեխնիկական աջակցման էջերը կամ **Զեր** տեղական **Nokia** կայքէջը։

Վերբեռնված ֆայլերը կարող ե՛ք դիտել **Զեր** սարքի համատեղ օգտագործման առցանց ծառայության ինտերնետային էջերում։ [Տե՛ս «Համաձայնի վերբեռնումներ» էջ 36](#)։

Հիեաֆարտ

Օգտագործե՛ք հիեաֆարտը՝ պահելու համար **Զեր** մուլտիմեդիա ֆայլերը, ինչպիսիք են տեսախոլովակները, երգերը, ձայնային ֆայլերը և հաղորդագրությունների փոխանակման տվյալները։

Որոշ պահոցներ, որոնք գտնվում են Պատկերաբահ, որոնց պարունակությունը օգտագործում է հեռախոսը (օրինակ՝ Թեմաներ) կարող են պահպանվել հիեաֆարտում։

Հիեաֆարտի ֆորմատավորումը

Մատակարարվող որոշ հիեաֆարտեր նախապես ֆորմատավորված են. մյուսներն անկրաժեշտ է ֆորմատավորել։ Հիեաֆարտ ֆորմատավորելը բերում է ֆարտի վրա եղած բոլոր տվյալների ընդմիջա կորստի։

1 Հիւսիսարտ ֆորմատովորելու համար ընտրել **Ընացնել > Պատկերասրահ** կամ **Մրագրեր**, հիւսիսարտի պահոցը և **Ընտրք > Հիւսիսարտի ընտրանք > Տորմատ. հիւսիսարտ > Այն**:

2 Ֆորմատավորման ավարտից հետո մուտքագրել հիւսիսարտի անունը:

Հիւսիսարտի արգելափակումը

Չարտոնված օգտագործման դեմ Ձեր հիւսիսարտն արգելափակելու համար նշանաբառ (տապիլեյզուվյունը 8 հիւս) դնելու համար, ընտրել հիւսիսարտի պահոցը և **Ընտրք > Հիւսիսարտի ընտրանք > Դնել նշանաբառ**:

Նշանաբառը պահվում է Ձեր հետախոսում, և նույն հետախոսում հիւսիսարտն օգտագործելու համար այն նորից մուտքագրելու կարիք չկա: Եթե ցանկանում եք հիւսիսարտն օգտագործել այլ սարքում, պահանջվելու է մուտքագրել նշանաբառը:

Նշանաբառը հեռացնելու համար ընտրել **Ընտրք > Հիւսիսարտի ընտրանք > Վերացնել նշանաբառը**:

Հիւսիսարտի օգտագործումը ստուգելը

Տվյալների տարբեր խմբերի կողմից հիւսիսարտի օգտագործումը և Ձեր հիւսիսարտում նոր ծրագրակազմ տեղադրելու համար առկա հիւսիսարտի ստուգելու համար ընտրել հիւսիսարտը և **Ընտրք > Մանրամասներ**:

Միջոցներ

Խցիկ և տեսագրում

Լուսանկարեք կամ տեսախոլովակներ գրանցեք ներկառուցված խցիկով:

Պատկեր սևեռելը

Պատկեր սևեռելու համար սեղմել սևեռման ստեղծիչը, կամ, եթե տեսագրման ռեժիմում է, սլայդի ձախ կամ աջ:

Պատկերի ռեժիմում պատկերը մեծացնելու և փոխրացնելու համար սլայդի դեպի ձախ կամ աջ կամ օգտագործել ձայնի ուժգնության ստեղծիչը:

Պատկեր սևեռելու համար սեղմել սևեռման ստեղծիչը: Պատկերները պահպանվում են հետախոսի հիւսիսարտի մեջ կամ հիւսիսարտի վրա, եթե հնարավոր է:

Ինքնակիզակետման համար խցիկի ստեղծիչը սեղմել կիսով չափ դեպի ներքև: Կցուցադրվի սպիտակ շրջանակ: Երբ տեսարանը կիզակետում է, շրջանակի գույնը կփոխվի կանաչի: Պատկեր սևեռելու համար լրիվ ներքև սեղմել սևեռման ստեղծիչը: Կարմիր շրջանակը ցույց է տալիս, որ խցիկը կիզակետից դուրս է: Այդ դեպքում բաց թողնել խցիկի կոճակը և այն նորից կիզակետի բերել:

Լուսարձակիչը օգտագործեք անվտանգ հեռավորության վրա: Մի օգտագործեք լուսարձակիչը մարդկանց և կենդանիների անմիջապես մոտակայքում: Նկարահանելիս լուսարձակիչը մի ծածկեք:

Խցիկի լուսարձակիչն օգտագործելու համար ընտրել **Ընտրք > Լուսարձակիչ > Լսարձակիչը միաց.** է, կամ ազոտ լուսավորության պայմաններում լուսարձակիչն ինքնաբերաբար օգտագործելու համար ընտրել **Ինքնաբար**:

Պատկերը լուսանկարելուց անմիջապես հետո ցուցադրելու համար ընտրել **Ընտրք > Պարամետրեր > Պակր նիշիտմ. Ժնկ** և նախադիտման ժամանակը: Նախադիտման ժամանակի ընթացքում ընտրել **Հետ**: Պատկերն այլ սարքի կամ մտայնելի ծառայության ուղարկելու համար ընտրել **Ընտրք > Ուղարկել**:

Ձեր սարքը ապահովում է 2592x1944 պիքսել խոտրոյանը նկարահանում:

Տեսախոլովակ տեսագրելը

Տեսագրման ռեժիմն ակտիվացնելու համար սեղմել և պահել սևեռման ստեղծիչը կամ, եթե պատկերի ռեժիմում է, սլայդի ձախ կամ աջ:

Հուլայակի տեսագրումը սկսելու համար ընտրել **Գրանցել** կամ սեղմել սևեռման ստեղծիչը. տեսագրման ընդմիջելու համար ընտրել **Դադար** կամ սեղմել սևեռման ստեղծիչը. տեսագրումը վերսկսելու համար ընտրել **Տարուն.** կամ սեղմել

սևեռման ստեղծելը. տեսագրումը կանգնեցնելու համար ընտրել **Վերջ**:

Ձեր սարքի կողմից ապահովվող տեսագրման առավելագույն լուծաչափն է՝ 640x480 պիքսել և տեսահալովակները պահպանում է հեռախոսի հիշողության մեջ կամ հիշառարտի վրա, եթե հնարավոր է:

Խցիկի և տեսագրման ընտրանքներ

Ձուխյ օգտագործելու համար ընտրեք **Հնարք > Էջնեկաներ**:

Խցիկը լուսավորության պայմաններին հարմարեցնելու համար ընտրեք **Հնարք > Սպիտ. հաշվեկիճո**:

Խցիկի և տեսագրման այլ պարամետրեր փոխելու և պտտելիքի ու տեսանյութի պահպանումն ընտրելու համար ընտրեք **Հնարք > Պարամետրեր**:

Մեղիա նվագարկիչ

Երգեր լսելու և տեսահալովակներ դիտելու համար Ձեր հեռախոսում կա մեղիա նվագարկիչ: Հեռախոսի հիշողության կամ հիշառարտի երաժշտական պահուցում պահվող երաժշտական և տեսաֆայլերը ինքնաբերա հայտնաբերվում և ավելացվում են երաժշտապարան:

Մեղիա նվագարկիչը բացելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Միջոցներ > Մեղիա նվագրկիչ**:

Երաժշտության ընտրացանկ

Մուտք գործեք դեպի սարքի հիշողության կամ հիշառարտի հիշողության մեջ պահվող երաժշտությունը և տեսահալովակները, համացանցից ներլցրեք երաժշտության կամ տեսահալովակներ, կամ դիտեք համատեղելի հասոյային տեսանյութեր ցանցային սերվերով (ցանցային ծառայություն):

Երաժշտություն լսելը կամ տեսահալովակ նվագելը Առկա պահոցներից ընտրել ֆայլ և **Նվգրկել**:

Համացանցից ֆայլեր ներլցնելը

Հնտրել **Հնտրք > Ներլցումներ** և ներլցման կայքը:

Փայլեր ավելացնելուց հետո երաժշտադարանը քարմացնելը

Հնտրեք **Հնտրք > Թրմցնլ երժշտոդրներ**:

Երգացանկ ստեղծելը

- 1 Հնտրեք **Երգացանկեր > Ստեղծել երգացանկ** և մուտքարեք երգացանկի սնվմանում:
- 2 Ցուցադրվող ցանկերից ավելացրեք երաժշտական ֆայլեր կամ տեսաֆայլեր:
- 3 Հնտրեք **Արլմծ**՝ երգացանկը պտտելու համար:

Հոսոյային ծառայության կազմաձևումը (ցանցային ծառայություն)

Հոսոյային պարամետրերը կարող եք ստանալ որպես կազմաձևման հաղորդագրություն Ձեր ծառայության մատակարարից:

- 1 Հնտրեք **Հնտրք > Ներլցումներ > Հոսոյային պարմտրեր > Կազմաձև**:
- 2 Հոսոյային փոխանցման համար ընտրեք ծառայության մատակարար, **Կանխադրված** կամ **Անհատ. կզմձև**:
- 3 Հնտրեք **Հաշիվ** և, տկիվ կազմաձևման պարամետրերից, հոսոյային փոխանցման ծառայության հաշիվ:

Երգերի նվագարկումը

Ձայնը կարգավորելու համար սեղմել ձայնի ուժգնության ստեղյկերը:

Նվագարկիչը գործարկեք ցուցատարբի րվացյալ ստեղյկերով:


Նվագարկումը սկսելու համար ընտրել **▶**:


Նվագարկումը դադարեցնելու համար ընտրել **||**:

Դեպի հաջորդ երգը ցատկանցելու համար ընտրել **▶▶**: Դեպի ընրացիկ երգի սկիզբը ցատկանցելու համար երկու անգամ ընտրել **▶▶▶**:

Հնրացիկ երգում արագ առաջ անցնելու համար ընտրել և պտտել **▶▶▶**: Հնրացիկ երգում հեռ անցնելու համար ընտրել և պտտել **◀◀◀**: Ձատել

ստեղծել այն դիրքում, որտեղից ցանկանում եմ
շարունակել երաժշտության նվագարկումը:

Երաժշտության ընտրացանկի անցնելու համար
ընտրել 

Ներկայիս ընտրացանկի անցնելու համար ընտրել


Մեկիս նվագարկչի ընտրացանկից դուրս գալու և
երաժշտության նվագարկումը հետևի պլանում
շարունակելու համար սեղմել ավարտի ստեղծը:

Նվագարկումը ավարտելու համար սեղմել և
պահել ավարտի ստեղծը:

Մեղիս նվագարկչի տեսքը փոխելը

Ձեր հետախոսում կա մի ֆանի թեմա՝ մեղիս
նվագարկչի տեսքը փոխելու համար:

Ընտրել **Ընացնել > Միջոցներ > Մեղիս
նվագրիչ > ԳՆ. Մեղիս նվագչ > Ընտրք >
Պարամետրեր > Մեղիս նվագչի թեմա** և ցանկում
հավան թեմաներից մեկը: Թվացյալ ստեղծերը
կարող են փոխվել՝ թեմայից կոսյած:

Ռադիո

Ընտրել **Ընացնել > Միջոցներ > Ռադիո:**

Ձայնի ուժգնությունը կարգավորելու համար
սեղմեք հետախոսի ձայնի ուժգնության ստեղծերը:



Ցուցասարքի վրա գրաֆիկական ստեղծեր
օգտագործելու համար ուղարկեք դեպի վեր, վար, ձախ
կամ աջ:



Ռադիոյի ընտրացանկը փակելու և նվագարկումը
հետևի պլանում շարունակելու համար սեղմեք
ավարտի ստեղծը:

Ռադիոն անջատելու համար սեղմեք և պահեք
ավարտի ստեղծը:

Ռադիոկայանների լարք

Կայաններ որոնելը և պահպանելը

1 Որոնումը սկսելու համար ընտրեք և պահեք
 կամ : Ռադիոհանախությունը 0.05

ՄՀց ֆայլերով փոխելու համար , կարհատև
սեղմեք  կամ 

- 2 Կայանը կիսողության բջջի մեջ պահելու
համար ընտրեք **Ընտրք > Պահպ. կայանը:**
- 3 Ռադիոկայանի անվանումը մուտագրելու
համար ընտրեք **Ընտրք > Կայաններ >
Ընտրք > Վերանվանել:**



Ընտրեք **Ընտրք** և սրև մեկը հետևյալից.

Որնը բու. կցերը — ինքնաբերաբար Ձեր վայրում
առկա կայաններ որոնելու համար

Դնել հեխթը — հարկավար ադիոկայանի
հաճախությունը մուտագրելու համար

Կայաններ — պահպանված կայանները
ցանկագրելու, կազմակերպելու, վերանվանելու
կամ վերացնելու համար

Կայաններ փոխելը

Ընտրեք  կամ , կամ սեղմեք կայանների
ցանկում առկա կայանի համարին
համապատասխանող թվային ստեղծը:

Ռադիոյի պարամետրերը

Ընտրել **Ընտրք > Պարամետրեր** և հետևյալ
ընտրանքներից.

RDS — Ընտրեք՝ տեղեկություն ցուցադրել
ադիոստյալների համակարգից

Ինֆհանախություն — Ընձեռեք ինֆհանախական
անցումը դեպի լարված կայանի լավագույն
ընթացում ապահովող հաճախություն (մուտջել է,
էրը ՌՏՏ-ն ակախված է):

Ելք — Անցում կատարեք ստերեո և մոնո ելքերի
միջև:




Ռադիոթեմա — Ընտրեք ադիոյի թեմա:

Ձայնագրանցիչ


Ձայնագրեք խոսքը, ձայները կամ ակտիվ կանչը և
գրանցումները պահպանեք Պատկերասրահում:

Ընտրել **Ընացնել > Միջոցներ > Ձայնագրանցիչ:**

Ձայնագրիչը հնարավոր չէ օգտագործել, էրը
գործածվում է տվյալների փոխանակման գանգը
կամ ակտիվացրած է GPRS ծառայությունը:

Գրաֆիկական ստեղծերը՝ , , կամ , օգտագործելու համար ոչորել ձախ կամ աջ:


Գրանցումը սկսելը

Հնարել , կամ կանչի ընթացքում ընտրել **Հնարք > Գրանցել**: Կանչի ձայնագրման ընթացքում խոսակցության բոլոր կողմերը լսելու են րալը շարունակական ազդանուն:

Գրանցումն ընդմիջելը

Հնարել :

Տեսագրումը վերջացնելը

Հնարել : Ձայնագրությունը պահպանվում է Պատկերասրահի Գրանցումներ պահուցում:

Վերջին ձայնագրությունը նվազարկելու կամ ուլարկելու, ձայնագրությունների ցանկ մուտք գործելու, կամ ձայնագրությունները պահելու նպատակով հիշողություն են պահոջ ընտրելու համար ընտրել **Հնարք** և համապատասխան ընտրանքը:

Հավասարիչ

Կարգավորել ձայնը նվազարկիչն օգտագործելու ընթացքում:

Հնարել **Հնոցնկ > Միջոցներ > Հավասարիչ**:

Հավասարիչի կանխորոշված խումբն ախրվացնելու համար ոչորել դեպի խմբերից որևէ մեկը և ընտրել **Ախրվացնել**:

Հավասարիչի նոր խումբ ստեղծելը

- 1 Հնարել ցանկի երկու վերջին խմբերից մեկը և **Հնարք > Խմբագրել**:
- 2 Ոչորել դեպի ձախ կամ աջ՝ վիրտուալ սղաններից օգտվելու, և վեր կամ վար՝ սղանը կարգավորելու համար:
- 3 Պարամետրերը պահպանելու և խմբի անուն ստեղծելու համար ընտրել **Պահպ և Հնարք > Վերանվանել**:

Համացանց

Ձեր արքի գնհարկիչով կարող եք մուտք գործել գանգան ինտերնետային ծառայություններ (ցանցային ծառայություն): Ինտերնետային էջերի արտաքին տեսքը կարող է տարբեր լինել՝ էկրանի չափերից կախված: Հնարավոր է, որ չկարողանաք տեսնել ինտերնետային էջերի բոլոր մանրամասները:

Կարևոր է. Օգտվել միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Այս ծառայությունների, գնործման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք Ձեր ծառայության մատակարարի կետ:

Դուք կարող եք ստանալ գնհարկման համար պահանջվող կազմածման պարամետրեր՝ որպես կազմածման հաղորդագրություն ծառայության մատակարարից:

Մտայությունը գործարկելու համար ընտրեք **Հնոցնկ > Համացանց > Հնցանցի պմտ > Կազմածևի պրմտ**, կազմածև և հաշիվ:

Մտայությունը միանալը

Մտայությունը միանալու համար ընտրեք **Հնոցնկ > Համացանց > Հիմնաէջ**, կամ, սպասման ռեժիմում, սեղմեք և պահեք **O**:

էջանիօ ընտրելու համար ընտրեք **Հնոցնկ > Համացանց > էջանիօ**:

Վերջին այցելված համացանցի հասցեն ընտրելու համար ընտրեք **Հնոցնկ > Համացանց > Վրջ. հնցնց հսցե**:

Մտայության հասցեն մուտքագրելու համար ընտրեք **Հնոցնկ > Համացանց > Գնալ հասցեով**: Մուտքագրեք հասցեն և ընտրեք **OK**:

Մտայությունը միանալուց հետո կարող եք էջերի գնհարկում սկսել: Հեռախոսի ստեղծերի գործառույթները կարող են տարբեր լինել տարբեր ծառայությունների դեպքում: Հեռևեք հեռախոսի

ցուցասարքի վրայի տեխնոլոգիաների հրահանգներին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք Ձեր ծառայություն մատակարարին:

Համաձայնի վերբեռնումներ

Վերբեռնված պատկերներ և տեսախոլովակներ դիտելու և պարամետրեր փոխելու համար բացե՛ք Ձեր առցանց համատեղ օգտագործման ծառայության ցանցէջը (ցանցային ծառայություն):

Առցանց համատեղ օգտագործման ծառայության բացելը

- 1 Ընտրել **Ընցցնի** > **Հնցանց** > **Հնցնց**.
Վերբեռնմ և առցանց համատեղ օգտագործման ծառայություն:
- 2 Ընտրել ծառայության կողմից առաջարկվող հղումներին:

Առցանց համատեղ օգտագործման ծառայության պարամետրեր փոխելը

- 1 Ընտրել **Ընցցնի** > **Հնցանց** > **Հնցնց**.
Վերբեռնմ և առցանց համատեղ օգտագործման ծառայություն:
- 2 Ընտրել **Ընտրք** > **Պարամետրեր**՝ ծառայության պարամետրերի էջը բացելու համար:

Արտաֆին տեաֆ պարամետրեր

Համացանցը գնարկելիս՝ ընտրել **Ընտրք** > **Պարամետրեր** և հետևյալ ընտրամեներին:

Ցուցադրել — Ընտրել տառաչափը, պատկերների ցուցադրումը և տեխնոլոգիաների ցուցադրման եղանակը:

Ընդհանուր — Ընտրել համացանցի հասցեների ուղարկումը որպես Unicode (UTF-8), բովանդակության կոդավորման տեսակը և JavaScript™-ի միացված լինելը:

Առկա ընտրամեները կարող են տարբեր լինել:

Հիւսպահեստ

Հիւսպահեստը հիւսպարթյան մի մաս է, որն օգտագործվում է տվյալների ժամանակավոր պահպանման համար: Նրե Դուք վարծել եք օգտվել կամ օգտվել եք գաղտնաբաւեր պահանջող գաղտնի տեղեկություններին, օգտվելուց եետո ամեն անգամ դատարկեք հիւսպահեստը: Հիւսպահեստում են

պահպանվում այն տեղեկությունները կամ ծառայությունները, որոնցից օգտվել եք:

Cookie-ն տվյալ է, որը կայքը պահպանում է Ձեր հետախոյսի հիւսպահեստում: Cookie-ները պահպանվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք մաքրել հիւսպահեստը:

Ձնարկելու ընրացումը հիւսպահեստը մաքրելու համար ընտրել **Ընտրք** > **Գործիքներ** > **Մաքրել հիւսպահեստը**:

Հետախոյսով cookie-ների ստացումը բույլատրելու կամ կանխելու համար ընտրել **Ընցցնի** > **Համացանց** > **Հնցանցի պնտ** > **Անվտանգություն** > **Cookie-ներ**. կամ գնարկելու ընրացումը ընտրել **Ընտրք** > **Պարամետրեր** > **Անվտանգություն** > **Cookie-ներ**:

Ձնարկչի անվտանգություն

Անվտանգության միջոցներ կարող են պահանջվել որոշ ծառայությունների համար, ինչպիսիք են բանկային ծառայությունները կամ առցանց գնումներ կատարելը: Այդպիսի միացումների համար Ձեզ հարկավոր են անվտանգության վկայագրեր և, հնարավոր է, անվտանգության համակարգ, որոնք կարող են առկա լինել Ձեր SIM քարտում: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Անվտանգության համակարգի պարամետրերը դիտելու կամ փոխելու, կամ Ձեր սարքի մեջ ներդրված լիազորման կամ օգտագործողի վկայականների ցուցակը դիտելու համար ընտրել **Ընցցնի** > **Պարամետրեր** > **Անվտանգքն** > **Անվտ. հնկրգի պնտ**, **Լիազոր. վկայագրեր**, կամ **Օգտդի վկայականքն**:

Կարևոր է. Նույնիսկ հաժվի առելով, որ հավաստագրերի օգտագործումը հեռահավախրեն նվազեցնում է հեռավոր միացություններ ստեղծելու և ծրագրեր տեղադրելու ժամանակ առաջացող վտանգները, դրանք հարկավոր է հիւստ օգտագործել՝ անվտանգության առավել բարծր մակարդակ ապահովելու համար: Հավաստագրի առկայությունը ինքնընտրիչյան որեէ պաշտպանություն չի ընծեռում. հավաստագրերի կառավարիչը պետք է հիւստ, արծանահավաստ կամ

Մտնուցում. Բովանդակություն ներլցնելը, ինչպիսիք են ֆարտեզները, արբանյակային պատկերները, ձայնային ֆայլերը, ուղեցույցները կամ երևեկի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, կարող է պահանջել մեծ ֆանակայությամբ տվյալների փոխանցում (ցանցային ծառայություն):

Քարտեզներ և GPS

Հենց որ Ձեր սարքի ներքին GPS ընդունիչը սեղանաբեկ արբանյակային ազդանշանը, ընթացիկ զտնվելու վայրը ցուցադրելու համար սարքից կարող է մի ֆանի բույե պահանջվել:

Հավելյալ ծառայություններ

Կարող եք Քարտեզներ ծրագրին ավելացնել ամբողջությամբ ձայնով կառավարվող նավարկում, ինչի համար պահանջվում է տարածաբանական լիցենզիա:

Ձայնով կառավարվող նավարկման ծառայություն գնելու համար ընտրել **Հնոցնիկ > Քարտեզներ > Հավելյալ ծառ-ներ > Գնել նավարկում**, և հետևել հրահանգներին:

Ձայնով կառավարվող նավարկման օգտագործելու համար Քարտեզներ ծրագրին անհրաժեշտ է բույլ սալ օգտագործել ցանցային միացումը:

Նավարկման լիցենզիան կապված է Ձեր SIM ֆարտին: Եթե Ձեր հեռախոս մացնեք այլ SIM ֆարտ, նավարկումը սկսելուց առաջ Ձեզնից կպահանջվի գնել լիցենզիա: Գնման գործընթացի ժամանակ Ձեզ կառաջարկվի փոխանցել առկա նավարկման լիցենզիան դեպի նոր SIM ֆարտ՝ առանց լրացուցիչ վարձ մուծելուց:

Կազմակերպիչ

Ձարբուցիչ

Ցանկալի ժամին տագնապ հնչեցնելու համար:

Տագնապ նախադրելը

1 Հնարեք **Հնոցնիկ > Կազմակերպիչ > Ձարբուցիչ:**

2 Ակտիվացնել գարբուցիչը և մուտագրել տագնապի ժամը:

3 Երբարվա ընտրված օրերին տագնապը կրկնելու համար ընտրել **Կրկնում՝ > Միացված** և օրերը:

4 Հնարել տագնապի ազդանշանը:

5 Որոշել ճիթեղու պարագուրպը և ընտրել Պահպնել:

Տագնապ վերջացնելը

Տագնապի ազդանշանն աճառտելու համար ընտրել **Վերջ:**

Եթե տագնապը հնչի մեկ բույեին ընթացում կամ ընտրվի **Նիթեղ**, տագնապը կպադարի ճիթեղու պարագուրպի ժամանակամիջոցում, ապա կհնչի կրկին:

Օրացույց

Հնարեք **Հնոցնիկ > Կազմակերպիչ > Օրացույց:**

Հնրացիկ օրը քըջանակված է: Եթե օրվա համար նումներ կան արված, ապա օրը ցույց է տրվում րավ ճիթեղով: Օրվա նումները դիտելու համար ընտրել **Դիտել:** Որևէ շաբաթ դիտելու համար ընտրել **Հնարք > Երբվա դիտում:** Բույար օրացուցային նումները վերացնելու համար ընտրել **Հնարք > Վերացնել նումներ > Բույար նումները:**

Ամսարվի և ժամի պարամետրերը փոխոթելու համար ընտրել **Հնարք > Պարամետրեր:** Սանամված ժամից հետո բույար նումներն ինհնաբերաբար վերացնելու համար ընտրել **Հնարք > Պարամետրեր > Նում. ինհնվերացում:**

Օրացուցային նում ավելացնելը

Ուրբեղ դեպի ամսարվիլը և ընտրել **Հնարք > Նում անել:** Հնարել նումն տեսակը և դաշտերում մուտագրել մանրամասները:

Անելիքների ցանկ

Անելիքի նումը պահպանելու համար ընտրեք **Հնոցնիկ > Կազմակերպիչ > Անելիքների ցանկ:**

Նում անելու համար, եթե ոչ մի նում չի ավելացվել, ընտրեք **Այլ. նո.**, այլապես ընտրեք

Ընտրք > Ավելացնել: կրացրեք դասերը և ընտրեք Պահպ:

Նուսմը դիտելու համար ուրբեք դեպի այն և ընտրեք Դիտել:

Նուսմներ

Նուսմներ գրելու և ուղարկելու համար ընտրել **Ընտցնել > Կազմակերպիչ > Նուսմներ:**

Նուսմ ավելացված լինելու դեպքում ճեռում անելու համար ընտրել **Ավ. ճե..** հակառակ դեպքում ընտրել **Ընտրք > Նուսմ անել:** Գրել ճեռումը և ընտրել Պահպ:

Հաժվիչ

Ձեր հետախոսն ունի սովորական, գիտական և վարկի հաժվարկման հաժվիչ:

Ընտրեք **Ընտցնել > Կազմակերպիչ > Հաժվիչ**, հաժվիչի տեսակը և շահագործման կրահանգները:

Սույն հաժվիչը սահմանափակ հետախոսն ունի և նախագծված է պարզ հաժվարկների համար:

Հետհաժվիչ ժամաչափ

Նորմալ ժամաչափ

- 1 Ժամաչափն ակտիվացնելու համար ընտրեք **Ընտցնել > Կազմակերպիչ > Հետհաժվ. ժնչի > Նորմ. ժամաչափ**, մուտքագրեք ժամը և գրեք ճեռում, որը ցուցադրվում է, երբ ժամանակը սպառվում է: Ժամանակը փոխելու համար ընտրեք **Փոխել ժամանակը**;
- 2 Ժամաչափը գործարկելու համար ընտրեք **Սկսել**;
- 3 Ժամաչափը կանգնեցնելու համար ընտրեք **Կանգնեց. ժնչի**:

Ինտերվալային ժամաչափ

- 1 Որպեսզի ունենա մինչև 10 գործող միջակայքով ինտերվալային ժամաչափ, նախ մուտքագրեք միջակայքերը:
- 2 Ընտրեք **Ընտցնել > Կազմակերպիչ > Հետհաժվ. ժնչի > Ինտերվալ. ժնչի**:
- 3 Ժամաչափը գործարկելու համար ընտրեք **Գործարկել ժնչի > Սկսել**:

Ընտրելու համար, թե ինտերվալային ժամաչափն ինչպես սկսի կաջորդ ժամանակաբաժանը, ընտրել **Ընտցնել > Կազմակերպիչ > Հետհաժվ. ժնչի > Պարամետրեր > Շարուն. հորդ ժիխոծ**:

Վայրկենաչափ

Դուք կարող եք չափել ժամանակը, կազմել միջակայք կամ մրցելույթի ժամանակներ՝ օգտվելով վայրկենաչափից:

Ընտրեք **Ընտցնել > Կազմակերպիչ > Վայրկենաչափ** և որևէ մեկը հետևյալից.

Տրոհ. ժամորոս — միջակայք ժամանակներ չափելու համար: Ժամանակն առանց պահպանման հետադարձելու համար ընտրեք **Ընտրք > Հետադարձել**:

Մրցելոյթ ժի չափ — մրցելույթի ժամանակներ չափելու համար:

Շարունակել — հետին պլանում նախադրված ժամաբաժանը դիտելու համար: Վայրկենաչափի ժամաբաժանը հետին պլանում նախադրելու համար սեղմեք ավարտի ստեղծը:

Ց. տալ վերջինը — վերջին չափված ժամանակը դիտելու համար, եթե վայրկենաչափը չի հետադարձվել

Դիտել ժմնկ կամ Վեր. ժմնկները — պահպանված ժամանակները դիտելու կամ վերացնելու համար

Վայրկենաչափի ժամաբաժանը հետին պլանում նախադրելու համար սեղմեք ավարտի ստեղծը:

Մրազրեր

Հնարավոր է, որ Ձեր հետախոսի մեջ որոշ խողեր կամ ծրագրեր տեղադրված լինեն: Այդ ֆայլերը պահվում են հետախոսի հիշողության կամ հիշաբարտի մեջ և կարող են դասավորվել պահպնելու: **Տե՛ս «Հիշաբարտ» էջ 31:**

Բացել ծրագիրը

Ընտրեք **Ընտցնել > Մրազրեր > Խողեր**, **Հավաքածու** կամ **Հիշաբարտ**: Ուրբեք դեպի որևէ խող կամ ծրագիր և ընտրեք **Բացել**:

Խաղի համար հինչյուններ, լույսեր և թրթիւներ նախադրելու համար ընտրե՛ք **Հնացնկ** > **Մրագրեր** > **Հնորբ** > **Մրագրի պրմտ**:

Մրագրի ընտրանքները դիտելու համար ընտրե՛ք **Հնացնկ** > **Մրագրեր** > **Հավաճած** > **Հնորբ**:

Հնորբէ որևէ մէկը հետևյալից.

Թրմցնկ վարկածը — Ստուգե՛ք՝ ծրագրի նոր վարկածը մատչելի՞ է համացանցից ներլցնելու համար (ցանցային ծառայություն):

Ցանցէջ — Ինտերնետային էջից ծրագրի համար ստացե՛ք հավելյալ տեղեկություններ կամ լրացուցիչ տվյալներ, եթէ այդպիսի կան (ցանցային ծառայություն):

Մրագրի մուտք — Սահմանափակե՛ք ցանցից դեպի ծրագիրը մուտք գործելը:

Առկա ընտրանքները կարող են տարբեր լինել:

Մրագրի ներլցնելը

Ձեր հեռախոսն ապահովում է J2ME™ Java ծրագրեր: Նախքան ծրագրի ներլցնելը համոզվե՛ք, որ այն համատեղելի է Ձեր հեռախոսի հետ:

Կարևոր է. Տեղադրե՛ք և օգտագործե՛ք միայն վստահելի աղբյուրներից ստացված ծրագրեր և ծրագրակազմեր՝ այնպիսի, ինչպիսիք են Symbian Signed ճշգրտմամբ կամ Java Verified™ փորձաքննությունն անցած ծրագրերը:

Նոր ծրագրեր և խաղեր կարելի է ներլցնել տարբեր եղանակներով:

- Հնարել **Հնացնկ** > **Մրագրեր** > **Ներլցումներ** > **Մր. ներլցումներ** կամ **Խաղի ներլցնլք**. ցուցադրվում է առկա էջանիւթերի ցանկը:
- Ձեր հեռախոս ծրագրեր ներլցնելու համար օգտագործե՛ք PC Suite-ի Nokia Application Installer-ը:

Տարբեր ծառայությունների ու սակագների առկայությունը պարզելու համար դիմել ծառայություն մատուցողին:

SIM ծառայություններ

Ձեր SIM ֆարսը կարող է արամադրել հավելյալ ծառայություններ: Դուք կարող ե՛ք մուտք գործել այս ընտրացանկ այն դեպքում միայն, եթէ դա ապահովվում է Ձեր SIM ֆարսով: Հնարացանկի անունը և բովանդակությունը կախված են առկա ծառայություններից:

SIM ծառայություններ օգտագործելիս Ձեր հեռախոսի և ցանցի միջև ուղարկված հաստատման հաղորդագրությունները ցույց տալու համար ընտրե՛ք **Հնացնկ** > **Պարամետրեր** > **Հեռախոս** > **Հաստ. SIM գրծղները**: Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ Ձեր SIM ֆարսից կախված: Մանրամասների համար դիմե՛ք Ձեր ցանցի օպերատորին:

Դեպի այս ծառայությունները մուտք գործելը կարող է ներառել հաղորդագրությունների ուղարկում կամ հեռախոսակիցէջ, որոնց համար Ձեզինից կարող է վճար գանձվել:

Լրացուցիչ սարքեր

Ուտադուրյալ.

Գարծածե՛ք բացատարդս ավել անդէլի հետ օգտագործելու համար Nokia-ի կողմից հաստատագրված մարտկոցներ, լիցեզվարկներ և լրացուցիչներ: Յանկացած այլ տեսակների օգտագործումը կարող է անվավեր դարձնել հաստատումները կամ երաշխիքները և վնասվածքներ լինել: Մասնավորապես, հաստատում չստացած լիցեզվարկների կամ մարտկոցների օտարգործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի, արտահոսի կամ այլ վնասվածքի իրադարձրան պատճառ դառնալ:

Nokia-ի կողմից հաստատագրված լրացուցիչների ավտոարդյունը պարզելու համար դիմե՛ք Ձեր գործակալին: Լրացուցիչների հասանքի լարն անջատելիս բռնե՛ք և բաժե՛ք իրացը, այլ ոչ թե լարը:

Մարտկոց

Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցեզվարկի վերաբերյալ

Ձեր սարք սնուցվում է վերալիցեզվարկով մարտկոցից: Այս սարքի հետ օգտագործման համար նախատեսված մարտկոցն է՝ BL-6Q: Nokia-ն կարող է այս սարքի համար մարտկոցների լրացուցիչ անդէլներ արտադրել: Այսին սարքը նախատեսված է հետևյալ լիցեզվարկներով օգտագործվելու համար. AC-8, AC-15: Խրոցակի տեսակից կախված՝ լիցեզվարկի անդէլի ստույգ համարը կարող է տարբեր լինել: Խրոցակի տեսակը նախկինահամըմում է ստորև նվաճվածներից որևէ մեկով. E, EB, X, AR, U, A, C, K կամ UB:

Մարտկոցը կարելի է կայունապարտ մեզամներ լիցեզվարկել և լիցեզվարկել, բայց չի վերջ տալ կենթարկվող բնական մագնիսական դաժման: Երբ կառնե՛ք, որ խոսակցության և սարքի՝ սպառելու ռեժիմում գտնվելու ժամանակահատվածները սովորականից նկատվելու են ավելի կարճ են դարձնել, սպա փախե՛ք մարտկոցը: Օգտագործե՛ք միայն այս սարքի համար նախատեսված և Nokia-ի կողմից հաստատված մարտկոցներ և լիցեզվարկներ դրանք լիցեզվարկելու համար:

Մարտկոցն ստույգ սնուցում օգտագործելու կամ երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում կարող է անկասկած լինել նախ միացնել լիցեզվարկից, սպա անջատել այն և նորից միացնել՝ մարտկոցի լիցեզվարկում սկսելու համար: Երբ մարտկոցը արդյունավետ լիցեզվարկված է, կարող է մի րոպե թափ պահանջվել, մինչև լիցեզվարկման հետո կայունի վերականգնում, կամ հնարավոր լինի զանգեր կատարել:

Անվտանգ կանոն: Մարտկոցը հանելուց ստույգ սարքը միշտ անջատե՛ք և լիցեզվարկից ցատե՛ք:

Պատճառ լիցեզվարկում: Երբ լիցեզվարկից չի օգտագործվում, անջատե՛ք այն հասանքի վարակից և սարքից: Անբողջությամբ լիցեզվարկված մարտկոցը լիցեզվարկի միացված մի րոպե, րոպե, րոպե և գերլիցեզվարկում կարող է կրնառել մարտկոցի օտարգործման ժամկետը: Չօգտագործվելու դեպքում անբողջությամբ լիցեզվարկված մարտկոցը ժամանակի ընթացքում լիցեզվարկվում է:

Խուսափե՛ք ծայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճաններից: Ասխտա՛ք մարտկոցը պակե՛ք 15°C մինչև 25°C (59°F և 77°F) ջերմաստիճանում: Մայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են մարտկոցի կայունությունը և կրնառում օտարգործման ժամկետը: Տաք կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չափառա՛լ:

Մարտկոցի աշխատանքը հասկանալի սահմանափակ է գրայից ցածր ջերմաստիճաններում:

Կարճ միացում մի ստեղծե՛ք: Պատճառակա՛ն կարճ միացում կարող է ստացանալ, երբ մետաղական որևէ իր, օրինակ՝ մետաղաբլուր, ամրակ, կամ գրչի, ուղիղ միացարան ստեղծի մարտկոցի դրական (+) և բացասական (-) հոսանքների միջև: (Դրանք մարտկոցի վրա մետաղական շերտեր տեսե՛ք առնել): Սա կարող է ստեղծել հոսանք, օրինակ, երբ դուք պահեստային մարտկոցը զրգացնում կամ դրամպանակում ե՛ք պահում: Հոսանքների կարճ միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, որը կարճ միացում է և ստացանալ:

Թափոնների կառուցում: Մարտկոցը կրակի մեջ մի ցցե՛ք, րոպեի որ այն կարող է պայթել: Մարտկոցները դեռ ցցելիս գործելու սեղանակա՛ն իրավակա՛ն սկսելի կանա՛ն: Երբ հնարավոր է, մարտկոցը կանոնե՛ք՝ նյարթը կրկին օգտագործելու համար: Մարտկոցը դեռ մի նետել որդես կենցաղային սար:

Արտահոս: Էլեկտրոնները կամ մարտկոցները չպոսե՛ք կազմառել, կորել, բացել, փորել, հիել, ծակել կամ կտրատել: Արտահոսի դեպքում բույլ մի ավել, որ մարտկոցի հեղուկը մաճկակ կամ աչքերին դիպել: Երբ դու պատահի, վնասված մակերեսները մեմբրանայի ջրով լվացե՛ք կամ դիմե՛ք բժշկի օգնությանը:

Վնասված: Մարտկոցը չի կարելի ձևափոխել, վերանակել: Ձի կարելի փորձել օտար ստարկները մացնել մարտկոցի մեջ, այն ընկղմել ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ կամ հերթափել այդպիսի սարքերային: Վնասվելու դեպքում մարտկոցները կարող են պայթել:

Ճիշտ գործածում: Մարտկոցն օգտագործե՛ք միայն իր նպատակային հեռախոսային: Մարտկոցի սխալ օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վնասվածքի իրադարձրան պատճառ դառնալ: Երբ սարքը կամ մարտկոցը վայր է ցցել, հատկապես՝ պիկ մակերեսային վրա, և կարծում ե՛ք, որ մարտկոցը վնասվել է, նախքան օգտագործումը շարունակելը այն սարքի ստարկի մեմբրան՝ գննառն համար: Վնասված լիցեզվարկի կամ մարտկոց մի օգտագործե՛ք: Մարտկոցը փոքր երեխաներից հեռու պահե՛ք:

Nokia մարտկոցի ինկուբյունը ստուգելու ուղեցույց

Ձեր ապահովարկը կամ օգտագործե՛ք միայն Nokia-ի բնօրինակ մարտկոցներ: Հանդիման լինելու համար, որ Դուք Nokia-ի բնօրինակ մարտկոց ե՛ք ձեռք բերում, այն ցնե՛ք Nokia-ի լիցեզվարկ սպասարկում կենտրոնից կամ գործակալից և ստուգե՛ք կայունությանից պատահի՞ կատարելով հետևյալ հայերը.

Ստուգե՛ք հոլզգրանը

1 Պիտակի վրայի հոլզգրանը պետի՛ն պե՛տ է մի անկյան ասի տեսնե՛ք **Nokia** ձևա՛կերը միտցնող ճա՛ռեր, և մեկ այլ անկյան ասի ճա՛յելի՛ս՝ **Nokia Original Enhancements** պատկերա՛նճերը:



2 Հոլզգրանը ձախ, աջ, ներքև և վերև բեկելիս դու՛ր պե՛տ է նրա կողմերի վրա տեսնե՛ք համապատասխանորա՛ր 1, 2, 3 և 4 կե՛տ:



Բու՛ր չորս հայելիեր հաջողությա՛ր ավորակը լիովի՛ն չի երա՛շխվորա՛մ մարտկոցի զարժանա՛նյակ լինելու փա՛տաը: Երե՛ չե՛ք կարող հաստատել մարտկոցի խնայարանը կամ պատահա՛մունք ա՛նճե՛ք կառավելու, որ պիտակի վրա հոլզգրան ու՛նեցող **Ձե՛ր Nokia** մարտկոցն իսկա՛ն **Nokia** մարտկոց չէ, խուսափե՛ք այն օգտագործելուց և տարե՛ք **Nokia**-ի մտա՛սկա լիզվար սպասարկման կենտրոն կամ վաճա՛րի զարժակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցության ստանալու համար:

Գարժարանային **Nokia** մարտկոցների մտա՛ն լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս www.nokia.com/battery:

ՆՆՈՒՄ ԵՒ ԱՎԱՍԱՐԿԻՄ

Ձե՛ր սարքը բարձրակարգ նախագծման և նմա՛րյան արչյա՛ն է, և այն պե՛տ է խնամալ օգտագործել: Հե՛տևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձե՛զ ու՛ժի մե՛ջ պահել արտադրողի երա՛շխիքը:

- Սարքը չոր պահե՛ք: Տեղումները, խոնավությունը և երարկների բու՛ր անակները կարող են սարքեր պարահակել, որոնք կարող են հանգեցնել էլեկտրոնային սխեմաների հայալմունք: Երե՛ սարքը ըրջվել է, մարտկոցը հանե՛ք և հորից տեղադրելուց առաջ սպառե՛ք, մինչև սարքը ամբողջովին չորանա:
- Սարքը չի կորելի փա՛տա, կեղա՛տ վայրերում պահել կամ օգտագործել: Եարժակա՛ն մասերն ա՛ն էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կորելի պահել բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները լրվագեցնում են էլեկտրոնային սարքերի անարգործման ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծանու՛մ կամ հալեցնում պլաստամասայն որա՛ տարրեր:

- Սարքը չի կորելի պահել ցածր ջերմաստիճանի միջավայրում: Երբ այն վերադառնում է բնական ջերմաստիճանին, սարքը ներսում կարող է խոնավության կալվա՛նել և վնասել էլեկտրոնային սպասարկաները:
- Մի փորձե՛ք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը վայր մի ցցե՛ք, մի ցնցե՛ք, կարժակ մի ներարկե՛ք: Կաղա ղերարբերումները կարող է կորելել ներքին սպասարկաները և մեխանիկական հարթ բաղադրամասերը:
- Սարքը մարելիս մի օգտագործե՛ք ու՛ժեղ հիմնական նյութեր, մարդող լուծիչներ կամ ու՛ժեղ ներգործության մարդող նյութեր:
- Սարքը չի կորելի ներկել: Ներկը կարող է խցանվել անբա՛նական մասերի միջև՝ խափանելով սարքի պատահա՛մունքները:
- Սարքի վրա գտնվող սպակոցները (տեսախցիկի, կեսախցիկային չափիչի, լուսնըրալիչի և այլն) մարելու համար փա՛տակ, մարու՛ր, չոր ան օգտագործե՛ք:
- Միայն սարքի կես մասաղարարված կամ կեսաստարգրված ալեկալա՛ր օգտագործե՛ք: Չկաստատարված, փափոխված կամ կցորդված ալեկալա՛րները կարող են վնասել սարքը և խախել սպակոցների օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Լիցվարիչը միայն սենյակում կամ բնակարանում օգտագործե՛ք:
- Միա՛ն պարառա՛տե՛ք այն սեղեկարչյունների պահեստային օրինակները, որոնք ցանկանում են պահպանել, օրինակ՝ կանախաղային ավալներ և օրացուցային ճա՛ռաներ:
- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի ախտահանը բարելավելու նպատակով սարքը էլե՛տան վիճակի բերե՛ք՝ այն անցատելով և մարտկոցը հանելով:

Այս խորհուրդները կա՛տարապետե՛ք վերաբերա՛մ է՛ն Ձե՛ր սարքին, մարտկոցին, լիցվարիչին և բու՛ր լրացուցիչ սարքերին: Երե՛ սարքերից որևէ մեկը պատահա՛ն չի գործում, հարգա՛մունք համար այն սարքը լիզվար սպասարկման մասա՛սկա կե՛տ:

Թափանքի կեսաղա՛մ



Արա՛տարանի, սպակոցի նյութերի կամ փարեթարժարման վրա խաչանված անվարող պարբերի պահիլեր կի՛նցեցնում է, որ բու՛ր էլեկտրական և էլեկտրոնային արա՛տարանները, մարտկոցները և կա՛տակիչները, կրե՛ք անարգործման ժամկետի ավարտից կեսա՛, պե՛տ է հանճելն հաստակ ընդունան կեսերին: Այս պահանջը վերաբերա՛մ է Նվրդալային Միալրյունը և այլ վայրերի, որա՛նք գրալրյուն ա՛նճեն հաստակ ընդունան կեսեր: Դե՛ մի նե՛տե՛ք այն ճա՛ռանով պիտակարժարված արա՛տարանը՝ որպես չա՛նակարժարված կի՛նցաղային սարք:

Արա՛տարանները ընդունան կես վերադարձնելով՝ դու՛ր կալիտան է՛ք բա՛ժանների չվերառակվող կեսաղա՛մը և նպատա՛մ է՛ք նյութալան պատերերի վերադարձնումը: Ավելի մա՛նցա՛մասն սեղեկարչյուններ կարող է՛ք ստանալ արա՛տարանի մա՛նքաժախ վաճա՛ռակալոց, բա՛ժանների կեսաղա՛մն համար պատասխանա՛տա տեղա՛նք իխոնուլրյուն մարժանները, աղալին արա՛տարանների գորժանուլրյուն համար պատասխանա՛տա կողմակերպուլրյուններից կամ **Nokia**-ի սեղեկա՛ն ներկայացուցալրյունից: Արա՛տարանի էլի-հայտարարարքին կամ Ձե՛ր

ինքնամ ապահովման վերաբերյալ հրահանգներին ծանուցանու համար տե՛ս Ձեր երկրի վերաբերյալ տեղեկատվությանը www.nokia.com խնամքնառնի կայան:

Լրացուցիչ տեղեկություններ անվտանգության վերաբերյալ Փոփոքի երկխոսք

Ձեր սարքը կամ լրատվամբերը խղարչվի չեն: Դրանից կարող են փոփոք մասեր պահանակել: Դրանից փոփոք երկխոսքերը հետո պահե՛ք:

Գործարկման միջավայրը

Սույն սարքը բավարարում է ՌՆ նորոգարարն պահանջներին, երբ օգտագործվում է նորամ գիբում՝ տվանցի մաս, կամ երբ տեղադրված է մարմնից անվազմ 1.5 սանտիմետր (5/8 դյույմ) հետախորտայան վրա: Տեղադրվածան պայտապը, գառու ամրակը կամ սարքը մարմնի վրա անտեղադրելու համար նախատեղծ սրկ է կրիչ չպետ է մետաղ պարանակի է պետ է սարքը մարմնից նված հետախորտայան վրա պահի:

Տվյալներ պարանակող փայլեր կամ հաղորդագրություններ ուղարկելը ցանցի հետ որակյալ կաղ է պահանգում: Տվյալների փայլեր կամ հաղորդագրությունների ուղարկումը կարող է հետաձգվել, մինչև այսպիսի կաղ անկա լինի: Մինչև ավայլների փոխանցան ավարտը կատարել հետախորտայանը վերաբերող հրահանգները:

Բժշկական սարքարաններ

Ռադիոհաղորդիչ սարքարանն ախտաբանները՝ ներառյալ անկար հետախոսները, կարող է խնդարել բավարար պատգամաբարյան չունեցող բժշկական սարքների ախտաբանին: Նախընտրել բժշկի կամ բժշկական սարքարանն արտադրողի հետ՝ պարզելու համար, թե արյալ՝ այս սարքերը բավարար պատգամաբարյան ու ձևեր ադիտիտեխնոլոգիան արտադրել են կրկնապի: Անցանց Ձեր սարքը, երբ փակված կաննները հրահանգում են այսպես վարվել: Հնարավոր է, որ կիվանցանցները ու անաղջտակական հոստատարյանները ադիտիտեխնոլոգիան արտադրել են կրկնապի նկատմամբ զգայան սարքարաններ օգտագործեն:

Իրանի երկրպետը հղանակող պատրաստված բժշկական սարքարաններ

Բժշկական սարքարաններ արտադրողները խորեարը են տալիս անվազմ 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) ստործարյան պահպանել անկար սարքի է փակապատված բժշկական սարքարանների միջև (ինչպիսիք են սրտի ռիթմավորը կամ սրտանկանի թելիկիտաղ վերանցող էլեկտրական սարքը)՝ բժշկական սարքի ախտաբանի հնարավոր խորտարանը խուսափելու համար: Այսպիսի սարքարանները կարող անկնիք պետ է:

- Անկար սարքը միտա ավելի քան 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) հետո պահեն բժշկական սարքից:
- Սարքը չպահեն ճոցազգայանում:
- Անկար սարքը պահեն բժշկական սարքարանն նկատմամբ հակառակ ականցի մաս:
- Անցանց անկար սարքը, երբ այսպիսի աղբջարյան անկարյարյանը ներաղբջարյան կիմքեր կան:
- Հետևել արտադրողի՝ փակապատված բժշկական սարքարանն վերաբերյալ ցուցանիքներին:

Ձեր անկար սարքը բժշկական սարքարանն հետ օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենուալ դեղանալ խորբարկանցի Ձեզ բժշկական ծառայություններ մատուցող անկնի հետ:

Լաղական օժանդակ սարքեր

Թվային անկար սրտ կարող կարող են խոնդարել սրտ լաղական օժանդակ սարքերի ախտաբաններին:

Ավտանկնենում

Ռադիոհաղորդիչ սարքանները կարող են աղբել ավտանկնենումն սյաղ տեղադրված կամ ոչ պատան կերպող պաղանգանում էլեկտրոնային համակարգերի վրա (վաղելի էլեկտրոնային ներտրիման, էլեկտրոնային հակախորտարանն արգել տիպան, արագարյան կատաղվարան էլեկտրոնային է անվտանգարյան բարձրիկների համակարգեր): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Ձեր մեկնայի կամ սարքարաննի արտադրողին:

Միայն որակավորված աննկանաղբ պետ է սպասարկի սարքարանները կամ դրանից տեղադրել ավտանկնենայի մեջ: Միայն տեղադրանց կամ սպասարկումը կարող է վաղանգար լինել է անվաղից պարձնել սարքի երաժիխից: Պարբերաբար ստաղբել, որ Ձեր ավտանկնենայան տեղադրված անկար բար սարքարանները պատանարեն ամրաղծան է սարքին լինել: Սարքը, որ մասերի կամ լրատարքերի հետ նայել խոխիան չի կարելի դյուրաղաղ հեղակներ, զաղբեր կամ պայրուցի նյութեր պահել: Հիշել, որ անվտանգարյան բարձրիկները մեծ ուժով են փչվում: Ձեր սարքը կամ լրատարքերը մե՛կ տեղաղբել անվտանգարյան բարձրիկ բացանա ստարձնում:

Անցանց Ձեր սարքը օդանավ բարձրանաղբ անաղբ: Օդանավան անկար հետախորդարկցարյան սարքերի օգտագործումը կարող է օդանավի ախտաբաննի համար վաղանց ներխայնանել է հակախորտական լինել:

Հնարավոր պայրուհանական միջավայրեր

Սարքն անցանց հնարավոր պայրուհանական միջավայրերում: Հետևել բար փակված հրահանգներին: Նման կարերում պահել կարող է պայրուհի կամ կրկնիկ հանցներին, ինչը կարող է հրահանակ մարմնական վնասվածներն է մաս: Սարքն անցանց վաղելիի լցակայաններում: Հետևել սահանգափականներին վաղել անկարի պահեստաղծարանն է բաղծարան վաղբերում, բիմիակաղ զարծարաններում կամ այն վաղբերում, սրտեղ պայրեցումն ախտաբաններն են կատարվում: Հնարավոր պայրուհանական միջավայր ունեցող ստարձները սովորաբար, բայց ոչ միտա, հասարակել նված են լինում: Դրանից ներառում են այն վայրերը, սրտեղ խորեարը է արման ավտանկնենայի շարժիչ անցանց, ինչպես նաև նավերում ստիտահանամե՛կ սակ զանկաղ ստարձները, բիմիական նյութերի տեղադրվածան կամ պահեստաղծարան վայրերն ու այն ստարձները, սրտեղ օղջ պարանակող է բիմիական նյութեր կամ մասերիկներ, ինչպիսիք են ավաղանսիկը, փոխել կամ մտաղանաղծից: Դրա՛կ պետ է անաղբել հեղակ զաղվ (օրինակ՝ արպանով կամ բարձունով) ախտաղծ ավտանկնենայի արտադրողների հետ, թե արյալ՝ այս սարքը կարելի է անվտանց օգտագործել դրանց մտակաղբում:

Աղբարաղբ կրակիկների կանչը

Կարքեր է. Սույն սարքը զարծում է աղբարաղբաններին, անկար է փիվածակ հետախորդանցներին, ինչպես նաև օգտագործող կաղբից ծրարաղբարվաղ զարծարյաններին միջոցով: Ձեր սարքը կիտրոն արտաղբար իրավիճակների կանչ կատարել միայն բջջարի ցանցերի միջոցով: Բարը դեղբերում չէ, որ միջոցանները կարող են երաժիտարված լինել: Կարքեր դեղբերում, օրինակ՝ բժշկական ռաղջօդանայան կանչելու անկարծեաղծարյան դեղբում, չի կարելի հույան տնրեղծղիկն անկար սարքի օգտագործանման վրա դնել:

Արտակարգ իրավիճակի կանչ կատարելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

- 1 Եթե սարքը միացված չէ, միացրե՛ք այն: Համոզվե՛ք, որ ազդանունի հեզրույթուհը բավարար է: Ձեր սարքից կախված՝ գուցե կորիք լինի կատարել հետևյալը.
 - Մացրե՛ք SIM ֆարձը, եթե սարքն այդպիսի ֆարձ օգտագործում է:
 - Վերացրե՛ք կանչերի վրա դրված որոշ սահմանափակումներ, որոնք ակտիվացրել է՞ք Ձեր սարքում:
 - Փոխե՛ք սարքի աշխատանքային ռեժիմը՝ օժիպան կամ բախշային պրոֆիլի ռեժիմից անցնելով ակտիվ ռեժիմին:
- 2 Սևզվե՛ք «Վերջ» ստեղծել այնքան անգամ, որքան անհրժմեա է էկրանը մաքրելու: և սարքը հեռախոսագրեց կատարելու համար պատրաստ վիճակի բերելու համար:
- 3 Մուտագրե՛ք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պատճանակահեռախոսահամարը: Արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, սարքեր լինել:
- 4 Սևզվե՛լ կանչի ստեղծը:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսագրեցի ժամանակ անհրժմեա բոլոր տեղեկությունները հեռախոսի հնագրիտ հաղորդե՛ք: Հնարավոր է, որ դեպի վայրում Ձեր տնչար սարքը կաղի միակ միջոցը լինի: Հեռախոսագրեցը մի քնդիտահե՛ մինչև բաշյուպայրան չստանա:

Տեղեկություններ կապտատգրման մասին (SAR)

Մուչն արժական սարքը համազատախոսում է աղիճնառազայրմանը վերաբերող ուղեցուչներին

Ձեր արժական սարքը աղիճաղորդիչ և քնդանիչ սարք է: Այն նախազգծված է այնպես, որդեզվ չգերազանցի աղիճնառազայրմանի սղեցուչայրան միջազգային ուղեցուչներով սահմանված սահմանափակումները: Այդ ուղեցուչները մեակվել են ICNIRP անկաղի գիտական կազմակերպայրան կողմից և ներառում են այն բաշյուտարելի սահմանները, որոնք մեակված են բոլոր մուղիկանց պատազվածայրանը սղախազվելու համար՝ անկաղի նրանց սարքից կամ առաջական վիճակից:

Ռաղիճնառազայրմանն առնչվող ուղեցուչները արժական սարքերի համար օգտագործում են կլանման տեսակարար կելչ (ՊՏԿ կամ SAR) կաշյվող չափման միավորը: ICNIRP ուղեցուչյցում նեզած SAR-ի սահմանային արժեքը միջինազգծված կառավածմային 10 գրամի վրա կազմում է 2.0 վատա/կիլոգրամ (Վտ/կգ): SAR-ի չափման փարները կատարվել են օգտագործման ստանդարտ դիրքում, երբ սարքը հաղորդում է հաստատված անհերաբար հեզրայրան մակարաղակով՝ առազվաղ բոլոր հանախայրանների տիրայրներում: Գարծող սարքի կրական SAR-ի մակարաղակը կարող է առավելազույն արժեքից ցածր լինել, բանի որ այն նախազգծված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միանալու համար անհրժմեա հեզրայրանը միայն: Այս արժեքը փոխիվում է մի արքբ գարծոներինց կախված, մասնավորապես՝ այն բանից, թե ցանցի հաղորդակաղանից ինչ հեռավորայրան վրա էք գտնվում:

Համաժայն ICNIRP ուղեցուչի՝ սարքը ակնցի մոտ օգտագործելու դեպում SAR-ի առավելազույն արժեքը չպեա է գերազանցի 0.41 Վտ/կգ:

Կրտարերի օգտագործումը կարող է SAR-ի սարքեր արժեքների հանցեցնել: SAR-ի արժեքները կարող են սարքեր լինել՝ կախված հազվեակայրանների և չափումների սղզգային պահանջներինց և ցանցի հանախակահեռախոս տիրայրին: SAR-ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են սրամուղվել www.nokia.com լինեռնեախայն կաղում՝ համազատախոս արտադրանքի տեղեկատվական էջում:

Ցուցիչ	գրանցիչ	34
Պայմանագրեր կամ թվեր	Դ	
cookie-ներ	դուրսնցումներ	13, 27
GPRS	Զ	
GPS (գլոբալ սեկսպրեզիոն համակարգ)	գաբրուցիչ	38
microSD քարտ	գննարկիչ	35
microSD քարտը	գրույցի ծառայություններ (ԱՀ)	22
My Nokia	Ի	
Nokia Care	էլ-նամակ, կարգալք և պատասխանելը	19
PC Suite	էլ-նամակ, կցուրդներ	19
PictBridge	էլ-նամակ, ստեղծելը	19
PIN	էլփոստ	19, 21
PUK	էկրանի պահպանիչ	27
SIM	Լ	
— ծառայություններ	ընդհանուր նեմակուրյան վարերային	
SIM հաղորդագրություններ	ռադիոկադ	25
SIM քարտ	9, 14	
UPIN	Թ	
USB տվյալների կաբել	թեմաներ	26
	թուխքային պրոֆիլ	13
	թուխքի հարցում	28
Ա	Ժ	
ազանուսի ուժգնություն	ժամաչափ կանչի ընթացում	27
ակնրարային հաղորդագրությունների	Ի	
փոխանակում	ինտերնետ	35
ԱՀ	ինֆո հաղորդագրություններ	17
ԱՀ (ակնրարային հաղորդագրությունների	Լ	
փոխանակում)	լեզու	28
ԱՀ (ակնրարային հաղորդագրում)	լույներ	26
այցեհարտեր	լրատարներ	29
անվտանգության կոդ	Ն	
անվտանգության մոդուլ	նոդեր	39
աղանց համատեղ օգտագործում	նցիկ	32, 33
արագ համարիակաբ	15, 23	
արագ հավաում	27	
արգելող նեմարբու	6	
Բ	Մ	
բաժնուրդի id	մրագրակազմի քարանցում	8, 29
Գ		
գործարանային պարամետրեր	30	
գործարկման հնչերանգ	28	

ծրագրեր 39

Կ

կազմաձևի նախադրման ծառայություն 7
 կազմաձևում 29
 կանչերի մատյան 23
 կանչի հետաձգում 27
 կանչի շեղում 27

Հ

հաղորդագրության ուղարկում 17
 հաղորդագրության պարամետրեր 18
 հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը 16
 համատեղ օգտագործում 36
 համարիավաճի դյուրանցումներ 15, 23
 համացանց 35
 հաշվիչ 39
 հավասարիչ 35
 հետախույզի ծրագրակազմի քարտեզումներ 28
 հիմնական էկրան 12, 26
 հիշատակեստ 36
 հիշառարտ 10, 31
 հնչերանգներ 26

Չ

ձայնագրանցիչ 34
 ձայնային համարիավաճ 15
 ձայնային հրամանները 28
 ձայնի հոնաչում 28
 ձայնի պարզություն 27

Մ

մասեր 11
 մտքակոց 10
 մտքակոցի լիցքավորման վիճակ 12
 մեղիա նվազարկիչ 33
 մուտքի կոդեր 6

Ն

ներկցումներ 7
 նշումներ 39

Շ

շտապ հաղորդագրություններ 17

Ո

օրիէ-ստեղի պատասխան 27

Պ

պատաստ 26
 պատկերներ 32
 պատկերների տպումը 31
 պարամետրեր 26
 պրոֆիլներ 26

Ռ

ռադիո 34

Ս

սպասարկման երամաններ 17
 ստեղծախմբի կադպեֆ 14
 ստեղծակադպեֆ 28
 ստեղներ 11

Վ

վայրկենաչափ 39
 վերահավաճում 27
 վիճակի ցուցիչներ 12

Տ

տառաչափ 27
 տեղի մատյան 24
 տեղորոշման ինֆորմացիա 24
 տեսանկյունակներ 32
 տվյալների կաբել 25

Ց

ցուցաստրֆ 12, 26
 ցուցիչներ 13

Փ

փաթեթային տվյալներ 25
 փոփ 11
 փոստ 19, 21, 22
 փոստի նախադրում 19

Ք	
Քարտեզներ	37

Օ	
օգնության տեխն	28
օգտակար խորհուրդներ	7
օպերատորի ընտրացանկ	31
օրացույց	38
օֆլայն սեժիմ	14